

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome


AE3300




FI Käyttöopas

PHILIPS


1

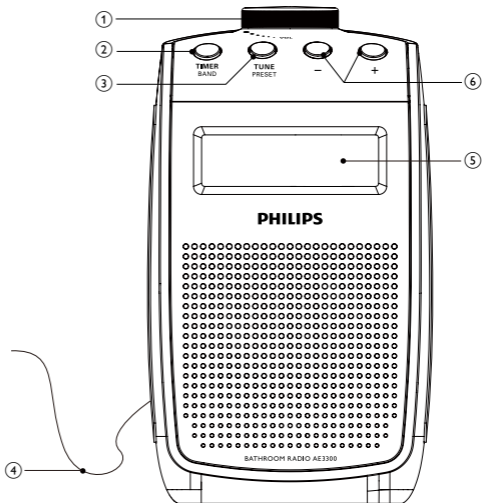

2

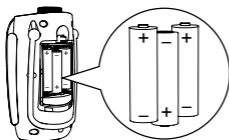

3

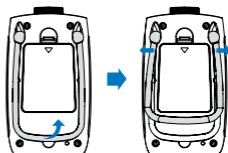

1 Tärkeää

Turvallisuus

Tärkeitä turvallisuusohjeita

- ① Lue nämä ohjeet.
- ② Säilytä nämä ohjeet.
- ③ Huomioi kaikki varoitukset.
- ④ Noudata kaikkia ohjeita.
- ⑤ Puhdista vain kuivalla liinalla.
- ⑥ Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia).
- ⑦ Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
- ⑧ Anna vain valtuutetun huoltohenkilön huoltaa laite. Huolto on tarpeen, kun laite on vahingoittunut.
- ⑨ Paristojen käyttöä koskeva **VAROITUS**: paristojen vuotamisesta johtuvia vahinkoja voi estää seuraavien toimien avulla:
 - Asenna paristot oikein, laitteen ja paristojen navat (+ ja -) vastakkain.
 - Käytä aina samanlaisia paristoja yhdessä (älä sekoita esimerkiksi vanhoja ja uusia tai hiili- ja alkalipohjaisia paristoja keskenään).
 - Poista paristot, jos laite on pitkään käyttämättä.

- ⑩ Akkuja tai paristoja (asennettu) ei saa altistaa korkeille lämpötiloille, esimerkiksi auringonvalolle tai tulelle.

Huomautus



Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin Philips Consumer Lifestylen erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.

Kierrätys



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen. Jos tuotteeseen on merkitty roskasäiliö, jonka yli on vedetty rasti, se tarkoittaa, että tuotetta koskee EU-direktiivi 2002/96/EY:



Älä hävitä tuotetta muun kotitalousjätteen mukana. Ota selvää paikallisista sähkölaitteiden ja elektronisten laitteiden erillistä keräystä koskevista säädöksistä. Hävittämällä vanhan tuotteen oikein voit ehkäistä mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja.

Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita EU:n direktiivi 2006/66/EY koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Jos tuotteeseen on merkitty roskasäiliö ja kemiallinen merkki Pb, se tarkoittaa, että akut ovat yhteensopivia direktiivin lyijyä koskevien vaatimusten kanssa:



Ota selvää paikallisista akkujen ja paristojen erillistä keräystä koskevista säädöksistä. Hävittämällä akut tai paristot oikein voit ehkäistä mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki).

Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.

2 Kylpyhuoneradio

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.

Johdanto

Tällä laitteella voit:

- tarkistaa ajan
- kuunnella FM/AM-radiota.

Toimituksen sisältö

Tarkista pakkauksen sisältö:

- Päälaite
- Käyttöopas

Päälaitteen yleiskuvaus 1

① **⏻/VOL**

- Radion avaaminen/sulkeminen.
- Äänenvoimakkuuden säätäminen.
- Radioasemien automaattinen haku ja tallennus.
- Edelliseen/seuraavaan radioasemaan virittäminen.
- Edellisen/seuraavan radioaseman valitseminen.
- Tuntien/ minuuttien säätäminen.

② **TIMER/BAND**

- Ajan määrittäminen.
- Ajastimen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.
- FM- tai MW-taajuuden valitseminen.

③ **TUNE/PRESET**

- Radioaseman virittäminen.
- Radioasemien ohjelmoiminen pikavalintaan

④ **Antenni**

- Radiovastaanoton parantaminen.

⑤ **Näyttö**

- Aika/radiotietojen näyttäminen.

⑥ **+/-**

- Edellisen/seuraavan radioaseman valitseminen.
- Tuntien/ minuuttien säätäminen.

3 Aloittaminen



Varoitus

- Ohjeesta poikkeavien säädinten tai säätöjen käyttäminen toimenpiteisiin saattaa aiheuttaa vaarallisen altistumisen säteilylle tai heikentää käyttöturvallisuutta.

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.

Jos otat yhteyttä Philipsiin, sinulta kysytään laitteen mallia ja sarjanumeroita.

Malli- ja sarjanumero ovat laitteen pohjassa. Kirjoita numerot tähän:

Mallinumero _____

Sarjanumero _____

Pariston asettaminen 2



Varoitus

- Räjähdysvaara! Älä altista paristoja lämmölle, auringonvalolle tai tulelle. Älä hävitä paristoja polttamalla.
- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Poista paristo, kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
- Paristot ovat ongelmajätettä: toimita käytetyt paristot keräyspisteeseen.

- 1 Avaa paristolokero.
- 2 Aseta paikalleen 3 AA-paristoa (lisävaruste) navat (+/-) merkkien suuntaisesti.
- 3 Sulje paristolokero.

Sijoittaminen 3

Voit asettaa laitteen tasaiselle alustalle tai ripustaa sen kylpyhuoneeseen hihnan avulla.



Vihje

- Hihnan voi irrottaa.

Aseta aika

- 1 Sulje radio painamalla -painiketta.
- 2 Pidä alhaalla **TIMER/BAND**-painiketta.
↳ Tunnit alkavat vilkkua.
- 3 Määritä tunnit **+/-**-painikkeella.
- 4 Vahvasta painamalla **TIMER/BAND**-painiketta.
↳ Minuutit alkavat vilkkua.
- 5 Määritä minuutit **+/-**-painikkeella.
- 6 Vahvasta painamalla **TIMER/BAND**-painiketta.

Käynnistäminen

- 1 Avaa radio painamalla -painiketta.



4 Radion kuunteleminen

FM/MW-taajuuden valitseminen.

- 1 Avaa radio painamalla -painiketta.

- 2 Vaihtelee FM- ja MW-taajuuksien välillä pitämällä alhaalla **TIMER/BAND**-painiketta.

Radioaseman virittäminen



- 1 Avaa radio painamalla -painiketta.
- 2 Aloita virittäminen **TUNE/PRESET**-painikkeella.
↳ **[FM]** tai **[MW]** alkaa vilkkua.
- 3 Viritä radioasema kiertämällä -säädintä myötä- tai vastapäivään.
- 4 Vahvasta painamalla uudelleen **TUNE/PRESET**-painiketta.

Radioasemien automaattinen ohjelmointi



Huomautus

- Voit ohjelmoida enintään 20 FM- ja 20 MW-radioaseman pikavalintaa.



- 1 Avaa radio painamalla -painiketta.
- 2 Paina -painiketta 2 sekunnin ajan.
↳ Kaikki käytettävissä olevat asemat ohjelmoidaan aaltoalueen vastaanottovoimakkuuden mukaiseen järjestykseen.
↳ Ensimmäinen ohjelmoitu radioasema alkaa kuulua automaattisesti.

Radioasemien ohjelmointi manuaalisesti



Huomautus

- Voit ohjelmoida enintään 20 FM- ja 20 MW-radioaseman pikavalintaa.


- 1 Avaa radio painamalla -painiketta.
- 2 Radioaseman virittäminen.
- 3 Pidä alhaalla **TUNE/PRESET**-painiketta.
↳ Numero alkaa vilkkua.
- 4 Valitse pikavalintanumero kiertämällä -säädintä myötä- tai vastapäivään.
- 5 Vahvista painamalla **TUNE/PRESET**-painiketta.
- 6 Ohjelmoi lisää asemia toistamalla vaiheet 2-5.



Vihje

- Voit korvata ohjelmoidun aseman ohjelmoimalla toisen aseman sen paikalle.

Pikavalinta-aseman valitseminen



- 1 Avaa radio painamalla -painiketta.
- 2 Valitse radioasema painamalla **+/-**-painiketta.

Uniajastimen määrittäminen

Voit määrittää kelloradion sammumaan automaattisesti tietyn ajan kuluttua.

- 1 Valitse aika minuutteina painamalla toistuvasti **TIMER/BAND**-painiketta.
↳ Laite sammuu automaattisesti määritetyn ajan kuluttua.

Uniajastimen poistaminen käytöstä:

- 1 Paina toistuvasti **TIMER/BAND**-painiketta, kunnes näytössä näkyy **[OFF]** (ei) tai paina -painiketta.
↳  näkyy, kun herätys on käytössä, ja häviää, kun herätys ei ole käytössä.

5 Tuotetiedot



Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.

Viritin

Viritysalue	FM: 87,5–108 MHz MW: 531–1602 kHz
-------------	--------------------------------------

Virityskaavio	50 kHz (FM), 9 kHz (MW)
---------------	-------------------------

Pikavalintojen määrä	FM: 20 MW: 20
----------------------	------------------

Yleistä

Virtalähde	3 AA-paristoa
------------	---------------

Enimmäislähtöteho	300 mW
-------------------	--------

Virrankulutus käytössä	100 mW
------------------------	--------

Mitat

- Päälaite (K x L x S)	155 x 89 x 62 mm
------------------------	------------------

Paino

- Pakkauksen kanssa	0,41 kg
- Päälaite	250 g

6 Vianmääritys



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon www.philips.com/welcome. Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja malli- ja sarjanumero ovat saatavilla.

Laitteessa ei ole virtaa

- Varmista, että paristo on oikein paikallaan.
- Vaihda tyhjentyneet paristot.

Ajastin ei toimi

- Määritä kello oikein.
- Ota ajastin käyttöön.

Ääntä ei kuulu

- Säädä äänen voimakkuutta.

Kellon/ajastimen asetukset hävinneet

- Vaihda tyhjentyneet paristot.
- Aseta kello/ajastin uudelleen.

Laite ei vastaa

- Poista paristot ja käynnistä laite uudelleen.

Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com/welcome>



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

AE3300_00_UM_V1.1

