

Siempre a su disposición para ayudarle

Para registrar su producto y obtener información de contacto y asistencia, visite www.philips.com/support

AJ1060



Manual del usuario

PHILIPS

Contenido

1	Importante	2
	Seguridad	2
	Aviso	2

2	La radio reloj	4
	Introducción	4
	Contenido de la caja	4
	Descripción de la unidad principal	5

3	Introducción	7
	Conexión de corriente	7
	Ajuste del reloj	7

4	Cómo escuchar la radio	8
	Sintonización de una emisora de radio	8
	Ajuste del nivel del volumen	8

5	Ajuste del temporizador de alarma	9
	Cómo ajustar la hora de alarma	9
	Activación del temporizador de la alarma	9
	Visualización de la hora de la alarma.	9
	Repetición de la alarma	9
	Cómo detener el tono de la alarma	9
	Desactivación del temporizador de la alarma	9

6	Otras funciones	10
	Ajuste del temporizador de desconexión automática	10
	Ajuste del brillo de la pantalla	10

7	Información del producto	11
	Especificaciones	11

8	Solución de problemas	12
----------	------------------------------	-----------

1 Importante

Seguridad

- Asegúrese de que hay espacio suficiente alrededor del producto para que se ventile.
- Use exclusivamente los dispositivos o accesorios indicados por el fabricante.
- **ATENCIÓN** con el uso de las pilas. Para evitar fugas de las pilas que puedan causar lesiones corporales, daños en la propiedad o al producto:
 - Instale las pilas correctamente, siguiendo las indicaciones de los polos + y - del producto.
 - No mezcle pilas (antiguas y nuevas, o de carbón y alcalinas, etc.).
 - Extraiga las pilas cuando no use el producto durante un periodo largo de tiempo.
 - No exponga las pilas a temperaturas altas, como las que emiten la luz solar; el fuego o similares.
- Utilice únicamente las fuentes de alimentación que se indican en el manual de usuario.
- El producto no se debe exponer a goteos o salpicaduras.
- No coloque sobre el producto objetos que puedan suponer un peligro (por ejemplo, objetos que contengan líquido o velas encendidas).
- Si usa el enchufe de alimentación o un adaptador para desconectar el aparato, éstos deberán estar siempre a mano.

Advertencia

- No quite nunca la carcasa de este aparato.
- No lubrique ninguna pieza de este aparato.
- No coloque nunca este aparato sobre otro equipo eléctrico.
- No exponga el aparato a la luz solar directa, al calor o a las llamas.
- No mire nunca al haz láser que está dentro del aparato.
- Asegúrese de tener siempre un fácil acceso al cable de alimentación, al enchufe o al adaptador para desconectar el aparato de la corriente.

Aviso

Por la presente, Gibson Innovations declara que este producto cumple los requisitos fundamentales y otras disposiciones pertinentes de la directiva 2014/53/EU. Encontrará la declaración de conformidad en www.philips.com/support.

Cualquier cambio o modificación que se realice en este dispositivo que no esté aprobada expresamente por Gibson Innovations puede anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Cómo deshacerse del producto antiguo



El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.



Este símbolo en un producto significa que el producto cumple con la directiva europea 2012/19/EU. Infórmese sobre el sistema local de reciclaje de productos eléctricos y electrónicos. Siga la normativa local y nunca deseche el producto con la basura normal del hogar. El

correcto desecho de los productos ayuda a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Símbolo de equipo de Clase II



Este símbolo indica que la unidad tiene un sistema de doble aislamiento.

Información medioambiental

Se ha suprimido el embalaje innecesario. Hemos intentado que el embalaje sea fácil de separar en tres materiales: cartón (caja), espuma de poliestireno (corcho) y polietileno (bolsas, lámina de espuma protectora).

El sistema se compone de materiales que se pueden reciclar y volver a utilizar si lo desmonta una empresa especializada. Siga la normativa local acerca del desecho de materiales de embalaje, pilas agotadas y equipos antiguos.



Nota

- La placa de identificación está situada en la parte inferior del dispositivo.

2 La radio reloj

Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para poder beneficiarse por completo del soporte que ofrece Philips, registre el producto en www.philips.com/welcome.

Introducción

Con este radio reloj, podrá:


- Escuchar la radio FM
- Saber la hora
- Despertarse con el zumbador o la radio
- Establecer dos alarmas que suenen a horas distintas

Contenido de la caja

Compruebe e identifique el contenido del paquete:

- Unidad principal (con adaptador de alimentación conectado)
- Materiales impresos

Descripción de la unidad principal

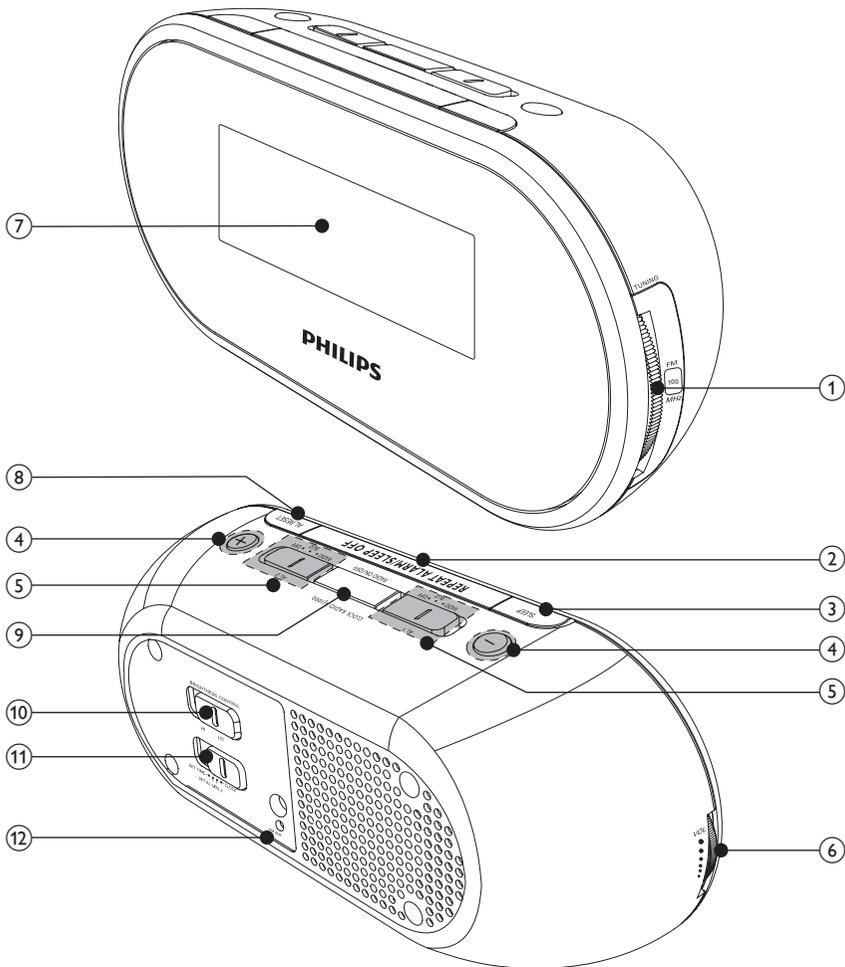

① TUNING

- Sintonice una emisora de radio.

② REPEAT ALARM/SLEEP OFF

- Activa la repetición de la alarma.
- Desactiva el temporizador de desconexión.

③ SLEEP

- Ajusta el temporizador de desconexión automática.

④ + / -

- Ajusta la hora del reloj, el temporizador de la alarma y el temporizador de desconexión.

- ⑤ **AL1,AL2**
 - **RADIO:** establece la emisora de radio actual como fuente de la alarma.
 - **BUZ:** establece el zumbador como fuente de la alarma.
 - **OFF:** desactiva el temporizador de la alarma.

- ⑥ **VOL**
 - Ajusta el nivel de volumen de radio.

- ⑦ **Panel de visualización**

- ⑧ **AL RESET**
 - Detiene la alarma.

- ⑨ **RADIO ON/OFF**
 - Enciende o apaga la radio.

- ⑩ **BRIGHTNESS CONTROL**
 - Ajusta el brillo del panel de visualización.

- ⑪ **Botón del reloj**
 - **SET TIME:** permite activar los ajustes del reloj.
 - **SET AL1/AL2:** activa los ajustes del temporizador de la alarma y muestra la hora de la alarma establecida.
 - **CLOCK:** muestra la hora del reloj.

- ⑫ **FM ANT**
 - Cable de antena FM suministrada

3 Introducción



Precaución

- El uso de controles, los ajustes o el funcionamiento distintos a los aquí descritos pueden producir exposición a la radiación u otras situaciones de peligro.

Siga siempre las instrucciones de este capítulo en orden.

Conexión de corriente



Precaución

- Riesgo de daños en el dispositivo. Compruebe que el voltaje de la fuente de alimentación se corresponde con el voltaje impreso en la parte posterior o inferior del aparato.
- Riesgo de descarga eléctrica. Cuando desenchufe el cable de alimentación de CA, tire siempre de la clavija de la toma. No tire nunca del cable.
- Antes de conectar el cable de alimentación de CA, asegúrese de que ha realizado correctamente las demás conexiones.

- 1 Conecte el adaptador de alimentación a la toma de corriente.

Ajuste del reloj

- 1 Cambie el **botón del reloj** a **SET TIME**.
- 2 Pulse **+** / **-** para establecer la hora del reloj (formato de 24 horas).
- 3 Cambie el **botón del reloj** a **CLOCK**.



Consejo

- Mantenga pulsado **+** para aumentar rápidamente los dígitos de la hora.
- Pulse **-** para disminuir los dígitos de la hora de uno en uno.

4 Cómo escuchar la radio

Sintonización de una emisora de radio

- 1 Pulse **RADIO ON/OFF** para encender la radio.
- 2 Ajuste **TUNING** lentamente para sintonizar a una emisora de radio.
 - Para apagar la radio, pulse **RADIO ON/OFF** de nuevo.

Ajuste del nivel del volumen

- Gire **VOL** en el sentido de las agujas del reloj o en el sentido contrario.

5 Ajuste del temporizador de alarma

Cómo ajustar la hora de alarma

Puede ajustar dos alarmas independientes. Para el tono de la alarma, puede seleccionar el zumbador o la radio FM.

Nota

- Antes de comenzar, asegúrese de que la hora del reloj está ajustada correctamente.

- 1 Cambie el **botón del reloj** a **AL1** o **AL2** (en **SET AL1/AL2**).
- 2 Pulse **+** / **-** para establecer la hora de la alarma.
- 3 Cambie el **botón del reloj** a **CLOCK**.

Activación del temporizador de la alarma

Nota

- Asegúrese de que la hora de la alarma se ha configurado correctamente.

- Cambie **AL1/AL2** a **BUZ** o **RADIO**.
 - ↳ Aparece **🔔** / **📻**.
 - ↳ El zumbador o la radio FM se han establecido como tono de la alarma.

Visualización de la hora de la alarma.

- 1 Cambie el **botón del reloj** a **AL1** o **AL2** (en **SET AL1/AL2**).
 - ↳ Aparece **🔔** o **📻**.
 - ↳ Aparece la hora de la alarma preestablecida.

Repetición de la alarma

- Cuando suene la alarma, pulse **REPEAT ALARM/SLEEP OFF**.
 - ↳ La alarma vuelve a sonar 9 minutos más tarde.

Cómo detener el tono de la alarma

- Cuando suene la alarma, pulse **AL RESET**.
 - ↳ La alarma se detiene, pero los ajustes de la alarma se mantienen.

Desactivación del temporizador de la alarma

- Cambie **AL1/AL2** a **OFF**.
 - ↳ Desaparece **🔔** / **📻**.

6 Otras funciones

Ajuste del temporizador de desconexión automática

Puede ajustar la radio reloj para que se apague de forma automática transcurrido un periodo de tiempo determinado (de 0 a 59 minutos).



Nota

- Antes de la configuración, asegúrese de que el **botón del reloj** se cambie a **CLOCK** y la radio se apague.

- 1 Mantenga pulsado **SLEEP**.
 - ↳ Los dígitos de la hora cuentan en orden descendente de **0:59** a **0:00**.
 - ↳ La radio se enciende.
- 2 Pulse **+** / **-** varias veces para ajustar la hora.
- 3 Suelte **SLEEP** cuando se muestren los dígitos de la hora deseados.

Para desactivar el temporizador de desconexión:

- Pulse **REPEAT ALARM/SLEEP OFF**.

Ajuste del brillo de la pantalla

- Cambie **BRIGHTNESS CONTROL** a **HI** o **LO**.
 - **HI**: brillo alto
 - **LO**: brillo bajo

7 Información del producto



Nota

- La información del producto puede cambiar sin previo aviso.

Especificaciones

Sintonizador (FM)

Rango de sintonización	87.5-108 MHz
Sensibilidad	
- Mono, relación S/R 26 dB	< 22 dBf
Distorsión armónica total	< 3%
Relación señal/ruido	> 50 dB

Información general

Alimentación de CA	Entrada: 100 - 240 V~, 50/60 Hz 150 mA Salida: 5 V de CC, 500 mA
Consumo de energía en funcionamiento	3 W
Dimensiones	
- Unidad principal (ancho x alto x profundo)	185 x 85 x 52 mm
Peso	
- Unidad principal	0,37 kg

8 Solución de problemas



Precaución

- No quite nunca la carcasa de este aparato.

Para que la garantía mantenga su validez, no trate nunca de reparar el sistema usted mismo.

Si tiene problemas al usar este aparato, compruebe los siguientes puntos antes de llamar al servicio técnico. Si no consigue resolver el problema, vaya al sitio Web de Philips (www.philips.com/support). Cuando se ponga en contacto con Philips, asegúrese de que el dispositivo esté cerca y de tener a mano el número de modelo y el número de serie.

No hay alimentación

- Asegúrese de que el cable de alimentación esté bien conectado.
- Asegúrese de que haya corriente en la toma de CA.

No hay sonido

- Ajuste el volumen.

La unidad no responde

- Desconecte y vuelva a conectar el enchufe de alimentación de CA; a continuación, encienda de nuevo la unidad.

La recepción de radio es débil

- Aumente la distancia entre el aparato y el televisor u otras fuentes de radiación.
- Extienda por completo la antena.

El temporizador no funciona

- Ajuste el reloj correctamente.
- Active el temporizador.

Se ha borrado el ajuste del reloj o del temporizador

- Se ha interrumpido la corriente eléctrica o se ha desconectado el enchufe de alimentación.
- Restablezca el reloj/temporizador:



Copyright © 2015 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

AJ1060_12_UM_V2.0

