

PHILIPS

Saatli Radyo

4000 Serisi

R4406



Kullanıcı Kılavuzu

Ürününüzü kaydettirin ve destek alın:

www.philips.com/support

İçerik

1	Önemli	2
	Emniyet	2
	Bildirim	2
2	Saatli Radyonuz	3
	Giriş	3
	Kutu içeriği	3
	Saatli Radyoya genel bakış	3
3	Başlarken	4
	Pilleri yerleştirme	4
	Gücü bağlama	4
	Saati ayarlama	4
4	FM radyo dinleme	5
	FM radyo istasyonlarını ayarlama	5
	FM radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydetme	5
	FM radyo istasyonlarını manüel olarak kaydetme	5
	Ön ayarlı bir radyo istasyonunu seçme	5
	Ses düzeyini ayarlama	5
5	Diğer özellikler	6
	Alarm zamanını ayarlama	6
	Uyku zamanlayıcısını ayarlama	6
	Ekran parlaklığını ayarlama	6
	USB ile cihazı şarj etme	6
6	Ürün bilgisi	7
7	Sorun Giderme	7

1 Önemli

Emniyet

- Bu talimatları okuyun.
- Tüm uyarıları önemseyin.
- Tüm talimatları izleyin.
- Havalandırma açıklıklarını kapatmayın. Üretici talimatlarına uygun olarak kurulum yapın.
- Radyatörler, kalorifer ızgaraları, sobalar veya ısı üreten diğer cihazlar (amfifikatörler dahil) gibi ısı kaynaklarının yanına kurmayın.
- Güç kablосunu, özellikle fişlerde, uygun prizlerde ve saatli radyo çıkış noktalarında üzerinde yürünülmesi veya sıkışması durumuna karşı koruyun.
- Sadece üretici tarafından belirtilen parçaları/ aksesuarları kullanın.
- Şimşekli havalarda veya uzun süre kullanılmayacağı zaman bu cihazın fişini çekin.
- Tüm servis hizmetleri için kalifiye servis personeline başvurun. Cihaz, güç kaynağı kablosu veya fişi herhangi bir şekilde hasar görmüşse, sıvı dökülmüşse veya cihaza nesneler düşmüşse, cihaz yağmura veya neme maruz kalmışsa, normal çalışmadığında veya düştüyse servis gereklidir.
- Pil kullanımı DİKKAT - Bedensel yaralanma, eşya hasarı veya Saatli Radyo hasarına neden olabilecek sızıntıyı önlemek için:
 - Tüm pillerin + ve - kutuplarını ünitede belirtildiği gibi doğru şekilde takın.
 - Ürün uzun süre kullanılmayacağı zaman pilleri çıkarın.
 - Pil güneş ışığı, ateş veya benzeri aşırı sıcaklığa maruz bırakılmamalıdır.
- Saatli radyoyu sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakmayın.
- Saatli radyonun üzerine tehlike arz edecek nesneler yerleştirmeyin (örneğin, sıvı dolu nesneler, yanan mumlar).
- Doğrudan Takılabilir Adaptör fişinin bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı durumlarda, bağlantı kesme aygıtı çalışmaya hazır durumda olmalıdır.

Bildirim

MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi tarafından açıkça onaylanmadan, bu cihaza yapılan herhangi değişiklik ya da modifikasyon, kullanıcının ekipmanı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir. Burada, TP Vision Europe B.V., bu ürünün 2014/53/AB sayılı Direktifin esas şartlarına ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanını www.philips.com/support adresinde bulabilirsiniz.



Bu ürün, Avrupa Topluluğunun radyo parazit gereksinimlerine uygundur.



Bu ürün geri dönüşümlü ve tekrar kullanılabilir yüksek - kaliteli malzeme ve bileşenler ile tasarlanmıştır ve üretilmiştir.



Bu sembol, ürünün evsel atık olarak atılmaması ve geri dönüşüm için uygun bir toplama tesisine teslim edilmesi gerektiği anlamına gelir. Yerel kurallara uyun ve ürünü ve şarj edilebilir pilleri asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski ürünlerin ve şarj edilebilir pillerin doğru şekilde elden çıkarılması, çevre ve insan sağlığı için olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur.



Bu sembol, ürünün normal evsel atıklarla birlikte atılmayan 2013/56/AB sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olan pilleri içerdiği anlamına gelir. Elektrikli ve elektronik ürünler ve piller için elektrikli ve elektronik sistemlerin yerel ayrı toplama yöntemleri hakkında bilgi edinin. Yerel kurallara uyun ve ürünü ve pilleri asla normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Eski ürünlerin ve pillerin doğru şekilde elden çıkarılması, çevre ve insan sağlığı için olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur.

2 Saatli Radyonuz

Satın aldığınız için tebrikler ve Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu tam destekten yararlanmak için ürününüzü, www.philips.com/support adresinden kaydedin.

Giriş


Bu saatli radyo ile

- FM radyo dinleme;
- Farklı zamanlarda çalması için iki alarm ayarlayabilirsiniz.
- Mobil cihazlarınızı şarj edin

Kutu içeriği


Paketinizin içeriğini kontrol edin ve tespit edin:

- Ana ünite
- Güç adaptörü
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- Güvenlik Formu
- Garanti

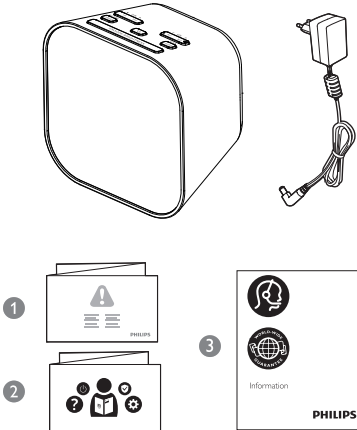

Saatli Radyoya genel bakış

- ① Açın veya bekleme moduna geçin.
- ② **PRESET / SET TIME**
 - Radyo istasyonlarını hafızaya kaydedin.
 - Ön ayarlı bir radyo istasyonunu seçin.
 - Zamanı ayarlayın.
- ③ **HR / MIN / ◀TUN ▶**
 - Saati ve dakikayı ayarlayın.
 - FM radyo istasyonlarını ayarlayın.
- ④ **SNOOZE / BRIGHTNESS**
 - Alarmı erteleyin.
 - Ekran parlaklığını ayarlayın.
- ⑤ **Gösterge paneli**
 - Mevcut durumu gösterir.
- ⑥ **SLEEP / SCAN**
 - Uyku zamanlayıcısını ayarlayın.
 - Radyo istasyonlarını otomatik olarak tarayın ve kaydedin.
- ⑦ **AL1 / AL2 / – VOL +**
 - Alarmı ayarlayın.
 - Ses düzeyini ayarlama
- ⑧ **USB şarj girişi**
 - Mobil cihazlarınızı şarj edin.

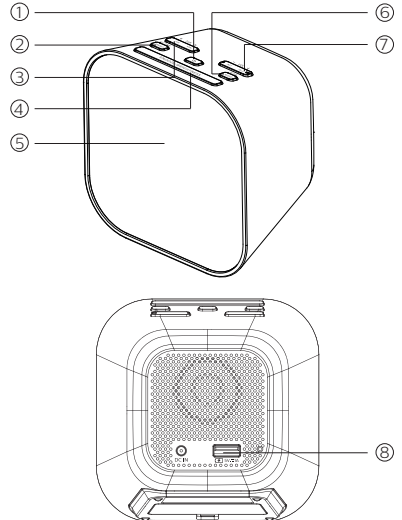

3 Başlarken

Her zaman bu bölümdeki talimatları sırasıyla izleyin.

Pilleri yerleştirme


Piller sadece saati ve alarm ayarını yedeklemek içindir.



Dikkat

- Patlama riski! Pilleri ısıdan, güneş ışığından veya ateşten uzak tutun. Asla pilleri ateşe atmayın.
- Piller kimyasal maddeler içerir, bundan dolayı düzgün bir şekilde bertaraf edilmelidir.
- Pil türlerini karıştırmayın: örneğin karbon çinko ile alkali. Set için sadece aynı tür pillerini kullanın.

2 adet AAA pili (aynı tedarik edilir), gösterildiği şekilde doğru kutupları (+/-) ile yerleştirin.

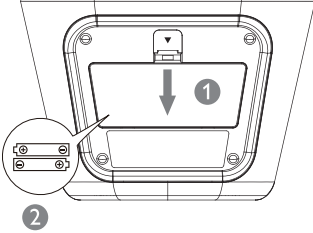

Gücü bağlama



Dikkat


- Ürün hasarı riski! Güç geriliminin, saatli radyonun arkasında veya altında yazılı olan gerilim değeri ile aynı olduğundan emin olun.
- Elektrik çarpması riski! Güç kablosunu çıkarırken her zaman fişten tutarak çekin. Asla kablodan çekmeyin.



Not

- Tip plakası, saatli radyonun altında bulunur.

Duvar prizine güç adaptörünü takın.

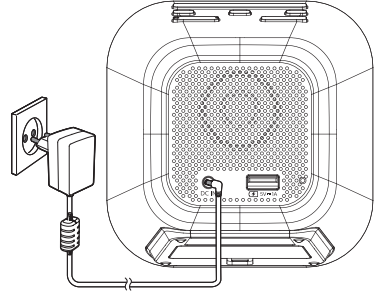

Saati ayarlama



Not

- Zamanı sadece bekleme modunda ayarlayabilirsiniz.

- 1 Bekleme modunda, 2 saniye boyunca **SET TIME** düğmesine basılı tutun.
- 2 **◀TUN▶** düğmesine basarak **<24 Hr>** veya **<12 Hr>** biçimini seçin sonra **SET TIME** düğmesine basarak onaylayın.
- 3 Saati ayarlamak için **HR** düğmesine ve dakikayı ayarlamak için **MIN** düğmesine basın sonra onaylamak için **SET TIME** düğmesine basın.
↳ Saat ayarlanmıştır.

4 FM radyo dinleme

Not

- Radyo parazitlerini önlemek için saatli radyoyu diğer elektronik cihazlardan uzakta tutun.
- Daha iyi sinyal alımı için, FM anteni tamamen uzatın ve konumunu ayarlayın.

FM radyo istasyonlarını ayarlama

- 1 Saatli radyoyu açmak için  düğmesine basın.
- 2 2 saniyelikli **◀TUN▶** düğmesine basılı tutun.
Saatli radyo otomatik olarak alım sinyali güçlü olan bir istasyonunu ayarlar.
- 3 Daha fazla radyo istasyonu aramak için adım 2'yi tekrarlayın.

Bir istasyonu manuel olarak ayarlamak için:

Bir frekans seçmek için arka arkasına **◀TUN▶** düğmesine basın.

Not

- Saatli radyonun ayar şebekesi 50 KHz'dir, ekran panelindeki radyo frekansı **◀TUN▶** düğmesine iki kez basıldığında 0,1 MHz artacaktır.

FM radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydetme

FM kanal ayarı modunda, **SCAN** düğmesine 2 saniyeden fazla basılı tutun.

↳ Ünite tüm mevcut FM radyo istasyonlarını kaydeder otomatik olarak ve ilk istasyonu yayınlar.

Not

- En fazla 20 tane FM radyo istasyonu kaydedebilirsiniz.

FM radyo istasyonlarını manüel olarak kaydetme

- 1 FM kanal ayarı modunda, bir FM radyo istasyonunu arayın.
- 2 Programlama modunu etkinleştirmek için **PRESET** düğmesine 2 saniyelikli basılı tutun.
↳ Ön ayar numarası yanıp sönmeye başlar.
- 3 Bir numara seçmek için arka arkasına **◀TUN▶** düğmesine basın.
- 4 Onaylamak için **PRESET** düğmesine basın.
- 5 Daha fazla FM radyo istasyonu kaydetmek için adım 1 ile 4'ü tekrar edin.

İpucu

- Önceden kaydedilmiş bir istasyonu kaldırmak için yerine başka bir istasyonu kaydedin.

Ön ayarlı bir radyo istasyonunu seçme

Seçenek A:

FM kanal ayarlama modunda bir ön ayar numarasını seçmek için **PRESET** düğmesine arka arkasına basın.

Seçenek B:

- 1 FM ayar modunda **PRESET** düğmesine basın.
- 2 Ön ayarlı bir istasyonu seçmek için **◀TUN▶** düğmesine basın.

Ses düzeyini ayarlama

Dinlerken, ses düzeyini ayarlamak için **— VOL +** düğmesine basın.

5 Diğer özellikler

Alarm zamanını ayarlama

Alarm ayarlama



Not

- Alarmı sadece bekleme modunda ayarlayabilirsiniz.
- Saati doğru ayarladığınızdan emin olun.

- Alarm zamanını ayarlamak için bekleme modunda 2 saniyelikli **AL1** veya **AL2** düğmesine basılı tutun.
- Saati ayarlamak için **HR** düğmesine ve dakikayı ayarlamak için **MIN** düğmesine basın sonra onaylamak için **AL1** veya **AL2** düğmesine basın.
- Sesli ikazı veya en son dinlediğiniz FM istasyonunu alarm kaynağı olarak seçmek için **◀TUN▶** düğmesine basın ve sonra onaylamak için tekrar **AL1** veya **AL2** düğmesine basın.



İpucu

- Ünite, 10 saniye boyunca işlem yapılmadığı zaman alarm ayar modundan çıkar.

Alarm zamanlayıcısını etkinleştirme/devre dışı bırakma

Alarm zamanlayıcısını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **AL1** veya **AL2** düğmesine arka arkasına basın.

- ➔ Eğer alarm zamanlayıcısı etkinleştirilirse alarm simgesi yanar.
- ➔ Eğer alarm zamanlayıcısı devre dışı bırakılırsa alarm simgesi söner.
- ➔ Alarm sonraki çalmaya devam eder.
- ➔ Alarmı durdurmak için ilgili **AL1** veya **AL2** düğmesine basın.

Alarmı erteleme

Alarm çaldığı zaman **SNOOZE** düğmesine basın.

- ➔ Alarm ertelenir ve 9 dakika sonra yeniden çalmaya başlar.


Uyku zamanlayıcısını ayarlama

Bu saatli radyo ön ayarlı bir zaman sonunda otomatik olarak bekleme moduna geçebilir.

- Bir süre seçmek için tekrar tekrar **SLEEP** düğmesine basın.
 - ➔ Bu saatli radyo ön ayarlı bir zaman sonunda otomatik olarak bekleme moduna geçer.

Uyku zamanlayıcısını devre dışı bırakmak için:

- **SLEEP** düğmesine [**OFF**] (Kapalı) gözükmeye kadar tekrar tekrar basın.




Ekran parlaklığını ayarlama

Değişik parlaklık seviyelerini seçmek için **BRIGHTNESS** düğmesine arka arkasına basın.

- Yüksek
- Orta
- Düşük

USB ile cihazı şarj etme

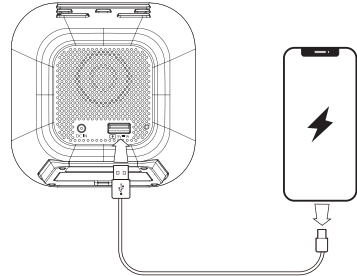

Standart ölçülerdeki bir USB kablusunun (Dahil değildir) ucunu ünitenin arkasına takın ve diğer ucunu cihazınızın şarj girişine takın.

6 Ürün bilgisi



Not

- Ürün bilgileri önceden bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.

Amplifikatör

Nominal Çıkış Gücü 700 mW RMS

Kanal seçici (FM)

Kanal Arama Aralığı 87,5-108 MHz

Kanal Arama Şebekesi 50 KHz

Hassasiyet
– Mono, 26 dB S/N Oranı < 22 dBf

Toplam Harmonik
Bozulma < 3 %

Sinyal Gürültü Oranı > 50 dBA

USB şarj girişi

USB şarjı 5 V $\pm$ 1 A

Genel bilgiler

AC Güç (güç adaptörü)
Marka: Philips
Model: AS150-050-AE150
Giriş: 100-240 V~
50/60 Hz; 0,7 A
Çıktı: 5 V $\pm$ 1,5 A

Çalışma güç tüketimi < 7,5 W

Bekleme güç tüketimi < 1 W

Boyutlar
(G x Y x U): 110 x 110 x 75 mm

Ağırlık
(Ana ünite) 224,6 g

7 Sorun Giderme



Uyarı

- Asla ürünün muhafazasını çıkarmayın.

Garantiyi geçerli tutmak için cihazı asla kendiniz onarmaya çalışmayın. Bu cihazı kullanırken sorunla karşılaşırsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol ediniz. Eğer sorun hala devam ederse, www.philips.com/support Philips web sitesine gidin. Philips ile iletişime geçtiğinizde cihazın yakınında ve model numarasına ve seri numarasına ulaşılabilir olduğunuzdan emin olun.

Güç yok

- AC güç kablosunun düzgün bir şekilde bağlandığından emin olun.
- AC çıkışında güç olduğundan emin olun.

Ses yok

- Ses düzeyini ayarlayın.

Ünite yanıt vermiyor.

- AC güç fişini çıkarıp tekrar takın, ardından üniteyi tekrar açın.

Zayıf radyo sinyali alımı

- Radyo parazitlerini önlemek için saatli radyoyu diğer elektronik cihazlardan uzakta tutun.
- Anteninin pozisyonunu ayarlayın ve tamamen uzatın.

Alarm çalışmıyor

- Saati/alarmı doğru ayarlayın.

Saat/Alarm ayarı silindi.

- Güç kesintisi oldu veya güç kablosunun bağlantısı kesildi.
- Saati/alarmı sıfırlayın.
- Yedek pilleri yerleştirin.



2021©MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi. Tüm hakları saklıdır. Özellikler bildirim yapılmaksızın değiştirilebilir.

Philips ve Philips Shield Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketinin tescilli ticari markalarıdır ve lisans altında kullanılmaktadır. Bu ürün, MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi veya bağlı şirketlerinden biri tarafından üretilmiştir ve sorumluluğu altında satılmaktadır, MMD Hong Kong Holding Limited Şirketi, bu ürünle ilgili olarak garanti veren taraftır.

TAR4406_12_UM_V1.0

