

Aina apuna

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa
www.philips.com/welcome



D6050



Kattavat käyttöohjeet

PHILIPS

Sisällysluettelo

1 Tärkeitä turvallisuusohjeita	3
2 Puhelimesi	5
Pakkauksen sisältö	5
Puhelimen yleiskuvaus	5
3 Päävalikon kuvakkeet	7
4 Näytön kuvakkeet	8
5 Aloittaminen	9
Laturin liittäminen	9
Mukana toimitettujen akkuparistojen asentaminen	9
Kielen määrittäminen	10
Päivämäärän ja kellonajan asettaminen	10
Päivämäärän ja kellonajan muodon valitseminen	10
Rekisteröi luurisi	10
Luurin lataaminen	11
kun lataustason tarkistaminen	11
Mikä on valmiustila?	12
Signaalin voimakkuuden tarkistaminen	12
6 Puhelut	13
Puhelun soittaminen	13
Puheluun vastaaminen	13
Puhelun lopettaminen	14
Kuulokkeen tai kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätäminen.	14
Mikrofonin mykistäminen	14
Kaiuttimen käynnistäminen ja sammuttaminen	14
Toisen puhelun soittaminen	14
Toiseen puheluun vastaaminen	14
Puhelusta toiseen vaihtaminen	14
Neuvottelupuhelu ulkoisten soittajien kanssa	15
7 Sisäpuhelut ja neuvotte lupuhelut	16

Puhelun soittaminen toiseen luuriin	16
Puhelun siirtäminen	16
Neuvottelupuhelun soittaminen	16

8 Teksti ja numerot	18
Tekstin ja numeroiden kirjoittaminen	18
Vaihtaminen isojen ja pienten kirjainten välillä	18
9 Puhelinmuistio	19
10 Soittajaluettelo	20
11 Uudelleenalintaluettelo	21
12 Puhelinasetukset	22
Ääniasetukset	22
Päivämäärän ja kellonajan asettaminen	23
ECO-tila	23
ECO+ -tila	24
Luurin nimeäminen	24
Näytön kielen valitseminen	24
Näyttöasetukset	24
13 Herätyskello	26
Hälytyksen asettaminen	26
Hälytyksen sammuttaminen	26
14 Itkuhälytin	27
Lapsen yksikön ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä	27
Hälytyksen lähettäminen	27
Vauvan itkun voimakkuuden määrittäminen	28
15 Palvelut	29
Automaattinen neuvottelupuhelu	29
Puhelun esto	29
Soittajaluettelotyyppi	30
Automaattinen suuntanumero	30
Verkon tyyppi	30
Katkosajan valitseminen	30

Valintatila	31
Ensimmäinen soitto	31
Automaattinen kello	31
Lisäpuhelimien rekisteröiminen	31
Luurien rekisteröinnin poistaminen	31
Puhelupalvelut	32
Oletusasetusten palauttaminen	33
16 Tekniset tiedot	34
17 Huomautus	35
Vaatimustenmukaisuusvakuutus	35
GAP-standardin vaatimusten mukaisuus	35
EMF-standardin vaatimustenmukaisuus	35
Vanhan tuotteen sekä vanhojen akkujen ja paristojen hävittäminen	35
18 Usein kysytyt kysymykset	37
19 Liite	39
Tekstin ja numeroiden syöttötaulukot	39
20 Hakemisto	40

1 Tärkeitä turvallisuusohjeita

Tehovaatimukset

- Tämä tuote vaatii 100–240 voltin AC-virtalähteen. Sähkökatkoksen sattuessa yhteys voi kadota.
- Verkon jännitteen luokitus on TNV-3 (Telecommunication Network Voltages), joka määritellään EN 60950 -standardissa.



Vakava varoitus

- Sähköverkko on luokiteltu vaaralliseksi. Laturin virran voi katkaista vain irrottamalla virtalähteen pistorasiasta. Varmista, että pistorasiaan pääsee aina helposti käsiksi.

Vahingoittumisen tai toimintahäiriöiden ehkäiseminen



Varoitus

- Käytä ainoastaan ohjeissa mainittua virtalähdettä.
- Käytä ainoastaan ohjeissa mainittuja akkuparistoja.
- Räjähdysvaara, jos akku vaihdetaan väärän tyyppiseen paristoon.
- Hävitä käytetyt akkuparistot ohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä akkuja tai paristoja polttamalla.
- Käytä aina tuotteen mukana toimitettavia kaapeleita.
- Pidä huoli, että latausliitännät tai akkuparisto eivät pääse kosketuksiin metalliesineiden kanssa.
- Pidä huoli, että pienet metalliesineet eivät pääse kosketuksiin tuotteen kanssa. Tämä voi heikentää äänenlaatua ja vahingoittaa tuotetta.
- Metalliesineitä voi säilyttää luurin lähellä tai päällä.
- Älä käytä tuotetta paikoissa, joissa on räjähdysvaara.
- Älä avaa luuria, tukiasemaa tai laturia, sillä saatat altistaa korkeajännitteelle.
- Jos laitteet kytketään verkkovirtaan, pistorasian on oltava lähellä laitetta ja siihen on päästävä helposti käsiksi.
- Handsfree-toiminnon aktivointi voi hetkessä lisätä kuulokkeen äänenvoimakkuutta huomattavasti: älä pidä luuria liian lähellä korvaa.

- Laitetta ei ole suunniteltu hätäpuheluiden soittamiseen sähkökatkoksen aikana. Hätäpuheluita varten täytyy olla saatavilla toinen puhelin.
- Pidä huoli, että tuote ei pääse kosketuksiin nesteiden kanssa.
- Älä käytä alkoholia, ammoniakia, bentseeniä tai hankaavia ainesosia sisältäviä puhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa laitetta.
- Älä altista puhelinta korkeille lämpötiloille tai suoralle auringonvalolle.
- Älä pudota puhelinta äläkä pudota mitään sen päälle.
- Matkapuhelimen käyttäminen voi aiheuttaa häiriöitä.

Puhelimen käyttö itkuhälyttimenä



Varoitukset

- Pienten lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
- Varmista, että lapsen yksikkö ja johto ovat lapsen ulottumattomissa (pidä ne vähintään 1 metrin etäisyydellä).
- Estä äänikierto pitämällä vanhemman yksikkö vähintään 1,5 metrin päässä lapsen yksiköstä.
- Älä aseta lapsen yksikköä vauvan sänkyyn tai leikkikehään.
- Älä peitä vanhemman tai lapsen yksikköä (esim. pyyhkeellä tai peitolla). Varmista, että lapsen yksikön tuuletusaukkojen edessä ei ole mitään.
- Huolehdi kaikin keinoin lapsen turvallisuudesta unesta.
- Laitetta ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, muuten kuin heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvonnassa ja ohjauksessa.
- Jos asetat vanhemman yksikön lähettimen tai jonkin muun DECT-laitteen (kuten DECT-puhelimen) lähelle, yhteys lapsen yksikköön voi kadota. Siirrä itkuhälytintä kauemmas muista langattomista laitteista, kunnes yhteys palautuu.
- Tämä itkuhälytyn on tarkoitettu apuvälineeksi. Se ei korvaa luotettavaa ja asianmukaista aikuisen valvontaa.

Tietoja käyttö- ja säilytyslämpötiloista

- Käytä paikassa, jossa lämpötila on aina 0–+40 °C (enintään 90 %:n suhteellisessa kosteudessa).
- Säilytä paikassa, jossa lämpötila on aina -20–+45 °C (enintään 95 % suhteellisessa kosteudessa).
- Akkuparistojen käyttöaika voi lyhentyä matalissa lämpötiloissa.

2 Puhelimesi

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philips -laitteen!
Käytä hyväksesi Philipsin tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.




Pikaopas



Huomautus


- *Joissakin maissa on liitettävä linjasovitin linjajohtoon ja sitten linjajohto puhelinpistorasiaan.



Luuri**



Laturi**


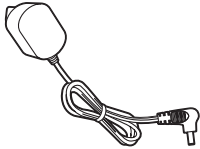


Muuntaja**



Takuu

Puhelimen yleiskuvaus

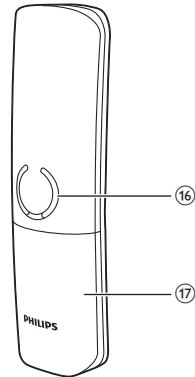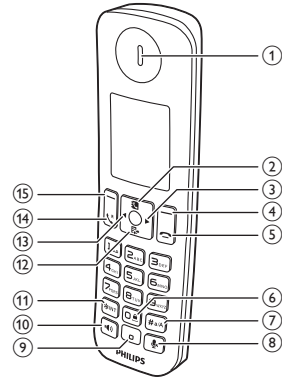

① Kuuloke

② 

- Valikon selaaminen ylöspäin.
- Kuulokkeen/kaiuttimen äänenvoimakkuuden lisääminen.

③ 

Kohdistimen liikuttaminen oikealle muokkaustilassa.

④ 

- Painaminen poistaa yksittäisen tekstin tai numeron. Pitkä painallus poistaa kaiken tekstin.
- Toiminnon peruuttaminen.
- Ääniprofiilin muuttaminen puhelun aikana.
- Luurin näytössä suoraan painikkeen yllä olevan toiminnon valinta.

⑤ 

- Puhelun lopettaminen.
- Valikon sulkeminen / toiminnon lopettaminen.

⑥ 

- Välilyönnin kirjoittaminen tekstinkäsittelyssä.
- Pitkä painallus lukitsee/avaa näppäimistön valmiustilassa.

⑦ 

- Pitkä painallus keskeyttää puhelun yhteystiedon nimeä ja numeroa muokattaessa.
- Isojen tai pienten kirjainten valinta tekstinkäsittelyssä.

⑧ 

Mikrofonin mykistäminen/mykistystyksen poistaminen.

⑨ **Mikrofoni**

⑩ 

- Kaiutinpuhelimen käynnistäminen/sammuttaminen.
- Soita ja vastaanota puheluja, kun kaiutin on käytössä.

⑪ 

- Valintatilan asettaminen (pulsstila tai tilapäinen äänitaajuusvalintatila).

⑫ 

- Valikon selaaminen alaspäin.
- Kuulokkeen/kaiuttimen äänenvoimakkuuden vähentäminen.

⑬ 

Kohdistimen liikuttaminen vasemmalle muokkaustilassa.

⑭ 

- Puhelujen soittaminen ja puheluihin vastaaminen.
- Uudelleensoittopainike

⑮ 

- Päävalikon avaaminen valmiustilassa.
- Valinnan vahvistaminen
- Valintavalikon avaaminen.
- Luurin näytössä suoraan painikkeen yllä olevan toiminnon valinta.

⑯ **Kaiutin**

⑰ **Paristokotelon luukku**

3 Päävalikon kuvakkeet

Tässä on yleiskuvaus D600/D605 -laitteen valikkokohdista. Valikkokohtien tarkemmat kuvaukset ovat tämän käyttöoppaan vastaavissa osissa.

Varmista, että kaikki tukiasemaan rekisteröivät puhelimet ovat Philips D60 -malleja, jotta nämä kuvakkeet näkyvät ja ominaisuudet toimivat oikein.

Kuvake	Kuvaus
	[Puhelinaset.] - Päivämäärän ja kellonajan, äänten, ECO -tilan, ECO+ -tilan puhelimen nimen, näyttökielen ja näytön asetuksien määrittäminen.
	[Palvelut] - Automaattisen neuvottelupuhelun, automaattisen suuntanumeron, verkon tyypin, katkosajan, automaattisen kellon, puhelupalveluiden jne. asettaminen. Palvelut ovat verkko- ja maakohtaisia.
	[Herätys] - Päivämäärä ja kellonaika, herätys, herätysääni jne.
	[Puh.muist] - Voit käyttää toimintoa tällä kuvakkeella vain, kun olet rekisteröinyt puhelimen D600/D605-tukiasemaan.
	[Tulevat puh.] - Voit käyttää toimintoa tällä kuvakkeella vain, kun olet rekisteröinyt puhelimen D600-tukiasemaan.
	[Itkuhälytin] - Voit käyttää toimintoa tällä kuvakkeella vain, kun olet rekisteröinyt puhelimen D600/D605-tukiasemaan.
	[Vastaaja] - Voit käyttää toimintoa tällä kuvakkeella vain, kun olet rekisteröinyt puhelimen D605-tukiasemaan, jossa on vastaaja.

4 Näytön kuvakkeet

Valmiustilassa päänäytön kuvakkeet kertovat luurin käytettävissä olevista toiminnoista. Varmista, että kaikki tukiasemaan rekisteröitävät puhelimet ovat Philips D60 -malleja, jotta nämä kuvakkeet näkyvät ja ominaisuudet toimivat oikein.

Kuvake	Kuvaus
	- Kun luuri on poissa tukiasemasta/laturista, palkit osoittavat akkutarvikkeiden varaustason (asteikolla täysi - vähissä). - Kun luuri on tukiasemassa/laturissa, palkit liikkuvat, kunnes lataus on valmis.
	- Tyhjän akun kuvake vilkkuu, ja laitteesta kuuluu hälytysääni. - Akun virta on vähissä, ja akku on ladattava.
	Palkkien lukumäärä näyttää luurin ja tukiaseman yhteyden tilan. Signaali on sitä voimakkaampi, mitä enemmän palkkeja näkyy.
	Tämä kuvake osoittaa vastaamattomat puhelut valmiustilassa tai saapuvien puheluiden luettelossa. Sen väri vaihtuu punaisesta valkoiseksi puhelujen tarkistamisen jälkeen.
	Hiljainen tila on asetettu, mutta sen aktiivinen jakso ei ole alkanut.
	- Soittoääni on sammutettu. - Hiljainen tila on asetettu, ja sen aktiivinen aika on nyt (puhelin ei soi).
	Herätys on käytössä.



- Kuvake vilkkuu, kun uusi ääniviesti on saapunut.
- Kuvake näkyy koko ajan, kun saapuneet ääniviestit on jo katsottu soittajaluettelosta.
- Kuvaketta ei näytetä, kun vastaajassa ei ole uusia viestejä.

ECO	ECO -tila on käytössä.
ECO+	ECO+ -tila on käytössä.

5 Aloittaminen



Varoitus

- Lue turvallisuusohjeet kohdasta Tärkeitä turvallisuusohjeita, ennen kuin liität ja asennat luurin.

Laturin liittäminen



Vakava varoitus

- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa puhelimen takapaneeliin tai pohjaan merkittyä jännitettä.
- Lataa akkuparistot vain laitteen mukana toimitetulla muuntajalla.




Huomautus


- Jos käytät nopeaa DSL-internet-yhteyttä puhelinlinjan kautta, käytä DSL-suodinta puhelinjohdon ja virtaliitännän välissä. Suodatin estää DSL-yhteyden aiheuttamat häiriöt ja soittajan tunnistusongelmat. Pyydä lisätietoja DSL-suodattimista DSL-palveluntarjoajalta.

Liitä verkkolaitteen päät (vain usean luurin pakkaukset):

- luurin lisälaturin alaosan DC-tuloliitännään
- virtapistorasiaan.

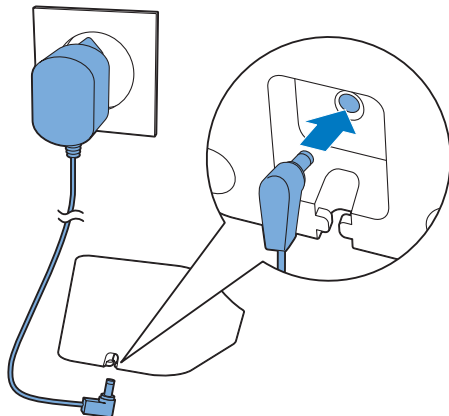

Mukana toimitettujen akkuparistojen asentaminen

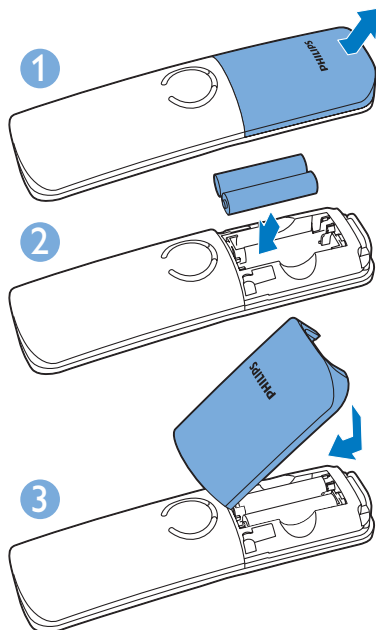



Varoitus

- Räjähdyksvaara! Älä altista paristoja lämmölle, auringonvalolle tai tulelle. Älä hävitä paristoja polttamalla.
- Käytä vain mukana toimitettuja akkuparistoja.
- Akkuparistojen käyttöiän lyhenemisen vaara! Älä käytä samanaikaisesti erimerkkisiä tai -tyyppisiä akkuparistoja.



Huomautus

- Lataa akkuparistoja 8 tuntia ennen ensimmäistä käyttöä.
- Luurin lämpeneminen latauksen aikana on normaalia.



Vakava varoitus

- Tarkista akkupariston napaisuusmerkinnät, kun asetat sen paristokoteloon. Väärin päin asetettu akkuparisto voi vahingoittaa tuotetta.



Huomautus

- Jos kellonaika on 12 tunnin muodossa, paina [pm] ja valitse *INT tai [am].

4 Vahvista valinta painamalla [OK].

Päivämäärän ja kellonajan muodon valitseminen

- 1 Valitse [Valikk] > > [Pvm & aika] ja vahvista [OK]-painikkeella.
- 2 Valitse [Pvm form.] tai [Aikaformaatti].
- 3 Valitse [PP-KK-VVVV] tai [KK-PP-VVVV] päivämäärän näytöksi ja [12 h] tai [24 h] kellonajan näytöksi painamalla painiketta / . Vahvista painamalla [OK].
↳ Asetus tallennetaan.



Huomautus

- Päivämäärän ja kellonajan muoto on maakohtainen.

Kielen määrittäminen

Valitse kieli ja vahvista [OK]-painikkeella.

↳ Kieliasetus tallennetaan.

Määritä kieli uudelleen seuraavien vaiheiden mukaan.

- 1 Valitse [Valikk] > > [Kieli] ja vahvista [OK]-painikkeella.
- 2 Valitse kieli ja vahvista painamalla [OK].
↳ Asetus tallennetaan.

Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

- 1 Valitse [Valikk] > > [Pvm & aika] ja vahvista [OK]-painikkeella.
- 2 Valitse [Aseta pvm]/[Aseta aika] ja vahvista painamalla [OK]-painiketta.
- 3 Kirjoita päivämäärä ja aika numeropainikkeilla.

Rekisteröi luurisi

Rekisteröi puhelin tukiasemaan ennen käyttöä.

Automaattinen rekisteröinti

Saman mallin ylimääräiset luurit voidaan rekisteröidä automaattisesti. Aseta rekisteröimätön luuri tukiasemaan.

- ↳ Luuri havaitsee tukiaseman ja rekisteröityy automaattisesti.
- ↳ Rekisteröiminen kestää alle 2 minuuttia. Tukiasema määrittää luurille luurin numeron automaattisesti.

Manuaalinen rekisteröinti / pariliitos

Jos automaattinen rekisteröinti epäonnistuu tai jos rekisteröit eri mallin luurin, rekisteröi luuri manuaalisesti tukiasemaan.

- 1 Valitse **[Valikk]** > > **[Rekisteri]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Paina tukiaseman -painiketta vähintään 5 sekunnin ajan.

Huomautus

- Malleissa, joissa on puhelinvastaaja, kuulet vahvistusmerkkiään.

- 3 Anna järjestelmän PIN/salasana. Paina **[Tyhj.]**-painiketta, jos haluat tehdä korjauksia.
- 4 Vahvista PIN/salasana painamalla **[OK]**-painiketta.
 - ↳ Rekisteröiminen kestää alle 2 minuuttia. Tukiasema määrittää luurille luurin numeron automaattisesti.

Huomautus

- Jos PIN/salasana on väärä tai tukiasema ei löydy tietyin ajan kuluessa, luurissa näkyy ilmoitus. Toista edellä mainitut toimet, jos rekisteröinti epäonnistuu.
- Esiasetettu PIN/salasana on 0000. Sitä ei voi muuttaa.

Luurin lataaminen

Lataa luuri asettamalla se lataustelineeseen. Kun luuri on oikein tukiasemassa, kuuluu telakointiäänäni (katso 'Telakointiäänän asettaminen' sivulla 23).


↳ Luuri alkaa latautua.

Huomautus

- Lataa akkuparistoja 8 tuntia ennen ensimmäistä käyttöä.
- Luurin lämpeneminen latauksen aikana on normaalia.
- Akkuparistojen teho vähenee ajan myötä. Tämä on normaalia.

Puhelin on nyt käyttövalmis.

kun lataustason tarkistaminen

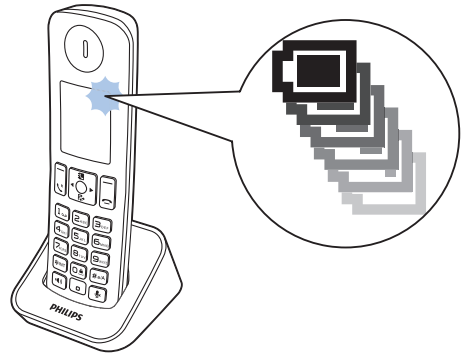

Akkukuvake näyttää lataustason.

	Kun luuri on poissa tukiasemasta/ laturista, palkit osoittavat akkuparistojen varaustason (asteikolla täysi - vähissä).
	Kun luuri on kiinni tukiasemassa tai laturissa, palkit vilkkuvat, kunnes akut ovat täynnä.
	Tyhjän akun kuvake vilkkuu. Akun virta on vähissä, ja akku on ladattava.

Puhelujen aikana varoitusäänet ilmoittavat, kun paristot ovat lähes tyhjät. Luuri sammuu, kun paristot ovat täysin tyhjät.

Mikä on valmiustila?

Puhelin on käyttämättömänä valmiustilassa. Kun luuri ei ole lataustelineessä, valmiustilanäyttö

näyttää päivämäärän ja ajan. Kun luuri on lataustelineessä, valmiustilanäyttö näyttää ajan näytönsäästäjänä.

Signaalin voimakkuuden tarkistaminen

	Palkkien lukumäärä näyttää luurin ja tukiaseman yhteyden tilan.
	Yhteys on sitä parempi, mitä
	enemmän palkkeja näkyy.

- Varmista, että luuri on yhteydessä tukiasemaan, ennen kuin soitat puheluita, vastaat puheluihin tai käytät muita puhelimen toimintoja.
- Jos kuulet puhelun aikana varoitusääniä, luurin akkuparistot ovat lähes tyhjä tai luuri on toimintasäteen ulkopuolella. Lataa akkuparisto tai vie luuri lähemmäs tukiasemaa.

Huomautus

- Kun **ECO+** on käytössä, signaalin voimakkuutta ei näytetä.

6 Puhelut

Huomautus

- Kun virta katkeaa, puhelimella ei voi soittaa hätänumeroihin.

Vihje

- Tarkista signaalin voimakkuus, ennen kuin soitat puhelun tai kun puhut puhelua (katso 'Signaalin voimakkuuden tarkistaminen' sivulla 12).

Varmista, että kaikki tukiasemaan rekisteröivät puhelimet ovat **Philips D60** -malleja, jotta tämä ominaisuus toimii oikein.

Puhelun soittaminen

Puheluita voi soittaa seuraavilla tavoilla:

- Tavallinen puhelu
- Esivalittuun numeroon soittaminen
- Pikavalintanäppäimellä soittaminen

Voit soittaa myös valitsemalla numeron uudelleenvalintaluettelosta, puhelinmuistiosta tai soittajaluettelosta.

Vihje

- Lisätietoja uudelleenvalintaluettelosta, puhelinmuistiosta ja soittajaluettelosta soittamisesta löytyy tukiaseman käyttöoppaasta.

Tavallinen puhelu

- 1 Paina  tai .
- 2 Valitse puhelinnumero.
 - ↳ Numeroon soitetaan.
 - ↳ Näytössä näkyy nykyisen puhelun kesto.

Esivalittuun numeroon soittaminen

- 1 Valitse puhelinnumero
 - Voit poistaa numeromerkin painamalla **[Tyhj.]**.
 - Voit keskeyttää puhelun pitämällä **#** -painiketta alhaalla.
- 2 Soita puhelu painamalla  - tai  -painiketta.

Huomautus

- Nykyisen puhelusi puhe aika näytetään puheluajastimessa.
- Jos kuulet varoitussäntiä, puhelimen akut ovat lähes tyhjiä tai puhelin on toimintasäteen ulkopuolella. Lataa akku tai vie puhelin lähemmäs tukiasemaa.

Pikavalintanäppäimellä soittaminen

Jos olet jo tallentanut yhteystiedon pikavalintanäppäimeen, voit soittaa puhelun painamalla sitä pitkään.

Vihje

- Lisätietoja pikavalintanäppäinten määrittämisestä on luvun Puhelinmuistio osassa Pikavalintanäppäinten määrittäminen.

Puheluun vastaaminen

Saapuva puhelu saa puhelimen soimaan ja LCD-taustavalo välkkyy. Seuraavaksi:

- Vastaa painamalla  tai .
- valitse **[Siirrä]**, jos haluat siirtää saapuvan puhelun vastaajaan (vain D605-mallissa, jossa on vastaaja).
- sammuta tulevan puhelun soittoaäni valitsemalla **[Hilj.]**.



Vakava varoitus

- Kun luuri soi tai kun handsfree-toiminto on aktivoitu, pidä luuri poissa korvaltasi, jotta kuulosi ei vaurioidu.



Huomautus

- Soittajan tunnistus on käytettävissä, jos olet rekisteröitynyt palveluntarjoajasi soittajantunnistuspalveluun.



Vihje

- Jos puheluun ei ole vastattu, näytetään ilmoitus.

Puhelun lopettaminen

Puhelun voi lopettaa seuraavilla tavoilla:

- Paina tai
- Aseta luuri tukiasemaan tai lataustelineeseen.

Kuulokkeen tai kaiuttimen äänenvoimakkuuden säätäminen.

Painamalla / -painiketta luurissa voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana.

- ↳ Kuulokkeen tai kaiuttimen äänenvoimakkuutta säädetään, ja puhelunäyttö tulee uudelleen näkyviin.

Mikrofonin mykistäminen

- 1 Paina puhelun aikana .
 - ↳ Luurissa näkyy [Mykist. päällä].
 - ↳ Soittaja ei kuule ääntäsi, mutta kuulet edelleen hänen äänensä.
- 2 Mykistys poistetaan painamalla -painiketta uudelleen.

↳ Voit nyt puhua soittajalle.

Kaiuttimen käynnistäminen ja sammuttaminen

Painamalla -painiketta.

Toisen puhelun soittaminen



Huomautus

- Tämä palvelu on verkkokohtainen.

- 1 Paina puhelun aikana .
 - ↳ Ensimmäinen puhelu asetetaan pitoon.
- 2 Valitse toinen numero.
 - ↳ Näytössä näkyvään numeroon soitetaan puhelu.

Toiseen puheluun vastaaminen



Huomautus

- Tämä palvelu on verkkokohtainen.

Kun toistuva äänimerkki ilmoittaa saapuvasta puhelusta, voit vastata puheluun seuraavilla tavoilla:

- 1 Vastaa puheluun painamalla ja .
 - ↳ Ensimmäinen puhelu asetetaan pitoon, ja voit puhua toista puhelua.
- 2 Voit lopettaa nykyisen puhelun ja vastata ensimmäiseen puheluun painamalla - ja -painiketta.

Puhelusta toiseen vaihtaminen



Huomautus

- Tämä palvelu on verkkokohtainen.

Voit siirtyä kahden puhelun välillä seuraavilla tavoilla:

- Paina **↶** ja **2_{ABC}** tai
- Paina **[Optio]** ja valitse **[Vuorottelu]**, vahvista painamalla uudelleen **[OK]**.
 - ↳ Nykyinen puhelu asetetaan pitoon, ja voit puhua toista puhelua.

Neuvottelupuhelu ulkoisten soittajien kanssa



Huomautus

- Tämä palvelu on verkkokohtainen. Kysy palveluntarjoajalta lisämaksuista.

Kun haluat puhua kahta puhelua yhtä aikaa, voit soittaa neuvottelupuhelun seuraavilla tavoilla:

- Paina **↶** ja sitten **3_{DEF}** tai
- Paina **[Optio]**, valitse **[Kokous]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
 - ↳ Kaksi puhelua yhdistetään, ja neuvottelupuhelu käynnistyy.

7 Sisäpu helut ja neuvotte lupuhelut

Sisäpuhelu on puhelu toiseen luuriin, joka on rekisteröity samaan tukiasemaan. Neuvottelupuhelu on puhelu sinun, toisen luurinkäyttäjän ja ulkopuolisten soittajien välillä. Varmista, että kaikki tukiasemaan rekisteröivät puhelimet ovat **Philips D60** -malleja, jotta tämä ominaisuus toimii oikein.

Puhelun soittaminen toiseen luuriin

Huomautus

- Jos tukiasemaan on rekisteröity vain 2 luuria, voit soittaa toiseen luuriin painamalla ***INT** -painiketta pitkään.

- 1 Pidä ***INT** -painiketta alhaalla.
↳ Näytössä näkyvät luurit, joihin voi soittaa sisäpuhelun.
- 2 Valitse luurin numero ja vahvasta painamalla **[OK]**.
↳ Valittu luuri soi.
- 3 Paina valitun luurin  -painiketta.
↳ Sisäpuhelu käynnistyy.
- 4 Peruuta tai lopeta sisäpuhelu painamalla **[Peruut]** - tai  -painiketta.

Huomautus

- Jos valittu luuri on varattu, **[Varattu]** -kuvake tulee näkyviin luurin näytöllä.

Puhelun aikana

Voit siirtyä luurista toiseen puhelun aikana:

- 1 Pidä ***INT** -painiketta alhaalla.
↳ Nykyinen puhelu asetetaan pitoon.
- 2 Valitse luurin numero ja vahvasta painamalla **[OK]**.
↳ Odota, että puheluun vastataan.

Puhelusta toiseen vaihtaminen

Voit siirtyä ulkopuolisen puhelun ja sisäpuhelun välillä painamalla **[Ulk.]**.

Puhelun siirtäminen

Huomautus

- Jos tukiasemaan on rekisteröity vain 2 luuria, voit siirtää puhelun toiseen luuriin painamalla ***INT** -painiketta pitkään.

- 1 Paina ***INT** -painiketta pitkään puhelun aikana.
↳ Näytössä näkyvät luurit, joihin voi soittaa sisäpuhelun.
- 2 Valitse luurin numero ja vahvasta painamalla **[OK]**.
- 3 Paina , kun puheluun vastataan.
↳ Puhelu on nyt siirretty valittuun luuriin.

Neuvottelupuhelun soittaminen

3-suuntainen neuvottelupuhelu on puhelu sinun, toisen luurinkäyttäjän ja ulkopuolisten soittajien välillä. Se vaatii kaksi samaan tukiasemaan rekisteröityä luuria.

Ulkaisen puhelun aikana

- 1 Aloita sisäpuhelu pitämällä ***INT** -painiketta painettuna.
↳ Ulkoinen puhelu asetetaan pitoon.

- ↳ Usean luurin tuotteiden näytössä näkyvät luurit, joihin voi soittaa sisäpuhelun. Siirry vaiheeseen 2.
- ↳ Usean luurin tuotteissa toinen luuri soi. Siirry vaiheeseen 3.

2 Valitse tai kirjoita luurin numero ja vahvista painamalla **[OK]**.

- ↳ Valittu luuri soi.

3 Paina valitun luurin  -painiketta.

- ↳ Sisäpuhelu käynnistyy.

4 Painamalla **[Konf.]**-painiketta.

- ↳ Näin käynnistyy 3-suuntainen neuvottelupuhelu sinun, ulkoisen soittajan ja valitun luurin välillä.

5 Neuvottelupuhelu lopetetaan painamalla  -painiketta.



Huomautus

- Voit liittyä käynnissä olevaan neuvotteluun painamalla toisen luurin  -painiketta, jos  > **[Kokous]**-asetukseksi on valittu **[Auto]**.

Neuvottelupuhelun aikana

- Voit asettaa ulkoisen puhelun pitoon ja palata sisäiseen puheluun painamalla **[Sis.]**.
 - ↳ Ulkoinen puhelu asetetaan pitoon.
- Voit käynnistää neuvottelupuhelun uudelleen painamalla **[Konf.]**-painiketta.



Huomautus

- Jos neuvottelupuhelu katkaistaan yhdestä luurista, toinen luuri on edelleen yhteydessä ulkoiseen puheluun.

8 Teksti ja numerot

Voit kirjoittaa tekstiä ja numeroita luurin nimeä, puhelinmuistion tietoja ja muita valikkokohteita varten.

Tekstin ja numeroiden kirjoittaminen

- 1 Valittu merkki kirjoitetaan painamalla aakkosnumeerista painiketta yhden tai useamman kerran.
- 2 Merkin voi poistaa painamalla [Tyhj.]. Kohdistinta siirretään vasemmalle tai oikealle painamalla ◀/▶.
- 3 Välilyönnin voi lisätä painamalla ◻◻ -painiketta.

Huomautus

- Lisätietoja merkkien ja numeroiden painikkeista on liitteessä.

Vaihtaminen isojen ja pienten kirjainten välillä

Lauseen jokaisen sanan alkukirjain on oletusarvoisesti iso kirjain, ja loput ovat pieniä kirjaimia. Voit vaihtaa isojen ja pienten kirjainten välillä painamalla #A/A -painiketta.

9 Puhelinmuistio

Varmista, että kaikki tukiasemaan rekisteröitävät puhelimet ovat **Philips D60** -malleja, jotta tämä ominaisuus toimii oikein.

Lisätietoja on tukiaseman käyttöoppaassa.

10 Soittajaluettelo

Varmista, että kaikki tukiasemaan rekisteröitävät puhelimet ovat **Philips D60** -malleja, jotta tämä ominaisuus toimii oikein.

Lisätietoja on tukiaseman käyttöoppaassa.

11 Uudelleenvalintaluettelo

Varmista, että kaikki tukiasemaan rekisteröitävät puhelimet ovat **Philips D60** -malleja, jotta tämä ominaisuus toimii oikein.

Lisätietoja on tukiaseman käyttöoppaassa.

12 Puhelinasetukset

Asetuksia mukauttamalla saat puhelimesta omanlaisesi.

Varmista, että kaikki tukiasemaan rekisteröivät puhelimet ovat **Philips D60** -malleja, jotta tämä ominaisuus toimii oikein.

Ääniasetukset

Luurin soittoäänien valitseminen

Valittavana on 15 soittoääntä.

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Äänet]** > **[Soittoääni]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 2 Valitse soittoääni ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Asetus tallennetaan.

Luurin soittoäänien voimakkuuden valitseminen

Valittavana on 5 soittoäänien voimakkuustasoa.

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Äänet]** > **[Soit. voimakk.]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 2 Valitse äänenvoimakkuus ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Asetus tallennetaan.



Vihje

- Kun otat soittoäänien pois käytöstä,  näkyy näytössä.

Hiljainen tila

Voit asettaa puhelimesi hiljaiseen tilaan sille ajalle, kun et halua tulla häirityksi. Kun hiljainen tila otetaan käyttöön, puhelin ei soi eikä siitä kuulu varoitusääniä tai muita äänimerkkejä.



Huomautus

- Puhelimesi lähettää hälytyksen, vaikka hiljainen tila on käytössä, kun haet luuria  -painikkeella tai otat hälytyksen käyttöön.

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Äänet]** > **[Hiljainen tila]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 2 Valitse **[On]/[Katkaistu]** ja vahvista painamalla **[OK]**-painikkeella.
↳ Asetus tallennetaan.
- 3 Valitse **[Alku ja loppu]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 4 Määritä aika ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
↳ Asetus tallennetaan.



Huomautus

- Kun hiljainen tila asetetaan **[On]**-tilaan,  -kuvake tulee näkyviin.  -kuvake näkyy hiljaiseksi tilaksi määritetyn ajan.

Määritä yhteystiedot, joita hiljainen tila ei koske.

Voit valita soiton viiveen pituuden ja määrittää puhelinmuistiosta yhteystiedot, joita hiljainen tila ei koske. Sotonin viive on niiden äänimerkkien määrä, jotka on mykistetty ennen kuin soittoääni alkaa kuulua.

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Äänet]** > **[Hiljainen tila]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 2 Valitse **[Poikkeus]**.
- 3 Käynnistä hiljainen tila painamalla **[On]**-kuvaketta, tai kytke se pois päältä painamalla **[Katkaistu]** -kuvaketta, ja vahvista painamalla **[OK]** -kuvaketta.
- 4 Valitse **[Sotonin viiväst]** ja valitse sitten asetus.

- 5 Vahvista valinta painamalla [OK]-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Huomautus

- Jos [Poikkeus] on asetettu [On] -tilaan ja [Soiton viiväst] on valittu, luuri soi vasta kun valittu soiton viive saavutetaan.
- Yhteystieto on asetettava puhelinmuistiovalikon [Määritä poikk.] -valinnan alla [On] -tilaan ennen kuin voit määrittellä sen yhteystiedoksi, jota hiljainen tila ei koske.

Painikeäänen valitseminen

Painikeääni on ääni, joka kuuluu luurin painikkeita painettaessa.

- 1 Valitse [Valikk] >  > [Äänet] > [Näppäinääni] ja vahvista painamalla [OK].
- 2 Valitse [On]/[Katkaistu] ja vahvista painamalla [OK]-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Telakointiäänen asettaminen

Telakointiääni kuuluu, kun luuri asetetaan tukiasemaan tai laturiin.

- 1 Valitse [Valikk] >  > [Äänet] > [Telakointiääni] ja vahvista painamalla [OK].
- 2 Valitse [On]/[Katkaistu] ja vahvista painamalla [OK]-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Virran merkkiäänen asettaminen

Virran merkkiääni kertoo akkupariston tyhjenemisestä ja latauksen tarpeesta.

- 1 Valitse [Valikk] >  > [Äänet] > [Akkuaääni] ja vahvista painamalla [OK].
- 2 Valitse [On]/[Katkaistu] ja vahvista painamalla [OK]-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Tukiaseman soittoäänen määrittäminen

Huomautus

- Tämä ominaisuus on saatavilla vain mallissa D605.

Voit valita tukiaseman 5 soittoäänestä, jotka ovat riippumattomia luurin soittoäänestä.

- 1 Valitse [Valikk] >  > [Äänet] > [Ääni alustassa] ja vahvista painamalla [OK].
- 2 Valitse soittoääni ja vahvista painamalla [OK].
↳ Asetus tallennetaan.

Ääniprofiilin asettaminen

Voit valita kuulokkeen tai handsfree-tilan ääniasetukset kolmesta eri profiilista.

- 1 Valitse [Valikk] >  > [MySound] ja vahvista [OK]-painikkeella.
- 2 Valitse profiili ja vahvista painamalla [OK]-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Käytä ääniprofiilia puhelun aikana

Ääniprofiiliin voi muuttaa puhelun aikana painamalla [Ääni] -painiketta kerran tai useasti.

Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

Lisätietoja Aloituskappaleen kohdissa Päiväyksen ja ajan asettaminen ja Päiväyksen ja ajan esitystavan asettaminen.

ECO-tila

ECO-tila vähentää luurin ja tukiaseman lähetystehoa puhelun aikana tai puhelimen ollessa valmiustilassa.

- 1 Valitse [Valikk] >  > [Säästötila] ja vahvista [OK]-painikkeella.

- 2 Valitse **[On]/[Katkaistu]** ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
 ↳ Asetus tallennetaan.
 ↳ **ECO** näkyy valmiustilassa.

Huomautus

- Kun **ECO**-tilan asetuksena on **[On]**, luurin ja tukiaseman välinen toimintasäde voi kaventua.

ECO+ -tila

Kun **ECO+**-tila aktivoidaan, se poistaa luurin ja tukiaseman lähetystehon valmiustilassa.

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[ECO+ -tila]**.
Vahvista valinta **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse **[On]/[Katkaistu]** ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Huomautus

- Varmista, että kaikki tukiasemaan rekisteröivät luurit ovat D600/D605-malleja, jotta **ECO+**-ominaisuus toimii kunnolla.
- Kun **ECO+** käynnistetään, valmiusaika lyhenee. Se johtuu siitä, että tukiasema ei välitä **ECO+**-tilassa mitään signaalia valmiustilassa. Siksi luurin on "kuunneltava" useammin tukiaseman signaaleja havaitakseen saapuva puhelu tai muut tukiaseman pyynnöt. Sellaisiin luurin toimintoihin, kuten puhelujen määrittämiseen, soittajaluettelon avaamiseen, hakuihin ja puhelinmuiston selaamiseen kuluva aika pitenee. Luuri ei varoita yhteyden katkeamisesta sähkökatkon aikana tai siirryttäessä kantaman ulkopuolelle.

Seuraavassa taulukossa on luurin näytön nykyinen tila eri **ECO**-tiloissa ja **ECO+**-tila-asetuksilla.

ECO-tila	ECO+-tila	Luurikuvakkeen näyttö
[Katkaistu]	[Katkaistu]	ECO ja ECO+ ovat pois käytöstä.

[Katkaistu]	[On]	ECO+ tulee näkyviin vasta ECO+ -tilan aktivoinnin jälkeen valmiustilassa.
[On]	[Katkaistu]	ECO tulee näkyviin.
[On]	[On]	ECO tulee näkyviin ja sen tilalle tulee ECO+ , kun ECO+ -tila aktivoidaan valmiustilassa.

Luurin nimeäminen

Luurin nimi voi olla enintään 16 merkin pituinen. Nimi näkyy luurin näytössä valmiustilassa.

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Puhelimen nimi]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Kirjoita tai muokkaa nimeä. Voit poistaa merkin valitsemalla **[Tyhj.]**.
- 3 Vahvista valinta painamalla **[Tall.]**.
↳ Asetus tallennetaan.

Näytön kielen valitseminen

Huomautus

- Tämä ominaisuus koskee ainoastaan niitä malleja, jotka tukevat useita kieliä.
- Valittavissa olevat kielet vaihtelevat maittain.

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Kieli]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse kieli ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Asetus tallennetaan.

Näyttöasetukset

Voit muuttaa puhelimen näyttöä valmiustilan aikana.

Kirkkauden määrittäminen

Voit määrittää luurin näytön kirkkauden eri tasoihin.

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Näyttö]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse **[Kirkkaus]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 3 Valitse vaihtoehto ja vahvista **[OK]**-painikkeella.

Kellonäytön määrittäminen

Voit määrittää kellonäytön digitaaliseksi tai analogiseksi.

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Näyttö]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse **[Kello]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 3 Valitse vaihtoehto ja vahvista **[OK]**-painikkeella.

LCD-näytön taustavalon asettaminen

Voit asettaa LCD-näytön taustavalon ja numeronäppäimistön vilkkumisen päälle tai pois päältä puhelimen soidessa.

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Näyttö]** > **[Visuaal. häl.]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 2 Valitse **[Vilkkuu]/[Ei vilku]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
↳ Asetus tallennetaan.

13 Herätyskello

Puhelimessa on sisäänrakennettu herätyskello. Alla olevien ohjeiden avulla voit asettaa hälytyksen.

Hälytyksen asettaminen

- 1 Valitse **[Valikk]** >  ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
- 2 Valitse **[On/off]** > **[On]/[Katkaistu]** ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
- 3 Valitse **[Hälytysaika]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 4 Valitse hälytysaika ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
- 5 Valitse **[Toisto]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 6 Valitse hälytys ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
- 7 Valitse **[Herätysääni]** ja paina sitten **[OK]**.
- 8 Valitse ääni vaihtoehtoista ja vahvista valinta painamalla **[OK]**-painiketta.
 - ↳ Hälytys on asetettu, ja  näkyy näytössä.



Vihje

-  -painikkeella voi vaihdella asetuksia **[am]/[pm]** (maakohtainen).

Hälytyksen soidessa

- Sammuta hälytys painamalla **[Pois]** -painiketta.
- Torkkutoiminto aktivoituu painamalla **[Torkku]** (tai mitä tahansa muuta paitsi **[Pois]** -painiketta).
 - ↳ Hälytys soi uudelleen 5 minuutin kuluttua. Kun olet käyttänyt torkkutoimintoa 3 kertaa, toiminto poistuu käytöstä.

Hälytyksen sammuttaminen

Ennen hälytystä

- Valitse **[Valikk]** >  > **[Katkaistu]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- ↳ Asetus tallennetaan.

14 Itkuhälytin


Puhelin tukee itkuhälytintoimintoa, joka lähettää hälytyksen, jos äänenvoimakkuus ylittää määritetyn rajan.

Varmista, että kaikki tukiasemaan rekisteröivät puhelimet ovat **Philips D60** -malleja, jotta tämä ominaisuus toimii oikein.



Varoitus

- Älä jätä lastenhuoneeseen luuria, jossa on aktiivinen monitori.
- Varmista, että lapsen yksikkö ja johto ovat aina lapsen ulottumattomissa.
- Aseta lapsen yksikkö ainakin 1 metrin, muttei yli 2 metrin, etäisyydelle lapsesta.

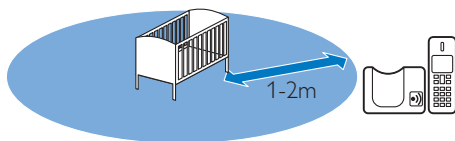

Lapsen yksikön ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

Valitse **[Valikk]** > > **[Aktivoi]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.

↳ Lapsen yksikkö käynnistetään. **[Itkuhäl. on]** tulee näkyviin.



Vihje

- Jos et ole määrittänyt vanhemman yksikköä, näkyviin tulee ilmoitus. Sitten sinua pyydetään valitsemaan, mihin hälytys lähetetään: ulkolinjalle vai toisen luurin numeroon. Lue lisää seuraavasta luvusta.
- Poistu itkuhälytinvalikosta painamalla **[Pois]**-painiketta.



Huomautus

- Kun itkuhälytintila otetaan käyttöön, lapsen yksikkö ei hälytä saapuvien puheluiden aikana.

Hälytyksen lähettäminen

Voit lähettää hälytyksen toisiin luureihin kotona tai ulkoisella linjalla. Ulkoinen linja voi olla matkapuhelin tai toinen lankapuhelin kodin ulkopuolella.



Huomautus

- Muista näppäillä numeron etuliitteet ja/tai maakoodin, kun lähetät hälytyksen.


Lähettäminen muihin luureihin

- 1 Valitse **[Valikk]** > > **[Lähetä hälytys]** > **[Liitetty linja]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 2 Valitse luurin numero ja vahvista **[OK]**-painikkeella.



Huomautus

- Varmista, että etäisyys lapsen yksikön ja vanhemman yksikön välillä on ainakin 1,5 metriä, jotta laite ei ala ulvoa.



Lähettäminen ulkolinjalle

- 1 Valitse **[Valikk]** > > **[Lähetä hälytys]** > **[Ulkolinja]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 2 Kirjoita puhelinnumero ja vahvista **[Tall.]**-painikkeella.



- Voit lähettää hälytyksen ulkoiseen linjaan, vaikka se on estoluettelossa.

Lähetä puhelinmuistion yhteystiedolle

- 1 Valitse [Valikk] >  > [Lähetä hälytys] > [Valitse numero] ja vahvista painamalla [OK].
- 2 Valitse yhteystieto puhelinmuistiosta, vahvista painamalla [Tall.] -painiketta.

Vauvan itkun voimakkuuden määrittäminen

- 1 Valitse [Valikk] >  > [Vauvan itku] ja vahvista [OK] -painikkeella.
- 2 Valitse uusi asetus ja vahvista se [OK] -painikkeella.
↳ Asetus tallennetaan.

15 Palvelut

Puhelin tukee useita toimintoja, joista on apua puheluiden käsittelyssä ja hallinnassa. Varmista, että kaikki tukiasemaan rekisteröivät puhelimet ovat **Philips D60** -malleja, jotta tämä ominaisuus toimii oikein.

Automaattinen neuvottelupuhelu

Voit liittyä ulkoisen soittajan ja toisen luurin väliseen puheluun painamalla .



Huomautus

- Tämä ominaisuus on saatavilla vain usean luurin pakkauksille.

Automaattisen neuvottelupuhelun ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Kokous]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse **[Auto]/[Pois]** ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Puhelun esto

Voit luoda neljä lukusarjaa, joissa jokaisessa on enintään neljä numeroa. Kun soitat puhelun numeroon, jossa on jokin näistä lukusarjoista, lähtevä puhelu estetään.

Soitonestotilan valitseminen

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Puhelun esto]** > **[Estotila]** ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
- 2 Anna PIN/salasana. Oletusarvoinen PIN/salasana on 0000.
- 3 Valitse **[On]/[Katkaistu]** ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Uuden numeron lisääminen estoluetteloon

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Puhelun esto]** > **[Numeron esto]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 2 Anna PIN/salasana. Oletusarvoinen PIN-koodi on 0000.
- 3 Valitse yhteystieto luettelosta, vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
- 4 Muokkaa numeroa ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Asetus tallennetaan.



Huomautus

- Estoluettelossa oleva numero voidaan silti lähettää vauvapuhelun ulkoisena linjana (katso 'Lähtettäminen ulkolinjalle' sivulla 27).

PIN-koodin/salasanan vaihtaminen

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Puhelun esto]** > **[Muuta PIN]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 2 Anna vanha PIN/salasana ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 3 Anna uusi PIN/salasana ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 4 Kirjoita uusi PIN/salasana uudelleen ja vahvista painamalla **[Tall.]**.
↳ Asetus tallennetaan.



Huomautus

- Jos unohdat PIN-koodin/salasanan, sinun täytyy nollata puhelin (katso 'Oletusasetusten palauttaminen' sivulla 33).

Soittajaluettelotyyppi

Voit valita, näkyvätkö kaikki puhelut tai vastaamattomat puhelut soittajaluettelossa.

Soittajaluettelotyyppin asettaminen

- Valitse **[Valikk]** > > **[Soittol. tyypp]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- Valitse vaihtoehto ja vahvista **[OK]**-painikkeella.

Automaattinen suuntanumero

Tämä toiminto tarkistaa ja mukauttaa lähtevän puhelun numeron ennen soittoa. Suuntanumero voi korvata valikossa määritettävän tunnusnumeron. Esimerkki: 604 on määritetty tunnusnumeroksi ja 1250 suuntanumeroksi. Kun valitse numeron 6043338888, puhelin muuttaa sen numeroksi 12503338888.



Huomautus

- Tunnusnumeron enimmäispituus on 5 numeromerkkiä. Automaattisen suuntanumeron enimmäispituus on 10 numeromerkkiä.

Automaattisen suuntanumeron määrittäminen

- Valitse **[Valikk]** > > **[Aut. num.tunn.]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- Kirjoita tunnusnumero ja vahvista painamalla **[OK]**.

- Kirjoita suuntanumero ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Asetus tallennetaan.



Huomautus

- Tämä ominaisuus on maakohtainen.
- Voit keskeyttää puhelun pitämällä **#**#** -painiketta alhaalla.
- Jos suuntanumero määritetään ja tunnusnumero jätetään määrittämättä, suuntanumero lisätään kaikkiin lähteviin puheluihin.
- Toimintoa ei voi käyttää, jos valittava numero alkaa merkillä * tai #.

Verkon tyyppi



Huomautus

- Tämä ominaisuus on maakohtainen. Se koskee ainoastaan niitä malleja, jotka tukevat verkon tyyppiä.

- Valitse **[Valikk]** > > **[Verkon tyyppi]** ja paina **[OK]**.
- Valitse verkon tyyppi ja paina **[OK]**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan.

Katkosajan valitseminen

Varmista, että valittuna on oikea katkosaika, ennen kuin vastaat toiseen puheluu. Tavallisesti puhelimeen on jo määritetty katkosaika. Valittavana on 3 vaihtoehtoa: **[Lyhyt]**, **[Keski]** ja **[Pitkä]**. Vaihtoehtojen määrä vaihtelee maittain. Lisätietoja saat palveluntarjoajalta

- Valitse **[Valikk]** > > **[Uud.soittoaika]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- Valitse vaihtoehto ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
↳ Asetus tallennetaan.

Valintatila

Huomautus

- Tämä ominaisuus on maakohtainen ja koskee ainoastaan malleja, jotka tukevat sekä äänitaajuus- että pulssivalintaa.

Valintatila tarkoittaa maakohtaista puhelinsignaalia. Puhelin tukee äänitaajuus- (DTMF) ja pulssivalintaa. Kysy lisätietoja palveluntarjoajalta.

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Valinta]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse vaihtoehto ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
↳ Asetus tallennetaan.

Ensimmäinen soitto

Jos olet tilannut palveluntarjoajalta soittajantunnistuspalvelun, puhelin voi peruuttaa ensimmäisen soiton, ennen kuin soittajan tiedot näkyvät näytössä. Kun puhelin on nollattu, se tunnistaa automaattisesti, onko soittajantunnistuspalvelu käytössä, ja alkaa peruuttaa ensimmäistä soittoa. Voit vaihtaa asetusta mieltymystesi mukaan. Tämä ominaisuus koskee ainoastaan niitä malleja, jotka tukevat ensimmäistä soittoa.

Ensimmäisen soiton käyttöön ottaminen / käytöstä poistaminen

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[1. Soitto]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse **[On]/[Katkaistu]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
↳ Asetus tallennetaan.

Huomautus

- Ensimmäisen soiton tilan voi nollata nollausvalikossa (katso 'Oletusasetusten palauttaminen' sivulla 33).

Automaattinen kello

Huomautus

- Tämä palvelu on verkkokohtainen.
- Varmista, että olet tilannut soittajan tunnistustoiminnon ennen kuin käytät tätä ominaisuutta.

Puhelimen päivämäärä ja kellonaika synkronoidaan yleisen puhelin verkon (PSTN) kanssa automaattisesti. Varmista oikean vuoden asetus, jotta päivämäärä synkronoidaan.

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Aut. kello]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse **[On]** / **[Katkaistu]**. Painamalla **[OK]**-painiketta.
↳ Asetus tallennetaan. -ohjelmalla.

Lisäpuhelimien rekisteröiminen

Voit rekisteröidä lisää puhelimia tukiasemaan (katso 'Rekisteröi luurisi' sivulla 10).

Luurien rekisteröinnin poistaminen

- 1 Jos kaksi luuria käyttää samaa tukiasemaa, voit poistaa luurin rekisteröinnin toisella luurilla.
- 2 Valitse **[Valikk]** >  > **[Rek. poisto]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 3 Valitse sen luurin numero, jonka rekisteröinnin haluat poistaa.
- 4 Vahvista valinta painamalla **[OK]**.
↳ Luurin rekisteröinti on poistettu.

Vihje

- Luurin numero näkyy luurin nimen vieressä valmiustilassa.

Puhelupalvelut

Puhelupalvelut ovat verkko- ja maakohtaisia. Ne koskevat malleja, jotka tukevat puhelupalveluita. Lisätietoja saat palveluntarjoajalta.

Huomautus

- Varmista, että käynnistys- ja/tai lopetuskoodit on kirjoitettu oikein, jotta verkkopalvelut toimivat asianmukaisesti.

Puhelujen välitys

Voit siirtää puheluja toiseen numeroon. Valittavana on 3 vaihtoehtoa:

- **[Soitonsiirto]:** kaikki saapuvat puhelut siirretään toiseen numeroon.
- **[Siirto varattu]:** puhelut siirretään, kun linja on varattu.
- **[Siirto ei vast]:** puhelut siirretään, kun kukaan ei vastaa.

Soitonsiirron ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Puh.palvelut]** > **[Soitonsiirto]/[Siirto varattu]/[Siirto ei vast]**
- 2 Valitse **[Aktivoi]/[Peru aktiv.]** ja vahvista painamalla **[OK]**-painiketta.
- 3 Anna puhelinnumero.
↳ Asetus tallennetaan.

Käynnistys-/lopetuskoodin muokkaaminen

Puhelujen välityskoodien etuliitettä ja loppuliitettä voi muokata.

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Puh.palvelut]** > **[Soitonsiirto]/[Siirto varattu]/[Siirto ei vast]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
- 2 Valitse **[Muuta koodi]** ja paina sitten **[OK]**.
- 3 Voit valita seuraavat vaihtoehdot:
 - Valitse **[Aktivointi]** > **[Etuliite]/[Loppuliite]** ja vahvista painamalla **[OK]**.

- Valitse **[Deaktivoi]** ja vahvista painamalla **[OK]**.

- 4 Kirjoita ja muokkaa koodia ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Asetus tallennetaan.

Takaisin soittaminen

Voit tarkistaa viimeisimmän vastaamatta jääneen puhelun.

Vastauspalveluun soittaminen

- Valitse **[Valikk]** >  > **[Puh.palvelut]** > **[Vastasoitto]** > **[Soitto]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Vastauspalveluun soitetaan puhelu.

Vastauspalvelun numeron muokkaaminen

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Puh.palvelut]** > **[Vastasoitto]** > **[Asetukset]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 2 Kirjoita ja muokkaa numeroa ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Asetus tallennetaan.

Takaisinsoittopalvelu

Takaisinsoittopalvelu ilmoittaa, kun numero, johon olet yrittänyt soittaa, on tavoitettavissa. Voit peruuttaa palvelun valikossa, kun palveluntarjoaja on aktivoinut sen.

Takaisinsoittopalvelun peruuttaminen

- Valitse **[Valikk]** >  > **[Puh.palvelut]** > **[Peru tak.soitt]** > **[Soitto]** ja vahvista **[OK]**-painikkeella.
↳ Palveluun soitetaan puhelu, ja takaisinsoittotoiminto peruutetaan.

Takaisinsoittopalvelun peruuttamisnumeron muokkaaminen

- 1 Valitse **[Valikk]** >  > **[Puh.palvelut]** > **[Peru tak.soitt]** > **[Asetukset]** ja vahvista painamalla **[OK]**.
- 2 Kirjoita ja muokkaa numeroa ja vahvista painamalla **[OK]**.
↳ Asetus tallennetaan.

Henkilöllisyyden salaaminen

Voit salata numerosi soiton kohteelta.

Tietojen salauksen käyttöön ottaminen

Valitse [Valikk] >  > [Puh.palvelut] > [Piilota tunnus] > [Aktivoi] ja vahvista painamalla [OK].

↳ Kun soitat puhelun, numerosi salataan.

Numeron salauskoodin muokkaaminen

1 Valitse [Valikk] >  > [Puh.palvelut] > [Piilota tunnus] > [Asetukset] ja vahvista painamalla [OK].

2 Kirjoita ja muokkaa numeroa ja vahvista painamalla [OK].

↳ Asetus tallennetaan.

Oletusasetusten palauttaminen

Voit palauttaa puhelimen alkuperäiset tehdasasetukset.

1 Valitse [Valikk] >  > [Palauta] ja vahvista [OK]-painikkeella.

↳ Luurin näyttöön tulee vahvistuspyyntö.

2 Vahvista valinta painamalla [OK].

↳ Kaikki asetukset nollataan.

16 Tekniset tiedot

Yleiset tiedot ja ominaisuudet

- Puhe aika: 18 tuntia
- Valmiusaika: 250 tuntia
- Kantama sisätiloissa: 50 metriä
- Kantama ulkona: 300 metriä
- Soittajätunnistuksen normaali tuki: FSK, DTMF

Paristo

- Philips: 2 x AAA Ni-MH 1,2 V 550 mAh ladattavat akkuparistot

Verkkolaite

Tukiasema ja laturi

- Philips, MN-A102-E130, tulo: 100-240 Vac, 50-60 Hz 200 mA, lähtö: 6 Vdc 400 mA
- Philips, S003IV0600040, tulo: 100-240 Vac, 50-60 Hz 150 mA, lähtö 6 Vdc 400 mA

Virrankulutus

- Virrankulutus valmiustilassa: noin 0,30 W

Paino ja mitat

- Luuri: 121 grammaa
- 160,9 x 46,8 x 27,5 mm (K x L x S)
- Laturi: 46 grammaa
- 46 x 84,5 x 71,1 mm (K x L x S)

17 Huomautus

Vaativuudenmu- kaisuusvakuutus

Philips Consumer Lifestyle vakuuttaa, että D600/ D605 on direktiivin 1999/5/EY olennaisten vaatimusten ja muiden määräysten mukainen. Vaativuudenmukaisuusvakuutus on osoitteessa www.p4c.philips.com.

Tämä tuote on suunniteltu, testattu ja valmistettu Euroopan R&TTE-direktiivin 1999/5/ EY mukaisesti.

GAP-standardin vaatimusten mukaisuus

GAP-standardi takaa, että kaikki DECT™ GAP -luurit ja -tukiasemat noudattavat vähimmäisvaatimuksia merkistä riippumatta. Luuri ja tukiasema ovat GAP-yhteensopivia, eli seuraavat perustoiminnot taataan: luurin rekisteröinti, linjan valinta, puhelun soittaminen ja puheluun vastaaminen. Lisätoiminnot eivät ehkä ole käytettävissä, jos näitä laitteita käytetään yhdessä erimerkkisen laitteiden kanssa. Tämän luurin voi rekisteröidä ja sitä voi käyttää erimerkkisen GAP-yhteensopivan tukiaseman kanssa noudattamalla ensin valmistajan ohjeita ja sitten tämän oppaan ohjeita luurin rekisteröintiin. Tukiasemaan voi rekisteröidä erimerkkisen luurin asettamalla tukiaseman rekisteröintitilaan ja noudattamalla sitten luurin valmistajan ohjeita.

EMF-standardin vaatimustenmukaisuus

Koninklijke Philips Electronics N.V. valmistaa ja myy kuluttajille monia tuotteita, jotka lähettävät ja vastaanottavat sähkömagneettisia signaaleja, kuten mitkä tahansa muutkin elektroniset laitteet.

Yhtenä Philipsin pääperiaatteena on varmistaa tuotteiden turvallisuus kaikin tavoin sekä noudattaa kaikkia lakisääteisiä vaatimuksia ja tuotteen valmistusajankohtana voimassa olevia EMF-standardeja.

Philips on sitoutunut kehittämään, tuottamaan ja markkinoimaan tuotteita, joista ei ole haittaa terveydelle. Philips vakuuttaa, että jos sen tuotteita käsitellään oikein asianmukaisessa käytössä, niiden käyttö on nykyisten tutkimustulosten perusteella turvallista. Philipsillä on aktiivinen rooli kansainvälisten EMF- ja turvallisuusstandardien kehittämisessä, joten se pystyy ennakoimaan standardien kehitystä ja soveltamaan näitä tietoja tuotteisiinsa jo aikaisessa vaiheessa.

Vanhan tuotteen sekä vanhojen akkujen ja paristojen hävittäminen



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty ylivuodon roskapöytä kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/ EY soveltamisalaan. Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään.

Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita EU:n direktiivi 2006/66/EY koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tutustu paikalliseen akkujen ja paristojen keräysjärjestelmään. Hävittämällä tuotteet oikein ehkäiset ympäristö- ja henkilöhaittoja.



Kun tuotteeseen on kiinnitetty tämä logo, se tarkoittaa, että kansallisia talteenotto- ja kierrätysjärjestelmiä on tuettu rahallisesti.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarkki).

Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys.

Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.

18 Usein kysytyt kysymykset

Näytössä ei näy signaalipalkkia.

- Luuri on käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs tukiasemaa.
- Jos luurin näytössä lukee **[Rekisteröi Luuri]**, aseta luuri tukiasemaan, kunnes signaalipalkki tulee näkyviin.



Vihje

- Lisätietoja on Palvelut-osion kohdassa Lisäluurien rekisteröiminen.

Puhelimeni on hakutilassa. Mitä teen?

- Varmista, että tukiasema on liitetty virtälähteeseen.
- Rekisteröi luuri tukiasemaan.
- Siirrä puhelin lähemmäs tukiasemaa.

Jos lisäluurien pariliitoksen muodostaminen (rekisteröinti) tukiasemaan epäonnistuu, mitä teen?

Tukiaseman muisti on täynnä. Poista käyttämättömien luurien rekisteröinti ja yritä uudelleen.

Olen valinnut väärän kielen, jota en ymmärrä. Mitä teen?

- 1 Voit palata edelliseen näyttöön painamalla -painiketta.
- 2 Avaa päävalikkonäyttö painamalla -painiketta.
- 3 Valitse -kuvake, niin jokin seuraavista sanoista ilmestyy näytölle:

Language

Sprache

Langue

Taal

Lingua

- 4 Avaa kieliasetukset.
- 5 Valitse oma kielesi.

Ei valintääntä

- Tarkista puhelimen liitännät.
- Luuri on käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs tukiasemaa.

Ei telakoinnin äänimerkkiä

- Luuria ei asetettu kunnolla tukiasemaan/laturiin.
- Latausliitännät ovat likaiset. Irrota ensin virtälähde ja pyyhi liitännät kostealla liinalla.

En voi muuttaa vastaajan asetuksia, mitä teen?

Vastaajapalvelua hallitsee operaattori, ei itse puhelin. Pyydä operaattoria muuttamaan asetuksia.

Luuri ei lataudu laturissa.

- Varmista, että akut on asetettu oikein.
- Varmista, että luuri on asetettu oikein laturiin. Paristokuvake liikkuu lataamisen aikana.
- Varmista, että telakoinnin äänimerkki -asetus on käytössä. Kun luuri on oikein laturissa, kuuluu telakointiaani.
- Latausliitännät ovat likaiset. Irrota ensin virtälähde ja pyyhi liitännät kostealla liinalla.
- Akkuperistot ovat viallisia. Osta uudet, joissa on samat tekniset tiedot.

Näyttö on tyhjä

- Varmista, että akut on ladattu.
- Varmista, että laitteeseen on kytketty virta ja liitetty puhelin.

Huono äänenlaatu (kuten rätinä, kaiku)

- Luuri on lähes käyttöalueen ulkopuolella. Siirrä se lähemmäs tukiasemaa.
- Lähellä olevat sähkölaitteet häiritsevät puhelinta. Siirrä tukiasema kauemmas niistä.
- Puhelin on paikassa, jossa seinät ovat paksut. Siirrä tukiasema kauemmas niistä.

Luurista ei kuulu soittoaäntä.

Varmista, että soittoaäni on käytössä luurissa.

Soittajan tunnus ei näy.

- Palvelu ei ole käytössä. Tarkista asia operaattorilta.
- Soittajan tiedot eivät näy tai ole käytettävissä.



Huomautus

- Jos edellä mainitut ratkaisut eivät auta, irrota virtälähde sekä luurista että tukiasemasta. Yritä uudelleen 1 minuutin kuluttua.

19 Liite

Tekstin ja numeroiden syöttötaulukot

Painike	Isot kirjaimet (englanti/ranska/saksa/italia/turkki/portugali/espanja/hollanti/tanska/suomi/norja/ruotsi/romania/puola/tšekki/unkari/slovakki/sloveeni/kroatia/liettua/viro/latvia/bulgaria)
0	Välilyönti . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C 2 Â Ã Ä Å Æ Á Â Ã Ä Å Æ Ç Ć
3	D E F 3 Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó
4	G H I 4 Ğ Ħ İ Ï Ĵ Ķ ĸ
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Š ſ Π Θ Σ
8	T U V 8 Ù Ú Û Ü Ů Ű
9	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ Ž

Painike	Pienet kirjaimet (englanti/ranska/saksa/italia/turkki/portugali/espanja/hollanti/tanska/suomi/norja/ruotsi)
0	Välilyönti . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 â á æ ä å ã ä å ç ċ
3	d e f 3 ê ë ì í î ï ñ ò ó
4	g h i 4 ğ ħ ĩ ï ĵ ħ ħ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö ò
7	p q r s 7 β š ſ Π Θ Σ
8	t u v 8 ù ú û ü ů ű
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ Ž

Painike	Isot kreikkalaiset kirjaimet
0	Välilyönti . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω
3	Δ Ε Ζ Σ Δ Ε Φ Ε
4	Η Θ Ι Δ Γ Η Ι
5	Κ Λ Μ Σ Ι Κ Λ
6	Ν Ξ Ο Ϟ Μ Ν Ο Ñ Ò
7	Π Ρ Σ 7 Ρ Q R S
8	Τ Υ Φ 8 Τ U V Ü
9	Χ Ψ Ω 9 W X Y Z Ø

Painike	Pienet kreikkalaiset kirjaimet
0	Välilyönti . 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	α β γ 2 α b c à æ ä å
3	δ ε ζ 3 d e f è é
4	η θ ι 4 g h i ï
5	κ λ μ 5 j k l λ
6	ν ξ ο Ϟ μ ν ο ñ ò ò
7	π ρ σ ζ 7 p q r s β
8	τ υ φ 8 t u v ü ü
9	χ ψ ω 9 w x y z ø

20 Hakemisto

A

ajan asettaminen	10, 31
akku	9, 11, 34
automaattinen kello	31
automaattinen neuvottelupuhelu	29
automaattinen suuntanumero	30

Ä

äänenvoimakkuuden säätäminen	14
äänet	
ääniprofiili	23
painikeääni	23
telakointi	23

E

ECO+ -tila	24
ECO-tila	23
ensimmäinen soitto	31

G

GAP	35
-----	----

H

hävittäminen	35
herätys	26
hiljainen tila	22

I

itkuhälytin	27
-------------	----

K

kaiutinpuhelin	14
kaksi puhelua / puhelu pidossa	14
katkosaika	30
kieliasetus	
luuri	24

L

lataaminen	11
lisäluurit	10
luurin nimeäminen	24

M

mykistys	14
----------	----

N

näytön kuvakkeet	8
näyttöasetukset	24
neuvottelupuhelu	15, 16, 29

O

oletusasetukset	33
oman numeron salaaminen	33

P

päiväyksen asettaminen	10, 31
PIN	
puhelun esto	29
rekisteröinti	11
puhelinasetukset	22
puhelun esto	29
puhelun siirtäminen	16

R

rekisteröinti / rekisteröinnin poistaminen	10, 31
--	--------

S

signaalin voimakkuus	12
sisäinen puhelu	16
sisäpuhelin	16
soitonsiirtopalvelu	32
Soittajaluettelotyyppi	30
soittajan tunnistus	31
soittaminen	13
soittoääni	22

T

takaisin soittaminen	32
takaisinsoittopalvelu	32
tekstinsyöttö	18, 39
turvallisuus	3

V

valintatila	31
valmiustila	12
verkkolaite	34
verkon tyyppi	30
vianmääritys / usein kysytyt kysymykset	37



CE 0168

Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

UM_D60x_12_FI_V1.0
WK12482

