



Manual de início rápido

CD270/CD275

PHILIPS


Conteúdo da embalagem



Telefone*



Estação de base (CD275)

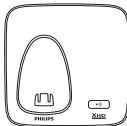


Estação de base (CD270)



Carregador*



Transformador*



Fio telefónico**



Manual do utilizador
Manual de início rápido
Garantia

Nota


- * Em sistemas com vários telefones, há telefones, carregadores e transformadores adicionais.
- ** Em alguns países, é necessário ligar o adaptador do fio ao fio telefónico e o último à tomada telefónica.

Atenção

- Utilize apenas as baterias e o transformador fornecidos.

1 Ligar

Ligar a estação de base

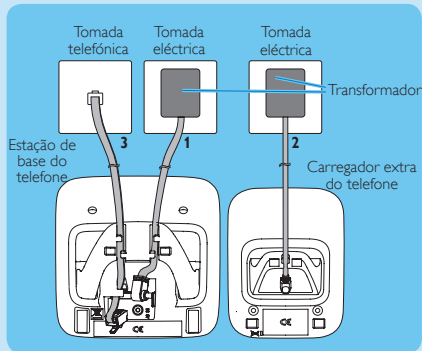

- 1** Ligue cada extremidade do transformador:
 - à ficha de entrada CC na parte inferior da estação de base;
 - à tomada eléctrica.
- 2** Ligue cada extremidade do transformador (em sistemas com vários telefones):
 - à ficha de entrada CC na parte inferior do carregador extra do telefone.
 - à tomada eléctrica.
- 3** Ligue cada extremidade do fio telefónico:
 - à tomada telefónica à parte inferior da estação de base;
 - à tomada telefónica na parede.

2 Instalar

Instalar o telefone




- 1 As baterias são colocadas de fábrica no telefone. Retire a fita sobre a tampa do compartimento antes de carregar.
- 2 Coloque o telefone na estação de base para o carregar. Quando o telefone é correctamente colocado na estação de base, ouve o ruído de encaixe.
↳ O telefone começa a carregar.

Nota Carregue as baterias durante 16 horas antes da primeira utilização.

Configurar o telefone (se necessário)

- 1 Quando visualizar a mensagem de boas-vindas, prima **[OK]**.
- 2 Selecciona o seu país, prima **[OK]** para confirmar.
- 3 Defina a data e a hora.
 - ↳ Se a hora estiver no formato de 12 horas, prima a tecla  para seleccionar **[AM]** ou **[PM]**.
 - ↳ O telefone está agora pronto a utilizar.

Verifique o nível de bateria

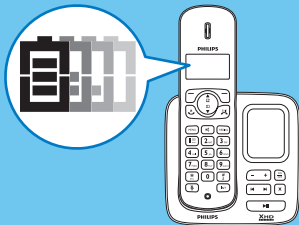

Quando o telefone se encontra fora da estação de base/carregador, as barras indicam o nível da bateria (completa, média e fraca).

Quando o telefone se encontra na estação de base/carregador, as barras mantêm-se em deslocamento até o carregamento estar concluído.



O ícone de bateria fraca fica intermitente e ouve um sinal de aviso.
A bateria está fraca e tem de ser carregada.

3 Desfrutar

Telefonar

- Para fazer uma chamada, prima  e marque o número de telefone.
- Para atender uma chamada, prima  quando o telefone tocar.
- Para terminar uma chamada, prima .

Ajustar o volume

Prima  ou  para ajustar o volume durante uma chamada.

Adicionar um contacto à agenda


- 1 Prima **MENU**.
- 2 Seleccione **[AGENDA]** > **[NOVA ENTRADA]** e prima **[OK]** para confirmar.
- 3 Introduza o nome e prima **[OK]** para confirmar.

- 4 Introduza o número e prima **[OK]** para confirmar.

Gravar uma mensagem (apenas para CD275)

- 1 Prima **MENU**.
- 2 Seleccione **[ATEND.AUTOM.]** > **[MENSAGEM.]** e prima **[OK]** para confirmar.
- 3 Seleccione **[ATENDER&GRAVAR]** ou **[SÓ RESPONDER]** e prima **[OK]** para confirmar.
- 4 Seleccione **[GRAVAR]** e prima **[OK]** para confirmar.
- 5 Comece a gravar próximo do microfone depois do sinal sonoro.
- 6 Prima **[OK]** para parar a gravação.
↳ Pode ouvir a nova mensagem gravada no telefone.

Ouvir mensagens gravadas no atendedor de chamadas (apenas para CD275)

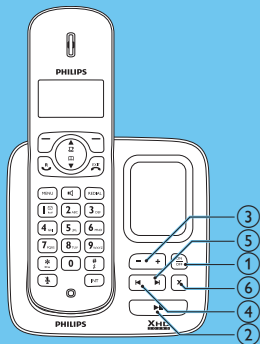

- ① Ligar/desligar o atendedor de chamadas: prima **ON/OFF**.
- ② Iniciar/parar a audição das mensagens gravadas: prima **▶■**.
- ③ Ajustar o volume: prima **+** / **-**.
- ④ Retroceder:
Enquanto ouve as mensagens, prima **◀** para ouvir a mensagem desde o início.
Durante o primeiro segundo da mensagem actual, prima **◀** para ouvir a mensagem anterior.
- ⑤ Avançar: Prima **▶** para avançar para a próxima mensagem.
- ⑥ Apagar a mensagem actual: prima **X**.

Nota Para obter mais informações, consulte a secção relativa ao atendedor de chamadas no manual do utilizador.

Bem-vindo à Philips

Registe o seu produto em www.philips.com/welcome

Precisa de ajuda?

Manual do utilizador

Consulte o manual do utilizador fornecido com o novo telefone.

Ajuda on-line

www.philips.com/support



A reprodução, parcial ou total, é proibida sem a autorização por escrito do titular dos direitos de autor.

As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou respectivos detentores.

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Todos os direitos reservados.



CE 0168

Impresso na China

QSG_CD270-275_23_PT_V1.1
WK9502