



Hızlı başlangıç kılavuzu

CD280/CD285

PHILIPS

İçindekiler



El cihazı*



Baz istasyonu (CD285)




Baz istasyonu (CD280)



Şarj cihazı*



Güç adaptörü*



Hat kablosu**



Kullanım kılavuzu
Hızlı başlangıç kılavuzu
Garanti

Not

- * Birden fazla el cihazı içeren paketlerde, ek el cihazları, şarj cihazları ve güç adaptörleri bulunur.
- ** Bazı ülkelerde, hat adaptörünü hat kablosuna bağlamanız ve ardından hat kablosunu telefon soketine takmanız gerekir.


Dikkat

- Sadece birlikte verilen pilleri ve güç adaptörünü kullanın.

1

Bağlanın

Baz istasyonunun bağlanması

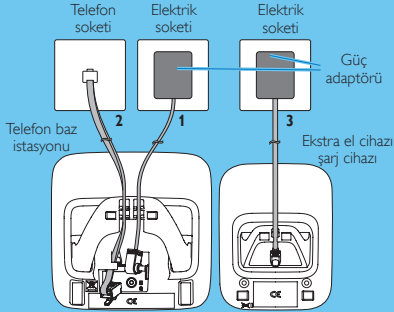

1 Güç adaptörünün uçlarını aşağıdakiler arasında bağlayın:

- baz istasyonunun alt kısmındaki DC giriş jakı;
- duvardaki priz.

2 Hat kablosunun uçlarını aşağıdakilere bağlayın:

- baz istasyonunun alt kısmındaki telefon soketi;
- duvardaki telefon soketi.


Sadece birden fazla el cihazı bulunan model için:

3 Güç adaptörünün uçlarını aşağıdakiler arasında bağlayın:

- ek el cihazı şarj cihazının DC alt kısmındaki DC giriş jakı;
- duvardaki priz.

2 Başlarken

Telefonunuzu yapılandırın

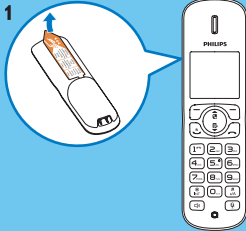

- 1 Piller el cihazına önceden yerleştirilmiştir. Şarj etmeden önce, pil kapağındaki pil bandını çıkarın.
- 2 Telefonu ilk kez kullandığınızda bir karşılama mesajı gösterilir (ülkeye bağlı).
Karşılama mesajından sonra **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 İstenirse, ülke ve dil seçimini yapın.
- 4 Tarih ve saat ayarını yapın.
 - Zaman, 12 saatlik formattaysa /  tuşuna basarak **[AM]** veya **[PM]** seçimini yapın.

Telefonunuzu şarj edin



Şarj etmek için el cihazını baz istasyonunun üzerine yerleştirin. El cihazı baz istasyonuna doğru şekilde yerleştirildiğinde, cihazın yerine oturduğunu belirten bir ses duyacaksınız.

→ El cihazı şarj olmaya başlar.

Not İlk kullanımdan önce pilleri 8 saat şarj edin.

Pil seviyesini kontrol edin



El cihazı baz istasyonundan/şarj cihazından çıkarıldığında, çubuklar pil durumunu gösterir (dolu, orta ve düşük).



El cihazı baz istasyonuna/şarj cihazına takıldığında, şarj tamamlanana kadar çubuklar yanıp söner.



Boş pil göstergesi yanıp söner ve bir uyarı sesi verilir. Pil seviyesi düşüktür ve şarj edilmesi gerekmektedir.

3

Keyfini çıkarın

Arama

- Bir arama yapmak için  tuşuna basın ve numarayı çevirin.
- Bir aramayı yanıtlamak için telefon çaldığında  tuşuna basın.
- Bir aramayı sonlandırmak için  tuşuna basın.

Kulaklık ses düzeyinin ayarlanması

Arama sırasında ses düzeyini ayarlamak için  veya  tuşuna basın.

Telefon defterine bir kişi ekleme


- 1 **[Menü]** tuşuna basın.
- 2 **[Telf.defteri]** > **[Yeni ekle]** seçimlerini yapın ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 Adı girin ve ardından onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.

- 4 Numarayı girin ve onaylamak için **[Kayd.]** tuşuna basın.

Bir telesekreter mesajı kaydedin (sadece CD285 için)

- 1 **[Menü]** tuşuna basın.
- 2 Sırasıyla **[Telesekreter]** > **[Mesaj]** öğelerini seçin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 3 Ardından **[Sadece cevap]** veya **[Ayrıca kaydet]** öğesini seçin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 4 Ardından, **[Kaydet]** öğesini seçin ve onaylamak için **[Tamam]** tuşuna basın.
- 5 Sinyal sesinden sonra mikrofona yaklaşıp kayda başlayın.
- 6 Kayıt işlemini durdurmak için **[Tamam]** tuşuna basın.
↳ Yeni kaydedilen telesekreter mesajını el cihazından dinleyebilirsiniz.

Telesekreterde kayıtlı mesajların dinlenmesi (sadece CD285 için)

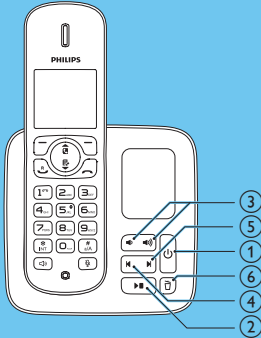

- ① Telesekreteri açma/kapatma: tuşuna basın.
- ② Kayıtlı mesajları dinlemeyi başlatma/durdurma: tuşuna basın.
- ③ Ses düzeyini ayarlama: / tuşuna basın.
- ④ Geri atlama:
Mesajları dinlerken, mesajı baştan dinlemek için tuşuna basın.
Bir önceki mesajı dinlemek için geçerli mesajın ilk saniyesinde tuşuna basın.
- ⑤ İleri atlama: Sonraki mesaja atlamak için tuşuna basın.
- ⑥ Geçerli mesajı silme: tuşuna basın.

Not Daha fazla bilgi için, bkz. kullanım kılavuzunda Telesekreter bölümü.

Philips'e Hoş Geldiniz

Ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydedin.

Yardım mı gerekiyor?

Kullanım Kılavuzu

Yeni telefonunuzla birlikte verilen kullanım kılavuzuna başvurun.

Online yardım

www.philips.com/support



Telif hakkı sahibinin yazılı izni olmaksızın tamamen ya da kısmen çoğaltılamaz.
Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi ilgili sahiplerinin malıdır.
© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.



CE 0168

QSG_CD280-285_TR_V2.1
WK10524