


**CD 255  
SE 255**

Reģistrējet Jūsu preci un iegūstiet atbalstu tiešsaistē  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

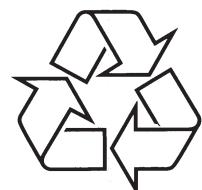

Tiecieties ar Philips Internetā  
<http://www.philips.com>

## Automātiskais tālruņa atbildētājs

### **⚠ Brīdinājums**

Lietojiet tikai pārlādējamas baterijas.

Pirms lietošanas lādējiet klausuli 24 stundas.

Lietošanas instrukcija

## SATURA RĀDĪTĀJS

<b>1 Svarīga informācija .....</b>	<b>5</b>
1.1 Elektroenerģijas pieslēgums .....	5
1.2 Savienojamība .....	6
1.3 GAP standartu saderības izmantošana .....	6
1.4. Informācija par dabas aizsardzību .....	6
1.5. Elektriskie, magnētiskie un elektromagnētiskie lauki ("EMF") .....	7
<b>2 Jūsu tālrunis .....</b>	<b>8</b>
2.1. Kas atrodas iepakojumā .....	8
2.2. Jūsu tālruņa pārskats .....	9
2.3. Ikonas displejā .....	11
2.4. Bāzes stacijas pārskats .....	12
<b>3 Darbības uzsākšana .....</b>	<b>13</b>
3.1. Bāzes stacijas uzstādīšana .....	13
3.2. Jūsu tālruņa instalācija .....	13
3.2.1. Baterijas ieviešana .....	14
3.2.2. Baterijas lādēšana .....	14
3.3. Sveiciena režīms .....	15
3.4. Vairāku klausuļu komplekta lietošana .....	15
3.5. Izvēlnes struktūra .....	16
<b>4 Darbības .....</b>	<b>19</b>
4.1. Zvanīšana .....	19
4.1.1. Numura sastādīšana pirms zvanīšanas .....	19
4.1.2. Tiešā zvanīšana .....	19
4.1.3. Zvanīšana, izmantojot atkārtojamo zvanu sarakstu .....	19
4.1.4. Zvanīšana, izmantojot zvanu sarakstu .....	19
4.1.5. Zvanīšana no tālrunu grāmatiņas .....	19
4.1.6. Zvanīšana no tālrunu grāmatiņas zvana laikā .....	20
4.1.7. Zvanīšana, izmantojot tiešās pieejas atmiņu .....	20
4.1.8. Pauzes ievadišana numura sastādīšanas laikā .....	20
4.2. Atbildēšana uz zvanu .....	20
4.2.1. Atbilde uz zvanu brīvroku režīmā .....	20
4.2.2. Gaidošais zvans .....	20
4.3. Zvana pārtraukšana .....	21
<b>5 Citas funkcijas .....</b>	<b>22</b>
5.1. Klausules ieslēgšana/izslēgšana .....	22
5.2. Tastatūras bloķēšana / atbloķēšana .....	22

## ... BIEŽI UZDOTIE JAUTĀJUMI

### Galveno PIN kods nav pareizs

- Pēc noklusējuma Galvenais PIN kods ir 0000.
- Atestatiet klausuli, lai atgrieztos pie Galvenā PIN koda pēc noklusējuma gadījumā, ja tas tika normainīts (skatīt nodaļu 8.5 "Iekārtas atestatīšana")

### Automātiskais atbildētājs neieraksta ziņojumus!

- Pārliecinieties, ka automātiskais atbildētājs ir pievienots strāvas adapterim, un strāvas adapteris ir pieslēgts energoapgādei, kas strādā.
- Pārbaudiet, vai automātiskais atbildētājs ir ieslēgts, vai arī tikai atbildēšanas režīms ir ieslēgts.
- Atmiņa ir pilna: Dzēsiet Jūsu vecos ziņojumus.
- Pamēģiniet atslēgts strāvas padevi uz 1 minūti, tad atkal pieslēgt to.

### Tālvadības pieeja nestrādā!

- Aktivizējet tālvadības kontroles pieeju (skatīt 8.6.2 nodaļu "Tālvadības kontroles pieeja").
- Pārliecinieties, vai ievadījāt pareizu pieejas kodu.
- Lietojiet pieskāriena-signāla telefonus.

### Piezīme

Ja augstāk minētie padomi nelīdz, atvienojiet bāzes staciju no strāvas un izņemiet klausules baterijas. Pēc minūtes mēģiniet vēlreiz.

## ... BIEŽI UZDOTIE JAUTĀJUMI

### Zvanītājs mani labi nedzird!

- Pārvietojieties tuvāk bāzes stacijai.
- Pārvietojiet bāzes staciju vismaz viena metra attālumā no jebkādām elektroiekārtām.

### Bieži trokšņu traucējumi manam radio vai televizoram.

- Pārvietojiet bāzes staciju cik vien iespējams tālu no jebkādām elektroiekārtām.

## 10.4 Tālruņa aparāta darbība

### Nedarbojas taustiņi

- Atbloķējet taustiņus: gari spiediet  nenodarbinātajā režīmā.

### Klausule tās darbības laikā sakarst

- Tas ir normāli. Klausule tās darbības laikā patēri enerģiju.

### Nav iespējams reģistrēt klausuli bāzes stacijā

- Ir sasniegts maksimālais klausuļu skaits (5). Lai reģistrētu jaunu klausuli, atceliet reģistrāciju kādai no iepriekšējām.
- Izņemiet un nomainiet klausules baterijas.
- Pamēģiniet vēlreiz, pirms tam atvienojot un no jauna pievienojot strāvas padevi bāzes stacijai un sekojiet klausules reģistrēšanas instrukcijai (skatīt 34.Ipp. "Reģistrēšana")

### Netiek uzrādīts zvanītāja numurs

- Pakalpojums nav aktivizēts: pārbaudiet līgumu ar telekomunikāciju operatoru.

### Nevar mainīt iestatījumus savam balss pastam.

- Operatora balss pasts tiek kontrolēts no Jūsu operatora puses, nevis no tālruņa. Lūdzu, sazinieties ar savu operatoru.

### Klausule pārslēdzas nenodarbinātajā režīmā

- Ja 15 sekunžu laikā netiek nospiests neviens taustiņš, klausule automātiski pārslēdzās nenodarbinātajā režīmā. Tā pārslēgsies nenodarbinātajā režīmā arī pēc tam, kad tā novietota uz bāzes stacijas.

### Nevar saglabāt ierakstu Tālruņu grāmatīņā, displejā parādās

#### MEMORY FULL (atmiņa pilna)

- Dzēsiet kādu ierakstu, lai atbrīvotu vietu atmiņā, pirms veicat jaunu ierakstu.

## SATURA RĀDĪTĀJS

5.3	Teksta vai ciparu ievadīšana .....	22
5.4	Zvana laikā .....	22
5.4.1	Austīgas skaļuma regulēšana .....	22
5.4.2	Mikrofonu atslēgšana/ ieslēgšana .....	22
5.4.3	Skaļruņu režīma aktivizēšana/ izslēgšana .....	23
5.5	Tālruņu grāmatīņa .....	23
5.5.1	Jauna ieraksta pievienošana .....	23
5.5.2	Pieeja tālruņa grāmatīņai .....	23
5.5.3	Tālruņu grāmatīņas ierakstu redīģēšana .....	24
5.5.4	Tālruņu grāmatīņas ieraksta dzēšana .....	24
5.5.5	Tālruņu grāmatīņas visu ierakstu dzēšana .....	24
5.5.6	Tiešas pieejas atmiņa .....	24
5.6	Atkārtotās zvanīšanas saraksta izmantošana .....	25
5.6.1	Pieeja atkārtotas zvanīšanas sarakstam .....	25
5.6.2	Atkārtotās zvanīšanas ieraksta saglabāšana tālruņa grāmatīņā .....	26
5.6.3	Atkārtotās zvanīšanas ieraksta dzēšana .....	26
5.6.4	Atkārtotās zvanīšanas saraksta dzēšana .....	26
5.7	Zvanu saraksta izmantošana .....	26
5.7.1	Piekļuve zvanu sarakstam .....	27
5.7.2	Zvanu saraksta numura saglabāšana tālruņa grāmatīņā .....	27
5.7.3	Ieraksta dzēšana no zvanu saraksta .....	27
5.7.4	Visu ierakstu dzēšana no zvanu saraksta .....	27
5.8	Iekšējā zvana lietošana .....	28
5.8.1	Iekšējā komunikācija ar citu klausuli .....	28
5.8.2	Ārējā ienākošā zvana pārsūtīšana uz citu klausuli .....	28
5.8.3	Atbildēšana uz ārējo ienākošo zvanu iekšējā zvana laikā .....	29
5.8.4	Pārslēšanās starp iekšējo un ārējo zvanu .....	29
5.8.5	Trīspusējais Konferences zvans .....	29
5.9	Klausules meklēšana .....	29
5.10	Kēdes numura sastādīšana .....	29
5.11	Pulksteņa un modinātāja iestatījumi .....	30
5.11.1	Datuma un laika iestatīšana .....	30
5.11.2	Datuma un laika formāta iestatīšana .....	30
5.11.3	Modinātāja iestatīšana .....	31
5.11.4	Modinātāja melodijas iestatīšana .....	31
6	Personīgie iestatījumi .....	32
6.1	Klausules pārsaukšana .....	32
6.2	Klausules signāli .....	32
6.2.1	Zvana skaļuma maiņa .....	32
6.2.2	Zvana melodijas maiņa .....	32
6.2.3	Taustiņu signāla uzstādīšana/noņemšana .....	33
6.3	Displeja valodas maiņa .....	33
6.4	Sarunas automātiskās pārtraukšanas režīma ieslēgšana/izslēgšana .....	33

## SATURA RĀDĪTĀJS

<b>7</b>	<b>Papildus iestatījumi .....</b>	<b>34</b>
7.1	Galvenā PIN koda maiņa .....	34
7.2	Reģistrēšana .....	34
7.3	Reģistrēšanas atsaukšana .....	35
7.4	Valsts izvēle .....	35
7.5	Tālruņa atiestatīšana .....	36
7.6	Piedēkļu iestatīšana .....	36
7.7	Atzvanīšanas laika maiņa .....	37
7.8	Zvanīšanas veida maiņa .....	37
7.9	Pirmā zvana uzstādīšana .....	37
7.10	Noklusētie iestatījumi .....	38
<b>8</b>	<b>Automātiskais atbildētājs .....</b>	<b>39</b>
8.1	Ziņojumu atskaņošana .....	39
8.1.1	Ziņojumu atskaņošana ar klausules palīdzību .....	39
8.2	Visu ziņojumu dzēšana .....	40
8.3	Automātiskā atbildētāja ieslēgšana/atslēgšana .....	40
8.4	Personīgo izejošo ziņojumu atskaņošana, ierakstīšana vai dzēšana (OGM) .....	40
8.5	Atbildēšanas režīma ieslēgšana .....	41
8.6	Automātiskā atbildētāja iestatījumi .....	41
8.6.1	Zvana aizkavēšana .....	41
8.6.2	Tālvadība .....	42
8.6.3	Klausules rastrēšana .....	43
8.6.4	Izejošā ziņojuma valodas iestatīšana .....	43
<b>9</b>	<b>Tehniskā specifikācija .....</b>	<b>44</b>
<b>10</b>	<b>Bieži uzdotie jautājumi .....</b>	<b>45</b>
10.1	Savienojumi .....	45
10.2	Uzstādīšana .....	45
10.3	Skaņa .....	45
10.4	Tālruņa aparāta darbība .....	46

## 10. BIEŽI UZDOTIE JAUTĀJUMI

Šajā nodalā atradīsiet biežāk uzdotos jautājumus un atbildes attiecībā uz Jūsu tālruņa darbību.

### 10.1 Savienojumi

#### Klausule nedarbojas

- Uzlādējiet baterijas: Novietojiet klausuli uz bāzes stacijas uzlādēšanai. Pēc neilga briža klausule darbosies.

#### Klausule neuzlādējas

- Pārbaudiet lādētāja kontaktu.

 ikona nemirkšķinās, kad klausule tiek novietota  
lādēšanai

- Baterija ir pilna.: Nav nepieciešams uzlādēt šo bateriju.
- Nepietiekams baterijas kontakts. Nedaudz pakustiniet klausuli.
- Netirs kontakti: Notīriet kontaktu ar nedaudz alkoholā samitrinātu lupatu.

#### Komunikācija pazūd zvana laikā!

- Uzlādējiet baterijas
- Pārvietojieties tuvāk bāzes stacijai.

#### Tālrunis ir ārpus pieejamības zonas.

- Pārvietojieties tuvāk bāzes stacijai.

### 10.2 Uzstādīšana

#### Klausules displejā parādās SERACHING... (meklē) un mirgo ikona

- Pārvietojieties tuvāk bāzes stacijai.
- Pārliecinieties, ka bāzes stacija ir ieslēgta.
- Atiestatiet aparātu un atkārtoti veiciet klausules reģistrāciju.

### 10.3 Skaņa

#### Klausule nezvana

- Pārbaudiet, vai skaņas līmenis nav (**RING VOLUME**) pilnībā nogriezts (**RINGER OFF**), un pārliecinieties, ka displejā nedeg  ikona (32. lpp. skatīt nodalū "Zvana skaļuma maiņa")

#### Zvanītājs mani nedzird!

- Iespējams, ka mikrofons ir atslēgts: zvana laikā spiediet .

#### Nav zvanīšanas signāla.

- Nav strāvas: pārbaudiet savienojumus.
- Baterijas ir tukšas: uzlādējiet tās.
- Pārvietojieties tuvāk bāzes stacijai.
- Nepareizs līnijas vads: izmantojet komplektā iekļauto vadu.
- Nepieciešams līnijas adapteris: pieslēdziet adapteri līnijas vadam.

## 9. TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

### Displejs

- Progresīvais LCD fona apgaismojums
- Fona apgaismojums saglabājas 8 sekundes pēc katras darbības pabeigšanas, tādās kā ienākošie zvani, taustīju nospiešana, klausules pacelšana no bāzes stacijas utt.
- Fona apgaismojums ir dzintara krāsā.

### Vispārējās tālruņa iezīmes

- Zvanītāja vārda un numura identifikācija
- 5 standarta + 5 polifonsikas zvana melodijas

### Tālruņa grāmatiņa, Atzvanīšanas saraksts un Zvanu saraksts

- Tālruņa grāmatiņa 100 ierakstiem
- Atzvanīšanas saraksts 10 ierakstiem
- Zvanu saraksts 20 ierakstiem

### Baterijas

- 2 x HR AAA NiMh 600 mAh baterijas

### Svars un izmēri

#### CD255

##### Bāze:

- 174 grami
- 82mm x 112.5mm x 118 mm (H x D x W)

##### Klausule:

- 135.5 grami
- 162mm x 30.5mm x 48.5 mm (H x D x W)

#### SE255

##### Bāze:

- 174 grami
- 77mm x 115mm x 116.5 mm (H x D x W)

##### Klausule:

- 135.5 grami
- 162mm x 31.5mm x 48 mm (H x D x W)

### Temperatūras amplitūda

- Darbībai: no 0 līdz 35°C (32 līdz 95°F)
- Uzglabāšanai: starp -20 un 70°C (-4 līdz 158°F)

### Relatīvais gaisa mitrums

- Darbībai: līdz 95% pie 40°C
- Uzglabāšanai: līdz 95% pie 40°C

## 1 SVARĪGA INFORMĀCIJA

Pirms Jūsu tālruņa lietošanas atrodiet laiku, lai iepazītos ar lietošanas pamācību. Tā satur svarīgu informāciju un piezīmes pat tālruņa lietošanu.

### 1.1 Strāvas prasības

- Šai precei ir nepieciešama 100-240 voltu elektriskā maiņstrāvas barošana, Strāvas pārrāvuma gadījumā komunikācijas var tikt zaudētas.
- Elektriskais tīkls tiek klasificēts kā bīstams. Vienīgais lādētāja atvienošanas veids ir tā atslēgšana no strāvas padeves rozetes. Nodrošiniet, ka elektriskais kontakts atrodas tuvu ierīcei un ir vienmēr viegli pieejams.
- Tīkla spriegums tiek klasificēts kā TNV-3 (Telekomunikāciju tīkla spriegums), atbilstoši standartam EN 60-950. Izmantojiet vienīgi lietošanas pamācībā minēto elektroenerģijas padevi.

### Brīdinājums

Lai izvairītos no bojājumiem vai nepareizas darbības:

- Nepieļaujiet lādētāja kontaktam vai baterijai saskarties ar metāla priekšmetiem.
- Nekad nelietojiet kādu citu bateriju kā vien to, kas iekļauta komplektā vai tiek rekomendēta no Philips puses: sprādzena risks.
- Vienmēr izmantojiet komplektā iekļautos vadus.
- Brīvroku aktivizēšana var strauji palielināt skājumu austīnā uz ļoti augstu līmeni: pārliecībaites, ka klausule nav pārāk tuvu Jūsu ausij.
- Šī ierīce nav izgatavota tādā veidā, lai būtu iespējams piezvānīt glābšanas dienestiem strāvas pātraukuma gadījumā. Jābūt pieejamai alternatīvai iespējai zvaniem glābšanas dienestiem.
- Nepakļaujiet ierīci paaugstinātai temperatūrai, kas var rasties no apkures ierīcēm vai tiešiem saules stariem.
- Nenometiet zemē Jūsu telefonu, kā arī nepieļaujiet priekšmetu uzkrīšanu uz Jūsu tālruņa.
- Neizmantojiet jebkādus tīrišanas līdzekļus, kas satur alkoholu, amonjaku, benzīnu vai abrazīvas daļas, jo tas var kaitēt ierīci.
- Nenovietojiet produktu vietās, kur to apdraud sprādzena radīti bojājumi.
- Nepieļaujiet mazu metālisku objektu nokļūšanu kontaktā ar ierīci. Tas var traucēt audio kvalitātei un bojāt produktu.
- Aktīvi lietotī mobilie telefoni ierīces tuvumā var radīt darbības traucējumus.
- Neatveriet korpusu, jo pastāv augsts priežemītā elektriskā trieciena risks.
- Nepieļaujiet lādētāja kontakta nokļūšanu saskarē ar šķidrām vielām.
- Izmantojiet tikai komplektā iekļautās baterijas.
- Pārlādējamo bateriju informācija Ni-MH baterijas, AAA x 2, 1.2V, 600mAh.
- Izmantojiet tikai norādīto atbilstošu energoapgādi.
- Energoapgādes informācija bāzes stacijai  
Ieeja AC100-240V/0.3A, 50Hz/60Hz  
Izeja: DC6V/0.5A, JOD-SWR-07342, JODEN

## ... SVARĪGA INFORMĀCIJA

- Energoapgādes informācija lādētajam (tikai daudzlausuļu komplektam) Ieeja AC100-240V/0.3A, 50Hz/60Hz Izeja: DC6V/0.5A, JOD-SWR-07343, JODEN
- Pastāv sprādžiena risks, ja ievietota nepareiza tipa baterija. Izmetiet vecās baterijas saskaņā ar notikumiem.

Darbības un uzglabāšanas temperatūra:

- Darbojieties vietās, kur ir pastāvīga temperatūra no 0 līdz 35 °C (32 līdz 95 °F)
- Uzglabājiet telpās ar pastāvīgu temperatūru no -20 līdz 70°C (-4 līdz 158 °F)
- Baterijas kalpošanas laiks aukstās telpās var samazināties.

## 1.2 Savienojamība

Mēs, Philips, deklarējam, ka šis produkts atbilst būtiskām prasībām un citiem atbilstošiem norādījumiem, kurus paredz Direktīva 1999/5/EC. Šo produktu iespējams izmantot tikai sarakstā minēto valstu analogajā telekomunikāciju tīklā.

Ar Atbilstības Deklarāciju varat iepazīties tiešsaistē [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

## 1.3 GAP standartu saderības izmantošana

GAP standarts garantē, ka visas DECT TM GAP klausules un bāzes stacijas saderības minimālajiem darbības standartiem, neatkarīgi no to ražotāja. Jūs klausule un bāzes stacija atbilst GAP standartam, kas nozīmē, ka minimālās garantētās funkcijas ir sekojošas:

klausules reģistrēšana, līnijas aizņemšana, zvana saņemšana un zvanīšana. Papildus darbības var nebūt pieejamas, ja izmantojat citu aparātu kā Jūsu jauno aparātu kopā ar bāzes staciju.

Lai Jūs jauno aparātu reģistrētu un izmantotu atbilstoši GAP dažādu ražotāju, standarta bāzes stacijām, vispirms sekojiet ražotāja sniegtajām instrukcijām, tad izpildiet 34.lpp minētās darbības.

Lai piereģistrētu un izmantotu Jūsu jaunā aparāta bāzes stacijai cita ražotāja klausuli, iestatiet bāzes staciju reģistrācijas režīmā (34.lpp.), tad izpildiet ražotāja sniegtās instrukcijas.

## 1.4 Informācija par dabas aizsardzību

Veco ierīču izmēšanas instrukcijas:

WEEE direktīvas (Elektriskā un Elektroniskā Aprīkojuma Izmešana; 2002/96/EC) mērķis ir nodrošināt preču pārstrādi, izmantojot labāko pieejamo apstrādes, atjaunošanas un pārstrādes tehnikas, lai nodrošinātu cilvēka veselības un augstu dabas aizsardzību.

Jūsu prece ir projektēta un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un komponentes, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.

## ... AUTOMĀTISKAIS ATBILDĒTĀJS

### Piezīme

Automātisks atbildētājs pārtrauks sakarus, ja 7 sekunžu laikā nebūs Galveno PIN koda ievadišanas mēģinājuma. Ja automātisks atbildētājs ir atlēgts, tārunis būs pieejams tālvadības pieejas kontrolei pēc 10 zvana signāliem. Ievadiet tālvadības pieejas kontroles PIN kodu (pēc noklusējuma 0000), lai aktivizētu tālvadības piekļuvus kontroli. Tad Jūs varat iestēgt automātisko atbildētāju un atskānot ierakstītos ziņojumus.

Sekojošā tabula norāda pieejamās funkcijas, piekļūstot automātiskajam atbildētam no attāluma.

Taustiņi	Funkcijas
1	Atgriežas pie iepriekšējā ziņojuma.
2	Atskāno visus ierakstītos ziņojumus (jaunus un vecus) vai atskāno pašreizējo ziņojumu atkārtoti.
3	Pārlec uz priekšu uz nākamo ziņojumu.
6	Dzēš pašreizējo ziņojumu.
7	Ieslēdz automātisko atbildētāju
8	Beidz ziņojuma atskānošanu.
9	Izslēdz automātisko atbildētāju

### 8.6.3 Klausules rastrēšana

Ja klausules zvana rastrēšana ir ieslēgta, Jūs caur klausules skaļruni varat dzirdēt ieņakošos ziņojumus ierakstīšanas laikā un izlemt, vai vēlaties atbildēt uz zvanu. Lai atbildētu uz zvanu, spiediet .

- Spiediet  ikonu nenodarbinātajā režīmā, ritiniet  uz **ANSWER MACHINE** (automātisks atbildētājs) un spiediet .
- PLAY** ir parādīts. Ritiniet  uz **SETTINGS** (iestatījumi) un spiediet .
- RING DELAY** ir parādīts. Ritiniet  uz **SCREENING** un spiediet .
- Pašreizējais statuss tiek parādīts. Ritiniet  uz **ON** (ieslēgt) vai **OFF** (izslēgt) un spiediet  apstiprināšanai.
  - Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie iepriekšējās izvēlnes.

### 8.6.4 Ziņojuma valodas iestatīšana

Pēc sveicināta režīma izvēles, izveidošā ziņojuma valoda atbilst izvēlētajai valstij. Šī izvēlne ļauj Jums mainīt noteiktā izveidošā ziņojuma valodu.

- Spiediet  ikonu nenodarbinātajā režīmā, ritiniet  uz **ANSWER MACHINE** (automātisks atbildētājs) un spiediet .
- PLAY** ir parādīts. Ritiniet  uz **SETTINGS** (iestatījumi) un spiediet .
- RING DELAY** ir parādīts. Ritiniet  uz **LANGUAGE** (valoda) un spiediet .
- Pašreizējais statuss tiek parādīts. Ritiniet  uz **ON** (ieslēgt) vai **OFF** (izslēgt) un spiediet  apstiprināšanai.
  - Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie iepriekšējās izvēlnes.

## ... AUTOMĀTISKAIS ATBILDĒTĀJS

### Piezīme

Ja **Ekonomiskais režīms** ir izvēlēts, signālu skaits ir atkarīgs no automātiskā atbildētāja stāvokļa.

- Ja automātiskajā atbildētājā ir jauni ziņojumi, tas atbildēs uz zvanu pēc 2 zvaniem.
- Ja automātiskajā atbildētājā nav jaunu ziņojumu, tas atbildēs uz zvanu pēc 6 zvaniem.
- Ja Jūs vēlaties pārbaudīt, vai Jums nav jaunu ziņojumu, bez zvana izmaksu segšanas, Jūs varat beigt zvanu pēc trīs zvaniem.

### 8.6.2 Tālvadības kontroles pīeeja

Ja esat prom no mājām, bet vēlaties pārbaudīt ziņojumus automātiskajā atbildētājā, Jūs varat izmantot tālvadības kontroles pīeeju, no cita tālruņa pieklūstot Jūsu automātiskajam atbildētājam un pārbaudot ziņojumus. Ja Jūs sastādāt savu mājas numuru no citā tālruņa un ievadiet tālvadības kontroles kodu \*, Jums būs iespējams piekļūt automātiskajā atbildētājā ierakstītajiem ziņojumiem. Vadības taustiņi uz izmantotā tālruņa aparāta funkcionēs kā līdzīgi kā taustiņi uz automātiskā atbildētāju, un Jūs varēsiet atskanot vai dzēst ziņojumus, ieslēgt vai izslēgt automātisko atbildētāju, utt.

### Piezīme

Pēc noklusējuma automātiskā atbildētāja tālvadības kontrole ir izslēgta.

\* tālvadības kontroles kods pēc noklusējuma ir tāds pats kā Galveno PIN kods, tas pasargā Jūsu automātisko atbildētāju no neautorizētās piekļuves no attāluma.

### 8.6.2.1 Tālvadības kontroles ieslēgšana/izslēgšana

1. Spiediet ikonu nenodarbinātajā režīmā, ritiniet uz **ANSW MACHINE** (automātiskais atbildētājs) un spiediet .
2. **PLAY** ir parādīts. Ritiniet uz **SETTINGS** (iestatījumi) un spiediet .
3. **RING DELAY** ir parādīts. Ritiniet uz **REMOTE ACC.** (tālvadības pīeeja) un spiediet .
4. Pašreizējais statuss tiek parādīts. Ritiniet uz **ACTIVATE** (aktivizēt) vai **DEACTIVATE** (deaktivizēt) un spiediet apstiprināšanai.
  - Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie iepriekšējās izvēlēnes.

### 8.6.2.2 Automātiska atbildētāju vadība no attāluma

1. No citā tālruņa zvaniet uz mājām.
  - Automātiskais atbildētājs atbild un uzsāk atskanot Jūsu atstāto izejošo ziņojumu.
2. Spiediet # un ievadiet tālvadības pīeejas kodu (tas pats kā Galveno PIN kods).
  - Ja tālvadības pīeejas kods nav pareizs, atskanēs klūdas pazīpošanas signāls. Kad klūdas signāls beidz saknēt, Jūs varat atkārtoti sastādīt pīeejas kodu. Ja PIN kods joprojām ir klūdains, automātiskais atbildētājs nekavējoties atslēgsies no līnijas.
  - Ja ievadīts pareizais pīeejas kods, atskanēs apstiprinošs signāls.

## ... SVARĪGI

Neizmetiet Jūsu veco preci kopā ar pārējiem sadzīves atkritumiem.



Apziniet vietējo dažādo atkritumu savākšanas sistēmu elektriskajām un elektroņiskajām precēm, kas apzīmētas ar šo simbolu:

Izmanojiet vienu no sekojošām izmešanas iespējām:

1. Atbrīvošanās no visas preces (tai skaitā vadiem, kontaktiem un papildierīcēm) tam paredzētājā WEEE iestādē.
2. Ja iegādājieties jaunu produktu vecā vietā, atdodiet tirgotājam visu vecā produkta komplektu. Viņam tas ir jāakceptē saskaņā ar WEEE direktīvu.

Atbrīvošanās no vecajām baterijām:



Baterijas nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

Iepakojuma informācija:

Philips ir atzīmējis iepakojumu ar standarta simboliem, veidotiem, lai veicinātu pārstrādi un pareizu atbrīvošanos no atkritumiem.



Ir samaksāta finansiāla atlīdzība asociētajai nacionālajai atjaunošanas un pārstrādes sistēmai.



Apzīmētais iepakojuma materiāls ir pārstrādājams.

## 1.5 Elektriskie, magnētiskie un elektromagnētiskie lauki ("EMF")


1. Philips Royal Electronics ražo un tirgo daudzus patērētājiem paredzētos produktus, kuri parasti, kā jebkura elektriskā ierīce, spēj izstarot un uztvert elektromagnētiskos signālus.
2. Viens no Philips vadošajiem biznesa principiem ir ievērot visus iespējamos veselības aizsardzības un drošības pasākumus attiecībā uz produktu, kā arī nodrošināt atbilstību attiecīgajiem normatīvajiem aktiem un atbilstību ar EMF standartam, kurš ir spēkā attiecīgā produkta ražošanas laikā.
3. Philips apņemas attīstīt, ražot un virzīt tirgū tādus produktus, kas nerada nevēlamas sekas veselībai.
4. Philips apstiprina, ka izmantojot produktus atbilstoši tiem paredzētājiem mērķiem, to lietošana ir drošā, pamatojoties uz šodien pieejamiem zinātniskajiem pētījumiem.
5. Philips ieņem aktīvu lomu starptautisko EMF un drošības standartu attīstīšanā, paredzot tālāku standartu izstrādāšanu un iespējami ātru attiecīnāšanu uz ražotajiem produktiem.

## 2 JŪSU TĀLRUNIS

Apsveicam ar pirkumu un laipni lūgti Philips pasaulē!

Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvāto atbalstu, reģistrējet preci tiešsaistē  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

### 2.1 Kas atrodas iepakojumā

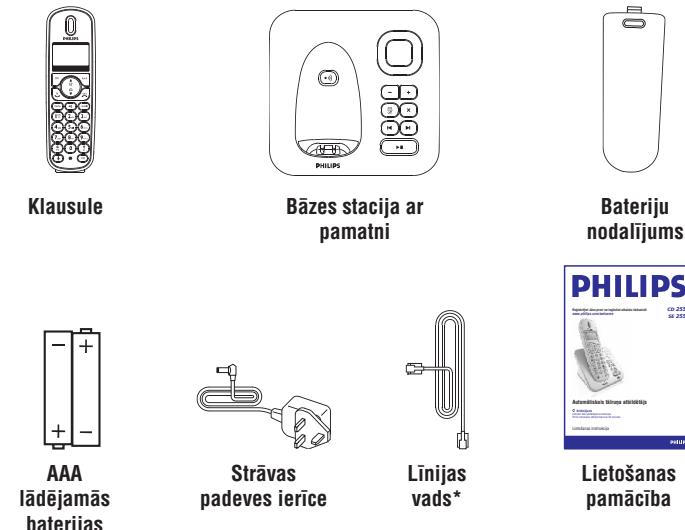

#### ■ Piezīme

\* Jūs varat iepakojumā atrast līnijas adapteri iepakotu atsevišķi no līnijas vada. **Šajā gadījumā, pieslēdziet līnijas adapteri līnijas vadam, pirms tā pieslēgšanas līnijas kontaktam.**

Daudzklāsuļu iepakojumos, Jūs atradīsiet arī vienu vai vairākas papildus klausules, lādētājus ar strāvas padeves ierīcēm un papildus pārlādējamās baterijas.

## ... AUTOMĀTISKĀS ATBILDĒTĀJS

- Ja **RECORD OGM** ir izvēlēts, noskan signāls, un klausule automātiski sāk zīnojuma ierakstīšanu.
- Ja **DELETE** ir izvēlēts un izejošais zīnojums iepriekš ir bijis ierakstīts, **DELETE?** (dzēst?) ir parādīts. Spiediet  , lai dzēstu personīgo zīnojumu un aizvietotu to ar iepriekš noteiktu noklusējuma zīnojumu. (Ja personīgais izejošais zīnojums iepriekš nav ierakstīts, kļūdas signāls tiek atskanots, un klausule atgriežas pie iepriekšējā soļa.

### 8.5 Atbildēšanas režīma ieslēgšana

Iespējami 2 atbildēšanas režīmi: Tikai atbildēt vai Atbildēt un ierakstīt. Pēc nosacījuma atbildēšanas režīms ir uzstādīts kā ANSW.&RECORD (atbildēt un ierakstīt), atbilstoši tam jūsu komunikācijas partneris var atlāt zīnojumu automātiskajā atbildētājā. Ja to nomaina uz Answer only (tikai atbildēt), tad Jūsu komunikācijas partneris nevarēs atlāt nekādu zīnojumu automātiskajā atbildētājā.

- Spiediet  ikonu nenodarbinātajā režīmā, ritiniet  uz **ANSW MACHINE** (automātiskais atbildētājs) un spiediet .
- PLAY** ir parādīts. Ritiniet  uz **ANSWER MODE** (atbildēšanas režīms) un spiediet .
- Pašreizējais statuss tiek parādīts. Ritiniet  , lai izvēlētos **ANSWER ONLY** (tikai atbildēt) vai **ANSW.&RECORD** (atbildēt un ierakstīt) un spiediet 
  - Atbildēšanas režīms ir iestatīts.
  - Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie iepriekšējās izvēlnes.

#### ■ Piezīme

Atbilstoši Jūsu izvēlētajam atbildēšanas režīmam atbilstoši pēc noklusējuma pieejamais izejošais zīnojums tiek atskanots, automātiskajam atbildētājam saņemot ienākošo zvanu. Izejošo zīnojumu noklusētā balss valoda ir atkarīga no valsts, kas izvēlēta WELCOME (Sveiciena) režīmā.

#### ■ Padoms

Jūs varat iestatīt automātisko atbildētāju, lai tas atskanotu personīgo izejošo zīnojumu. Izlasiet iepriekš aprakstīto nodaļu 'Personīgo izejošo zīnojumu atskanošana, ierakstīšana vai dzēšana (OGM)'.

### 8.6 Automātiskā atbildētāja iestatījumi

#### 8.6.1 Signālu skaits pirms atbildes

Ar to tiek saprasts zvana signālu skaits, pirms automātiskais atbildētājs ieslēdzas un uzsāk atskanot Jūsu sveiciena zīnojumu. Jūs varat iestatīt automātisko atbildētāju, lai tas sāk atskanot izejošo zīnojumu pēc 3 vai 8 vai ekonomiskā režīma noteikto zvana signālu skaita. Noklusētais iestatījums ir 5.

- Spiediet  ikonu nenodarbinātajā režīmā, ritiniet  uz **ANSW MACHINE** (automātiskais atbildētājs) un spiediet .
- PLAY** ir parādīts. Ritiniet  uz **SETTINGS** (iestatījumi) un spiediet .
- RING DELAY** ir parādīts. Spiediet  , tad ritiniet  , lai izvēlētos no **3** līdz **8** vai **ECONOMY** (ekonomisks).
- Spiediet  apstiprināšanai.
  - Atskan apstiprinošais signāls.

## 8.2 Visu ziņojumu dzēšana

### Brīdinājums

Izdzēstos ziņojumus nav iespējams atjaunot.

### Piezīme

Neatskaņotie ziņojumi netiks izdzēsti.

- Spiediet ikonu nenodarbinātajā režīmā, ritiniet uz **ANSW MACHINE** (automātiskais atbildētājs) un spiediet .
- PLAY** ir parādīts. Ritiniet uz **DELETE ALL** (dzēst visu) un spiediet apstiprināšanai.
- Dispļā parādās **CONFIRM ?** (apstiprināt). Atkārtoti spiediet visu ziņojumu izdzēšanas apstiprināšanai.
  - Atskan apstiprinošais signāls un dispļā atgriežas pie iepriekšējās izvēlnes.

## 8.3 Automātiskā atbildētāja ieslēgšana/ izslēgšana ar klausules palīdzību

Jūs varat izslēgt un ieslēgt ar klausules palīdzību.

- Spiediet ikonu nenodarbinātajā režīmā, ritiniet uz **ANSW MACHINE** (automātiskais atbildētājs) un spiediet .
- PLAY** ir parādīts. Ritiniet uz **ANSW.ON/OFF** (atbildētājs ieslēgts/izslēgts) un spiediet .
- Pašreizējais statuss ir parādīts. Ritiniet uz **ON** (ieslēgts) vai **OFF** (izslēgts) un spiediet apstiprināšanai.
  - Atskan apstiprinošais signāls un dispļā atgriežas pie iepriekšējās izvēlnes.

## 8.4 Personīgo izejošo ziņojumu atskanošana, ierakstīšana vai dzēšana (OGM) (OGM – saisinājums no angļu “Outgoing messages”)


Jūs varat ierakstīt personīgu ziņojumu, kas tiks atskanots, kad automātiskais atbildētājs atbild uz zvanu.

### Piezīme

Izejošā ziņojuma maksimālais garums ir 1 minūte.

- Spiediet ikonu nenodarbinātajā režīmā, ritiniet uz **ANSW MACHINE** (automātiskais atbildētājs) un spiediet .
- PLAY** ir parādīts. Ritiniet uz **RECORD OGM** (ierakstīt izejošo ziņojumu) un spiediet .
- ANSW.&RECORD** ir parādīts. Ritiniet , lai izvēlētos **ANSW>&RECORD** (atbildēt un ierakstīt) vai **ANSWER ONLY** (tikai atbildēt) un spiediet .
- PLAY** ir parādīts. Ritiniet , lai izvēlētos **PLAY** atskanot), **RECORD OGM** (ierakstīt izejošo ziņojumu) vai **DELETE** (dzēst), un spiediet .
- Ja **PLAY** ir izvēlēts, pašreizējais izejošais ziņojums tiks atskanots.

## 2.2 Jūsu tālruņa pārskats

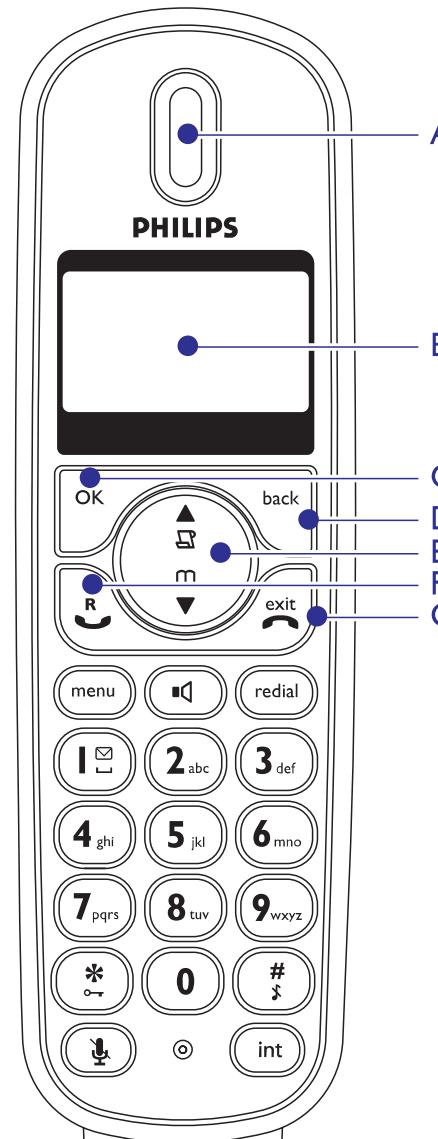

### A Austiņa

### B Dispļejs

Skatiet 11. lpp. displeja ikonu apskatu.

### C OK taustiņš

Nenodarbinātā režīmā: Spiediet ilgi, lai pārslēgtu klausules nosaukuma rādišanu uz datuma/laika informācijas rādišanu. Citos režīmos: Izvēlās darbību, kas parādīta displejā tieši virs šī taustiņa. Izmantojams arī ierakstu apstiprināšanai (piemēram, datuma un laika iestatīšanā).

### D Atgriezties/Dzēst taustiņš

Tekstu vai numura rediģēšanas režīmā: iši nospiežot dzēst vienu ciparu/zīmi. Ilgi spiediet, lai dzēstu visu ierakstu.

Izvēlnes navigācijas laikā spiediet, lai pārvietos uz iepriekšējo izvēlnes līmeni (**BACK** (atpakaļ)) tiek parādīts.

Laikā, kad **PLAY** ir parādīts, spiediet, lai redzētu zīmes/ ciparus pa labi no parādītās zīmes/ cipara.

### E Navigācijas taustiņi

Nenodarbinātā režīmā: Ritiniet augšup, lai pieietu Zvanu sarakstam vai lejup, lai pieietu Tālruņa grāmatināi.

Zvana laikā: Ritiniet augšup/lejup lai paliecinātu vai samazinātu austiņas un skaļrunu skāluma līmeni.

Ierakstu rediģēšanas laikā: Pārvietojas uz iepriekšējo zīmi vai uz nākamo zīmi .

Citos režīmos: Ritiniet augšup/lejup pa izvēlnes sarakstu vai lai pārietu uz iepriekšējo vai nākamo ierakstu Tālruņa grāmatinājā, atkārtotas zvanīšanas sarakstā vai zvanu sarakstā.

### F Sarunas/ atzvanīšanas taustiņš

Veic ārējo zvanu vai atbild ienākošo ārējo vai iekšējo zvanu.

Zvana laikā: aktivizē atzvanīšanas funkciju.

Citos režīmos: Piezvana izvēlētajam numuram: Tālruņa grāmatinās/zvanu saraksta/zvanu atkārtošanas sarakstos.

### G Sarunas pārtraukšanas/izejas taustiņš

Nenodarbinātā režīmā: gari nospiežot (5 sekundes) izslēdz klausuli.

Ja klausule ir izslēgta: Ilgi nospiediet (1 sekundi), lai to ieslēgtu.

Zvana laikā: beidz sarunu.

## ... JŪSU TĀLRUNIS

Citos režīmos: ilgi nospiežot atgriežas pie nenodarbinātā režīma. Šīi nospiežot, pāriet uz iepriekšējo izvēlnes līmeni.

### H Izvēlnes taustiņš

Nenodarbinātā režīmā: Pieeja galvenajai izvēlnei.

### I Atzvanišanas taustiņš

Nenodarbinātā režīmā: Pieeja atzvanišanas sarkstam.

Tiešajā zvanišanas režīmā: Pēdējā aktīvā numura uzgriešana

### J Skalruna taustiņš

Nenodarbinātā režīmā: Ieslēdz skalruni un izsauc numuru. Atbild uz ienākošo zvanu lietojot būrvoku režīmā.

Zvana laikā: Spiediet, lai ieslēgtu vai izslēgtu skalruni.

### K Ciparu taustiņi

Lietojami ciparu ievadišanai un zīmu rakstīšanai.

Ilgi nospiežiet vai taustiņu, lai izsauktu tiešas pieejas atmiņas numuru.

### L \*/ Tastatūras bloķēšanas taustiņš

Nenodarbinātā režīmā: Gari nospiežot noblokē/atbloķē tastatūru.

Numura ievadišanas vai rediģēšanas laikā: Spiediet, lai ievadītu '\*'.

Zvana laikā: Pārslēdzas no pulsējošā zvana uz tonu zvanu.

### M #/Zvana ON/OFF (ieslēgšana/ izslēgšana) & Pauzes taustiņš

Nenodarbinātā režīmā: Ilgi spiežot ieslēdz/ izslēdz zvanu.

Numura ievadišanas vai rediģēšanas laikā: Ilgi spiediet, lai ievietotu pauzi. Šīi spiediet, lai ievietotu '#' (displejā '#' parādās kā ).

### N Skaņas atslēgšanas taustiņš

Zvana laikā: Ieslēdz/izslēdz skaņu klausules mikrofonam.

### O Zvana pārsūtīšanas/lekšējo sarunu taustiņš

Nenodarbinātā režīmā: Ierosina iekšējo zvanu.

Zvana laikā: Uztur līniju un nosūta ziņu otrai klausulei vai pārslēdzas starp iekšējo un ārējo zvanu. Gari nospiežot uzstāda konferences zvanu starp ārējo zvanu un divām klausulēm.



### P Mikrofons

### Q Skaļrunis

### Brīdinājums

Būrvoku aktivizēšana var strauji palienināt skaļumu austījā uz loti augstu līmeni: pārliecībās, ka klausule nav pārāk tuvu Jūsu ausij.

### R Baterijas nodalījums

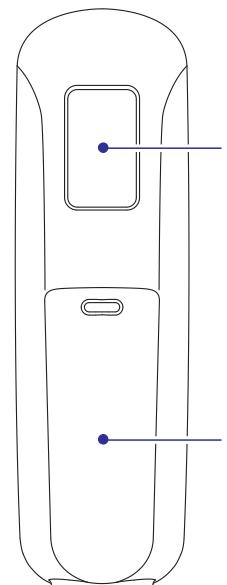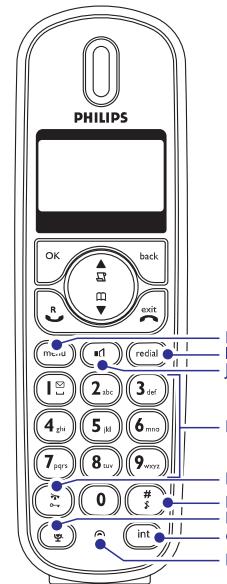

## 8. AUTOMĀTISKĀS ATBILDĒTĀJS

Jūsu tālrundis ir ar automātisko atbildētāju, kas ieraksta neatbildētos zvanus, ja ieslēgts. Automātiskajā atbildētāja iespējams saglabāt līdz 59 ziņojumiem. Maksimālais ieraksta laiks ir 3 minūtes ziņojumam vai 15 minūtes visiem ziņojumiem. Maksimālais garums izeošajam ziņojumam ir 1 minūte.

Jūs varat izmantot vadības taustiņus uz bāzes stacijas, lai izpildītu dažādas pamatdarbības ar automātisko atbildētāju, tādās kā ziņojumu sastādišana, ziņojumu atskanošana, ziņojumu dzēšana un bāzes stacijas skaļuma līmeņa regulēšana. Papildus informācijas iegūšanai par katru bāzes stacijas taustiņa izmantošanu lūdzam skatīt 2.4 nodālu "Bāzes stacijas pārskats". Jūs varat arī izmantot automātiskā atbildētāja izvēlni uz klausules, lai piekļūtu automātiskā atbildētāja funkcijām un iestatītu dažādas darbības opcijas.

Pēc noklusējuma automātiskais atbildētājs ir ieslēgts.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu automātisko atbildētāju, spiediet taustiņu uz bāzes stacijas. Kā alternatīvu piekļūšanai automātiskajam atbildētājam varat izmantot klausuli (skatīt nodālu 8.3. "Automātiskā atbildētāja ieslēgšana/atslēgšana ar klausules palīdzību").

### 8.1 Ziņojumu atskanošana

#### 8.1.1 Jauno ziņojumu atskanošana ar klausules palīdzību

Ikona mirgo, ja ir jauni ziņojumi. Pēdējo ierakstīto ziņojumu vispirms atskano bāzes stacijas skaļruni. Kad visi jaunie ienākošie ziņojumi ir atskanoti, automātiskais atbildētājs apstāsies un ikona pārstās mirgot.

- Spiediet ikonu nenodarbinātā režīmā, ritiniet uz **ANSW MACHINE** (automātiskais atbildētājs) un spiediet .
- PLAY** ir parādīts. Spiediet , lai sāktu jauno ziņojumu atskanošanu.
  - Atskanošanas laikā displejā parādās **NEW** un pašreizējā ziņojuma numurs **1/4** formātā, kur **1** norāda atskanotā ziņojuma numuru un **4** norāda jaunie ziņojumu skaitu.
  - Ja nav jaunū ziņojumu, klausule parāda veci ziņojumu skaitu tādā pašā formātā (taču 'NEW' netiek rādīts) un atskano vecos ziņojumus.
  - Ja Zvanītāja Līnijas Identifikācija (CLI) ir pieejama (atkarīgs no abonēšanas), atskanošanas laikā spiediet , lai redzētu zvanītāja numuru un datuma un laika informāciju.

#### Funkcijas, kas pieejamas atskanošanas laikā

Atskanošanas laikā Jūs varat ieslēgts šādas funkcijas, nospiežot . Lietojiet , lai ritinātu funkcijas. Spiediet , lai izvēlētos funkciju.

REPEAT (atkārtot)	Atkārto pašreizējo ziņojumu
NEXT (nākamais)	Klausīties nākamo ziņojumu
PREVIOUS (iepriekšējais)	Klausīties iepriekšējo ziņojumu
DELETE (dzēst)	Dzēst pašreiz atskanoto ziņojumu
VIEW	Apskatīt datumu unlaiku, kad ziņojums tika saņemts.

## 7.10 Noklusētie iestatījumi


Parametrs	Noklusētais lielums
Klausules zvana skaļums	Līmenis 3
Klausules zvana melodija	Melodija 1
Klausules austiņas skaļums	Vidējs (VOLUME 3)
Klausules taustiņu signāls	Ieslēgts
Valoda	Atkarīgs no valsts
Automātiskā sarunas pārtraukšana	Ieslēgts
Klausules nosaukums	PHILIPS
Laiks/Datums	01/01; 00-00
Modinātājs	Izslēgts
Modinātāja signāls	Melodija 2
Zvanīšanas režīms	Atkarīgs no valsts
Atzvanišanas režīms	Atkarīgs no valsts
Galvenais PIN kods	0000
Automātiskais piedēklis	Dzēsts
Pirmais zvans	Ieslēgts
Tāluņa grāmatīņas atmiņa	Pēc atiestatīšanas, tāluņa grāmatīņa tiek saglabāta tieši tāda, kādā tā bija pirms atiestatīšanas
Atzvanišanas atmiņa	Dzēsts
Zvanu saraksts	Dzēsts
<b>Automātiskais atbildētājs</b>	
Atbildes režīms	Atbildēt un ierakstīt
Cik reizes zvana pirms atbildēšanas	5
Izejošais ziņojums	Iepriekš noteikts izeošais ziņojums (valoda ir atkarīga no valsts grupas)
Atbildēt ieslēgts/ izslēgts	Ieslēgts
Rastrēšana	Izslēgts
Pieeja no attāluma	Izslēgts

## 2.3 Ikonas displejā



- Norāda, ka baterija ir pilnībā uzlādēta. Šī ikona mirgo lādēšanas laikā un, kad baterijas energija sāk izsikt.
- Norāda, ka baterija ir praktiski izlādēta
- Piezīme**  
Ja WARNING BATT parādās kopā ar mirgojošu baterijas ikonu, nepareiza tipa baterijas ir ievietotas klausulē. Nomainiet tās ar pareiza tipa baterijām.
- Ikona mirgo, kad tiek saņemts ienākošais zvans. Izgaismots ON zvana laikā.
- Norāda uz jaunu un neatbildētu zvanu ierakstu sarakstā. Mirgo, ja ir neatbildēts zvans.
- Norāda, ka saņemts jauns balss ziņojums.
- Norāda, ka ir aktivizēta modinātāja funkcija.
- Norāda, ka ieiets telefonu grāmatiņā.
- Norāda, ka skaļrunis ir aktivizēts.
- Norāda, ka zvana izslēgšanas funkcija ir aktivizēta.
- Norāda, ka aktivizēts automātiskais atbildētājs. Ikona mirgo, kad saņemti jauni ieraksti automātiskajā atbildētājā. Ikona mirgo intensīvi, ja automātiskā atbildētāja atmiņa ir pilna.
- Norāda, ka klausule ir reģistrēta un ir savienojams ar bāzes staciju. Ikona mirgo, ja klausule atrodas ārpus uztveršanas diapazona, vai tiek meklēta bāzes stacija.
- Parādās, lai pieprasītu apstiprinājumu darbībai. Nospiediet taustiņu tieši zem indikatora, lai apstiprinātu.
- Norāda, ka ritināmājā sarakstā pieejamas vairākas iespējas, vai arī kā varat regulēt skaļumu.
- Parādās izvēlnes režīmā. Nospiediet taustiņu tieši apakšā, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī, vai lai dzēstu ciparu vai zīmi ieraksta veikšanas laikā.
- Norāda, ka ir vairāki cipari vai zīmes pa labi no parādītajām.

## 2.4 Bāzes stacijas pārskats

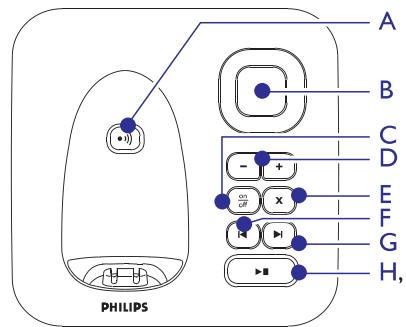

### A Klausules meklēšanas (Paging) taustiņš (•)

Meklē klausuli. Gari nospiest, lai uzsāktu reģistrēšanas procedūru.

### B Skaļrunis

### C Ieslēgšanas/ Izslēgšanas (on/off) taustiņš (on/off)

Īsi spiest, lai ieslēgtu/izslēgtu automātisko atbildētāju.

### D Skaļuma regulēšanas taustiņš (- +)

Samazina (-) vai Palielina (+) skaļrunu skaņas līmeni

Pavisam atskanošanas laikā skaļruniem ir 5 skaņas līmeņi. Zvana izsekošanas laikā un nenodarbinātajā režimā ir 5 skaļuma līmeņi plus izslēgts skaļums (OFF).

### E Izdzēšanas (Delete) taustiņš (X)

Īsi nospiežot izdzēs pašreizējo ziņojumu tā atskanošanas laikā. Gari spiežot (2 sekundes), izdzēs visus paziņojumus, ja automātiskais atbildētājs ir nenodarbinātajā režimā (jaunie ziņojumi netiks izdzēsti).

### F Atgriezties pie iepriekšējā (Previous) taustiņš (◀)

Pāriet uz iepriekšējo ziņojumu, ja nospiež 1 sekundes laikā, kad tiek atskanots pašreizējais ziņojums. Jaunie ziņojumi netiks izdzēsti.

### G Pāriet pie nākamā (Next) taustiņš (▶)

Pārlecs uz nākamo ziņojumu pašreizējā ziņojuma atskanojuma laikā.

### H Atskanot/Apstādināt (Play/Stop) taustiņš (▶■)

Atskano telefoniskos ziņojumus (pēdējais ieraksts tiks atskanots vispirms). Atskanēs ūss signāls starp ziņojumiem un dubults signāls pēc visu ziņojumu atskanošanas.

Pārtrauc ziņojumu atskanošanu.

### I LED indikators

Lēni mirgo (1 sekundes intervāls): Parāda, ka ir jauni nenoklausīti ziņojumi.

Ātri mirgo (0,5 sekunžu intervāls): Parāda, ka automātiskā atbildētāja atmiņa ir pilna.

Pastāvīgi deg: Parāda, ka automātiskais atbildētājs ir ieslēgts.

Izslēgts: Ja automātiskais atbildētājs ir izslēgts.

## 7.7 Atzvanīšanas laika maiņa

Atzvanīšanas laiks (vai atzvanīšanas atlīkšana) ir laiks, pēc kāda līnija tiks atvienota pēc tam, kad esat nospieduši taustiņu. To iespējams noteikt ūsu, vidēju vai garu.

Noklusētajai atlīkšanai atkārtotas zvanīšanas laika vērtībai, kas ir iepriekš noteikta Jūsu klausulei, jābūt vislabāk piemērotai Jūsu valsts tīklam un tāpēc Jums to nevajadzētu mainīt.

- Spiediet taustiņu nenodarbinātajā režimā, ritiniet uz ADVANCE SET (papildus iestatījumi), spiediet .
- Ritiniet uz RECALL TIME (atlīkotās zvanīšanas laiks) un spiediet .
- Ritiniet , lai izvēlētos SHORT (ūss) vai LONG (garš) un spiediet , lai apstiprinātu.
  - Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie iepriekšējās izvēlnes.

### Piezīme

Jūsu tālrūņa izmantošana never tikt garantēta visos PABX.

## 7.8 Zvanīšanas veida maiņa

Noklusētajai zvanīšanas veida vērtībai, kas ir iepriekš noteikta Jūsu klausulei, jābūt vislabāk piemērotai Jūsu valsts tīklam un tāpēc Jums to nevajadzētu mainīt. Iespējami divi zvanīšanas veidi: toņa vai pulsējošais.

- Spiediet taustiņu nenodarbinātajā režimā, ritiniet uz ADVANCE SET (papildus iestatījumi), spiediet , ritiniet uz DIAL TONE (zvanīšanas veids) un spiediet .
- Ritiniet , lai izvēlētos TONE (toņa) vai PULSE (pulsējošais), spiediet apstiprināšanai.
  - Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie iepriekšējās izvēlnes.

## 7.9 Pirmā zvana iestatīšana

Pirmā zvana noteikšana lauj tālrūnim sākt zvanīt pēc pirmā zvana signāla. Tieki ieteikts iestatīt šo iežīmi uz OFF, ja Jūs abonējat zvanītāja identifikācijas servisu. Ja Jūs to neabonējat, tiek ieteikts ieslēgt pirmā zvana noteikšanu (Izlasi nodauļu 6.2.2.).

- Spiediet taustiņu nenodarbinātajā režimā, ritiniet uz ADVANCED SET (papildus iestatījumi), spiediet .
- Ritiniet uz FIRST RING (pirmais zvans) un spiediet .
- Ritiniet uz ON (ieslēgts) vai OFF (izslēgts) un spiediet apstiprināšanai.
  - Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie iepriekšējās augstākā līmeņa izvēlnes.

### 7.5 Tālruņa atiestatīšana

Ar šo funkciju Jūs varat atiestatīt Jūsu tālruni uz iestatījumiem pēc noklusējuma.

#### Brīdinājums

Aiestatīšanas laikā tiks izdzēsti visu Jūsu personīgie iestatījumi, zvanu saraksts un atkārtotās zvanīšanas saraksts, tālrunim tiks aktivizēti iestatījumi pēc noklusējuma. Tomēr tiks saglabāts Jūsu tālruņu grāmatīgas saturs, kā arī Jūsu automātiska atbildētāja neizlasītie ziņojumi..

#### Piezīme

Jums būs atkārtoti jākonfigurē tālrunis. Šajā gadījumā pēc vispārējās atiestatīšanas atkal atgrieziesies **WELCOME** (sveiciena) režīmā (skatīt 3.3 nod.).

- Spiediet taustiņu nenodarbinātājā režīmā, ritiniet uz **ADVANCED SET** (papildus iestatījumi) un spiediet , ritiniet uz **RESET** (aiestatīt) un spiediet .
- Displejā parādās **CONFIRM?** (apstirināt).
- Spiediet apstiprināšanai.
  - Atskan apstiprinošais signāls.
  - Tālruni aktivizēti iestatījumi pēc noklusējuma (skatīt nodāļu "iestatījumi pēc noklusējuma")

### 7.6 Piedēķu iestatīšana

Šī funkcija ļauj Jums iestatīt tālruni noteiktu numura piedēķi, kurš jāpievieno numuriem to sastādīšanas laikā (skatīt nodāļu "Numura sastādīšana"). Jūs tāpat varat izmantot šo funkciju, lai noteiktīm vīrknes tālruņu numuriem saskaņotu un nomainītu pirmos ciparus numura sastādīšanas laikā. Jūs varat ievadīt līdz 5 cipariem noteicošajai vīrknei un 10 ciparus automātiskajam piedēķla numuram.

- Spiediet taustiņu nenodarbinātājā režīmā, ritiniet uz **ADVANCED SET** (papildus iestatījumi) un spiediet , ritiniet uz **AUTO PREFIX** (automātisks piedēķlis) un spiediet .
- Displejā parādās **DETECT DIGIT** (noteikt ciparu). Spiediet ievadišanai.
  - Pēdējā saglabātā noteicošā vīrkne parādās displejā (ja tāda ir).
- Ievadiet noteicošās vīrknes numuru (maksimāli 5 ciparus) un spiediet apstiprināšanai.
- Displejā parādās **PREFIX** (piedēķlis). Spiediet ievadišanai.
  - Pēdējais saglabātais piedēķlis parādās displejā (ja tāds ir).
- Ievadiet piedēķla numuru (maksimāli 10 ciparus) un spiediet apstiprināšanai.
  - SAVED** (saglabāts) tiek parādīts ekrānā, un displejs atgriežas nenodarbinātā režīmā.


#### Piezīme

Ja netiek ievadīta noteicošā vīrkne (tukša), tad automātiski pēc taustiņa nospiešanas piedēķlis tiks pievienots sastādītajam numuram. Numuriem, kas sākas ar \*, # vai P, piedēķlis automātiski netiks pievienots sastādītajam numuram pēc taustiņa nospiešanas.

## 3. DARĪBĀS UZSĀKŠANA

### 3.1 Bāzes stacijas uzstādīšana

- Novietojiet Jūsu ierīci centrālā vietā tuvu tālruņa līnijas un strāvas barošanas kontaktiem.
- Savienojiet līnijas vadu un strāvas vadu ar atbilstošajām ligzdām bāzes stacijas aizmugurē.
- Savienojiet tālruņa līnijas vada un strāvas vada galus ar atbilstošajā rozetēm.

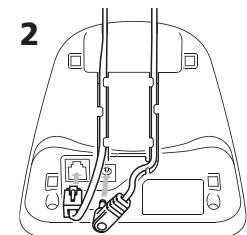

#### Piezīme

Strāvas pārveidotājs var nebūt savienots ar strāvas vadu. Ja tā, tad pirms strāvas vada savienošanas ar elektroenerģijas rozeti, pievienojiet strāvas pārveidotāju.

#### Brīdinājums


Nenovietojiet bāzes staciju pārāk tuvu lieliem metāliskiem objektiem, tādiem kā boileriem, radiatoriem vai elektriskajām ierīcēm. Tas var ietekmēt darbības rādiusu un skaņas kvalitāti. Cetnes ar biezām iekšējām vai ārējām sienām var radīt signālu pārraides grūtības no bāzes stacijas un uz to.

#### Brīdinājums

Elektroenerģija tiek pievadīta, ja strāvas pārveidotājs ir savienots starp ierīci un elektības rozeti. Vienīgais veids, kā izslēgt šo ierīci, ir atvienot to no strāvas rozetes. Nodrošiniet, ka elektriskais kontakts atrodas tuvu ierīcei un ir vienmēr viegli pieejams.

Pārliecinieties, ka strāvas pārveidotāja un līnijas vadi tiek pieslēgti pareizajiem kontaktiem, jo nepareizs savienojums var bojāt Jūsu aprīkojumu.

Vienmēr lietojiet kopā ar precīzi pievienoto tālruņa vadu, pretējā gadījumā var nebūt zvanīšanas signāls.

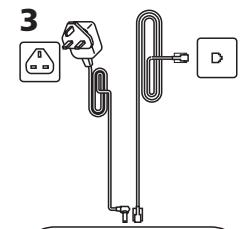


### 3.2 Jūsu tālruņa instalācija

Pirms uzsākat lietot klausuli, baterijām jābūt pilnībā uzlādētām.

#### Brīdinājums

Kad ievietosiet baterijas pirmo reizi, ierīce nevarēs normāli darboties zemas bateriju enerģijas dēļ.

Jums jāuzlādē baterijas uz bāzes stacijas pirms varat izmantot klausuli.

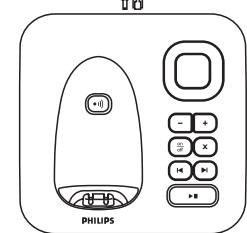


## 3.2.1 Bateriju ievietošana


### Brīdinājums

Vienmēr lietojet AAA pārlādējamās baterijas. Ja izmantosiet sārmu baterijas pārlādējamo bateriju vietā, 'WARNING BATT' tiks parādīts displejā, un bateriju ikona mirgos ātri.

- Atveriet baterijas nodalījumu.



- Ievietojiet baterijas, ievērojot norādīto pareizo polaritāti, tad novietojiet atpakaļ vāciņu.

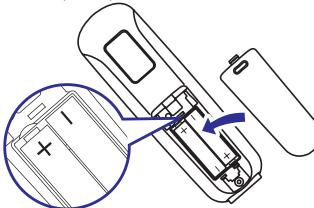

## 3.2.2 Bateriju lādēšana

### Brīdinājums

Pirma reizi izmantojot klausuli, baterijas lādējet vismaz 24 stundas. Kad baterijas ir ar zemu energijas līmeni, bateriju energijas līmeņa sensors sūta brīdināšu audio signālu un displejā mirgo bateriju ikona. Ja baterijas ir gandrīz pilnībā izlādējušās, tālrunic automātiski izslēdzās drīz pēc brīdinājuma signāla nosūtīšanas un neviens no progresā esošajām darbībām netiks saglabāta.

- Novietojiet klausuli uz lādēšanas paliktni uz bāzes stacijas. Ja tā novietota pareizi, atskanēs skaņas signāls.
- Lādēšanas laikā displejā mirgo baterijas ikona
- Kad klausule ir pilnībā uzlādēta, ikona nepārtraukti izgaismojas.

### Piezīme

Optimāls bateriju darbības laiks tiek sasniegt斯 pēc 3 pilnas uzlādes (ilgāk nekā 15 stundas) un izlādes cikliem, izmantojot apmēram 12 stundu sarunu laiku un 150 gaidīšanas režīmā. Iekšējai un ārpus telpu darbības rādiuss ir attiecīgi līdz 50 un 300 metriem. Kad klausule tiek iznesta ārpus darbības zonas, sāk mirgot antenas ikona.

### Padoms

Pietuvojoties uztveršanas zonas robežai, saruna klūst saraustīta, pārvietojieties tuvāk bāzei.

### Piezīme

Noklusētais Galvenais PIN kods ir "0000".

- Displejā parādās **SEARCHING** (meklē)

- Ja reģistrācija bijusi veiksmīga, apstiprinājuma signāls tiek raidīts, un klausules numurs (no 1-5) tiks automātiski piešķirts klausulei.

## 7.3 Reģistrēšanas atsaukšana

- Spiediet taustiņu nenodarbinātajā režīmā, ritiniet uz **ADVANCED SET** (papildus iestatījumi) un spiediet , ritiniet uz **UNREGISTER** (reģistrēšanas atsaukšana) un spiediet .

- Kad tiek prasīts, ievadiet Galveno PIN kodu un spiediet apstiprinājumam.

### Piezīme

Noklusētais Galvenais PIN kods ir "0000".

- Ritiniet , lai izvēlētos klausules numuru, kurai jāatsauc reģistrēšana un spiediet .

- Atskan apstiprinošais signāls, kas norāda uz veiksmīgu reģistrēšanas atsaukšanu un displejā redzams **UNREGISTRED**.

### Piezīme

Ja 15 sekunžu laikā ar klausuli netiks veiktas nekādas darbības, reģistrācijas atsaukšanas procedūra tiek pārrauktā un klausule atgriežīsnes nenodarbinātajā režīmā.

Lai atsauktu reģistrēšanu klausulei, kura nepieder pie Jūsu jaunā tālruna tipa, varat izmantot tikai jauno tālruni reģistrēšanas atsaukšanai.

## 7.4 Valsts izvēle

Šīs izvēlnes pieejamība atkarīga no Jūsu atrašanās valsts. Jūs varat izvēlēties citu valsti nekā to, kura tika izvēlēta **WELCOME** (sveiciena) režīmā laikā.

### Piezīme

Kad valsts ir izvēlēta, attiecīgās valsts iestatījumi tālrunim pēc noklusējuma automātiski tiek aktivizēti. (piemēram, atzvanišanas laiks, numura sastādīšanas veids, valoda)

- Spiediet taustiņu nenodarbinātajā režīmā, ritiniet uz **ADVANCED SET** (papildus iestatījumi) un spiediet , ritiniet uz **SEL. COUNTRY** (izvēlēties valsti) un spiediet .

- Ritiniet uz valstu sarakstu, izvēlieties un spiediet apstiprināšanai.

- CONFIRM?** (apstiprināt?) ir parādīts ekrānā. Atkal spiediet apstiprinājumam.

- Atskan apstiprinošais signāls, un displejs atgriežas nenodarbinātā režīmā.

## 7. PAPILDU IESTATĪJUMI

### 7.1 Galvenā PIN koda maiņa

Galveno PIN kodu izmanto reģistrēšanai/ reģistrēšanas atcelšanai un piekļuvei automātiskajam atbildētajam no attāluma. Noklusētais Galvenais PIN kods ir "0000". Maksimālais Galvenā PIN koda garums ir 4 cipari. Šo PIN kodu izmanto arī lai aizsargātu Jūsu klausules iestatījumus. Klausule Jums sniegs informāciju, kad vien nepieciešams izmantot PIN kodu.

#### Piezīme

Noklusētais Galvenais PIN kods ir "0000". Kad esat nomainījuši uz citu PIN kodu, uzglabājiet PIN koda informāciju drošā un Jums viegli pieejamā vietā. Nepazaudējiet PIN kodu.

- Spiediet taustiņu nenodarbinātajā režīmā, tad ritiniet uz **ADVANCED SET** (papildus iestatījumi), spiediet , tad atkal spiediet , lai piekļūtu **CHANGE PIN** (nomainīt PIN).
- Ievadiet pašreizējo Galveno PIN kodu, kad tas tiek prasīts, un spiediet apstiprināšanai.
  - Ievadītais PIN kods parādīsies displejā kā zvaigznītes (\*)
- Ievadiet jauno PIN kodu un spiediet apstiprināšanai.
  - Atskan apstiprinošais signāls, uz brīdi parādās **SAVED** un displejā atgriežas pie iepriekšējās izvēlnes.

#### Padoms

Ja esat aizmirsusi PIN kodu, Jums būs jāatiestata tālrunis pēc noklusējuma. Papildus informācija 7.5 nodalā "Tālruņa atiestatīšana"

### 7.2 Reģistrēšana

Turpmāk aprakstītās instrukcijas ir aprakstītas klausules lietošanas pamācībā. Tās var atšķirties atkarībā no tā, kādu klausuli Jūs vēlāties reģistrēt. Ja tā, tad izmantojet papildus klausules izgatavotāja sniegtās instrukcijas. Papildus klausules nepieciešams reģistrēt pie bāzes stacijas pirms Jūs varat tās lietot. Bāzes stacija var piereģistrēt līdz 5 klausulēm.

Klausules reģistrēšanai un reģistrācijas atcelšanai nepieciešams Galvenais PIN kods.

#### Piezīme

Noklusētais Galvenais PIN kods ir "0000".

- Uz bāzes stacijas nos piediet un paturiet taustiņu apmēram 3 sekundes. Signāls tiek raidīts, lai norādītu, ka bāzes stacija ir gatava reģistrācijai.

#### Piezīme

Ja 90 sekunžu laikā ar klausuli netiks veiktas nekādas darbības, reģistrācijas procedūra tiks pārrauktā. Ja tā notiek, atkārtojet 1.soli.

- Uz klausules spiediet taustiņu, ritiniet uz **ADVANCED SET** (papildus iestatījumi) un spiediet , ritiniet uz **REGISTER** (reģistrēt) un spiediet .
- Kad tiek prasīts, ievadiet Galveno PIN kodu un spiediet apstiprināšanai.

## ... DARBĪBAS UZSĀKŠANA

### 3.3 Sveiciena režīms

Pirms sākat izmantot Jūsu klausuli, to nepieciešams konfigurēt atbilstoši atrašanās valstij. Pēc tam, kad pāris minūtes esat lādējuši, parādās uzraksts **WELCOME** (laipni lūgti) dažādās valodās. Sekojiet sniegtajam darbību aprakstam, lai konfigurētu tālruņa aparātu:

#### Piezīme

Atkarībā no Jūsu valsts, displejā var neparādīties **WELCOME** uzraksts. Ja tā, tad Jums netiek prasīts izvēlēties valsts/operatora/valodas iestatījumus. Jūs joprojām varat zvanīt vai pieņemt zvanus, pirms tam nenosakot izvēlēto valsti.

- Nospiediet taustiņu, lai piekļūtu valstu sarakstam
- Ritiniet augšup un lejup, lai atrastu savu valsti. Nospiediet .
- Lai apstiprinātu izvēli, nospiediet (**WAITING** (gaidīt) būs parādīts, kamēr tiks uzstādīti attiecīgajai valstij pēc noklusējuma paredzētie telekomunikāciju un valodas iestatījumi.
- Ierīce pāriet datuma un laika (**DATE/TIME**) uzstādīšanas izvēlnē. Ievadiet pašreizējo datumu (datums/ mēnesis (DD/MM)) un spiediet , lai apstiprinātu.
- Ievadiet laiku (stundas/minūtes (HH-MM)) un spiediet , lai apstiprinātu, (Laika formāts, 12 stundas vai 24 stundas ir atkarīgs o izvēlētās valsts. Ja tiek izvēlēts 12 stundu formāts, lietojiet , lai ritinātu starp AM (priekšpusdiena) un PM (pēcpusdiena).
  - Apstiprinājuma signāls tiek raidīts. Jūsu telefons tieši pārslēdzas nenodarbinātajā režīmā un ir gatavs lietošanai. Gadījumā, ja Jums ir vairāks klausules, iestatījumi tiek automātiski veikti visām klausulēm.

#### Padoms

Jebkurā laikā pēc pirmās konfigurācijas veikšanas iespējams izmainīt Jūsu valsts iestatījumus (skatiet 32. lpp.) un laika formātu (skatiet 28. lpp.)

### 3.4 Vairāku klausuļu komplekta lietošana

Ja Jūs esat iegādājušies vairāku klausulu komplektu, Jums būs papildu klausules, lādētāji, strāvas adapteri un AAA pārlādējamās baterijas.


- Pieslēdziet lādētājus elektrototikla rozetēm.
- Ievietojiet komplektā iekļautās baterijas klausulēs.
- Novietojiet klausules uz lādētājiem, lai uzlādētu baterijas.

## 3.5 Izvēlnes struktūra

Šīmā parādīta Jūs tālruņa izvēlnes struktūra.

Nospiediet taustiņu, lai piekļūtu galvenajai izvēlnei. Izmantojiet navigācijas taustiņu , lai pārvietotos pa izvēlni un spiediet taustiņu katras izvēles ievadišanai.

### Izvēlnes

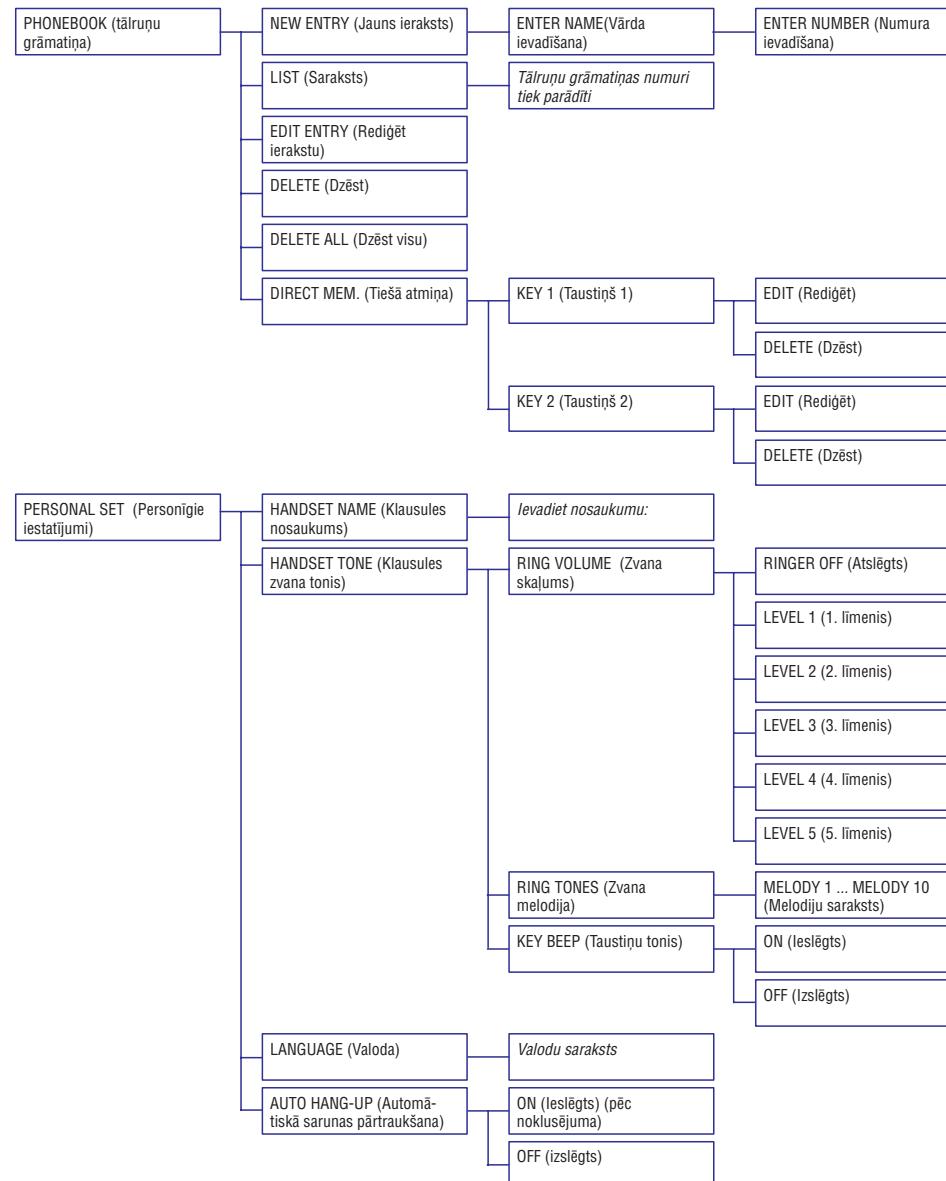

## 6.2.3 Taustiņu signāla uzstādīšana/noņemšana

Piespiežot taustiņu, atskan signāls. Jūs varat to uzstādīt vai noņemt. Pēc noklusējuma taustiņu signāls ir uzstādīts.

- Spiediet taustiņu nenodarbinātajā režīmā, tad ritiniet uz **PERSONAL SET** (personīgie iestatījumi) un spiediet .
- Ritiniet uz **HANDSET TONE** (klausules signāli) un spiediet , tad ritiniet uz **KEY BEEP** (taustiņu signāli) un spiediet .
- Ritiniet uz **ON** (ieslēgts) vai **OFF** (atslēgts) un spiediet apstiprināšanai.
  - Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie iepriekšējās izvēlnes.

## 6.3 Displeja valodas maiņa

Jūsu klausule atbalsta dažādas valodas, atkarībā no Jūsu izvēlētās valsts WELCOME (sveicināja) režīma laikā.

- Spiediet taustiņu nenodarbinātajā režīmā, tad ritiniet uz **PERSONAL SET** (personīgie iestatījumi) un spiediet , ritiniet uz **LANGUAGE** (valoda) un spiediet .
- Ritiniet uz izvēlēto valodu un spiediet apstiprināšanai.
  - Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie iepriekšējās izvēlnes.

### \* Padoms

Pēc tam, kad displeja valoda ir uzstādīta, arī klausules izvēlnes tiks nekavējoties parādītas izvēlētajā valodā. Tomēr tas nemaina noteiktā klausules iezojošā ziņojuma valodu automātiskajam atbildētājam.

## 6.4 Sarunas pārtraukšanas režīma ieslēgšana/izslēgšana

Šī funkcija sniedz iespēju beigt sarunu, vienkārši novietojot klausuli uz bāzes stacijas. Ja automātiskā sarunas pārtraukšanas režīms ir izslēgts, klausules novietošana statīvā sarunas laikā pārslēgs klausuli brīvroku sarunas režīmā. Tas lauj Jums lādēt klausuli zvanu laikā.

Pēc noklusējuma sarunas pārtraukšanas režīms ir ieslēgts.

- Spiediet taustiņu nenodarbinātajā režīmā, tad ritiniet uz **PERSONAL SET** (personīgie iestatījumi) un spiediet .
- Ritiniet uz **AUTO HANG -UP** (automātiskā sarunas pārtraukšana) un spiediet . Pašreizējais iestatījums tiek parādīts.
- Ritiniet uz **ON** (ieslēgts) vai **OFF** (atslēgts) un spiediet apstiprināšanai.
  - Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas Automātiskās sarunas beigšanas izvēlnē.

## 6. PERSONĪGIE IESTATĪJUMI

### 6.1 Klausules pārsaukšana

Jūs varat nenodarbinātajā režīmā mainīt klausules nosaukumu un parādīt to displejā. Pēc noklusējuma klausules nosaukums ir PHILIPS.

- Spiediet taustiņu nenodarbinātajā režīmā, tad ritiniet uz **PERSONAL SET** (personīgie iestatījumi) un spiediet , tad atkal spiediet , lai piekļūtu **HANDSET NAME** (klasules nosaukums).
- Displejā parādās pēdējais lietotais vārds. Spiediet , lai dzēstu simbolus vienu pēc otra. Vai arī spiediet ilgi, lai dzēstu visu nosaukumu.
- Ievadiet jauno vārdu (maksimālais simbolu skaits 10) un spiediet apstiprināšanai.
  - Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie iepriekšējās izvēlnes.

### 6.2 Klausules zvana toņa maiņa

#### 6.2.1 Zvana skaļuma maiņa

##### Brīdinājums

Kad klausule zvana ienākošā zvana laikā, neturiet klausuli pārāk tuvu Jūsu ausij, jo zvana toņa skaļums var bojāt Jūsu dzirdi.

Pieejami 6 zvana skaļuma līmeni (**RINGER OFF** (zvans atslēgts), **LEVEL**(līmenis) 1 – 5). Noklusējuma līmenis ir 3.

- Spiediet taustiņu nenodarbinātajā režīmā, tad ritiniet uz **PERSONAL SET** (personīgie iestatījumi) un spiediet , tad spiediet , lai piekļūtu **HANDSET TONE** (klasules signāls) un atkal spiediet , lai piekļūtu **RING VOLUME** (zvana skaļuma līmenis).
- Ritiniet vēlamā skaļuma līmeņa noteikšanai un spiediet , lai apstiprinātu.
  - Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie iepriekšējās izvēlnes.

##### Piezīme


Kad **RINGER OFF** (zvanītājs nav pieejams) ir aktivizēts, displejā redzama ikona.

#### 6.2.2 Zvana melodijas maiņa


Jūs klausulei pieejamas 10 dažadas melodijas.

- Spiediet taustiņu nenodarbinātajā režīmā, tad ritiniet uz **PERSONAL SET** (personīgie iestatījumi) un spiediet .
- Ritiniet uz **HANDSET TONE** (klasules signāli) un spiediet , tad ritiniet uz **RING TONES** (zvana signāli) un spiediet .
- Ritiniet uz vēlamo melodiju un atskanojiet to.
- Spiediet melodijas uzstādišanai.
  - Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie iepriekšējās izvēlnes.

## ... DARBĪBAS UZSĀKŠANA

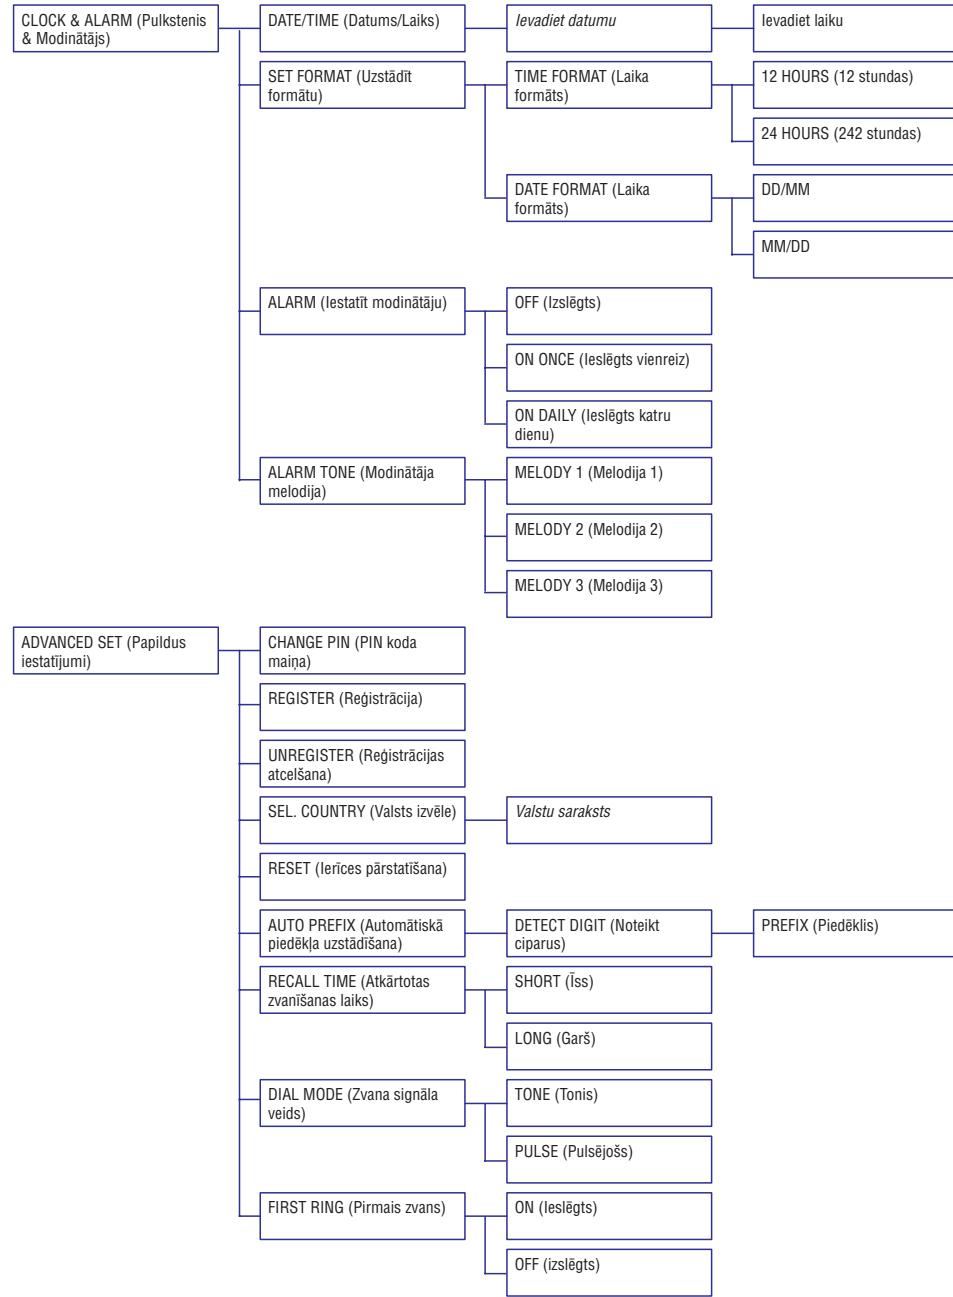

## ... DARBĪBAS UZSĀKŠANA

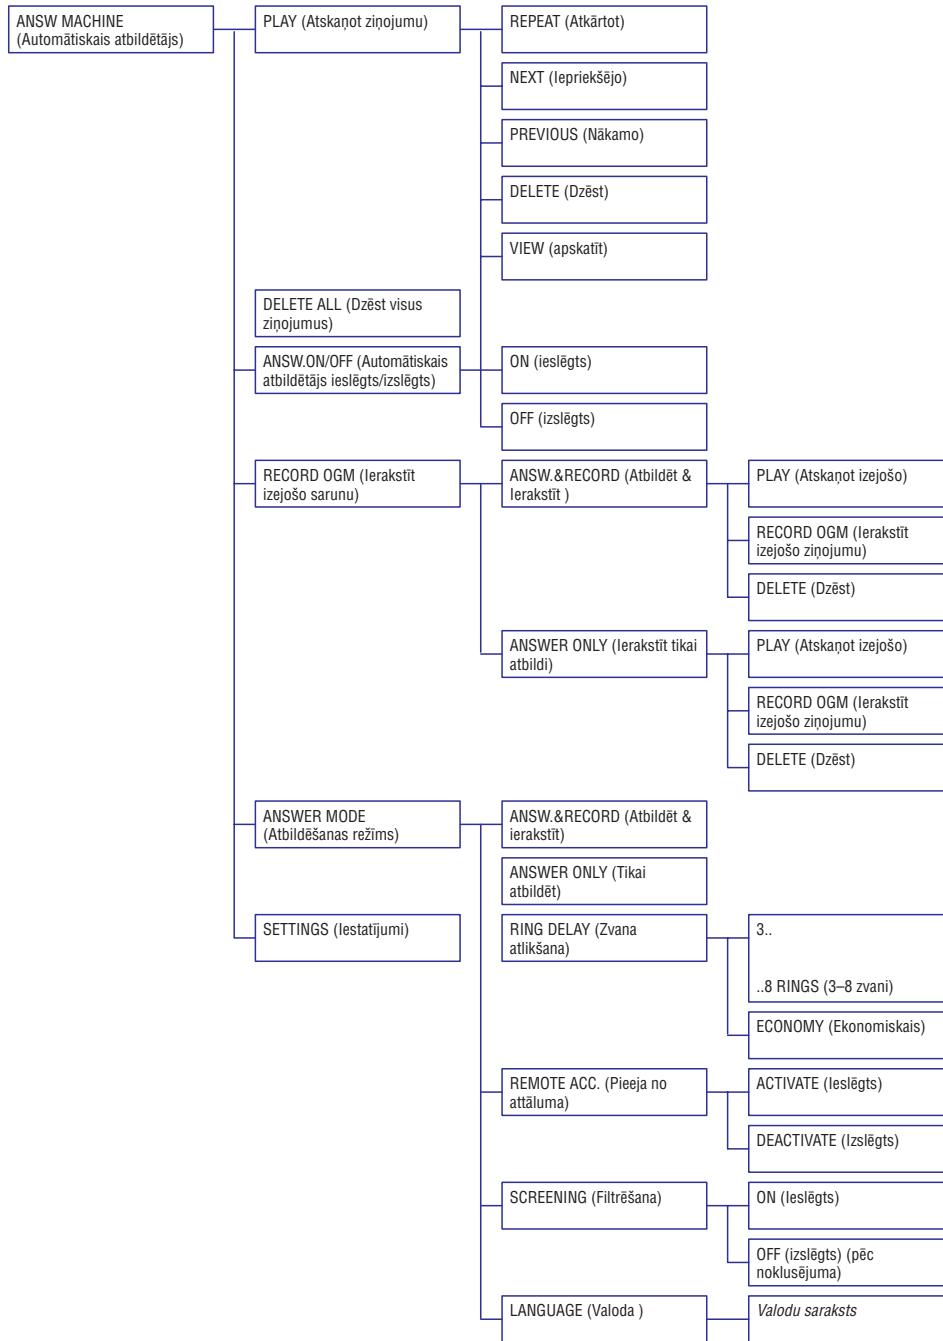

## ... CITAS FUNKCIJAS

### 5.11.2.2 Datuma formāta iestatīšana

- Spiediet taustiņu nenodarbinātajā režīmā, tad ritiniet uz **CLOCK&ALARM** (pulkstenis&modinātājs), tad spiediet .
- DATE/TIME** ir parādīts. Ritiniet uz **SET FORMAT** (uzstādīt formātu) un spiediet .
- TIME FORMAT** ir parādīts. Ritiniet uz **DATE FORMAT** (datuma formāts) un spiediet .
- Ritiniet , lai izvēlētos **DD/MM** (dien/ mēnesis) vai **MM/DD** (mēnesis/diena), un spiediet , lai izvēlētos nepieciešamo.
  - Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie **SET FORMAT** izvēlnes.

### 5.11.3 Modinātāja iestatīšana

- Spiediet taustiņu nenodarbinātajā režīmā, tad ritiniet uz **CLOCK&ALARM** (pulkstenis&modinātājs), tad spiediet , ritiniet uz **ALARM** (modinātājs) un spiediet .
- Ritiniet uz **OFF** (izslēgts), **ON ONCE** (ieslēgts vienreiz) vai **ON DAILY** (ieslēgts katru dienu) un spiediet .
- Ja Jūs izvēlaties **ON ONCE** (ieslēgts vienreiz) vai **ON DAILY** (ieslēgts katru dienu), ievadiet laiku modinātāja signālam (HH-MM) un spiediet apstiprināšanai.
  - Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie iepriekšējās izvēlnes.

#### Piezīme

Modinātāja signāls atskanēs tikai vienu minūti, kad pienāks iestatītais modinātāja signāla laiks. Lai atslēgt signālu, vienkārši nospiediet jebkuru klausules taustiņu.

### 5.11.4 Modinātāja melodijas iestatīšana

- Spiediet taustiņu nenodarbinātajā režīmā, tad ritiniet uz **CLOCK&ALARM** (pulkstenis&modinātājs), tad spiediet , ritiniet uz **ALARM TONE** (modinātāja melodija) un spiediet .
- Ritiniet uz **MELODY 1**, **MELODY 2** vai **MELODY 3** un spiediet apstiprināšanai.
  - Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie iepriekšējās izvēlnes.

## ... CITAS FUNKCIJAS

- Spiediet  , lai atbrīvotu līniju, un spiediet  , lai atvērtu telefona grāmatiņas sarakstu. Telefona grāmatiņu ieraksti tiek parādīti alfabetā secībā.
- Ritiniet  , lai izvēlētos ierakstu, tad spiediet  .
  - Pirmā daļa ir ievadīta.
- Ievadiet paplašinājumu.
  - Katrs cipars mirgo, lai norādītu tā izsaukšanu.

## 5.11. Pulksteņa un Modinātāja iestatījumi

Šī funkcija ļauj Jums uzstādīt tālrunim datumu, laiku un modinātāja signālu. Pēc noklusējuma uzstādītais datums un laiks ir attiecīgi 01/01 un 00:00.

### 5.11.1 Datuma un laika iestatīšana

- Spiediet  taustiņu nenodarbinātajā režīmā, tad ritiniet  uz **CLOCK&ALARM** (pulkstenis&modinātājs), spiediet  , lai ievadītu **DATE/TIME** (datums/laiks).
- Tiks uzrādīts pēdējais displejā saglabātais datums. Ievadiet pareizo datumu (DD/MM) un spiediet  .
- Tiks uzrādīts pēdējais displejā saglabātais laiks. Ievadiet pareizo laiku (HH:MM) un spiediet  apstiprināšanai.
  - Atskan apstiprinošais signāls, un ekrāns atgriežas iepriekšējā izvēlnē.

#### Piezīme

Noklusētājā vidē laiks ir uzstādīts 24 stundu formātā. Ritiniet  , lai izvēlētos AM vai PM, ja izvēlētais formāts ir 12 stundas. Ja datuma/laika laukā tiks ievadīts neiespējams skaitlis, atskanēs brīdinājuma signāls.

Stundām: 00 līdz 23; Minūtēm 00 līdz 59

Datumam: 01 līdz 31; Mēnešiem 01 līdz 12.

#### Brīdinājums

Ja Jūs esat pieslēgušies ISDN līnijai, izmantojot adapteri, datums un laiks var tikt atjaunināts pēc katra zvana. Iespēja atjaunināt datuma & laika iestatījumus pēc katra zvana ir atkarīga no telekomunikāciju tīkla operatora. Pārbaudiet Jūsu ISDN sistēmas datuma un laika iestatījumus vai griezieties pie telekomunikāciju tīkla operatora.

## 5.11.2 Datuma un laika formāta iestatīšana

### 5.11.2.1 Laika formāta iestatīšana

- Spiediet  taustiņu nenodarbinātajā režīmā, tad ritiniet  uz **CLOCK&ALARM** (pulkstenis&modinātājs), tad spiediet  .
- DATE/TIME** ir parādīts. Ritiniet uz **SET FORMAT** (uzstādīt formātu) un spiediet  .
- TIME FORMAT** ir parādīts. Spiediet  , ritiniet  , lai izvēlētos laika formātu (**12 HOURS** vai **24 HOURS**)
- Spiediet  , lai izvēlētos nepieciešamo.
  - Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie **SET FORMAT** izvēlnes.

## 4. DARĪBAS

### 4.1 Zvanīšana

#### 4.1.1 Numura sastādīšana pirms zvanīšanas

- Sastādīt numuru (maksimālais ciparu skaits 24).
- Nospiediet  taustiņu.
  - Tiek veikts savienojums.

#### Padoms

Jūs varat pievienot piedēkli sastāditajam numuram, papildus informācijas iegūšanai 36. lpp. skatīt nodāju "Piedēkļa iestatīšana")

#### 4.1.2 Tiešā zvanīšana

- Paceliet klausuli un spiediet  (vai spiediet  , lai sāktu zvanīšanu skaļruna režīmā).
- Sastādīt numuru.
  - Tiek veikts savienojums.

#### 4.1.3 Zvanīšana, izmantojot atkārtojamo zvanu sarakstu

- Nospiediet  taustiņu nenodarbinātajā režīmā.
- Ritiniet  , lai pieklūtu atkārtojamo zvanu sarakstam.
- Nospiediet  taustiņu.
  - Tiek veikts savienojums.

#### 4.1.4 Zvanīšana, izmantojot zvanu sarakstu

#### Piezīme

Lai varētu redzēt zvanītāja numuru zvanu sarakstā, Jums nepieciešams abonēt numura noteicēja pakalpojumu. (27. lpp. skatīt nodāju "Peeja zvanu sarakstam")

- Nospiediet  taustiņu nenodarbinātajā režīmā.
- Ritiniet  , lai pieklūtu zvanu sarakstam.
- Nospiediet  taustiņu.
  - Tiek veikts savienojums.

#### 4.1.5 Zvanīšana no tālruņu grāmatiņas

- Nospiediet  taustiņu nenodarbinātajā režīmā.
- Ritiniet  , lai pieklūtu tālruņu grāmatiņai
- Nospiediet  taustiņu.
  - Tiek veikts savienojums.

#### Padoms

Tā vietā, lai pārvietotos tālruņu grāmatiņā ar  taustiņu palīdzību, Jūs varat nospiezt to ciparu taustiņu, kas atbilst pirmajam burtam meklējamā vārdā. Piemēram, nospiežot  , tiks uzrādīti ierakstītie vārdi, kas sākas ar A. Atkārtoti nospiežot  , tiks uzrādīti vārdi, kas sākas ar B, utt.

### 4.1.6 Zvanīšana no tālruņa grāmatīņas zvana laikā

Jūs varat zvanīt no tālruņa grāmatīņas zvana laikā. Šo iezīmi Jūs varat izmantot, piemēram, paplašinājuma numura sūtīšanai.

1. Zvana laikā spiediet , lai piekļūtu tālruņa grāmatīņas vārdu sarakstam.
2. Ritiniet ar  tālruņa grāmatīņas vārdu sarakstu.
3. Spiediet , lai izsauktu numuru.

### 4.1.7 Zvanīšana, izmantojot tiešās pīejas atmiņu

Nenodarbinātā režīmā ilgi spiediet  vai  , lai izsauktu tiešās pīejas atmiņas numuru.

#### Piezīme

Izlasiet 5.5.6 nodalas pamācības, lai uzzinātu, kā saglabāt, rediģēt un dzēst tiešās pīejas atmiņas numurus.

### 4.1.8 Pauzes ievadišana numura sastādišanas laikā

Ilgi spiediet  pēc viena vai vairāku ciparu ievadišanas, lai ievadītu pauzi numura sastādišanas secibā.

## 4.2 Atbilde uz zvanu

#### BRĪDINĀJUMS

Kad klausule zvana ienākošā zvana laikā, neturiet klausuli pārāk tuvu Jūsu ausij, jo zvana toņa skājums var bojāt Jūsu dzirdi.

Kad tālrunis zvana, nospiediet .

- Tieka pieņemts zvans.

#### Piezīme

Ienākošajiem zvaniem noteikta prioritāte attiecībā pret citām darbībām. Kad tiek uztverts ienākošais zvans, visas citas uzsāktās darbības, tādās kā tālruņa iestatījumi, izvēlnes navigācija tiks pārtrauktas.

### 4.2.1 Atbilde uz zvanu brīvroku režīmā

#### Bīstami

Brīvroku aktivizēšana var strauji palielināt skaļumu austīnā uz loti augstu līmeni. Pārliecinieties, ka klausule nav pārāk tuvu Jūsu ausij.

Kad telefons zvana, spiediet taustiņu .

- Klausules skaļrunis tiek aktivizēts.

### 4.2.2 Gaidošais zvans

Ja ir pieslēgta zvana gaidīšana (līdzsavienojums), klausules skaļrunis atskanošs signālu, lai brīdinātu par otru ienākošu zvanu. Ja ir pieslēgts numura noteicējs, parādisies zvanīšaja numurs vai vārds. Papildus informācija par šo pakalpojumu pīejama pie tīkla operatora.

Lai atbildētu uz otru ienākošo zvanu, spiediet  , tad  , lai atbildētu uz otru zvanu. Pirmais zvans tiek pabeigts, un jūs esat savienots ar otru zvanu.

#### VAI

Spiediet , tad  , lai beigtu pašreizējo zvanu un atbildētu uz otru zvanu..

### 5.8.3 Atbildēšana uz ārējo ienākošo zvanu iekšējā zvana laikā

1. Iekšējās komunikācijas laikā, ja tiek saņemts ārējais zvans, atskan brīdinošs signāls.
2. Spiediet  lai atbildētu uz ienākošo ārējo zvanu un pabeigtu iekšējo komunikāciju.
  - Tieka aktivizēts komunikācija ar ārējo zvanītāju.

### 5.8.4 Pārslēgšanās starp iekšējo un ārējo zvanu

Sarunas laikā spiediet  , lai pārslēgtos starp iekšējo un ārējo zvanu.

### 5.8.5 Trīspusējais Konferences zvans

Konferences zvana laikā iespējams sarunāties komunicēt ārējam zvanītājam ar divām iekšējās komunikācijas klausulēm. Trīs dalībnieki var sarunāties, un nav nepieciešams tīkla abonēšanas pieslēgums.

1. Zvana laikā, gari spiediet  taustiņu , lai uzliktu ārējo zvanu uzgaidīšanas režīmā (zvanītājs jūs vairs nedzird.)
2. Spiediet attiecīgi to klausules numuru (taustiņi  – ), kuru vēlaties pieslēgt konferences zvanam.
3. Spiediet  taustiņu uz klausules, kura pieņēma zvanu, lai atbildētu uz ienākošo zvanu, iespējams sarunāties ar ārējo zvanītāju.
  - Tieka aktivizēta iekšējā komunikācija
4. Spiediet  taustiņu 2 sekundes uz pirmās klausules, lai uzsāktu trīspusējo konferences zvanu.
  - Displejā parādās CONFERENCE, tīklīdz konferences zvans ir aktivizēts.

### 5.9 Klausules meklēšana

Šī funkcija ļauj Jums meklēt pazudušas klausules, ja tās atbilst diapazonam un ir ar uzlādētām baterijām.

1. Spiediet  taustiņu uz bāzes stacijas.
  - Visas bāzē pierēģistrētās klausules sāk zvanīt
2. Kad klausule atrasta, spiediet jebkuru taustiņu uz klausules, lai beigtu zvanīšanu.

#### Piezīme

Ja neviens taustiņš netiks nospiests 30 sekunžu laikā, klausule un bāzes stacija pāriņem nepodarbinātājā režīmā.

#### Padoms

Spiediet  taustiņu uz bāzes stacijas, lai pārtrauktu klausules meklēšanu.

### 5.10 Kēdes numura sastādišana

Šī iezīme ļauj Jums zvana laikā ievadīt paplašinājumu jau telefona grāmatīņā saglabātam numuram.

## ... CITAS FUNKCIJAS

3. **CONFIRM?** (Apstiprināt) parādās displejā. Spiediet dzēšanas apstiprināšanai.

- Atskan apstiprinošais signāls.

### Piezīme

Spiediet , lai atceltu izmaiņas un displejā atgrieztos pie zvanu saraksta.

## 5.8 Iekšējā zvana lietošana

### Brīdinājums

Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja ir vismaz divas reģistrētas klausules, un tās reģistrētas vienai bāzes stacijai. Tā lāuj veikt iekšējos zvanus, pāradresēt ārējos zvanus no vienas klausules uz citu un izveidot konferences zvanu.

### 5.8.1 Iekšējā komunikācija ar citu klausuli

#### Piezīme

Ja klausule nepieder pie CD250/255 vai SE250/255 diapazona, tad šī funkcija var nebūt pieejama.

1. Spiediet taustiņu nenodarbinātajā režimā.
  - Ja Jums ir divas klausules, cita klausule tiks automātiski uzmeklēta.
  - INT 2345\* tiek parādīts, norādot klausuļu numurus, kas pieejamas iekšējam zvanam (\* apzīmē visas klausules)
2. Ja ir reģistrētas vairāk nekā 2 klausules, spiediet attiecīgi to klausules numuru (taustiņi – )<sup>1</sup>, ar kuru vēlaties aktivizēt komunikāciju. Lai zvanītu visām klausulēm uzreiz, spiediet .
3. Spiediet uz zvanošās klausules.
  - Iekšējais zvans ir savienots.

### 5.8.2 Ārējā ienākošā zvana pārsūtīšana uz citu klausuli

1. Zvana laikā, nospiediet un paturiet taustiņu, lai ārējais zvans tiku uzlikts uzgaidīšanas režīmā (zvanītājs vairs nevar Jūs dzirdēt).
  - Nekavējoties tiek aktivizēta iekšējā komunikācija, ja vien ir pierēģistrētas tikai 2 klausules
2. Spiediet attiecīgi to klausules numuru (taustiņi – )<sup>1</sup>, kuram vēlaties pārraidīt ārējo zvanu.
3. Spiediet taustiņu uz klausules, kura pieņēma zvanu, lai atbildētu uz ienākošo zvanu, iespējams sarunāties ar ārējo zvanītāju.
  - Tieka aktivizēta iekšējā komunikācija
4. Spiediet taustiņu uz pirmās klausules, lai pārsūtītu ārējo zvanu uz izsaucamo klausuli.
  - Ārējais zvans ir pārsūtīts.

#### Piezīme

Ja izsaucamā klausule neatbild, spiediet , lai pabeigtu sarunu ar ārējo zvanītāju.

## ... DARBĪBAS

### 4.3 Zvana pārtraukšana

Lai pārtrauktu sarunu, spiediet taustiņu.

- Zvans tiek pārtraukts.

#### Padoms

Jūs varat arī vienkārši nolikt klausuli atpakaļ uz bāzes stacijas vai lādētāja, ar to pārtraucot zvanu. (skatīt 6.nodāļu "Automātiskās uzgaidīšanas aktivizēšana un pārtraukšana"). Šī lezīme ir aktivizēta pēc noklusējuma.

#### Piezīme

Sarunas ilgums (HH-MM-SS) tiks apmēram 5 sekundes uzrādīts klausules displejā.

## 5. CITAS FUNKCIJAS

### 5.1 Klausules ieslēgšana/izslēgšana

Spiediet vismaz 1 sekundi, lai ieslēgtu klausuli. Lai to izslēgtu, nospiediet un paturiet taustiņu ilgāk nekā 5 sekundes, kad tā ir nenodarbinātajā režīmā.

### 5.2 Tastatūras bloķēšana / atbloķēšana

Nospiediet un paturiet taustiņu 3 sekundes, lai nobloķētu/atbloķētu klausules taustiņus, kad tā atrodas nenodarbinātajā režīmā.

### 5.3 Teksta vai ciparu ievadīšana

Kad Jūs esat izvēlējies lauku, kurā ievadīt tekstu, Jūs varat ievadīt tos simbolus, kas ir uzzīmēti uz katru taustiņu, simbolam, spiežot attiecīgos taustiņus tik reizes, cik nepieciešams, lai sasniegstu vajadzīgo simbolu.

Piemērs, lai uzrakstītu "PAUL"

1. Spiediet vienreiz: P
2. Spiediet vienreiz: PA
3. Spiediet divreiz: PAU
4. Spiediet trīs reizes: PAUL

Tabulā parādīta simbolu atbilstība taustiņa teksta vai numura ievadišanas laikā:

Taustiņi	Piešķirtie simboli	Taustiņi	Piešķirtie simboli
	Atstarpe 1 # < > *		MNO 6
	ABC 2 Æ		PQRS 7
	DEF 3		TUY 8?
	GHI 4		WXYZ9 Ø
	JKL 5		0 /+-*\

#### Piezīme

Dispējā # parādās kā

#### Padoms

Spiediet taustiņu , lai dzēstu pēdējo ievadīto ciparu vai simbolu.

### 5.4 Zvana laikā

Atsevišķas iespējas pieejamas arī zvana laikā. Iespējas ir sekojošas:

#### 5.4.1 Austiņas skaļuma regulēšana

Zvana laikā, spiediet , lai izvēlētos no LEVEL 1 līdz LEVEL 5.

#### 5.4.2 Mikrofonu atslēgšana/ ieslēgšana

Kad mikrofons ir atslēgts, Jūsu sarunas biedrs nevar Jūs dzirdēt.

1. Zvana laikā nospiediet taustiņu, lai atslēgtu mikrofonu.
2. Atkārtoti nospiediet taustiņu, lai atkal ieslēgtu mikrofonu.

## ... CITAS FUNKCIJAS

#### Piezīme

Ja zvanītāja identitāte tiek slēpta vai tīkla operators nepiedāvā datuma un laika noteikšanu, informācija zvanītāju sarakstā netiks uzrādīta. Ja neesat pieteikuši numura noteicēja pakalpojumu, tad nekāda veida informācija netiks uzrādīta.

### 5.7.1 Zvanu saraksta apskatīšanās

1. Spiediet nenodarbinātajā režīmā un ritiniet , lai pārskatītu zvanu sarakstu.
  - Zvani (neatbildētie un saņemtie) displejā tiks parādīti hronoloģiskā kārtībā, ar pēdējo zvanu saraksta augšgalā.
2. Lai apskatītu detaļas, spiediet .
3. **VIEW** (apskatīt) tiks parādīts. Spiediet .
4. Atkārtoti spiediet , lai apskatītu zvana saņemšanas laiku (datumu & laiku), zvanu skaitu un zvanītāja vārdu. Jebkurā laikā spiediet , lai atgrieztos zvanu sarakstā.

### 5.7.2 Zvanu saraksta numura saglabāšana tālrūņa grāmatiņā

1. Spiediet taustiņu nenodarbinātajā režīmā, ritiniet , lai izvēlētos ierakstu un spiediet , ritiniet , lai izvēlētos **SAVE NUMBER**.
2. Dispējā parādās **ENTER NAME** (ievadīt vārdu).
3. Ievadiet kontakta vārdu (maksimums 12 simboli) un spiediet .
4. **ENTER NUMBER** tiek parādīts un no zvanu saraksta izvēlētais numurs parādās numura laukā. Šajā brīdī, ja nepieciešams, Jūs varat rediģēt numuru.
5. Spiediet
  - Atskan apstiprinošais signāls, un displejs atgriežas zvanu sarakstā.

#### Piezīme:

Spiediet , lai dzēstu pēdējo ievadīto ciparu vai simbolu. Vai spiediet ilgi, lai dzēstu visu.

### 5.7.3 Ieraksta dzēšana no Zvanu saraksta

1. Spiediet taustiņu nenodarbinātajā režīmā un ritiniet uz izvēlēto ierakstu un spiediet , ritiniet uz **DELETE** (dzēst) un spiediet .
2. **DELETE?** Tieka parādīts displejā. Atkal spiediet dzēšanas apstiprināšanai.
  - Atskan apstiprinošais signāls.

#### Piezīme

Spiediet , lai atceltu izmaiņas un displejā atgrieztos iepriekšējā augstākā izvēlnes līmenī.

### 5.7.4 Visu ierakstu dzēšana no Zvanu saraksta

1. Spiediet taustiņu nenodarbinātajā režīmā un spiediet .
2. Ritiniet , uz **DELETE** (dzēst) un spiediet .

## 5.6.2 Atkārtotās zvanišanas ieraksta saglabāšana tālruņa grāmatiņā

- Spiediet taustiņu nenodarbinātajā režīmā, lai piekļūtu atkārtotās zvanišanas sarakstam, ritiniet , lai izvēlētos ierakstu un spiediet . Atkal spiediet , lai ievadītu **SAVE NUMBER**.
- Dispļejā parādās **ENTER NAME** (ievadiet vārdu).
- Ievadiet kontakta vārdu (maksimums 12 simboli) un spiediet .
- ENTER NUMBER** (ievadiet numuru) tiek parādīts un no atkārtotas zvanišanas saraksta izvēlētais numurs parādās numura laukā. Šajā brīdī, ja nepieciešams, Jūs varat redīgēt numuru.
- Spiediet .
  - Atskan apstiprinošais signāls un dispļejā atgriežas pie iepriekšējās izvēlnes.

### Piezīme:

Spiediet , lai dzēstu pēdējo ievadīto ciparu vai simbolu. Vai spiediet ilgi, lai dzēstu visu.

## 5.6.3 Atkārtotās zvanišanas ieraksta dzēšana

- Spiediet taustiņu nenodarbinātajā režīmā un ritiniet uz izvēlēto ierakstu.
- Spiediet , lai piekļūtu atkārtotās zvanišanas saraksta iespējām.
- Ritiniet uz **DELETE** (dzēst) un spiediet .
- DELETE?** Tieka parādīts dispļejā. Spiediet dzēšanas apstiprināšanai.
  - Atskan apstiprinošais signāls.

### Piezīme:

Spiediet , lai atceltu izmaiņas un dispļejā atgrieztos iepriekšējā augstākā izvēlnes līmenī.

## 5.6.4 Atkārtotās zvanišanas saraksta dzēšana

- Spiediet taustiņu nenodarbinātajā režīmā un spiediet .
- Ritiniet uz **DELETE ALL** (dzēst visu) un spiediet .
- CONFIRM?** (Apstiprināt) parādās dispļejā. Atkal spiediet dzēšanas apstiprināšanai.
  - Atskan apstiprinošais signāls.

### Piezīme:

Spiediet , lai atceltu izmaiņas un dispļejā atgrieztos atkārtotās zvanišanas saraksta.

## 5.7 Zvanu saraksts

Zvanu saraksts saglabā pēdējos 20 saņemtos ārējos zvanus un jebkuru jauno balss pastu vai automātiskajā atbildetāja saglabāto ziņojumu. Ikona deg, ja ie pienācis jauns zvans vai ziņojums. Ja Jūs esat pieteikušies numura noteicējam pie Jūsu tālruņa operatora (CLI), un zvanītāja identitāte nav slēpta, vārds (vai numurs) tiek uzrādīti.

## 5.4.3 Skaļruņa režīma aktivizēšana/ izslēgšana

### Bīstami

Bīrvroku aktivizēšana var strauji palielināt skaļumu austījā uz ļoti augstu līmeni. Pārliecībīties, ka klausule nav pārāk tuvu Jūsu ausij.

- Zvana laikā spiediet , lai aktivizētu skaļruņa režīmu.
- Atkal spiediet , lai izslēgtu skaļruņa režīmu.

## 5.5 Tālruņu grāmatiņa

Klausules iebūvētajā tālruņu grāmatiņā var saglabāt 100 vārdus un numurus. Katram ierakstam paredzēts līdz 24 cipariem telefonu numuriem un līdz 12 simboliem vārdam.

### Piezīme

Jā Jums ir vairāku klausuļu komplekts, vienlaicīgi tālruņa grāmatiņa var tikt lietota tikai vienai klausulei.

## 5.5.1 Jauna ieraksta pievienošana

- Nenodarbinātā režīmā, spiediet , ritiniet uz PHONEBOOK (Tālruņu grāmatiņa) un spiediet . Spiediet atkārtoti, lai ievadītu jaunu numuru – **NEW ENTRY**.
- Dispļejā tiek parādīts **ENTER NAME** (Pievienot vārdu).
- Ievadiet jaunā kontakta vārdu (maksimums 12 simboli) un spiediet .
- Dispļejā tiek parādīts **ENTER NUMBER** (Ievadīt numuru).
- Ievadiet numuru (maksimums 24 cipari) un spiediet apstiprināšanai.
  - Atskan apstiprinošais signāls.

### Piezīme:

Spiediet , lai dzēstu pēdējo ievadīto ciparu vai simbolu. Vai spiediet ilgi, lai dzēstu visu.

Spiediet taustiņu, lai atgrieztos nenodarbinātā režīmā.

### Padoms

Kad atmiņa ir pilna, tālruņa grāmatiņā nevar saglabāt jaunus ierakstus. Ja tā, tad Jums jāizdzēš kāds no esošajiem ierakstiem, lai rastos vieta jaunu ieraksta veidošanai.

## 5.5.2 Pieeja tālruņa grāmatiņai

- Nenodarbinātā režīmā spiediet un pārvietojieties pa tālruņa grāmatiņas ierakstiem.
  - Tālruņa grāmatas ieraksti tiek parādīti alfabētiskā secībā.
- Lai apskatītu detaļas, spiediet . Spiediet , lai parādītu atlikušos ieraksta ciparus, ja to ir vairāk nekā 12.

## ... CITAS FUNKCIJAS

### Padoms

Tā vietā, lai pārvietotos tāluņu grāmatīnā ar taustiņu palīdzību, Jūs varat nospiest to ciparu taustiņu, kas atbilst pirmajam burtam meklējamā vārdā. Piemēram, nospiežot , tiks uzrādīti ierakstītie vārdi, kas sākas ar A. Atkārtoti nospiežot , tiks uzrādīti vārdi, kas sākas ar B, un tā tālāk.

### 5.5.3 Tāluņu grāmatīnas ierakstu redīgēšana

1. Nenodarbinātā režīmā, spiediet , ritiniet uz PHONEBOOK (Tāluņu grāmatīna) un spiediet , tad ritiniet uz EDIT ENTRY (Redīgēt ierakstu) un spiediet .
2. Ritiniet , lai izvēlētos redīgējamo ierakstu.
3. Spiediet , lai parādītu vārdu. Redīgējet vārdu un tad spiediet apstiprināšanai.
4. Redīgējet numuru un tad spiediet apstiprināšanai.
  - Atskan apstiprinošais signāls.

### Piezīme:

Spiediet , lai atceltu izmaiņas un displejā atgrieztos pie tāluņa grāmatīnas.

### 5.5.4 Tāluņu grāmatīnas ieraksta dzēšana

1. Nenodarbinātā režīmā, spiediet , ritiniet uz PHONEBOOK (Tāluņu grāmatīna) un spiediet , tad ritiniet uz DELETE (Dzēst) un spiediet .
2. Ritiniet , lai izvēlētos redīgējamo ierakstu un spiediet .
3. **DELETE?** Tieks parādīts displejā. Spiediet dzēšanas apstiprināšanai.
  - Atskan apstiprinošais signāls.

### Piezīme:

Spiediet , lai atceltu izmaiņas un displejā atgrieztos pie tāluņa grāmatīnas.

### 5.5.5 Tāluņu grāmatīnas visu ierakstu dzēšana

1. Nenodarbinātā režīmā, spiediet , ritiniet uz PHONEBOOK (Tāluņu grāmatīna) un spiediet .
2. Ritiniet uz DELETE ALL (Dzēst visu) un spiediet .
3. **DELETE?** Tieks parādīts displejā. Spiediet dzēšanas apstiprināšanai.
  - Atskan apstiprinošais signāls.

### Piezīme:

Spiediet , lai atceltu izmaiņas un displejā atgrieztos pie tāluņa grāmatīnas.

### 5.5.6 Tiešas preejas atmiņa

Iespējami divi veidi, kā nepastarpināti piekļūt atmiņai (Taustiņi un iekļauti tāluņu grāmatīnas atmiņai. Gari spiežot šos taustiņus nenodarbinātā režīmā automātiski tiks zvanīts uz saglabātajiem numuriem).

## ... CITAS FUNKCIJAS

### Piezīme

Atkarībā no Jūsu valsts, Jūsu klausulē var būt iekļauti iepriekš noteikti tāluņa grāmatīnas ieraksti, kas nosaukti **VOICEMAIL** (balss ziņojumi) un/ vai **INFO 1**. Ja Jūs abonējat šos servisus, šie ieraksti jauc Jums ievadīt piekļuves numuru Jūsu balss pastam un/ vai informācijas piekļuves numuru, lietojot taustiņu un/ vai .

### 5.5.6.1 Pievienot/redīgēt tiešas preejas atmiņu

1. Nenodarbinātā režīmā, spiediet , ritiniet uz PHONEBOOK (Tāluņu grāmatīna) un spiediet , ritiniet uz DIRECT MEM (tiešā preeja atmiņai) un spiediet .
2. Ritiniet uz KEY1 vai KEY2 un spiediet .
  - Tieks parādīts saglabātais numurs (ja tāds ir)
3. Spiediet , lai piekļūtu tiešās preejas atmiņas izvēlnei.
4. Spiediet , lai izvēlētos EDIT (redīgēt).
5. Ritiniet , lai izvēlētos vārdu un spiediet apstiprināšanai.
  - Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie iepriekšējās izvēlnes.

### 5.5.6.2 Tiešas preejas atmiņas dzēšana

1. Nenodarbinātā režīmā, spiediet , ritiniet uz PHONEBOOK (Tāluņu grāmatīna) un spiediet , ritiniet uz DIRECT MEM (tiešā preeja atmiņai) un spiediet .
2. Ritiniet uz KEY1 vai KEY2 un spiediet .
  - Tieks parādīts saglabātais numurs (ja tāds ir)
3. Spiediet , lai piekļūtu tiešās atmiņas izvēlnei.
4. Ritiniet uz DELETE (Dzēst) un spiediet .
5. **CONFIRM?** (Apstiprināt) parādās displejā.
6. Spiediet dzēšanas apstiprināšanai.
  - Atskan apstiprinošais signāls un displejā atgriežas pie iepriekšējās izvēlnes.

## 5.6 Atkārtotās zvanīšanas saraksts

Atkārtotas zvanīšanas saraksts satur pēdējos 10 zvanītos numurus. Maksimālais ciparu skaits katra ieraksta parādīšanai ir 24.

### 5.6.1 Preeja atkārtotās zvanīšanas sarakstam

1. Spiediet taustiņu, lai piekļūtu atkārtotās zvanīšanas sarakstam un ritiniet , lai pārvietotos pa sarakstu.
  - Pēdējais sastādītais numurs parādīsies kā pirmsais sarakstā. Ja sastādītais numurs atbilst ierakstam tāluņa grāmatīnā, tā vietā tiks parādīts vārds.

### Piezīme

Spiediet , lai atgrieztos nenodarbinātajā režīmā.