

Alltid redo att hjälpa till
Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/welcome

Frågor?
Kontakta
Philips

SPA7355



Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1 Viktigt!	2
Säkerhet	2
Obs!	3
<hr/>	
2 Din Multimedia Speaker	5
<hr/>	
3 Installation	5
<hr/>	
4 Komma igång	6
Valfri funktion	6
<hr/>	
5 Produktinformation	7
<hr/>	
6 Felsökning	7

1 Viktigt!

Säkerhet

Lär dig de här säkerhetssymbolerna



Blixten anger att det finns oisolerat material i enheten som kan ge en elektrisk stöt. För allas säkerhet bör du inte ta bort det skyddande höljet på produkten.

Utropstecknet betyder att det finns funktioner som du bör läsa mer om i den handbok som medföljer, för att undvika problem vid användning och underhåll.



Varning

- Produkten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar och du ska aldrig placera vätskefyllda föremål, till exempel vaser, på produkten.
- Du stänger av strömmen helt genom att dra ur nätkontakten på produkten från nätuttaget.
- Nätkontakten på produkten ska inte blockeras eller ska vara enkel att komma åt vid avsedd användning.
- Inga öppna lågor, t.ex. tända ljus, bör placeras på produkterna.

Skydda hörseln



Var försiktig

- Du undviker hörselskador genom att använda hörlurarna med hög volym under begränsad tid och ställa in volymen på en säker nivå. Ju högre volym, desto kortare lyssningstid.

Observera följande riktlinjer när du använder hörlurarna.

- Lyssna på rimliga ljudnivåer under rimlig tid.
- Höj inte volymen allteftersom din hörsel anpassar sig.
- Höj inte volymen så mycket att du inte kan höra din omgivning.
- Du bör vara försiktig eller tillfälligt sluta använda hörlurarna i potentiellt farliga situationer.
- Mycket högt ljudtryck från hörlurar kan skada hörseln.

Obs!

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av WOOX Innovations kan frånta användaren rätten att använda utrustningen.



Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.

Kassering av din gamla produkt



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



När den här symbolen med en överkryssad papperskorg visas på produkten innebär det att produkten omfattas av det europeiska direktivet 2002/96/EG. Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter. Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det vanliga hushållsavfallet.


Genom att kassera dina gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och hälsa.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva). Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, användna batterier och gammal utrustning.

2 Din Multimedia Speaker

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips!
För att du ska kunna dra full nytta av den support som Philips erbjuder ber vi dig att registrera din produkt på www.philips.com/welcome.

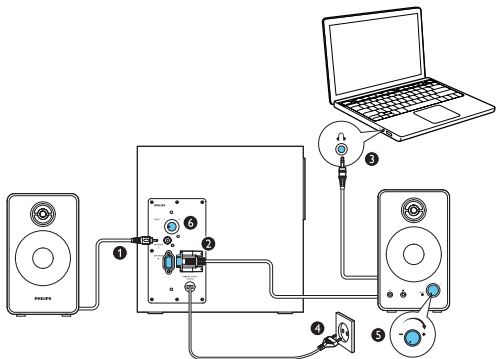

3 Installation

- 1 Sätt in den vänstra högtalarkontakten i **SPEAKER L**-uttaget (1).
- 2 Sätt in den högra högtalarkontakten i **SPEAKER R**-uttaget (2).

- 3 Anslut ljudkontakten på den högra högtalaren till ljudutgången på datorn (3).
- 4 Anslut nätkontakten i nätuttaget (4).

4 Komma igång




Kommentar

- Se till att multimediehögtalarna är korrekt installerade innan du använder dem.

- 1 Roter **VOL**-knappen medurs för att slå på multimediehögtalarna (5).
↳ Den orangefärgade LED-lampan lyser.
- 2 Justera volymen med **VOL**-knappen eller via datorprogrammet.
- 3 Justera basen genom att vrida **BASS**-knappen (6).
- 4 Stäng av högtalarna och koppla från strömmen efter användning.

Valfri funktion

- **Använda hörlurarna:**
Anslut en hörlurar (medföljer inte) till  -uttaget.
- **Spela upp musik från en extern ljudenhet, till exempel en MP3-spelare:**
 - 1 Anslut en MP3 link-kabel (medföljer inte) till enhetens **AUX**-uttag och hörlursuttag.
 - 2 Spela upp musik från enheten.

5 Produktinformation

Nätström

Modell: SPA7355

Ingång: 100–240 V ~, 50/60 Hz, 550 mA

Systemkrav:

PC	Mac
Windows® 98SE, Windows® ME, Windows® 2000, Windows® XP eller Windows® Vista™, Windows 7	Mac OS9/OS® X eller senare

6 Felsökning

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin.

Om det uppstår problem vid användningen av produkten bör du kontrollera nedanstående punkter innan du begär service. Om problemet inte går att lösa kan du registrera produkten och få support på www.philips.com/support.

- Se till att högtalarna är anslutna på rätt sätt.
- Se till att LED-lampan tänds.



Specifications are subject to change without notice

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

