

Alltid här om du behöver hjälp

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/support



BM90



Användarhandbok

PHILIPS

Innehåll

1 Viktigt!	2
Säkerhet	2

2 Ditt ljudtorssystem	3
Introduktion	3
Förpackningens innehåll	3
Översikt över huvudenheten	4
Översikt över fjärrkontrollen	5

3 Komma igång	7
Ansluta FM-antennen	7
Ansluta strömmen	7
Förbereda fjärrkontrollen	7
Ställa in klockan	8
Slå på	8

4 Spela upp	9
Spela upp i enskilt läge	9
Lyssna från en extern enhet	13
Spela upp i gruppläge	13

5 Justera ljudet	17
Justera volymen	17
Välj en förinställd ljudeffekt	17
Förstärka basen	17
Uppslukande musik över ett större område	17
Ljud av	17

6 Andra funktioner	18
Ställa in larmtid	18
Ställa in insomningsfunktionen	18
Uppdatera fast programvara	19

7 Produktinformation	20
MP3-skivformat som kan användas	20

8 Felsökning	22
---------------------	-----------

9 Meddelande	24
Deklaration om överensstämmelse	24
Skriftligt erbjudande	25

1 Viktigt!

Säkerhet

- Se till att det finns tillräckligt med ledigt utrymme för god ventilation runt produkten.
- Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
- VARNING! Batterianvändning – Undvik batteriläckage, som kan ge upphov till personskada, skada på egendom eller skada på produkten:
 - Sätt i batteriet på rätt sätt enligt markeringarna + och - på produkten.
 - Ta bort batteriet när produkten inte ska användas under en längre tid.
 - Batteriet bör inte utsättas för stark hetta, till exempel solsken eller eld.
- Produkten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.
- Placera inga potentiellt skadliga föremål på produkten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).
- Om MAINS-kontakten eller ett kontaktdon används som fränkopplingsenhet ska den vara lätt att komma åt.



Varning

- Ta aldrig bort enhetens hölje.
- Smörj aldrig någon del av enheten.
- Placera aldrig produkten ovanpå annan elektrisk utrustning.
- Skydda enheten mot direkt solljus, öppna lågor och värme.
- Titta aldrig på laserstrålen i enheten.
- Se till att du alltid har nätsladden, kontakten och adaptern lättillgängliga så att du kan koppla bort enheten från eluttaget.

2 Ditt ljudtornssystem

Vi tycker att det är roligt att du har köpt en Philips-produkt! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Introduktion

Med den här enheten kan du:

- lyssna på ljud från skivor; Bluetooth-aktiverade enheter; USB-lagringsenheter och andra externa enheter;
- lyssna på musik överallt i hemmet genom att placera ut flera izzylink-kompatibla högtalare (medföljer inte)
- lyssna på FM-radiokanaler.

Du kan förbättra ljudet med följande ljudeffekter:

- DBB (Dynamic Bass Boost)
- Digital Sound Control (DSC)
- Living Sound

Enheten fungerar med följande medieformat:




Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- Huvudenhet
- 1 FM-trådontenn
- 1 x 3,5 mm ljudkabel
- Fjärrkontroll (med två AAA-batterier)
- Tryckt material

Översikt över huvudenheten

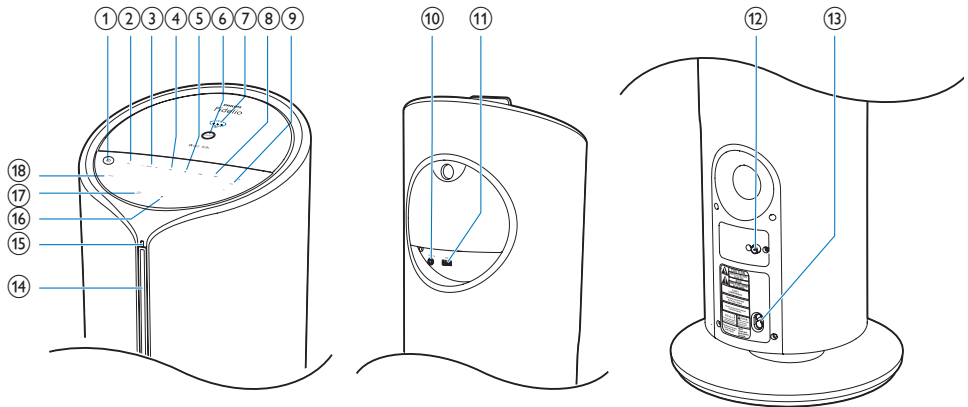

①

- Slå på eller stäng av enheten.
- Växla till standbyläge eller ECO-läge.

② SRC

- Välj en källa: DISC, FMTUNER, USB, AUDIO IN eller BT.

③ SNABBVAL +/-

- Tryck för att välja en förinställd radiokanal med radio som källa.
- Tryck för att gå till föregående eller nästa album med DISC eller USB som källa.

④

- Starta, pausa eller återuppta uppspelningen.

⑤

- Stoppa uppspelning.

⑥ GRUPP-knapp/-indikator

- Håll intryckt för att gruppera med en annan izzylink-kompatibel högtalare för flera rum.
- Tryck för att lämna eller återgå till en grupp.

- Blikar grönt under grupperingen.
- Lyser med fast vitt sken efter grupperingen (för huvudhögtalaren).
- Lyser med fast vitt sken efter grupperingen (för slahögtalaren).
- Blikar grönt när enheten används som slav och söker efter huvudhögtalaren.

⑦ Indikator för signalstyrka

- Anger gruppanslutningens signalstyrka.

⑧

- Gå till föregående eller nästa titel, kapitel, spår eller fil.
- Sök i ett spår/på en skiva.
- Ställ in en radiokanal.
- Justera tiden.

⑨ VOL +/-

- Justera volymen.

⑩ AUDIO IN


- Ljudingång (3,5 mm) för extern ljudenhet.

⑪

- USB-uttag.

- ⑫ **FM AERIAL**
 - FM-antennuttag.
- ⑬ **AC~MAINS**
 - Nätuttag.
- ⑭ **Skivfack**
- ⑮ **LED-lampa (för RC- och BT-indikation)**
- ⑯ ▲
 - Mata ut skivan.
- ⑰ **SUBVOL**
 - Justera subwoofervolymen.
- ⑱ **PROG**
 - Stoppa uppspelningen och håll intryckt för att programmera spår med DISC eller USB som källa.
 - Håll intryckt för att programmera radiokanaler med radio som källa.
 - Håll intryckt i standbyläge för att ställa in klockan.

Översikt över fjärrkontrollen

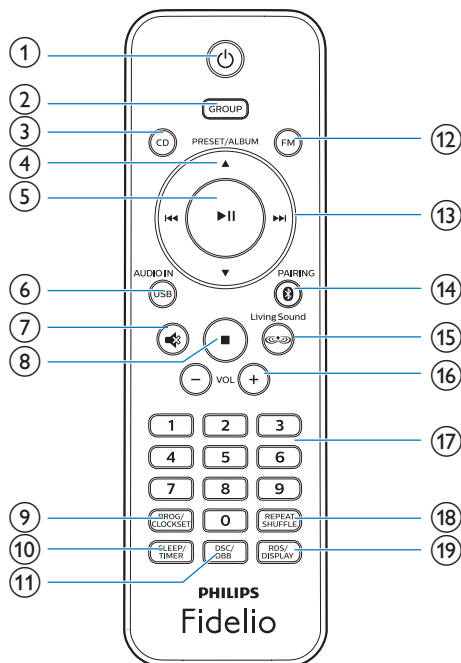

- ① **⏻**
 - Slå på eller stäng av enheten.
 - Växla till standbyläge eller ECO-läge.
- ② **GRUPP**
 - Håll intryckt för att gruppera med en annan izzylink-kompatibel högtalare för flera rum.
 - Tryck för att lämna eller återgå till en grupp.

- ③ **CD**
 - Välj CD-källa.
- ④ **ALBUM/PRESET ▲/▼**
 - Välja en snabbvalskanal (radio).
 - Hoppa till föregående/nästa album.
- ⑤ **▶||**
 - Starta eller pausa skivuppspelning.
- ⑥ **AUDIO IN/USB**
 - Välj AUDIO IN eller USB-källa.
- ⑦ **🔊**
 - Stäng av eller återställ volym.
- ⑧ **■**
 - Stoppa uppspelning.
- ⑨ **PROG/CLOCK SET**
 - Stoppa uppspelningen och håll intryckt för att programmera spår med DISC eller USB som källa.
 - Håll intryckt för att programmera radiokanaler med radio som källa.
 - Håll intryckt i standbyläge för att ställa in klockan.
- ⑩ **SLEEP/TIMER (insomningsfunktion)**
 - Ställa in insomningstimer.
 - Ställ in larmtimer.
- ⑪ **DSC/DBB**
 - Tryck upprepade gånger om du vill välja en förinställd ljudinställning.
 - Håll intryckt för att vrida på/av DBB (Dynamic Bass Boost).
- ⑫ **FM**
 - Välj FM-källa.
- ⑬ **⏮ / ⏭**
 - Gå till föregående eller nästa titel, kapitel, spår eller fil.
 - Sök i ett spår/på en skiva.
 - Ställ in en radiokanal.
 - Justera tiden.
- ⑭ **🔌 PAIRING**
 - Tryck här för att välja BT (Bluetooth) som källa.
- ⑮ **Living Sound**
 - Slå på/av effekten Living Sound.
- ⑯ **VOL +/-**
 - Justera volymen.
- ⑰ **Numerisk knappsats**
 - Välj ett spår.
 - Välja en snabbvalskanal (radio).
- ⑱ **REPEAT/SHUFFLE**
 - Välj repeterad/slumpvis uppspelning.
- ⑲ **RDS/DISPLAY**
 - Tryck för att visa information om RDS (Radio Data System) för en RDS-radiokanal.
 - Håll intryckt under MP3-uppspelning för att visa ID3-information (om tillgänglig).

3 Komma igång



Varning

- Genom att använda kontrollerna eller justera funktionerna på något sätt som inte beskrivs i den här handboken kan du utsätta dig för farlig laserstrålning eller annan osäker användning.

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.

Om du kontaktar Philips behöver du ange modell- och serienumret till apparaten. Modell- och serienumret finns på apparatens baksida. Skriv numren här:

Modellnummer _____


Serienummer _____

Ansluta FM-antennen



Tips!

- Dra ut och justera antennens placering för bästa möjliga mottagning.
 - För bättre FM-stereomottagning ansluter du en extern FM-antenn till **FM AERIAL**-uttaget.
-
- Anslut den medföljande FM-antennen till **FM AERIAL**-uttaget på enhetens baksida.

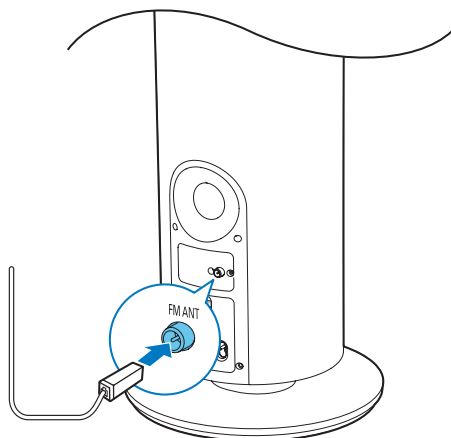


Ansluta strömmen



Varning

- Risk för produktskada! Kontrollera att nätspänningen motsvarar den spänning som är tryckt på enhetens baksida.
- Risk för elektriska stötar! Innan du ansluter nätdaptern, se till att adapters omvandlarkontakt sitter fast ordentligt. När du kopplar bort strömadaptern ska du alltid dra i kontakten, aldrig i sladden.
- Se till att alla andra anslutningar har gjorts innan du ansluter strömadaptern.

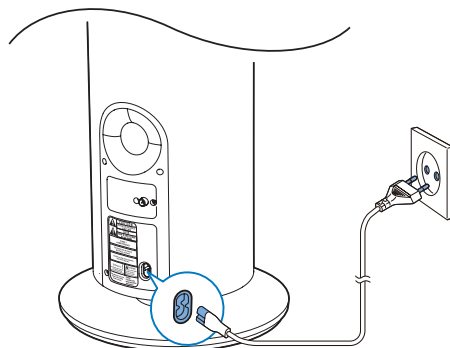

Förbereda fjärrkontrollen






Varning

- Risk för produktskada! Ta ut batterierna om fjärrkontrollen inte ska användas under en längre period.

Så här sätter du i batteriet till fjärrkontrollen:

- 1 Öppna batterifacket.
- 2 Sätt i 2 AAA-batterier med polerna (+/-) åt rätt håll enligt markeringen.

3 Stäng batterifacket.

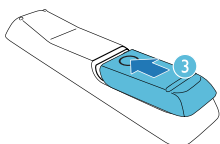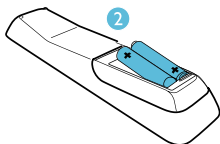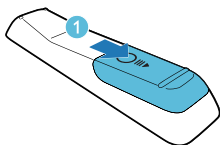

Obs!

- Om du inte ska använda fjärrkontrollen på länge tar du ut batterierna.
- Blanda inte gamla och nya batterier eller batterier av olika typ.
- Batterier innehåller kemiska substanser och bör därför kasseras på rätt sätt.

Ställa in klockan

- 1 Håll **PROG/CLOCK SET** intryckt på fjärrkontrollen i 3 sekunder i standbyläge.
↳ 12- eller 24-timmarsformatet visas.
- 2 Tryck på **◀◀▶▶▶▶** för att välja 12- eller 24-timmarsformatet.
- 3 Bekräfta genom att trycka på **PROG/CLOCK SET**.
↳ Siffrorna för timmar visas och börjar blinka.

- 4 Tryck på **◀◀▶▶▶▶** för att välja timmar och tryck på **PROG/CLOCK SET** för att bekräfta.
↳ Siffrorna för minuter visas och börjar blinka.
- 5 Tryck på **◀◀▶▶▶▶** för att välja minuter och tryck på **PROG/CLOCK SET** för att bekräfta.



Tips!

- I ECO-läge eller när enheten är påslagen, kan du trycka på **PROG/CLOCK SET** för att visa klockan.

Slå på

- Tryck på **⏻**.
↳ Enheten byter till senast valda källa.
↳ Indikatorer för signalstyrka blinkar i några sekunder tills enheten startas.

Växla till standbyläge

- Tryck på **⏻** igen för att sätta enheten i standbyläge.
↳ Klockan visas i fönstret (om den är ställd).

Växla till ECO-läge:

- Håll **⏻** intryckt i mer än 3 sekunder.
↳ Teckenfönstret är nedtonat.



Obs!

- I enskilt läge växlar enheten till ECO-läge automatiskt efter 15 minuters inaktivitet.
- I gruppläget kan inte enheten växla till ECO-läge automatiskt.

Så här växlar du mellan standbyläge och ECO-läge:

- Håll **⏻** intryckt i mer än 3 sekunder.

4 Spela upp

Spela upp i enskilt läge

Enskilt läge: Enskilt läge innebär att högtalaren inte är grupperad med någon annan izzylink-kompatibel högtalare för flera rum. Istället används den som fristående högtalare.


Spela upp från skiva



Obs!

- Kontrollera att skivan innehåller spelbara ljudspår.

- 1 Sätt i en skiva in skivfacket med den tryckta sidan åt höger.
- 2 Tryck på **CD** flera gånger så väljer du CD som källa.
 - ↳ Uppspelningen startar automatiskt. I annat fall trycker du på **▶||**.
 - Ta ut skivan ur facket genom att trycka på **EJECT ▲**.

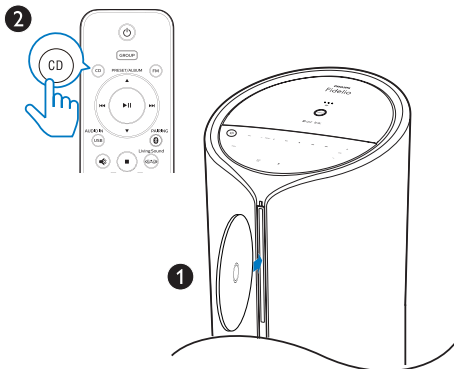


Spela upp från USB



Obs!

- Se till att USB-enheten innehåller spelbara ljudspår (se "Produktinformation" på sidan 19).

- 1 Sätt i en USB-enhet i **⚡**-uttaget.
- 2 Tryck på **AUDIO IN/USB** upprepade gånger för att välja **USB** som källa.
 - ↳ Uppspelningen startar automatiskt. I annat fall trycker du på **▶||**.

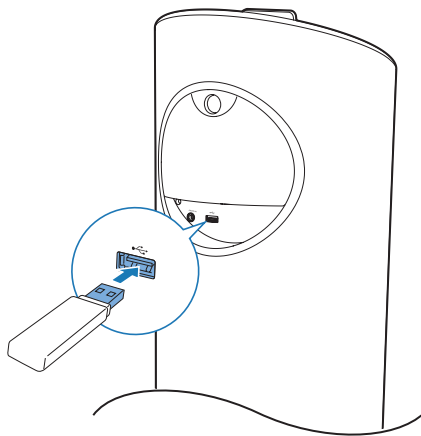

Alternativ för uppspelning

Pausa/återuppta uppspelningen

Under uppspelning trycker du på **▶||** för att pausa/återuppta uppspelningen.

Avbryta uppspelningen

Avbryt pågående uppspelning genom att trycka på ■

Hoppa till ett spår

För CD:

Tryck på ◀◀▶▶ och välj ett annat spår:

För MP3-skiva och USB:

- 1 Tryck på **ALBUM/PRESET ▲/▼** för att välja ett album eller en mapp.
- 2 Tryck på ◀◀▶▶ och välj ett spår eller en fil.

Sökning inom ett spår

- 1 Sök i ett spår under uppspelning genom att hålla ◀◀▶▶ intryckt.
- 2 Släpp när du vill återgå till normal uppspelning.

Repetera och slumpvis uppspelning

- 1 Under uppspelning trycker du på **REPEAT/SHUFFLE** upprepade gånger för att välja:
 - 🔁 (upprepa en): den aktuella låten spelas upp upprepade gånger.
 - 🔁ALL (upprepa alla): alla spår spelas upp upprepade gånger.
 - 🔁 (slumpvis): alla spår spelas upp slumpmässigt.
- 2 Om du vill återgå till normal uppspelning trycker du upprepade gånger på **REPEAT/SHUFFLE** tills REPEAT/SHUFFLE inte längre visas.

Obs!

- Funktionen för upprepning och slumpvis uppspelning kan inte aktiveras samtidigt.
- Du kan inte välja slumpvis uppspelning när du spelar upp programmerade spår.

Programmera spår

Du kan programmera högst 20 spår:

- 1 Stoppa uppspelningen och tryck sedan på **PROG/CLOCK SET** för att aktivera programmeringsläget.
- 2 För MP3-spår trycker du på **ALBUM/PRESET ▲/▼** för att välja ett album.
- 3 Tryck på ◀◀▶▶ för att välja ett spår och tryck sedan på **PROG/CLOCK SET** för att bekräfta.
- 4 Upprepa steg 2-3 för att programmera fler spår.
- 5 Tryck på ▶▶ och spela upp de programmerade spåren.
 - Om du vill radera programmet stoppar du uppspelningen och trycker sedan på ■.

Visa ID3-information

Håll knappen **RDS/DISPLAY** intryckt under uppspelning i CD/USB-läget om du vill visa följande information (om tillgänglig):


- Spårnummer
- Speltid
- Låttitel
- Artistnamn
- Albumnamn

Spela upp från Bluetooth-aktiverade enheter

Obs!

- Läs enhetens användarhandbok angående Bluetooth-kompatibilitet innan du parar ihop den med en annan enhet.
- Kompatibilitet med alla Bluetooth-enheter garanteras inte.
- Eventuella hinder mellan systemet och enheten kan minska räckvidden.
- Den effektiva räckvidden mellan enheten och den Bluetooth-aktiverade enheten är cirka 10 meter.
- Enheten kan anslutas till två Bluetooth-enheter samtidigt.

Om du vill lyssna till musik trådlöst genom högtalaren behöver du para ihop din Bluetooth-aktiverade enhet med systemet.

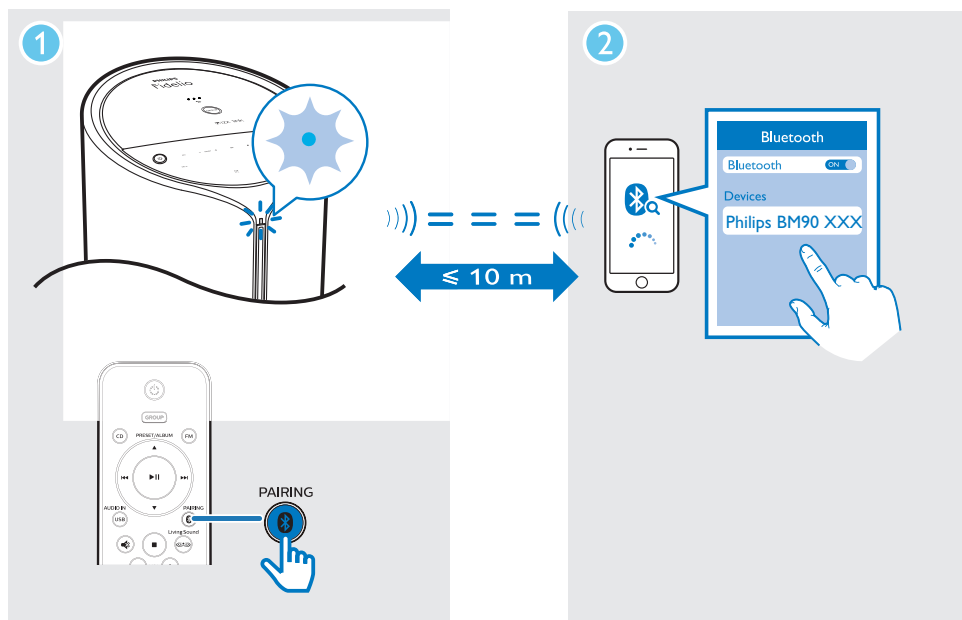

- 1 Tryck på **0 / PAIRING** för att välja **Bluetooth** som källa.
 - ↳ [BT] visas.
 - ↳ LED-indikatorn blinkar blått.

- 2 Aktivera Bluetooth på enheten som stöder A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) och sök efter Bluetooth-enheter som kan paras ihop (se enhetens användarhandbok).
- 3 Välj **"Philips BM90 xxx"** på den Bluetooth-aktiverade enheten och ange vid behov "0000" som lösenord för ihopparningen.
 - ↳ När ihopparningen och anslutningen har slutförts lyser Bluetooth-indikatorn med ett fast blått sken och enheten piper.
- 4 Spela upp musik på den anslutna enheten.
 - ↳ Musik strömmar från den Bluetooth-aktiverade enheten till den här enheten.
 - Om det inte går att söka efter **"Philips BM90 xxx"** eller om du inte kan para ihop den här enheten håller du **0/PAIRING** intryckt i tre sekunder tills du hör ett pip ljud så aktiveras läget för ihopparning.

Så här kopplar du från den Bluetooth-aktiverade enheten:

- Inaktivera Bluetooth på enheten.

Så här ansluter du en ny Bluetooth-aktiverad enhet:

- Om det bara finns en ansluten enhet håller du **0/PAIRING** intryckt i 3 sekunder för att växla till ihopparningsläget.
- Om det finns två anslutna enheter håller du **0/PAIRING** intryckt i tre sekunder för att koppla bort enheten som inte spelar och gå till ihopparningsläge.

Lyssna på radio



Tips!

- Placera antennen så långt bort som möjligt från TV:n eller andra strålningskällor.
- Kontrollera att den medföljande FM-antennen har anslutits.
- Dra ut och justera antennens placering för bästa möjliga mottagning.

Ställa in en radiokanal

- 1 Tryck på **FM** för att välja radiokälla.
- 2 Håll **◀▶** intryckt i tre sekunder.
 - ↳ Radion ställer automatiskt in en station med bra mottagning.
- 3 Upprepa steg 2 om du vill ställa in fler radiokanaler.

Finjustera en kanal med svag signal:

- Tryck på **◀▶** upprepade gånger tills du hittar optimal mottagning.

Lagra FM-radiokanaler automatiskt



Obs!

- Du kan lagra högst 30 snabbvalskanaler (FM).

- 1 I radioläget kan du aktivera automatisk programmering genom att hålla **PROG/CLOCK SET** intryckt i 2 sekunder.
 - ↳ **[AUTO SRCH]** (automatisk sökning) visas.
 - ↳ Alla tillgängliga kanaler programmeras efter signalstyrka.
 - ↳ Den radiokanal som först programmerades in spelas automatiskt upp.

- 2 Tryck på **ALBUM/PRESET ▲/▼** för att välja en snabbvalskanal.

Lagra FM-radiokanaler manuellt

- 1 Ställ in en FM-radiokanal.

- 2 Tryck på **PROG/CLOCK SET** för att aktivera programmeringsläget.
↳ **[PROG]** blinkar.
- 3 Tryck på **ALBUM/PRESET ▲/▼** upprepade gånger för att välja en radiofrekvens.
- 4 Bekräfta genom att trycka på **PROG/CLOCK SET** igen.
↳ Frekvensen för den förinställda kanalen visas.
- 5 Repetera föregående steg för att lagra fler FM-kanaler.

Obs!

- Om du vill ta bort en förinställd kanal, lagrar du en annan station på samma plats.

Välja en snabbvalskanal.

- Tryck på **ALBUM/PRESET ▲/▼** i FM-läge om du vill välja en snabbvalsradiokanal.

Visa RDS-information

RDS (Radio Data System) är en tjänst som gör det möjligt för FM-radiokanaler att visa extra information.

- 1 Ställ in en RDS-radiokanal.
- 2 Tryck upprepade gånger på **DISPLAY/RDS** om du vill bläddra igenom följande information (om tillgänglig):
 - ↳ Programmera tjänst
 - ↳ Programtyp som **[NEWS]** (nyheter), **[SPORT]** (sport), **[POP M]** (popmusik)
 - ...
 - ↳ Radiotextmeddelande

Välja stereo/monosändning


Obs!

- Stereosändning är standardinställningen för radioläget.
- Förbättra mottagningen för kanaler med svaga signaler genom att ändra till monoljud.
- Växla mellan mono- och stereosändning genom att trycka på **►||** i FM-radioläget.
↳ **[STEREO]** (stereo) visas när radiokanalen är i stereosändning.

Lyssna från en extern enhet

Du kan lyssna på en extern enhet via den här enheten med den medföljande 3,5 mm ljudkabeln.

- 1 Anslut 3,5 mm ljudkabeln mellan:
 - uttaget (3,5 mm) på enheten som är märkt **AUDIO-IN**.
 - samt hörlurs-/LINE OUT-uttaget på en extern enhet.
- 2 Tryck flera gånger på **AUDIO IN/USB** för att välja **AUDIO IN** som källa.
- 3 Börja spela upp musik från den anslutna enheten (se användarhandboken för enheten).

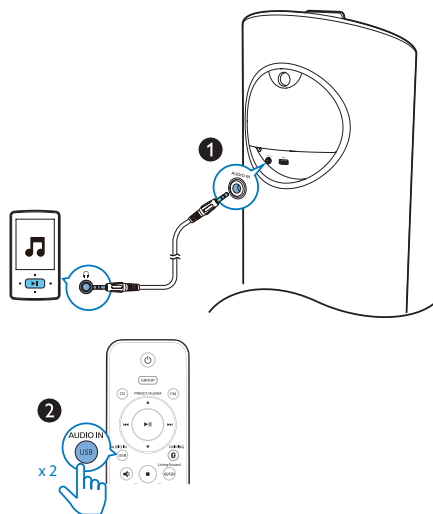

Spela upp i gruppläge


Gruppläge: Om du har mer än en izzylink-kompatibel högtalare för flera rum kan du skapa en grupp och strömma musik till högtalargruppen samtidigt.

För att använda den här funktionen måste du köpa mer än en izzylink-kompatibel högtalare för flera rum.

Obs!

- Du kan skapa en grupp med upp till fem högtalare, med en huvudhögtalare och fyra slavar.
- I bilderna nedan visas BM5 (som visas till höger på varje bild) som ett exempel för gruppering med BM90.

Skapa en grupp

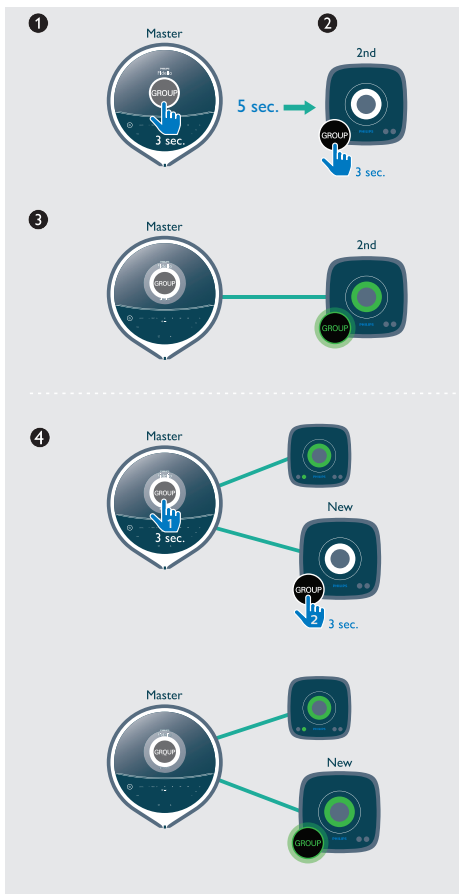

Obs!

- När du skapar en grupp blir den första högtalaren du aktiverar i gruppfunktionen huvudhögtalare.

- 1 Håll ned **GROUP** på den första högtalaren i 3 sekunder (huvudhögtalare).
- 2 Håll ned **GROUP** på en andra högtalare i 3 sekunder (slavhögtalare).
- 3 Vänta i 15 till 30 sekunder tills anslutningen upprättats.
- 4 Upprepa steg 1 till 3 för att lägga till fler slavhögtalare, en i taget.

Obs!

- Du kan bara lägga till en slavhögtalare i taget. Varje gång du lägger till en slavhögtalare ska du hålla **GROUP** intryckt på huvudhögtalaren tills indikatorn på knappen blinkar och högtalaren piper.
- Om signalstyrkeindikatorn på en slavhögtalare visar att signalen är dålig kan du flytta den närmare huvudhögtalaren.

Du kan lägga till någon av följande högtalare till befintlig grupp eller skapa en ny grupp med dem:

- En högtalare med fabriksinställningar
- En huvudhögtalare som inte har någon ansluten slav
- En slavhögtalare som är bortkopplad från sin huvudhögtalare (indikatorn **GROUP** blinkar)


Spela upp från huvudhögtalaren för hela gruppen

Obs!

- I Bluetooth-läget pausas musikuppspelningen vid inkommande samtal eller när en videoinspelning pågår på den anslutna mobiltelefonen.
- Om den här högtalaren (BM90) fungerar som huvudhögtalare väljer du en källa och spelar upp den för hela högtalargruppen.

Ändra huvudhögtalare

Du kan ändra den befintliga huvudhögtalaren i en grupp enkelt. Exempelvis när mobiltelefonen förlorar anslutningen med den aktuella huvudhögtalaren i Bluetooth-läget kan du ställa in den närmaste slaghögtalaren som huvudhögtalare.

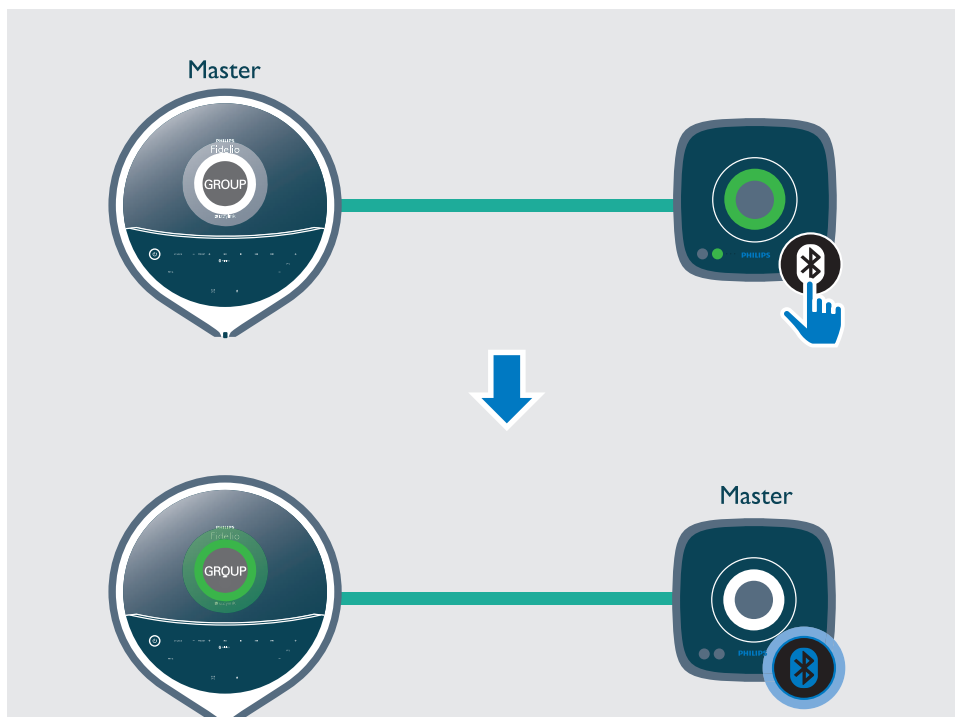


- Tryck på en källtangenter på en slaghögtalare för att ändra den till huvudhögtalare för gruppen.

Obs!

- Para ihop den mobila enheten med den nya huvudhögtalaren om du inte har gjort det förut.

Växla till enskilt läge

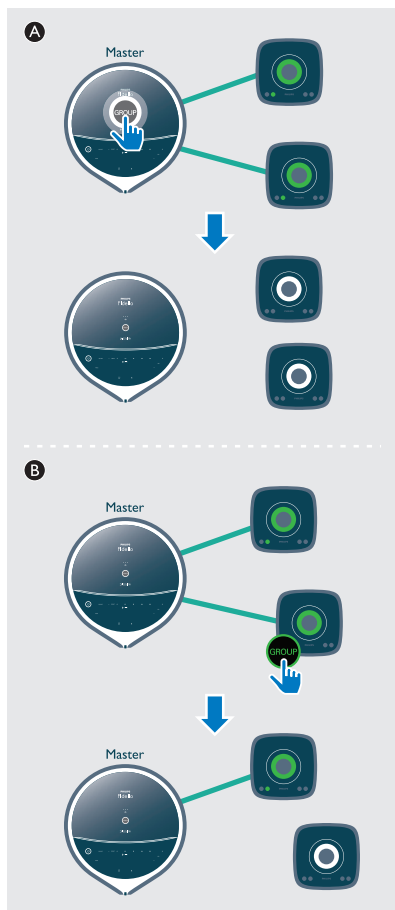

- Tryck på **GROUP** på huvudhögtalaren igen för att återgå till gruppläge.
- Tryck på **GROUP** på en slaghögtalare för att växla till enskilt läge. Tryck på **GROUP** igen om du vill återansluta.

Återställa gruppstatus

- Om du har något problem med grupperingen håller du in **GROUP** i åtta sekunder för att återställa.

- Tryck på **GROUP** på huvudhögtalaren om du vill gå till enskilt läge.
- Slaghögtalaren söker efter huvudhögtalaren tills tidsgränsen om 15 minuter har uppnåtts.
 - Du kan skapa en ny grupp med slaghögtalarna eller trycka på **GROUP** på en slaghögtalare för att ange enskilt läge.

5 Justera ljudet

Följande funktioner är tillgängliga för alla media som kan hanteras.

Justera volymen

Under uppspelning trycker du på **VOL +/-** för att höja/sänka högtalarvolymen.

Justera subwoofervolymen

Under uppspelning trycker du på **SUB VOL** på huvudenheten för att öka eller minska subwoofervolymen.

Välj en förinställd ljudeffekt

Under uppspelning trycker du på **DSC/DBB** upprepade gånger för att välja:

- **[BALANCED]** (balanserat)
- **[POWERFUL]** (kraftfullt)
- **[CLEAR]** (tydligt)
- **[BRIGHT]** (ljus)
- **[WARM]** (varmt)

Förstärka basen

Under uppspelning trycker du på **DSC/DBB** för att aktivera eller inaktivera DBE (dynamisk basförbättring).

- ↳ Om DBB aktiveras, är en DBB-funktion tillgänglig.

Uppslukande musik över ett större område

Under uppspelning trycker du på **Living Sound** (levande ljud) för att slå på/av effekten Living Sound.

- ↳ Om Living Sound är aktiverat visas .

Ljud av

- Tryck på  för att stänga av eller återställa ljudet.

6 Andra funktioner



Tips!

- Om ingen skiva eller USB upptäcks använder systemet FM som standardlarmkälla.

Ställa in larmtid

Enheten kan även användas som väckarklocka. Du kan välja **DISC**, **USB** eller **TUNER** som larmkälla.



Obs!

- Se till att du har ställt in klockan på rätt sätt.

- 1 Håll **SLEEP/TIMER** intryckt i tre sekunder i standbyläge.
- 2 Tryck på **◀◀▶▶** upprepade gånger för att välja en larmkälla (**DISC**, **USB** eller **TUNER**)
- 3 Bekräfta genom att trycka på **SLEEP/TIMER**.
↳ Timsiffrorna börjar blinka.
- 4 Upprepa steg 2–3 för att ställa in timme och minut samt justera volymen för larmet.



Obs!

- Om du inte trycker på någon knapp på 90 sekunder avslutas timerinställningsläget automatiskt.

Aktivera eller avaktivera larmtimern:

- Tryck på **SLEEP/TIMER** upprepade gånger om du vill visa larminformationen och aktivera eller inaktivera larmet.
↳ När timern är aktiverad visas **[TIMER]** (timer).
↳ Om timern är inaktiverad visas **[TIMER OFF]** (timer av) och **[TIMER]** visas inte längre.

Ställa in insomningsfunktionen

- Tryck på **SLEEP/TIMER** för att ställa in antalet minuter innan enheten stängs av automatiskt:
 - **[SLP 120]**
 - **[SLP 90]**
 - **[SLP 60]**
 - **[SLP 45]**
 - **[SLP 30]**
 - **[SLP 15]**
 - **[SLP OFF]** (insomning av)



Tips!

- Insomningstimern kan endast ställas in när enheten är "på".

Uppdatera fast programvara



Varning


- Anslut alltid högtalaren till nätström för uppgradering av fast programvara.
- Stäng aldrig av högtalaren eller koppla ur USB-masslagringsenheten innan uppgraderingen av den fasta programvaran är klar.



Obs!

- Se till att USB-minnet är FAT16/32-formaterat.

- 1 Gå till www.philips.com/support på din PC/Mac.
- 2 Ange modellnumret för att hitta de senaste tillgängliga uppgraderingsfilerna för fast programvara.

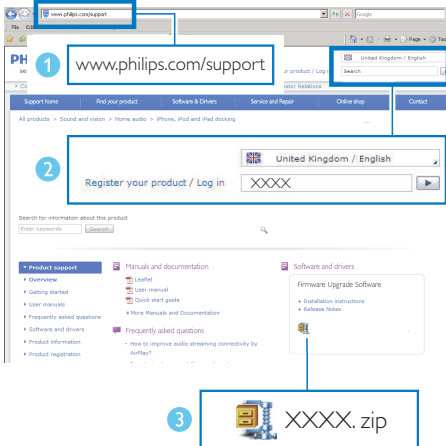

- 3 Packa upp uppgraderingsfilerna i rotkatalogen på ett USB-minne.

- 4 Tryck på **USB** för att välja **USB-källa** och sätt sedan i USB-minnet i USB-uttaget på högtalarens baksida.
- 5 Ta inte bort USB-minnet och vänta i ungefär 3 till 4 minuter tills uppgraderingen av den fasta programvaran är klar.
 - ↳ Under uppgraderingen av den fasta programvaran visas "UPGRADE" (uppgradering) i teckenfönstret.
 - ↳ När uppgraderingen av den fasta programvaran är klar visas "SUCCESS" (genomfört) i teckenfönstret.
- 6 Koppla bort nätströmmen för högtalaren och ta bort USB-minnet.
- 7 Anslut nätströmmen igen och slå på högtalaren.



Tips!

- När uppgraderingen av är klar måste du komma ihåg att ta bort de uppgraderade filerna från USB-minnet.

7 Produktinformation

Obs!

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Utgående märkeffekt (Förstärkare)	200 W
Akustiskt frekvensomfång	100 -16 kHz +/-3 dB
Högtalarelement	5,25-tums woofer + 3 x 2,75-tums fullt frekvensomfång, 6Ω
Basförstärkning	1 x basport
Skivtyper som kan hanteras	CD-DA, CD-R, CD/RW, MP3- CD (12 cm)
Bluetooth-version	V 2.1 + EDR
Bluetooth-profiler som kan hanteras	A2DP V1.2, AVRCP V1.4
Frekvensband för Bluetooth / uteffekt	2,400 GHz ~ 2,483 GHz ISM-band / ≤ 4 dBm (klass 2)
Wi-Fi: frekvensband / uteffekt	2,412 GHz ~ 2,462 GHz ISM- band (CH 1 till 11) / < 20 dBm
USB (för uppspelning)	Typ A, USB Direct 2.0, 5 V / 500 mA, MP3-format; FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstorlek: 512 byte)
Mottagarens frekvensomfång	FM 87,5–108 MHz

Förinställda kanaler	20
Nivå för AUX-ingång	1 000+/- 100 mV RMS
AV / PÅ	Nät-ingång: 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Effektförbrukning vid användning	<80 W
Effektförbrukning i nätverksstandbyläge	< 3 W
Effektförbrukning i ECO-standbyläge	< 0,5 W
Produktens mått (B x H x D)	Huvudenhet 300 x 994 x 300 mm
Produktvikt	Huvudenhet: 10,73 kg

USB-uppspelningsinformation

- Filformat som kan användas: MP3 (*.mp3)
- Mp3-bithastighet som kan användas: 32 K-320 kbit/s CBR och VBR.
- Kompatibel USB-fil system: FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstorlek: 512 byte)

MP3-skivformat som kan användas

- ISO9660, Joliet
- Högsta antal möjliga titlar: 128 (beroende på filnamslängden)
- Högsta antal möjliga album: 99
- Samplingsfrekvenser som kan hanteras: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Bithastigheter som kan hanteras: 32–256 (kbit/s), variabla bithastigheter

RDS-programtyper

NO TYPE	Ingen RDS-programtyp
NEWS	Nyhetsjänster
AFFAIRS	Politik och aktuella händelser
INFO	Speciella informationsprogram
SPORT	Sport
EDUCATE	Utbildning och avancerad utbildning
DRAMA	Radioteater och litteratur
CULTURE	Kultur, religion och samhälle
SCIENCE	Vetenskap
VARIED	Underhållningsprogram
POP M	Popmusik
ROCK M	Rockmusik
MOR M	Lätt musik
LIGHT M	Lätt klassisk musik
CLASSICS	Klassisk musik
OTHER M	Speciella musikprogram
WEATHER	Väder
FINANCE	Ekonomi
CHILDREN	Barnprogram
SOCIAL	Sociala frågor
RELIGION	Religion
PHONE IN	Ring in
TRAVEL	Resor
LEISURE	Fritid
JAZZ	Jazzmusik
COUNTRY	Countrymusik
NATION M	Nationell musik
OLDIES	Gamla godingar
FOLK M	Folkmusik
DOCUMENT	Dokumentär
TES	Larmtest
ALARM	Larm

8 Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort höljet från enheten.

Försök aldrig reparera enheten själv. Om du gör det upphör garantin att gälla. Om du får problem när du använder enheten ska du kontrollera följande innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats (www.philips.com/support). När du kontaktar Philips bör du ha både enheten och modell- och serienumret till hands.

Ingen ström

- Se till att enhetens nätkabel är korrekt ansluten.
- Se till att det finns ström i nätuttaget.
- Energisparfunktionen gör att systemet växlar till standbyläget automatiskt 15 minuter efter att uppspelningen har avslutats och inga regler har använts.

Inget ljud eller förvrängt ljud

- Justera volymen.

Inget svar från enheten

- Växla till AUDIO-IN-källan och håll sedan  i mer än 8 sekunder för att återställa standardinställningarna för enheten.
- Koppla från och återanslut nätkontakten och slå sedan på enheten igen.

Vissa knappar på enheten fungerar inte eller fungerar inte som vanligt.

- Du kanske har aktiverat demoläget av misstag. Då håller du  intryckt i 15 sekunder när enheten är påslagen tills "T-OFF" (timer av) visas. Om problemet kvarstår kopplar du bort nätkabeln, håll  intryckt och anslut sedan nätkabeln igen. Försätt att hålla ned knappen i 15 sekunder tills alla indikatorer blinkar för att avsluta demoläget. Sedan kan du slå på och använda enheten som vanligt.

Fjärrkontrollen fungerar inte

- Innan du trycker på någon av funktionsknapparna väljer du först rätt källa med fjärrkontrollen i stället för huvudenheten.
- Minska avståndet mellan fjärrkontrollen och enheten.
- Sätt i batteriet med polerna (+/-) åt rätt håll.
- Byt batteri.
- Rikta fjärrkontrollen direkt mot sensorn på framsidan av enheten.

Ingen skiva identifierad

- Sätt i en skiva.
- Se till att skivan sätts in med etiketten vänd åt höger.
- Vänta tills kondensen på linsen torkat.
- Byt ut eller torka av skivan.
- Använd en färdigställd CD eller en skiva av rätt format.

Kan inte visa vissa filer i USB-enheten

- Antalet mappar eller filer i USB-enheten har överskridit angiven gräns. Detta är inte ett fel.
- Filernas format kan inte hanteras.

USB-enheten kan inte hanteras

- USB-enheten är inte kompatibel med enheten. Försök med en annan.

Dålig radiomottagning

- Öka avståndet mellan enheten och TV:n andra strålningskällor.
- Anslut och dra ut helt den medföljande antennen.

Musikuppspelning är inte tillgänglig på den här enheten ens efter Bluetooth-anslutning.

- Enheten kan inte användas till att trådlöst spela upp musik på den här enheten.

Ljudkvaliteten är dålig efter anslutning med en Bluetooth-aktiverad enhet.

- Bluetooth-mottagningen är dålig. Flytta enheterna närmare varandra eller flytta på eventuella hinder.

Bluetooth kan inte anslutas till den här enheten.

- Enheten kan inte hantera de profiler som krävs för den här enheten.
- Bluetooth-funktionen är inte aktiverad på enheten. Läs enhetens användarhandbok för att ta reda på hur du aktiverar funktionen.
- Enheten är inte i ihoppamingsläge.
- Enheten är redan ansluten till en annan Bluetooth-aktiverad enhet. Koppla bort den enheten och försök sedan igen.

Den ihopparade mobila enheten ansluts och kopplas från hela tiden.

- Bluetooth-mottagningen är dålig. Flytta enheterna närmare varandra eller flytta på eventuella hinder.
- Vissa mobiltelefoner kanske kan anslutas och kopplas från hela tiden när du ringer eller avslutar samtal. Det betyder inte att det är något fel på enheten.
- På en del enheter kan Bluetooth-anslutningen avaktiveras automatiskt som en energibesparande funktion. Det betyder inte att det är något fel på enheten.

Timern fungerar inte

- Ställ in klockan rätt.
- Slå på timern.

Klock-/timerinställningen har raderats

- Strömmen har stängts av eller så har nätsladden kopplats från. Återställ klockan/timern.

Gruppanslutningen misslyckades

- Flytta slaghögtalarna närmare huvudhögtalaren.

- Du kan bara lägga till en slaghögtalare i taget.
- Du kan inte gruppera fler än fyra högtalare med huvudhögtalaren.
- Huvudhögtalare kan ha växlat till enskilt läge.

Uppspelningen hackar eller avbryts när du spelar upp i flera högtalare

- Om musiken hackar eller avbryts vid strömningen, det kan hända att Wi-Fi-nätverket är upptaget. Trots att izzylink är oberoende av ditt Wi-Fi-nätverk använder Wi-Fi signaler för att kommunicera mellan högtalarna. Prova följande: 1) Minska trafiken i Wi-Fi-nätverket, t.ex. avbryt stora filhämtningar eller annan innehållsströmning på ditt Wi-Fi-nätverk; 2) Starta om huvudhögtalaren genom att koppla bort den från elnätet och sedan koppla in den igen.

9 Meddelande

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av Gibson Innovations kan fränta användaren rätten att använda utrustningen.

C €0890

Deklaration om överensstämmelse

Gibson Innovations deklarerar härmed att produkterna uppfyller alla viktiga krav och andra relevanta villkor i direktivet 1999/5/EG. Du hittar deklARATIONEN om överensstämmelse på www.philips.com/support.

Kassering av din gamla produkt och batterier



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



Den här symbolen innebär att produkten omfattas av EU-direktivet 2012/19/EU.



Den här symbolen innebär att produkten innehåller batterier som omfattas av EU-direktivet 2013/56/EU och som inte får slängas bland hushållssoporna.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter samt batterier. Följ de lokala kasseringsbestämmelserna och släng inte produkten eller batterierna med hushållsavfall.

Genom att kassera gamla produkter och batterier på rätt sätt kan du bidra till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

Ta bort engångsbatterier

I avsnittet för isättning av batterier kan du läsa mer om hur du tar bort engångsbatterierna.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar; skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, använda batterier och gammal utrustning.



**Be responsible
Respect copyrights**

Den här produkten är försedd med kopieringsskyddsteknik som skyddas med amerikanska patent och andra immateriella rättigheter som tillhör Rovi Corporation. Bakåtkompilering och isärmontering är inte tillåtet.

Bluetooth

Ordmärket och logotypen Bluetooth® är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och används av Gibson Innovations Limited med licens. Övriga varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.

Den här apparaten har följande etikett:



Obs!

- Typplattan sitter på enhetens baksida.

Skriftligt erbjudande

Gibson Innovations Limited erbjuder sig härmed att, på begäran, leverera en kopia av den motsvarande källkoden för de programvarupaket med öppen källkod som används i den här produkten som erbjudandet gäller enligt respektive licens. Detta erbjudande är giltigt upp till tre år efter produktköpet. För att få tillgång till källkoden kontaktar du open.source-gi@gibson.com. Om du inte vill använda e-post eller inte får ett bekräftelsekvitto inom en vecka efter att du har e-postat till den här adressen kan du skriva till Open Source Team, Gibson Innovations Limited, 5/F, Philips Electronics Building, 5 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, N.T Hongkong.



2016 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved. This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

