


NO

Hurtigveiledning

Komme i gang i fem enkle trinn. Eksempel TV.


1

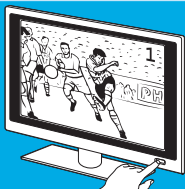

Slå på enheten du ønsker å bruke, f.eks. en TV.

Kontroller om enheten (f.eks. en TV) reagerer på alle tastekommandoene. Hvis enheten ikke reagerer, fortsetter du med trinn 2.


2

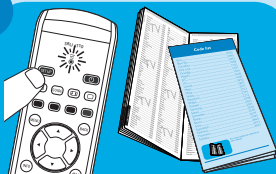

Trykk på enhetsmodusknappen (f.eks. TV) til knappen blinker to ganger og deretter fortsetter å lyse.

Finn og tast inn den firesifrede koden for enheten, f.eks. en TV. Se i kodelisten.

3

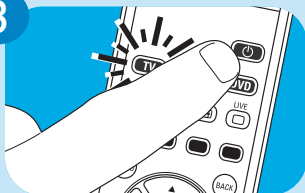

Trykk på og hold inne knappen Standby (⏻) til enheten (f.eks. en TV) er slått av (standby). Slipp knappen.

Merk: fjernkontrollen sender flere koder til enheten for å finne den riktige.


4



Slå på enheten (f.eks. en TV) og kontroller om du kan bruke alle funksjonene på enheten med fjernkontrollen.

Hvis en knapp ikke fungerer ordentlig, holder du den inne til den fungerer. Slipp knappen.

5

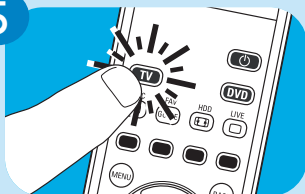

Hold inne enhetsmodusknappen (f.eks. TV) i fem sekunder for å gå ut av oppsettsmodusen og lagre innstillingene.

Gjenta trinnene ovenfor for alle enhetene som du ønsker å styre med fjernkontrollen.

Code list TV / DVD

Blue Sky	.0395	Philips	.2195
Carrefour	.0492	Pioneer	.2212
Denon	.0731	Samsung	.2448
First Line	.1008	Sagem	.2434
Grundig	.1162	Sanyo	.2462
Hitachi	.1251	Schneider	.2501
JVC	.1464	Sharp	.2550
LG	.1628	Sierra	.3549
Loewe	.1660	Sony	.2679
Metz	.1810	Supratech	.2789
Mivar	.1857	Technics	.2869
Nokia	.2017	Thomson	.2972
Panasonic	.2153	Toshiba	.3021

Code list STB - SRU 5130 only

Canal+	.0478
Humax	.1298
Nokia	.2017
Premiere	.3666
SKY	.2610



For more codes, see code list in user manual.