


Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt
www.philips.com/welcome

HTS 2511



Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

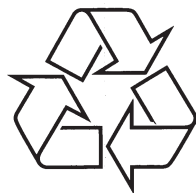

Eestikeelne kasutusjuhend

1 Oluline	3	6 Tarkvara uuendamine	17
Ohutus.....	3	Tarkvara versiooni kontrollimine.....	17
Toote hooldamine	3	Tarkvara uuendamine USB mäluseadme	
Keskkonna kaitsmine.....	4	kaudu	17
Abi ja tugi	4	7 Toote tehnilised andmed	18
2 Teie kodukinosüsteem	5	8 Probleemide lahendamine	20
Peaseade	5	9 Märkus	21
Ühendused	5	Autoriõigused	21
Kaugjuhtimispuul	6	Vastavus.....	21
3 Ühendamine ja seadistamine	8	Kaubamärgid	21
Kõlarite ühendamine.....	8		
Televisoriga ühendamine	9		
Heli ühendamine televiisorist või			
lisaseadmetest.....	9		
Kõlarite seadistamine	10		
4 Kodukinosüsteemi kasutamine	11		
Peamenüüsse sisenemine	11		
Plaatide taasesitamine	11		
Andmefailid	12		
Taasesitamine USB mäluseadmelt	13		
Video ja pildivalikud.....	13		
Taasesitamine raadiost	14		
Heli valimine	14		
5 Seadete kohandamine	15		
Keele seadistamine	15		
Pildi ja video seadistamine	15		
Heli seadistamine	15		
Lapsevanemakontroll	16		
Ekraani seadistamine.....	16		
Energia säästmine	16		
Tehase seadistuste taastamine	16		

KEELTEKOODID

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerbaidjani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburgan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
äesky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
ᐃᐣᐃᐣᐃᐣ	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapük	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

1. OLULINE

Lugege enne oma kodukinosüsteemi kasutamist kõik juhised läbi ja veenduge, et saate neist aru. Kui kahju on põhjustatud juhistest eiramisest, siis garantii ei kehti.

Ohutus

Elektrilöögi või tulekahju oht!

- Toode ei tohi puutuda kokku vihma ega veega. Ärge kunagi asetage kodukinosüsteemi lähedusse vedelikuumaid, näiteks vaase. Kui toote peale või sisse satub vedelik, eemaldage seade kohe seinakontaktist. Võtke ühendust Philipsi kasutajatoega ja laske kodukinosüsteemi enne selle kasutamist kontrollida.
- Ärge kunagi asetage kodukinosüsteemi, kaugjuhtimispulti ega patareisid lahtise tule või muude soojusallikate lähedusse, sealhulgas otsese päikesevalguse kätte.
- Ärge kunagi asetage esemeid kodukinosüsteemi ventilatsiooniavadesse või muudesse avautesse.
- Kui seadme vooluvõrku ühendamisel kasutatakse pikendusjuhet ja te eemaldate seadme voolujuhtme pikendusjuhtme pistikust, jääb pikendusjuhe ise ikkagi pinge alla.
- Ühendage kodukinosüsteem enne äikesetormi seinakontaktist lahti.
- Eemaldage toitejuhe seinakontaktist alati pistikust, mitte aga juhtmet tõmmates.

Lühise või tulekahju oht!

- Enne kodukinosüsteemi seinakontaktiga ühendamist veenduge, et toite pinge vastab seadme tagaküljele või alla trükitule. Ärge kunagi ühendage kodukinosüsteemi seinakontaktiga, kui pinge on sellest erinev.

Vigastuse või kodukinosüsteemi kahjustumise oht!

- Kui kinnitate kodukinosüsteemi seinale, siis kasutage ainult kaasasolevat seinakinnitust. Ühendage seinakinnitus seinaga, mis on suuteline kodukinosüsteemi ja seinakinnituse raskust kandma. Koninklijke Philips Electronics N.V. ei võta vastutust vales seinalepaigaldamisest põhjustatud õnnetuste, vigastuste või kahjude eest.

- Jalgadega kõlarite puhul kasutage vaid kaasasolevaid jalgasid. Kinnitage kõlarid tugevalt jalgade külge. Asetage jalad seejärel siledale pinnale, mis kannatab nii jalgade kui ka kõlarite raskust.
- Ärge kunagi asetage kodukinosüsteemi või muid esemeid toitejuhtme peale.
- Kui kodukinosüsteemi transporditakse madalamal temperatuuril kui 5 °C, siis pakkige see lahti ja oodake, kuni seadme temperatuur ühtlustub toatemperatuuriga, enne kui selle seinakontakti ühendate.
- Nähtava ja nähtamatu laserkiirguse oht, kui seade on avatud. Vältige kokkupuudet kiirega.
- Ärge puudutage plaadisäätis olevat optilist läätse.
- Osad toote osad võivad olla klaasist. Käsitlege klaasi ettevaatlikult, et vältida selle purunemist ning enda vigastamist.

Ülekuumenemise oht!

- Ärge kunagi paigutage kodukinosüsteemi kinnisesse ruumi. Jätke alati seadme ümber ventilatsiooniks vähemalt 4 tolli (või 10 cm) vaba ruumi. Veenduge, et kardinad või muud esemed ei kata kunagi kodukinosüsteemi ventilatsiooniavasid.

Keskkonna saastamise oht!

- Ärge ajage patareisid segamini (vanu ja uusi või süsinik ja alkaline, jne).
- Plahvatusoht, kui patareid on valesti asendatud. Asendage vaid sama tüüpi patareidega.
- Eemaldage patareid, kui need on tühjaks saanud või kui kaugjuhtimispulti ei kasutata pikka aega.
- Patareid sisaldavad keemilisi ühendeid, mistõttu peab neid käitlema keskkonnasõbralikult.

Patareide neelamise oht

- Toode/kaugjuhtimispult võib sisaldada mündilaadseid patareisid ning neid saab alla neelata. Hoidke patareid alati laste käeulatusel väljas! Kui patarei alla neelata, võib see põhjustada tõsiseid vigastusi ning isegi surma. 2 tundi pärast neelamist võivad tekkida tugevad sisemised põletused.

... OLULINE

- Kui patarei on alla neelatud, kutsuge kohe arstiabi.
- Kui vahetate patareisid, hoidke vanad ja uued patareid alati laste käeulatusesst väljas. Veenduge, et pärast patareide vahetamist on patareide laegas korralikult suletud.
- Kui patareide laegast ei saa korralikult sulgeda, siis lõpetage toote kasutamine. Hoidke toode laste käeulatusesst väljas ning võtke tootjaga ühendust. ražotāju.

Toote hooldamine

- Ärge asetage plaadisahtlisse muid objekte peale plaatide.
- Ärge asetage plaadisahtlisse moondunud või katkiseid plaate.
- Eemaldage plaat plaadisahtlist, kui te ei plaani seadet kasutada pikemat aega.
- Toote puhastamiseks kasutage ainult mikrofiibrist riiet.

Keskkonna kaitsmine



Teie seade koosneb kõrge kvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.



See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC. Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümbertöötlemise kohta.

Palun toimige vastavate regulatsioonide kohaselt ja ärge hävitage seadet hariliku majapidamisprügi hulgas.

Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimestele.



Abi ja tugi

Philips pakub täieikku tuge internetis. Külastage meie veebilehekülge aadressil www.philips.com/support, et:

- laadida alla täielik kasutusjuhend
- printida välja kiire alustamise juhend
- vaadata videoõpetusi (saadaval vaid valitud mudelite jaoks)
- leida vastuseid korduma kippuvatele küsimustele
- saata meile küsimus
- suhelda meie esindajatega

Järgige veebileheküljel olevaid instruktsioone, et valida oma keel ning seejärel sisestage oma toote mudeli number.

Te saate kontakteeruda ka oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusega. Enne kui klienditeeninduskeskusega kontakteerute, kirjutage üles mudeli number ja seerianumber, mille leiab oma toote tagant.

9. MÄRKUS

See seksioon sisaldab juriidilist infot ning infot kaubamärkide kohta.

Autoriõigused



**Olge vastutustundlik
Austage autoriõigusi**

Käesolev toode sisaldab autoriõiguse kaitse tehnoloogiat, mille metoodikale on USA-s seatud patendid ja muud tööstusomandi kaitse õigused, mis on registreeritud äriühingu Rovi Corporation kasuks. Omavoliline seadistuste muutmine või lahtivõtmine on keelatud.



Vastavus

See toode vastab järgnevate direktiividele ja nõuetele: 2006/95/EC (madal sagedus), 2004/108/EC (EMC).



Kaubamärgid

Toodetud Dolby Laboratories'e litsentsi alusel. Märgid Dolby ja kahekordne D märk on äriühingule Dolby Laboratories kuuluvad kaubamärgid.



DivX®, DivX Ultra®, DivX Certified® ning nendega seotud logod on äriühingule Rovi Corporation kuuluvad kaubamärgid ning neid kasutatakse litsentsi alusel.

DIVX VIDEO: DivX® on digitaalne videoformaad, mille lõi DivX, Inc. Käesolev seade on ametlik DivX Certified® seade, millega on võimalik DivX videofaile taasesitada. Külastage kodulehekülge www.divx.com, kus on toodud rohkem informatsiooni ning vajalik tarkvara, et konverteerida videofaile DivX formaati.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Te peate selle DivX Certified® seadme registreerima, et taasesitada DivX Video-On-Demand (VOD) kaudu soetatud videot. Registreerimiskoodi genereerimiseks minge seadistusmenüüs DivX VOD seksiooni. Olemasoleva registreerimiskoodi saate sisestada veebilehel vod.divx.com, et registreerimine lõpule viia ning rohkem DivX VOD kohta teada saada.

**KLASS 1
LASERTOODE**

8. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE



Hoiatus

- Elektrišoki oht! Ärge eemaldage seadme korpus!

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii.

Veatekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, siis vaadake meie kodulehekülge www.philips.com/support.

Peaseade

Klahvid ei tööta

- Eemaldage seade mõneks minutiks vooluvõrgust, seejärel taasühendage see.

Pilt

Pilt puudub

- Veenduge, et televiisor on lülitatud korrektsele sisendkanalile.
- Kui see juhtub TV süsteemi muutmise ajal, siis vajutage klahvile **▲**, et avada plaadisahtel, ning seejärel kaugjuhtimispuldil **439**, et taastada vaikimisi TV süsteem.

Heli

Heli puudub

- Seadistage ühendatud seadme jaoks heli (vaadake peatükki "Heli ühendamine televiisorist või lisaseadmetest" leheküljel 9).
- Taastage kodukinosüsteem tehase seadistustele (vaadake peatükki "Tehase seadistuste taastamine" leheküljel 16), lülitage see välja ning lülitage tagasi sisse.
- Vajutage oma kodukinosüsteemil korduvalt klahvile **SOURCE**, et valida korrektne helisisend.

Moondunud heli või kaja

- Tehke kindlaks, et televiisori heli on vaigistatud või kõige madalamaks keeratud, kui kuulate heli läbi kodukinosüsteemi.

Heli ja video ei ole sünkroonis

- Vajutage ja hoidke all klahvi **AUDIO SYNC**.
- Vajutage 5 sekundi jooksul **navigeerimisklahve**, et sünkroniseerida heli videoga.

Taasesitamine

Plaati ei saa taasesitada

- Puhastage plaat.
- Tehke kindlaks, et kodukinosüsteem plaati toetab (vaadake peatükki "Taasesitamiseks sobivad andmekandjad" leheküljel 18).
- Tehke kindlaks, et kodukinosüsteem toetab plaadi regioonikoodi.
- DVD±RW või DVD±R korral veenduge, et plaat on lõpetatud.

DivX® failide esitamine ei ole võimalik

- Kontrollige, et allalaetud DivX fail oleks kodeeritud DivX kodeerijaga vastavalt kodukinosüsteemi profiilile.
- Kontrollige, et allalaetud DivX fail oleks terviklik.

DivX subtiitrid ei kuvata korrektselt

- Tehke kindlaks, et subtiitrite nimi on sama, mis filmil (vaadake peatükki "Subtiitrid" leheküljel 12).
- Valige õige märgisüsteem (vaadake peatükki "Subtiitrid" leheküljel 12).

USB mä lupulga sisu ei ole loetav

- Tehke kindlaks, et USB mä lupulk on ühilduv kodukinosüsteemiga.
- Tehke kindlaks, et USB mä lupulga formaat ühilduks käesoleva seadmega.


Televiisoriekraanile kuvatakse kirje 'No entry' (midagi ei ole sisestatud) või 'x'

- Valitud funktsiooni ei ole võimalik teostada.

2. TEIE KODUKINOSÜSTEEM

Õnnitleme teid Philipsi toote soetamise puhul ning tere tulemast Philipsi kasutajate hulka! Philipsi kasutajatoest võimalikult palju kasu saamiseks registreerige oma toode internetis aadressil www.philips.com/welcome.

Peaseade

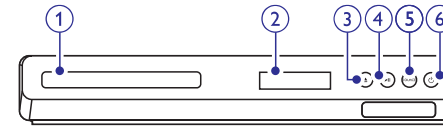

1. Plaadisahtel

2. Ekraanipaneel

3. ▲ (Open/Close)

Plaadisahtli avamine või sulgemine, plaadi väljastamine.

4. ►|| (Play/Pause)

Taasesitamise alustamine, katkestamine või jätkamine.

5. SOURCE


Soovitud heli/videoallika valimine kodukinosüsteemile.

6. ⏻

Kodukinosüsteemi sisse ja puhkerežiimi lülitamine.

Ühendused

See peatükk annab ülevaate teie kodukinosüsteemi ühendustest.

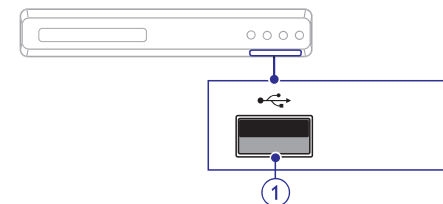


Eesmised ühendused

1. ➡ USB

Pesa heli, video või pildi edastamiseks USB mä luseadmetelt.

Tagumised ühendused

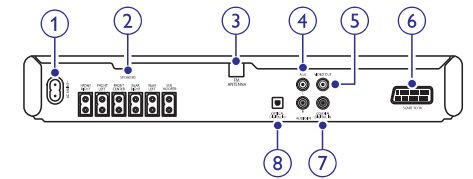

1. AC MAINS ~

Pesa vooluvõrguga ühendamiseks.

2. SPEAKERS

Pesad kompleksisolevate kõlarite ühendamiseks.

3. FM ANTENNA

Pesa FM antenni ühendamiseks.

4. AUDIO IN-AUX

Pesa televiisori või analoogseadmete analoogse heliväljundiga ühendamiseks.

5. VIDEO OUT

Pesa televiisori komposiitvideo sisendpesaga ühendamiseks.

6. SCART TO TV

Pesa televiisori scart sisendpesaga ühendamiseks.

7. DIGITAL IN-COAXIAL


Pesa televiisori või digitaalsete seadmete koaksiaalse heliväljundiga ühendamiseks.

8. DIGITAL IN-OPTICAL

Pesa televiisori või digitaalsete seadmete optilise heliväljundiga ühendamiseks.

Kaugjuhtimispult

See peatükk annab ülevaate kaugjuhtimispuldist.

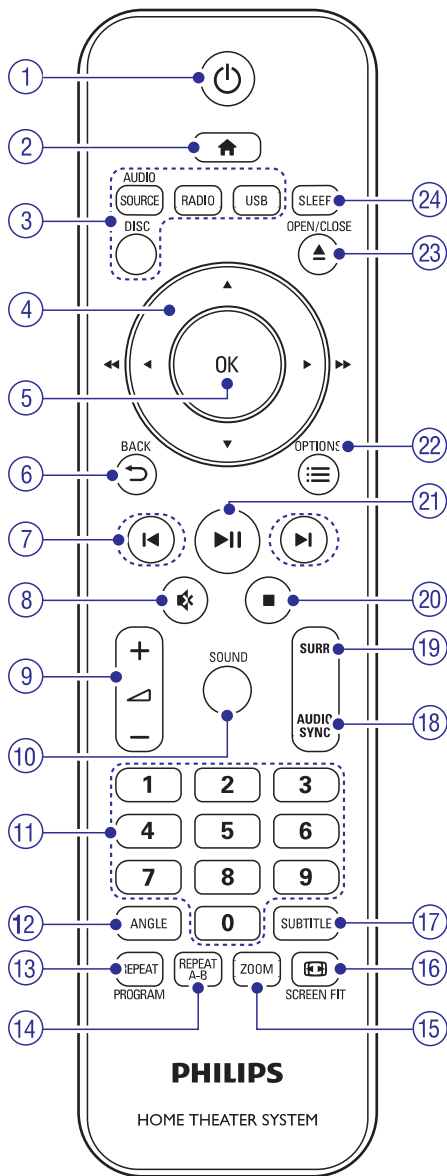

- 1. (Standby-On)**
Seadme sisse ja puhkerežiimi lülitamine.
- 2. (Peamenüü)**
Peamenüüsse sisenemine.
- 3. Allika valimise klahvid**
 - DISC:** Lülitumine plaadile. Ligipääs plaadimenüüle plaadi taasesitamise ajal.
 - AUDIO SOURCE:** Lülitumine heli sisendallikale.
 - RADIO:** Lülitumine raadiole.
 - USB:** Lülitumine USB mäluseadmele.
- 4. Navigeerimisnupud**
 - Ekraanimenüüdes liikumine.
 - Videorežiimis: vajutage vasakule või paremale, et liikuda kiirelt edasi või tagasi; vajutage üles või alla, et liikuda aeglaselt edasi või tagasi.
 - Raadiorežiimis: vajutage vasakule või paremale, et raadiojaamasid automaatselt otsida; vajutage üles või alla, et raadiojaamasid sagedust täppishäälestada.
- 5. OK**
Valiku või sisestuse kinnitamine.
- 6. BACK (Back)**
Eelmisele menüütasemele liikumine.
- 7. (Eelmine/Järgmine)**
 - Eelmise või järgmise loo, peatüki või faili juurde liikumine.
 - Raadiorežiimis: eelsalvestatud raadiojaama valimine.
- 8. (Mute)**
Heli vaigistamine või taastamine.
- 9. +/-**
Helitugevuse suurendamine või vähendamine.
- 10. SOUND**
Helirežiimi valimine.

Peaseade

- Voolunäitajad:
 - Euroopa/Hiina/Venemaa/India: 220 - 240 V; ~50 Hz;
 - Ladina-Ameerika/Vaikse Ookeani Aasia: 110 - 240 V; ~50-60 Hz;
- Voolutarbimine: 55 W
- Voolutarbimine puhkerežiimis: ≤0.9 W
- Mõõtmed (l x k x s): 360 x 58 x 325 (mm)
- Kaal: 2.35 kg

Subwooferi andmed

- Väljundi koguvõimsus: 50W RMS (30% THD)
- Takistus: 8 oomi
- Kõlarite draiverid: 133 mm (5.25") woofer
- Mõõtmed (l x k x s): 160 x 267.5 x 265 (mm)
- Kaal: 2.61 kg

Kõlarite andmed

Keskmine kõlar:

- Väljundi koguvõimsus: 50W RMS (30% THD)
- Kõlari takistus: 4 oomi
- Kõlari draiverid: 1 x 70 mm (2.75") woofer
- Mõõtmed (l x k x s): 84.5 x 89 x 89 (mm)
- Kaal: 0.27 kg

Eesmisel/tagumisel kõlarid:

- Väljundi koguvõimsus: 4 x 50W RMS (30% THD)
- Kõlari takistus: 4 oomi
- Kõlari draiverid: 1 x 70 mm (2.75") woofer
- Mõõtmed (l x k x s): 84.5 x 89 x 89 (mm)
- Kaal: 0.25 - 0.29 kg/tk

Kaugjuhtimispuldi patareide andmed

- 2 x AAA-R03 – 1.5 V

Laseri andmed

- Laseri tüüp: semikondaktor-laser GaAlAs (CD)
- Lainepikkus: 645 - 665 nm (DVD), 770 - 800 nm (CD)
- Väljundi võimsus: 6 mW (DVD), 7 mW (VCD/CD)
- Kiirelahknvus: 60 kraadi

7. TOOTE TEHNILISED ANDMED



Märkus

- Toote tehnilised andmed ning välimus võivad muutuda ilma ette teatamiseta.

Regioonikoodid

Tüübiplaat kodukinosüsteemi taga või all näitab regiooni, mida seade toetab.

Riik	DVD
Euroopa, Suurbritannia	
Vaikse Ookeani Aasia, Taiwan, Korea	
Ladina Ameerika	
Austraalia, Uus Meremaa	
Venemaa, India	
Hiina	

Taasesitamiseks sobivad andmekandjad

- DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, CD piltidega, MP3-CD, WMA-CD, DivX-CD, USB mäluseade.

Failiformaadid

- Heli: .mp3, .wma
- Video: .avi, .divx, .mpg, .mpeg
- Pilt: .jpg, .jpeg

Võimendi andmed

- Väljundi koguvõimsus: 300W RMS (30% THD)
- Sageduse vastuvõtt: 20 Hz - 20 kHz / ± 3 dB
- Müra tase signaalis: > 65 dB (CCIR) / (A-weighted)
- Sisendi tundlikkus:
 - AUX: 2 V

Video andmed

- Signaalisüsteem: PAL / NTSC
- SCART väljund: 100 mV

Heli andmed

- S/PDIF Digital heliväljund:
 - Koaksiaalne: IEC 60958-3
 - Optiline: TOSLINK
- Samplingusagedus:
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Konstantne bitimäär:
 - MP3: 32 kbps – 320 kbps
 - WMA: 64 kbps – 192 kbps

Raadio andmed

- Otsinguvahemik:
 - Euroopa/Venemaa/Hiina: FM 87.5–108 MHz (50 kHz)
 - Vaikse Ookeani Aasia/Ladina Ameerika: FM 87.5–108 MHz (50/100 kHz)
- Müra tase signaalis: FM >45 dB
- Sageduse vastuvõtt: FM 200 Hz - 12.5 kHz / ± 6 dB

USB andmed

- Sobivus: Hi-Speed USB (2.0)
- Klass: Toetab UMS (USB Mass Storage Class) klassi seadmeid
- Failisüsteem: FAT16, FAT32

... TEIE KODUKINOSÜSTEEM

11. Numbriklahvid

Väärtuste või tähtede sisestamine.

12. ANGLE

Erinevate kaameranurkade all salvestatud videostseenide valimine.

13. REPEAT

- Kordusrežiimide valimine ja välja lülitamine.
- Raadiorežiimis: vajutage korra, et pääseda ligi programmeerimisrežiimile. Vajutage veelkord, et raadiojaam salvestada.
- Raadiorežiimis: vajutage ja hoidke kolm sekundit, et raadiojaamad uuesti installeerida.

14. REPEAT A-B

Loo raames kahe punkti märkimine, mille vahelist ala korrata. Kordusrežiimi välja lülitamine.

15. ZOOM

Videostseeni või pildi suurendamine. Vajutage navigeerimisklahve (vasakule/paremale), et valida suurendusaste.

16. SCREEN FIT

Pildiformaadi mahutamine televiisori ekraanile.

17. SUBTITLE

Subtiitrite keele valimine videofailide puhul.

18. AUDIO SYNC

- Helikeele või -kanali valimine.
- Vajutage ja hoidke, et pääseda ligi heli viivituse seadistustele. Vajutage seejärel navigeerimisklahve, et viivitada heli, kuni see läheb videoga kokku.

19. SURR

Ruumilise heli või stereoheli vahel valimine.

20. (Stop)

- Taasesitamise lõpetamine.
- Raadiorežiimis: vajutage ja hoidke, et kustutada eelnevalt salvestatud raadiojaamad.

21. (Taasesitamine / paus)

Taasesitamise alustamine, katkestamine või jätkamine.

22. OPTIONS

Ligipääs mitmete helivalikutele taasesitamise ajal.

23. OPEN/CLOSE

Plaadisahkli avamine või sulgemine, plaadi väljastamine.

24. SLEEP

Kodukinosüsteemi lülitamine puhkerežiimi pärast määratud aja möödumist.

3. ÜHENDAMINE JA SEADISTAMINE

Siin peatükis kirjeldatakse ühendusi ja seadistusi, mille peate sooritama enne selle kodukinosüsteemi kasutuselevõttu. See on lisa Kiire Alustamise Juhendis (Quick Start) toodud näidetele. Täielik juhend võimalike ühenduste kohta asub veebilehel www.connectivityguide.philips.com.

Märkus


- Vajalikud andmed volulupinge kohta on toodud tüübiplaadil, mis asub seadme all või tagaosas.
- Enne ühenduste tegemist ja muutmist veenduge, et kõik seadmed oleksid voluvõrgust eemaldatud.

Kõlarite ühendamine

Lihtsamaks ühendamiseks on kõlarite juhtmed värvitud. Kõlari ühendamiseks kodukinosüsteemiga sisestage värvitud kaabel vastavalt värvitud ühenduspesasse.

Kõlarite asend mängib kriitilist rolli ruumilise heliefekti seadistamise juures.

Parima heli saamiseks pöörake kõik kõlarid oma istumiskoha poole ning asetage need oma kõrva kõrgusele (kui istute).

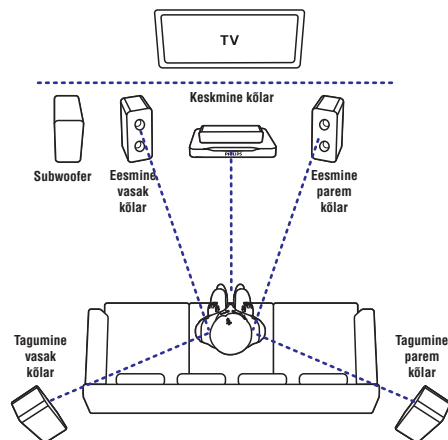

Märkus

- Ruumilise heli kvaliteet sõltub mitmest faktorist: ruumi kuju ja suurus, seinad ja laed, materjal, aknad ja paigaldatavad pinnad, kõlarite akustika. Eksperimenteerige kõlaritega, et leida parim paigutus.

Järgige neid üldisi instruktsioone ning seejärel paigaldage oma kõlarid.

- Istumiskoht:
See on teie kuulamispirkonna keskus.
- FRONT CENTER** (eesmine keskmine) kõlar:
Asetage keskmine kõlar otse istumiskoha ette, kas televiisori alla või peale.
- FRONT LEFT** (eesmine vasakpoolne) ja **FRONT RIGHT** (eesmine parempoolne) kõlarid:
Asetage oma vasakpoolsed ja parempoolsed eesmised kõlarid kaares võrdsetele kaugustele keskmisest kõlarist nii, et kõik kolm kõlarit oleksid võrdsetel kaugustel teie istumiskohast.
- REAR LEFT** (tagumine vasakpoolne) ja **REAR RIGHT** (tagumine parempoolne) kõlarid:
Asetage oma tagumised kõlarid oma istumiskoha vasakule ja paremale poolele, kas istumiskohaga samale joonele või sellest kergelt tagapoole.
- SUBWOOFER** (subwoofer):
Asetage subwoofer televiisori vasakule või paremale poolele, vähemalt ühe meetri kaugusele televiisorist. Jätke seinast umbes 10 cm vaba ruumi.

6. TARKVARA UUENDAMINE

Philips püüab pidevalt oma tooteid täiustada. Parimate funktsioonide ja toe saamiseks kodukinosüsteemile uuendage oma kodukinosüsteemi tarkvara regulaarselt.

Kontrollige käesolevas seadmes olevat tarkvaraversiooni Philipsi kodulehel (www.philips.com/support) oleva uusima tarkvaraga. Kui käesolevas seadmes olev tarkvara versioon on madalam, kui Philipsi kodulehel, siis uuendage oma kodukinosüsteemi tarkvara.

Hoiatus

- Ärge paigaldage madalama versiooniga tarkvara, kui versioon, mis on paigaldatud käesolevasse seadmesse. Philips ei vastuta probleemide eest, mis sellisel juhul tekkinud võivad.

Tarkvara versiooni kontrollimine

Kontrollige oma kodukinosüsteemi paigaldatud tarkvara versiooni.

- Vajutage klahvile **⬆ (Peamenüü)**.
- Valige **[Setup]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
- Valige **[Preferences] > [Version Info.]**.
↳ Kuvatakse tarkvara versioon.

Tarkvara uuendamine USB mäluseadme kaudu

Mida te vajate?

- USB mäluseadet, millel on vähemalt 75MB mälu. USB mäluseade peab olema FAT formaaditud. Ärge kasutage USB kõvaketast.
- Internetiühendusega arvutit.
- Pakkimisprogrammi, mis toetab ZIP failiformaati.

Samm 1: Laadige alla uusim tarkvara

- Ühendage USB mäluseade oma arvutiga.
- Minge oma arvutis veebileheküljele www.philips.com/support.
- Leidke Philips Support leheküljel oma toode ning leidke **Software and drivers**.
↳ Tarkvarauuendus on ZIP failis.
- Salvestage ZIP fail oma USB mäluseadme juurkausta.
- Kasutage pakkimisprogrammi, et pakkida lahti USB mäluseadme juurkaustas asuv tarkvarauuendus.
- Ühendage USB mäluseade oma arvuti küljest lahti.

Samm 2: Tarkvara uuendamine

Hoiatus

- Tarkvara uuendamise ajal ei tohi te kodukinosüsteemi välja lülitada ega USB mäluseadet seadmest eemaldada, kuna see võib kodukinosüsteemi kahjustada.
- Ühendage allalaetud faili sisaldav USB mäluseade oma kodukinosüsteemiga.
 - Enne USB mäluseadme ühendamist oma kodukinosüsteemiga veenduge kindlasti, et plaadisahtel ei oleks plaati ning plaadisahtel oleks suletud.
 - Lülitage televiisor korrektsele allikale kodukinosüsteemi jaoks.
 - Järgige televiisoriekraanile kuvatavaid juhiseid, et uuendamine lõpule viia.
↳ Kui valmis, lülitub kodukinosüsteem automaatselt välja ning seejärel tagasi sisse. Kui seda ei toimu, eemaldage voolujuhe mõneks sekundiks seinakontaktist ning seejärel taasühendage see.

Lapsevanemakontroll

Parool ja reitingud

1. Vajutage klahvile **⬆ (Peamenüü)**.
2. Valige **[Setup]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
3. Valige **[Preferences]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - **[Password]:** Seadistage parool, et saada ligi lapsevanemakontrollile. Kui teil ei ole parooli või olete selle unustanud, siis sisestage 0000.
 - **[Parental Control]:** Võimaldage piiratud ligipääs DVD-plaatidele, mis on salvestatud reitinguga. Kõikide plaatide taasesitamiseks valige **[8 Adult]**.

Plaadi lukustamine

1. Vajutage klahvile **⬆ (Peamenüü)**.
2. Valige **[Setup]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
3. Valige **[General]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - **[Disc Lock]:** Lukustage plaat, et selle taasesitamist piirata. Oma kodukinosüsteemiga saate lukustada kuni 20 plaati.



Märkus

- Lukustatud plaatide taasesitamiseks järgige ekraanile ilmutavaid juhiseid, et sisestada parool. Seejärel vajutage klahvile **OK**.

Ekraani seadistamine

1. Vajutage klahvile **⬆ (Peamenüü)**.
2. Valige **[Setup]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
3. Valige **[Preferences]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - **[PBC]:** VCD ja SVCD plaatide sisukorramenüü sisse ja välja lülitamine (taasesitamise kontroll).

Energia säästmine

1. Vajutage klahvile **⬆ (Peamenüü)**.
2. Valige **[Setup]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
3. Valige **[General]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - **[Display Dim]:** Seadistage kodukinosüsteemi ekraanipaneeli heledust.
 - **[Sleep Timer]:** Lülitage kodukinosüsteem automaatselt puhkerežiimi pärast määratud aja möödumist.
 - **[Auto Standby]:** Lülitage kodukinosüsteem puhkerežiimi, kui plaadirežiimis või USB režiimis olles ei vajutata 30 minuti jooksul ühelegi klahvile.

Tehase seadistuste taastamine

1. Vajutage klahvile **⬆ (Peamenüü)**.
2. Valige **[Setup]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
3. Valige **[Preferences] > [Default]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
4. Valige **[OK]** ning seejärel vajutage kinnitamiseks klahvile **OK**.
 - ↳ Taastatakse kodukinosüsteemi vaikimisi seaded. Ei taastata lapsevanemakontrolli, parooli ning plaadi lukustamise seadeid.

Televisoriga ühendamine

Ühendage oma kodukinosüsteem televisoriga, et filme vaadata. Te saate televiisori heli läbi kodukinosüsteemi kõlarite kuulata.


Kasutage parimat ühendust teie kodukinosüsteemi ja televiisori jaoks.

Valik 1: Ühendamine SCART pesa kaudu

Hea kvaliteediga video

SCART ühendus kombineerib video- ja helisignaali. SCART ühendus toetab RGB videot, kuid ei toeta kõrglahutuslikku videot.

1. Kasutades SCART kaablit, ühendage **SCART TO TV** pesa kodukinosüsteemil **SCART IN** pesaga televiisoril.
2. Kodukinosüsteemil vajutage korduvalt klahvile **SOURCE**, et valida korrektne helisisend.

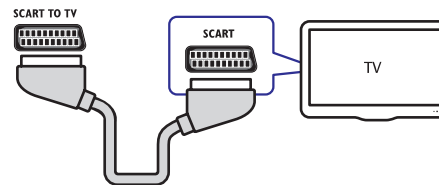


Valik 2: Ühendamine komposiitvideo pesa kaudu

Tavalise kvaliteediga video

Komposiitühendus ei toeta kõrglahutuslikku videot.

1. Kasutades komposiitvideo kaablit, ühendage **VIDEO OUT** pesa kodukinosüsteemil **VIDEO IN** pesaga televiisoril.
 - Videosisendpesad televiisoril võivad olla tähistatud ka kui: **AV IN**, **COMPOSITE** või **BASEBAND**.
2. Televiisori heli taasesitamiseks läbi kodukinosüsteemi ühendage helikaabel (vaadake peatükki "Heli ühendamine televiisorist või lisaseadmetest" leheküljel 9).
3. Kodukinosüsteemil vajutage korduvalt klahvile **SOURCE**, et valida korrektne helisisend.

4. Kui vaatate videosid, siis lülitage oma televiisori õigele videosisendile. Lisainformatsiooniks vaadake televiisori kasutusjuhendit.

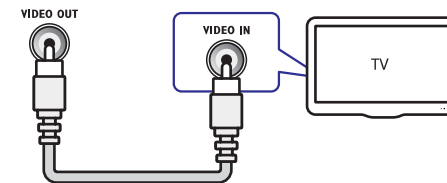

Heli ühendamine televiisorist või lisaseadmetest

Selles osas kirjeldatakse, kuidas teil on võimalik televiisori ja teiste elektroonikaseadmete heli selle kodukinosüsteemi kõlarite kaudu kuulata.

Kasutage parimat võimalikku ühendust, mis sobib teie televiisori, kodukinosüsteemi ja teiste seadmetega.




Märkus

- Antud peatükis toodud heliühendused on vaid soovituslikud. Te võite kasutada ka teistsuguseid ühendusi.

Valik 1: Heli ühendamine digitaalse optilise kaabli kaudu

Parima kvaliteediga heli

1. Kasutades optilist kaablit, ühendage **OPTICAL** pesa kodukinosüsteemil **OPTICAL OUT** pesaga televiisoril või mõnel muul seadmel.
 - Digitaalse optilise kaabli või ühenduste tähistamiseks võidakse kasutada tähisteid **SPDIF** või **SPDIF OUT**.

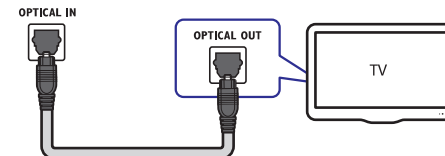


... ÜHENDAMINE JA SEADISTAMINE

Valik 2: Heli ühendamine digitaalse koaksiaalse kaabli kaudu

Hea kvaliteediga heli


1. Kasutades koaksiaalset kaablit, ühendage **COAXIAL** pesa kodukinosüsteemil **COAXIAL/DIGITAL OUT** pesaga televisioril või mõnel muul seadmel.
 - Digitaalse koaksiaalse kaabli või ühenduste tähistamiseks võidakse kasutada tähist **DIGITAL AUDIO OUT**.

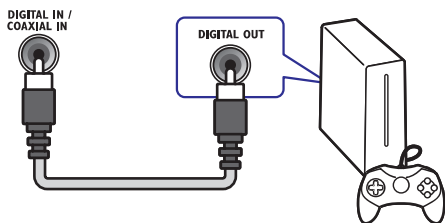

Valik 3: Heli ühendamine läbi analoogsete helikaablite

Tavalise kvaliteediga heli

Kasutades analoogset kaablit, ühendage **AUX** pesad kodukinosüsteemil **AUDIO OUT** pesadega televisioril või mõnel muul seadmel.

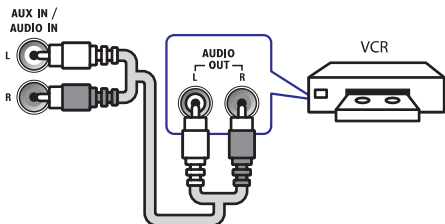

Kõlarite seadistamine

Seadistage kõlarid manuaalselt, et kogeda kohandatud ruumilist heli.

Enne kui alustate

Kontrollige, et olete teinud kõik vajalikud ühendused, mis on kirjeldatud Kiire Alustamise Juhendis (Quick Start). Seejärel lülitage oma televisior korrektselt allikale oma kodukinosüsteemi jaoks.

1. Vajutage klahvile **⬆** (Peamenüü).
2. Valige **[Setup]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
3. Valige **[Audio]** > **[Speaker Setup]**.
4. Vajutage **navigeerimisklahve** ning klahvi **OK**, et valida ja muuta:
 - **[Speakers Volume]**: Muutke iga kõlari helitaset.
 - **[Speakers Delay]**: Seadistage viivitusaeg iga kõlari jaoks, mis on istumiskohale lähemal, et saavutada võrdne helitase kõikidest kõlaritest.

5. SEADETE KOHANDAMINE

Mitmed seadistused on juba kohandatud kodukinosüsteemi parimaks toimimiseks. Kui teil pole just konkreetset põhjust, miks seadistusi muuta, on mõistlik jätta need vaikimisi väärtusele.

Märkus

- Kui seadistusmenüü valik on tähistatud halli värviga, tähendab see, et antud seadistusi ei ole sel hetkel võimalik muuta.
- Eelmisesse menüüsse naasemiseks vajutage klahvile **⬅ BACK**. Menüüst väljumiseks vajutage klahvile **⬆** (Peamenüü).

Keele seadistamine

Menüüde keel

1. Vajutage klahvile **⬆** (Peamenüü).
2. Valige **[Setup]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
3. Valige **[General]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - **[General]**: Valige keel menüüde jaoks.

Plaadi keel

1. Vajutage klahvile **⬆** (Peamenüü).
2. Valige **[Setup]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
3. Valige **[Preferences]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - **[Audio]**: Valige helikeel plaatide jaoks.
 - **[Subtitle]**: Valige subtiitrite keel plaatide jaoks.
 - **[Disc Menu]**: Valige keel plaadimenüü jaoks.

Märkus

- Kui teie poolt soovitud keel ei ole saadaval, võite nimekirjast valida **[Others]** ning sisestada neljakohalise koodi, mille leiате selle kasutusjuhendi tagant.
- Kui valite keele, mis pole plaadil saadaval, siis kasutab kodukinosüsteem plaadi vaikimisi keelt.

Pildi ja video seadistamine

1. Vajutage klahvile **⬆** (Peamenüü).
2. Valige **[Setup]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
3. Valige **[Video]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - **[TV System]**: Valige televisiori poolt toetatud videoformaad.
 - **[TV Display]**: Valige televisiori ekraanile mahtuv pildiformaat.
 - **[SCART Setting]**: Valige SCART väljund, mis toetab RGB või CVBS videokvaliteeti.
 - **[Picture Settings]**: Valige animatsioon slaidiesitluseks.

Märkus

- Televisiori jaoks valitakse parimad seadistused automaatselt. Kui peate seadistusi muutma, siis kontrollige, et teie televisior toetab uusi seadistusi.

Heli seadistamine

1. Vajutage klahvile **⬆** (Peamenüü).
2. Valige **[Setup]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
3. Valige **[Audio]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
 - **[Sound Mode]**: Valige eelseadistatud helirežiim, mis sobib teie video ja muusikaga.
 - **[Night Mode]**: Valige vaikne või täielik dünaamiline heli. Öörežiim vähendab valjude helide tugevust ning suurendab pehmete helide tugevust, nagu nt kõne. Öörežiim on saadaval vaid Dolby kodeeringuga DVD plaatide jaoks.
 - **[Treble]/[Bass]**: Seadistage kodukinosüsteemi kõrgsageduslikke (treble) ja madalasageduslikke (bass) helisid.

Taasesitamine raadiost

Kuulake oma kodukinosüsteemiga FM raadiot. Teie kodukinosüsteem saab salvestada kuni 40 raadiojaama.

Märkus

- Ei toetata AM ja digitaalset raadiot.
- Kui stereosignaale ei leita või leitakse vähem kui 5 raadiojaama, palutakse teil raadiojaamad uuesti salvestada.

1. Tõmmake kodukinosüsteemi tagant välja FM antenn ning viige see eemale televiisorist ja teistest kiirgusallikatest.
2. Vajutage klahvile **RADIO**.
 ↳ Kui olete raadiojaamad juba installeerinud, algab viimati taasesitatud jaama taasesitamine.
 ↳ Kui te ei ole ühtegi raadiojaama salvestanud, ilmub ekraanile **"AUTO INSTALL...PRESS PLAY"**. Vajutage klahvile **▶II**.
3. Raadiofunktsioonide valimiseks kasutage järgmisi klahve:

Klahv	Tegevus
◀/▶ või numbriklahvid	Eelsalvestatud raadiojaama valimine
Navigeerimisklahvid	Vasakule/paremale: Raadiojaama otsimine. Üles/alla: Raadioskageduse täppishäälestamine.
■	Vajutage, et lõpetada raadiojaamade paigaldamine. Vajutage ja hoidke, et eelsalvestatud raadiojaam kustutada.
PROGRAM	Manuaalselt: Vajutage üks kord, et siseneda programmeerimisele ning vajutage uuesti, et raadiojaam salvestada. Automaatselt: Vajutage ja hoidke kolm sekundit, et raadiojaamad uuesti salvestada.

Heli valimine

See peatükk aitab teil valida ideaalse heli oma videote või muusika jaoks.

Eelseadistatud heliefektide valimine

Siin on teil võimalik valida eelseadistatud heliefekt, mis sobib teie video- ja muusikaekslustustega kõige paremini.

1. Vajutage korduvalt klahvile **SOUND**, et valida järgnevaid valikuid:
 - **moVIE**: Nautige kinokogemust, heli spetsiaalselt filmide jaoks võimendatud.
 - **muSic**: Taaslooge oma muusika originaalne salvestuskeskkond, stuudio- või kontserdikogemus.
 - **gAmIng**: Nautige haaravaid helisid. Sobib kõige paremini action-mängude mängimiseks või pidudeks.
 - **nEwS**: Võimendatud keskmised helid, et kuulata selgeid vokaale ning kõnet.
 - **origInAL**: Kogege oma muusika või filmida algupärast heli, ilma heliefektideta.

Ruumilise heli režiimi muutmine

Kogege vapustavat helikogemust ruumilise heli režiimidega.

1. Vajutage korduvalt klahvile **SURR**, et teha järgnevaid valikuid:
 - **Surround (muL-CH)**: 5.1-kanaliline heli võimendatud kinokogemuseks.
 - **StErEo**: Kahekanaliline heli. Ideaalne muusika kuulamiseks.

See peatükk aitab teid, kui soovite kodukinosüsteemiga taasesitada mitmetest erinevatest allikatest.

Enne kui alustate

Kontrollige, et:

- Olete teinud kõik vajalikud ühendused, mis on kirjeldatud Kiire Alustamise Juhendis (Quick Start) ning selles kasutusjuhendis.
- Olete televiisori selle kodukinosüsteemi jaoks õigele vaatamiskanalele lülitanud (nt HDMI, AV IN).

Peamenüüsse sisenemine

Peamenüü võimaldab kiiret ligipääsu ühendatud seadmetele, seadistustele ning teie kodukinosüsteemi teistele kasulikele funktsioonidele.

1. Vajutage klahvile **▲ (Peamenüü)**.
 ↳ Kuvatakse peamenüü.
2. Vajutage **navigeerimisklahvidele** ja klahvile **OK**, et valida järgnevat:
 - **[DISC]**: Plaadi taasesitamise alustamine.
 - **[USB]**: Ligipääs USB lehitsejale.
 - **[Setup]**: Ligipääs menüüdele, et muuta pildi-, heli- ja teisi seadistusi.
3. Väljumiseks vajutage klahvile **▲ (Peamenüü)**.

Plaatide taasesitamine

Teie kodukinosüsteem on võimeline taasesitama DVD plaate, VCD plaate ning CD plaate. Kodukinosüsteem on võimeline taasesitama ka isevalmistatud plaate, näiteks CD-R plaat, mis sisaldab JPEG pilte ja MP3 muusikat.

1. Sisestage plaat oma kodukinosüsteemi.
2. Kui plaati ei taasesitata automaatselt, siis vajutage klahvile **DISC**.
3. Vajutage taasesitamise klahve, et taasesitamist kontrollida.

Taasesitamise klahvid

Klahv	Tegevus
Navigeerimisklahvid	Menüüdes navigeerimine. Üles/alla: • Video: aeglaselt edasi või

aeglaselt tagasi (VCD/SVCD plaatide puhul saab vaid aeglaselt edasi otsida).

- **Pilt**: pildi pööramine päripäeva või vastupäeva.
- **Vasakule/paremale**: Kiire otsing tagasisuunas ja edasisuunas. Otsingukiiruse muutmiseks vajutage sellele klahvile korduvalt.

OK	Valiku või seadistuse kinnitamine.
▶II (Taasesitamine/taas-Taasesitamise alustamine, esitamise katkestamine)	katkestamine või jätkamine.
■	Taasesitamise lõpetamine.
◀/▶	Järgmise või eelmise pealkirja, peatüki või faili valimine.
SUBTITLE	Subtiitrite keele valimine video jaoks.
AUDIO SYNC	Helikeele või -kanali valimine.
DISC	Plaadimenüüsse sisenemine või sealt väljumine.
SCREEN FIT	Pildi mahutamine televiisori ekraanile.
ZOOM	Videosteeni või pildi suurendamine.
REPEAT	Kordusrežiimi valimine või välja lülitamine.
REPEAT A-B	Loos või peatükis kahe punkti märkimine, mille vahelist ala korratakse. Kordusrežiimi välja lülitamine.
ANGLE	Erinevate kaameranurkade all salvestatud videosteenide valimine.
OPTIONS	Lisafunktsioonidele ligipääs taasesitamise ajal (vaadake peatükki "Video ja pildivalikud" leheküljel 13)

... KODUKINOSÜSTEEMI KASUTAMINE

Pildi ja heli sünkroniseerimine

Kui heli ja pilt ei ole sünkroonis, siis saate viivitada heli, et see läheks kokku pildiga.

1. Hoidke video taasesitamise ajal all klahvi **AUDIO SYNC**.
↳ Kuvatakse heli sünkroniseerimise menüü.
2. Vajutage **navigeerimisklahve**, et heli videoga sünkroniseerida. Seejärel vajutage klahvile **OK**.

Märkus

- Pilti ja heli saab sünkroniserida ka läbi seadistusmenüü, vajutades klahvile **⬆ (Peamenüü)**, ning valides **[Setup] > [Audio] > [Audio Sync]**.

Andmefailid

Teie kodukinosüsteemiga saab taasesitada plaadile või USB mäluseadmele salvestatud pidi-, heli- ning videofaile. Enne failide taasesitamist kontrollige, kas kodukinosüsteem antud failide formaati toetab (vaadake peatükki "Failiformaadid" leheküljel 18).

1. Taasesitage faile plaadilt või USB mäluseadmelt.
2. Taasesitamise lõpetamiseks vajutage klahvile **■**.
 - Video taasesitamise jätkamiseks katkestatud kohast vajutage klahvile **▶II**.

Subtiitrid

Kui teie videol on subtiitrid mitmes keeles, siis valige subtiitrite keel.

Märkus

- Veenduge, et subtiitrite failil on sama nimi nagu videofailil. Näiteks, kui video nimi on "movie.avi", siis salvestage subtiitrite fail kui "movie.srt" või "movie.sub".
- Teie kodukinosüsteem suudab taasesitada järgmistes formaatides subtiitrid: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .smi ning .sami. Kui subtiitrid ei näidata korrektselt, siis muutke kodeeringut.

1. Keele valimiseks vajutage video taasesitamise ajal klahvile **SUBTITLE**.

2. Kui subtiitrid ei näidata korrektselt, siis järgige järgmisi samme, et muuta kodeeringut.
3. Vajutage klahvile **⬆ (Peamenüü)**.
4. Valige **[Setup]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
5. Valige **[Preferences] > [DivX Subtitle]**.
6. Valige kodeering, mis toetab subtiitrid.

Kodeering	Keel
[Standard]	Inglise, albaania, taani, hollandi, soome, prantsuse, gaeli, saksa, itaalia, kurdi (ladina), norra, portugali, hispaania, rootsi ja türgi
[Central Eur]	Albaania, horvaatia, tšehhi, hollandi, inglise, saksa, ungari, iiri, poola, rumeenia, slovakkia, sloveenia ja serbia
[Hebrew]	Inglise, moodne heebrea
[Cyrillic]	Bulgaaria, valgevene, inglise, makedoonia, moldova, vene, serbia ja ukraina
[Greek]	Kreeka

VOD kood DivX jaoks

Enne DivX videote ostmist ning nende taasesitamist teie kodukinosüsteemil registreerige kodukinosüsteem veebileheküljel www.divx.com, kasutades DivX VOD koodi.

1. Vajutage klahvile **⬆ (Peamenüü)**.
2. Valige **[Setup]** ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
3. Valige **[General] > [DivX® VOD Code]**.
Kuvatakse teie kodukinosüsteemi DivX VOD registreerimiskood.

... KODUKINOSÜSTEEMI KASUTAMINE

Taasesitamine USB mäluseadmelt

Teie kodukinosüsteemil on pesa, mis võimaldab teil ühendada sellega oma USB mäluseade (nt MP4 mängija) ning vaadata sellel olevaid pilte ja videosid või kuulata muusikat.

Mida te vajate?

- USB mäluseadet, mis on FAT formaaditud ja vastab Mass Storage Class klassile.

Märkus

- Kui kasutate USB pikenduskaablit, USB HUBi või USB multilugejat, siis kodukinosüsteem ei pruugi USB mäluseadet ära tunda.
- Te saate kasutada USB kaabliga ühendatud digitaalseid kaameraid, mis ei vaja failide taasesitamiseks spetsiaalset arvutiprogrammi.

1. Ühendage USB mäluseade kodukinosüsteemi **⬅ (USB)** pesaga.
2. Vajutage klahvile **USB**.
↳ Ekraanile kuvatakse sisukorramenüü.
3. Valige soovitud fail ja vajutage klahvile **OK**.
4. Erinevaid funktsioone on teil võimalik valida taasesitamise klahvide abil (vaadake peatükki "Taasesitamise klahvid" leheküljel 11).

Video ja pildivalikud

Mitmed lisafunktsioonid on saadaval video või piltide taasesitamisel plaadilt või USB mäluseadmelt.

Videovalikud

1. Vajutage klahvile **≡ OPTIONS**.
↳ Ilmub menüü videovalikutega. Videovalikute olemasolu sõltub videoallikast.

2. Vajutage **navigeerimisklahve** ja klahvi **OK**, et valida ja kohandada järgmisi funktsioone:
 - **[Info]:** Taasesitatava video kohta informatsiooni kuvamine.
 - **[PBC]:** VCD ja SVCD plaatide sisukorramenüü sisse ja välja lülitamine (taasesitamise kontroll).
 - **[Aspect ratio]:** Ekraanisuhte valimine, mis läheb kokku teie televisoriga.
 - **[Audio]:** Helikeele valimine video jaoks.
 - **[Subtitle]:** Subtiitrite keele valimine video jaoks.
 - **[Angle]:** Erinevate vaatamisnurkade valimine.

Pildivalikud

1. Vajutage klahvile **≡ OPTIONS**.
2. Vajutage **navigeerimisklahve** ja klahvi **OK**, et valida ja kohandada järgmisi funktsioone:
 - **[Color]:** Värvirežiimi sisse ja välja lülitamine.
 - **[Photo preview]:** Piltide pisipildi kuvamine.
3. Vajutage **navigeerimisklahve** (vasakule/paremale), et minna eelmise või järgmise eelvaatelehe juurde.
4. Vajutage **navigeerimisklahve** ja klahvi **OK**, et valida pilt.

Muusikalise slaidiesitluse taasesitamine

Teil on võimalik taasesitada pilte ja muusikafaile samal ajal, nii et piltide vaheldumist ekraanil saadab muusika.

1. Valige muusikafail ning seejärel vajutage klahvile **OK**.
2. Vajutage klahvile **⏮ BACK** ning seejärel minge pildikausta.
3. Valige pilt ning seejärel vajutage klahvile **OK**, et alustada slaidiesitlust.
4. Slaidiesitluse lõpetamiseks vajutage klahvile **■**.
5. Muusika taasesitamise lõpetamiseks vajutage uuesti klahvile **■**.