

Мы всегда готовы помочь!

Зарегистрируйте свое устройство и получите поддержку на
www.philips.com/support

BTB3370



Руководство пользователя

PHILIPS

Содержание

1	Важная информация!	2	7	Сведения об изделии	20
	Техника безопасности	2		Характеристики	20
2	Микросистема	4		Информация о совместимости с USB	21
	Введение	4		Поддерживаемые форматы MP3-дисков	22
	Комплектация	4		Типы программ RDS	22
	Описание основного устройства	5	8	Определение и устранение неисправностей	23
	Описание пульта ДУ	6	9	Уведомление	25
3	Начало работы	8			
	Подключение акустических систем	8			
	Подключение FM-антенны	8			
	Подключение питания	8			
	Подготовка пульта ДУ	9			
	Установка часов	9			
	Включение	9			
4	Воспроизведение	10			
	Воспроизведение с диска	10			
	Воспроизведение с устройства USB	10			
	Управление воспроизведением	11			
	Переход к дорожке	11			
	Программирование дорожек	12			
	Воспроизведение с устройств с поддержкой Bluetooth	12			
5	Прослушивание радио	14			
	Прослушивание радио DAB+	14			
	Прослушивание радио FM	16			
6	Другие возможности	18			
	Установка времени включения будильника	18			
	Установка таймера отключения	18			
	Воспроизведение с внешнего устройства	18			
	Прослушивание через наушники	19			

1 Важная информация!

Техника безопасности

- Убедитесь, что вокруг устройства достаточно пространства для вентиляции.
- Используйте только принадлежности/аксессуары, рекомендованные производителем.
- Использование элементов питания.
ВНИМАНИЕ! Для предотвращения утечки электролита, что может привести к телесным повреждениям, порче имущества или повреждению устройства, соблюдайте следующие правила.
 - Устанавливайте элементы питания правильно, соблюдая указанную полярность (знаки "+" и "-").
 - Не устанавливайте одновременно элементы питания разных типов (старые и новые; угольные и щелочные и т.п.).
 - Извлекайте элементы питания, если устройство не используется в течение длительного времени.
 - Элементы питания нельзя подвергать чрезмерному нагреву, такому как прямые солнечные лучи, огонь и т.п.
- Используйте только источники питания, перечисленные в руководстве пользователя.
- Не допускайте попадания капель или брызг на устройство.

- Не помещайте на устройство потенциально опасные предметы (например, сосуды с жидкостями и зажженные свечи).
- Если шнур питания или штепсель используются для отключения устройства, доступ к ним должен оставаться свободным.



Предупреждение

- Запрещается снимать корпус прибора.
- Запрещается смазывать детали прибора.
- Запрещается устанавливать этот прибор на другие электрические устройства.
- Берегите прибор от воздействия прямых солнечных лучей, открытого огня и источников тепла.
- Запрещается смотреть на лазерный луч внутри прибора.
- Убедитесь, что обеспечен легкий доступ к сетевому шнуру, вилке или адаптеру для отключения устройства от электросети.

Правила безопасности при прослушивании



Слушайте при умеренной громкости.

- Использование наушников при прослушивании на максимальной громкости может привести к ухудшению слуха. Данное устройство может воспроизводить звук с таким уровнем громкости, который, даже при прослушивании менее минуты, способен привести к потере слуха у обычного человека. Возможность воспроизведения с высоким уровнем громкости предназначена для лиц с частичной потерей слуха.

- Уровень громкости может быть обманчивым. Со временем ваш слух адаптируется к более высоким уровням громкости. Поэтому после продолжительного прослушивания, то, что кажется нормальной громкостью, фактически может быть громким и вредным для вашего слуха. Во избежание этого установите безопасную громкость на устройстве и подождите адаптации к этому уровню.

Для установки безопасного уровня громкости выполните следующие действия.

- Установите регулятор громкости на низкий уровень громкости.
- Постепенно повышайте уровень громкости, пока звучание не станет достаточно четким, комфортным, без искажений.

Слушайте с разумной продолжительностью.

- Прослушивание в течение длительного времени, даже при безопасном уровне громкости, может стать причиной потери слуха.
- Старайтесь использовать аудиооборудование с разумной продолжительностью и устраивать перерывы в прослушивании.

При использовании наушников соблюдайте следующие правила.

- Слушайте с умеренным уровнем громкости, с разумной продолжительностью.
- Старайтесь не увеличивать громкость, пока происходит адаптация слуха.
- Не устанавливайте уровень громкости, который может помешать вам слышать окружающие звуки.
- В потенциально опасных ситуациях следует соблюдать осторожность или временно прерывать прослушивание.

2 Микросистема

Поздравляем с покупкой и приветствуем вас в клубе Philips! Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте приобретенное устройство на сайте www.philips.com/welcome.

Введение

Это устройство позволяет:

- прослушивать аудиозаписи с дисков, устройств с поддержкой Bluetooth, запоминающих устройств USB и других внешних устройств;
- слушать станции цифрового аудиовещания (DAB) или радиостанции FM.

Вы можете выбрать один из следующих звуковых эффектов:

- **Balance** (сбалансированный), **Clear** (четкий), **Powerful** (мощный), **Warm** (теплый) и **Bright** (яркий)

Устройство поддерживает следующие форматы медианосителей:





Комплектация

Проверьте комплектацию устройства.

- Основное устройство
- АС с кабелем — 2 шт.
- Проводная FM-антенна — 1 шт.
- Пульт ДУ (с одной батареей типа AAA)
- Печатная документация

Описание основного устройства

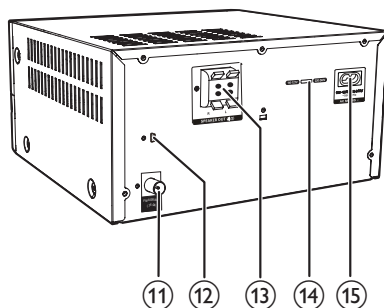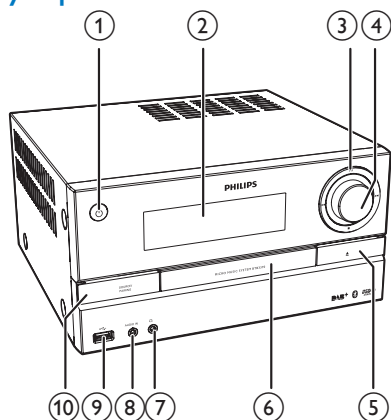

①

- Включение и выключение аудиосистемы.
- Переключение в режим ожидания или режим ожидания Eco.

② Дисплей

③ Кнопки управления



- Запуск, пауза или возобновление воспроизведения.



- Остановка воспроизведения или удаление программы.



- Переход к предыдущей/следующей дорожке.
- Поиск по дорожке/диску/USB-устройству.
- Настройка радиостанции.
- Настройка времени.

④ Регулятор громкости

- Регулировка громкости.

⑤

- Открытие/закрытие отделения для диска.

⑥ Отделение для диска

⑦

- Гнездо для наушников.

⑧ AUDIO IN

- Разъем аудиовхода (3,5 мм) для внешнего аудиоустройства.

⑨

- Гнездо USB.

⑩ SOURCE/PAIRING

- Нажмите для выбора источника: DISC, BLUETOOTH, USB, DAB, TUNER, AUDIO IN.
- В режиме Bluetooth: когда к системе подключено два устройства, нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы отключить первое подключенное устройство и войти в режим сопряжения.

- В режиме Bluetooth: когда к системе подключено одно устройство, нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы войти в режим сопряжения.

11 FMAERIAL

- Разъем для подключения антенны FM.

12 Порт Mini USB (только для обслуживания)

13 SPEAKER OUT

- Разъемы AC.

14 Переключатель напряжения (только для обслуживания)

15 AC MAINS ~

- Разъем питания.

1 1

- Включение и выключение аудиосистемы.
- Переключение в режим ожидания или режим ожидания Eco Power.

2 0/PAIRING

- Нажмите, чтобы выбрать BT (Bluetooth) в качестве источника.
- В режиме Bluetooth: когда к системе подключено два устройства, нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы отключить первое подключенное устройство и войти в режим сопряжения.
- В режиме Bluetooth: когда к системе подключено одно устройство, нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы войти в режим сопряжения.

3 USB/AUDIO IN

- Последовательно нажимайте, чтобы выбрать USB или AUDIO IN в качестве источника.

4 ◀◀ / ▶▶

- Переход к предыдущей/следующей дорожке.
- Поиск по дорожке/диску/USB-устройству.
- Настройка радиостанции.
- Настройка времени.

5 DIM

- Настройка яркости дисплея.


6 ■ /MENU

- Остановка воспроизведения или удаление программы.
- Переход в меню DAB+ или FM.

7 SOUND

- Выбор предустановленного звукового эффекта.

Описание пульта ДУ

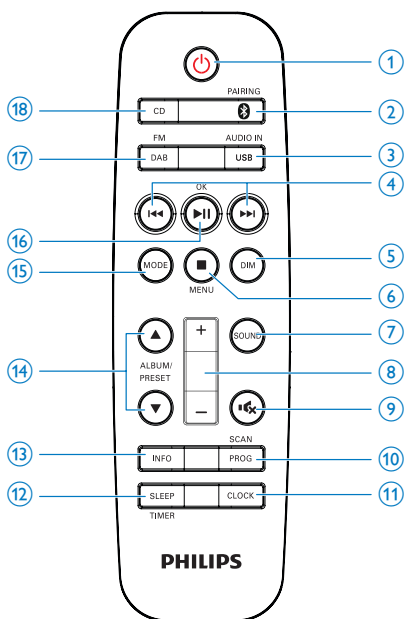

8 +/-

- Регулировка громкости.

**9 **

- Отключение и включение звука.

10 PROG/SCAN

- Программирование дорожек.
- Программирование радиостанций.
- Поиск радиостанций FM или DAB+.

11 CLOCK

- Установка часов.
- Просмотр данных о времени.

12 SLEEP/TIMER

- Установка таймера отключения.
- Установка будильника.

13 INFO

- Отображение текущего состояния или информации о диске.
- Для некоторых FM-радиостанций: отображение информации RDS (при наличии).

14 ALBUM/PRESET ▲ / ▼

- Выбор сохраненной радиостанции.
- Переход к предыдущему/следующему альбому.

15 MODE

- Выбор режима повтора или воспроизведения в случайном порядке.

16 /OK

- Запуск, пауза или возобновление воспроизведения.
- Подтверждение выбора.
- Переключение между стерео- и моно сигналами радиовещания.

17 DAB/FM

- Последовательно нажимайте, чтобы выбрать DAB или FM в качестве источника.

18 CD

- Выбор DISC в качестве источника.

3 Начало работы



Внимание

- Использование кнопок управления и регулировки или выполнение действий, отличных от описанных ниже, может привести к облучению лазером и к другим опасным последствиям.

Всегда следуйте инструкциям, приведенным в данной главе.

При обращении в представительство компании Philips необходимо назвать номер модели и серийный номер устройства.

Серийный номер и номер модели указаны на задней панели устройства. Впишите эти номера здесь:

Номер модели _____


Серийный номер _____

Подключение акустических систем




Примечание

- Для оптимального звучания используйте только акустические системы, входящие в комплект.
- Подключайте только акустические системы, сопротивление которых идентично или выше сопротивления акустических систем, входящих в комплект. См. раздел "Характеристики" в данном руководстве.

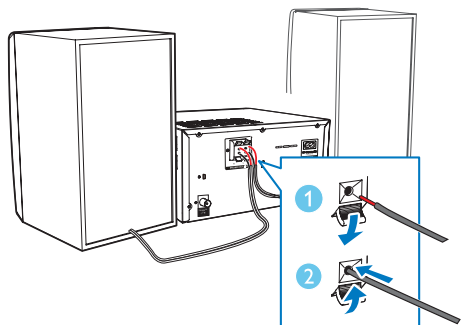

Подключение FM-антенны

- Перед началом прослушивания радио подключите к устройству прилагаемую FM-антенну.

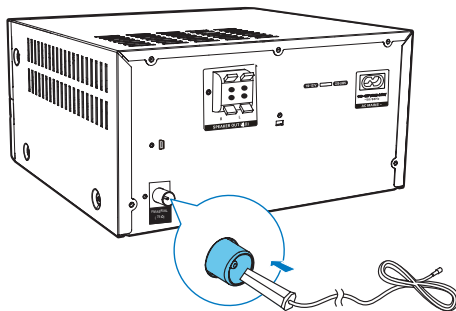


Подключение питания



Внимание

- Риск повреждения устройства! Убедитесь, что напряжение электросети соответствует напряжению, указанному на задней или нижней панели устройства.
- Риск поражения электрическим током! При отключении шнура питания переменного тока от электросети тяните только за вилку. Не тяните за шнур питания.
- Перед подключением шнура питания переменного тока убедитесь, что все остальные подключения выполнены.

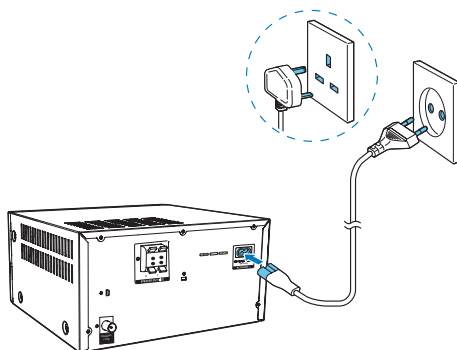

Подготовка пульта ДУ




Внимание

- Риск повреждения устройства! Если пульт ДУ не будет использоваться в течение длительного периода времени, извлеките из него элемент питания.

Замена батареи пульта ДУ

- 1 Откройте отделение для батарей.
- 2 Вставьте прилагаемую батарею типа AAA, соблюдая указанную полярность (+/-).
- 3 Закройте отделение для батарей.

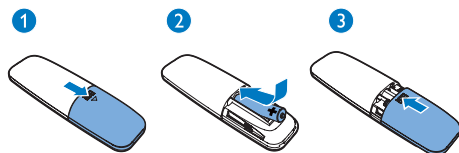

Установка часов

- 1 В режиме включенного питания нажмите и удерживайте кнопку **CLOCK** на пульте ДУ в течение 3 секунд.
↳ Отобразится индикация часового формата: **[24H]** или **[12H]**.
- 2 Нажмите **◀◀ / ▶▶** для выбора формата отображения времени — **[24H]** или **[12H]**.
- 3 Нажмите **CLOCK** для подтверждения.
↳ Отобразятся и начнут мигать цифры, соответствующие значению часа.
- 4 Для настройки значения часа и минут повторите действия, описанные в шагах 2 и 3.



Примечание

- Если в течение 90 секунд ни одна из кнопок не будет нажата, устройство автоматически выйдет из режима настройки часов.



Совет

- Для просмотра информации о времени в режиме включенного питания нажмите **CLOCK**.

Включение

- Нажмите **⏻**.
↳ Устройство переключится на источник, который был выбран последним.

Переключение в режим ожидания

- Нажмите **⏻** еще раз для переключения устройства в режим ожидания.
↳ На дисплее отобразятся часы (если они настроены).

Переключение в режим ожидания ECO

- Нажмите и удерживайте кнопку **⏻** более 3 секунд.
↳ Яркость подсветки дисплея уменьшится.



Примечание

- Устройство перейдет в режим ожидания Eco Power через 15 минут пребывания в обычном режиме ожидания.


Переключение между режимом ожидания и режимом ожидания ECO

- Нажмите и удерживайте кнопку **⏻** более 3 секунд.

4 Воспроизведение

Воспроизведение с диска

- 1 Нажмите **CD**, чтобы выбрать **DISC** в качестве источника.
- 2 Нажмите кнопку **▲** на передней панели, чтобы открыть отделение для диска.
- 3 Вставьте диск этикеткой вверх.
- 4 Еще раз нажмите кнопку **▲**, чтобы закрыть отделение для диска.
↳ Воспроизведение начнется автоматически. В противном случае нажмите **▶||**.

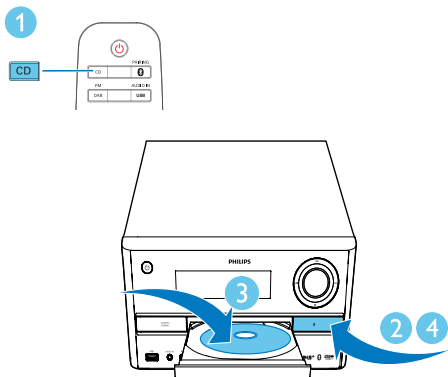


Воспроизведение с устройства USB

Примечание

- Убедитесь, что на устройстве USB содержатся аудиофайлы поддерживаемых форматов (см. 'Сведения об изделии' на стр. 20).

- 1 Последовательно нажимайте **USB/AUDIO IN**, чтобы выбрать **USB** в качестве источника.
- 2 Вставьте устройство USB в разъем **USB**.
↳ Воспроизведение начнется автоматически. В противном случае нажмите **▶||**.

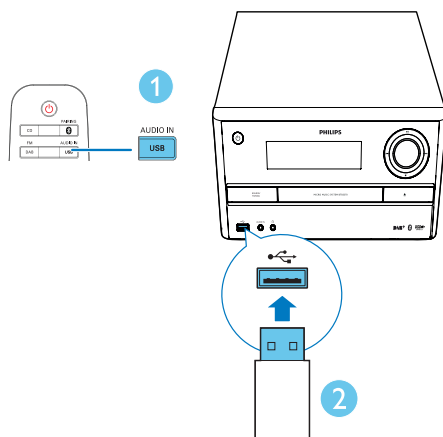


Зарядка устройства

Зарядка устройства осуществляется через разъем USB с помощью USB-кабеля (не входит в комплект).

Примечание

- Максимальная сила тока для зарядки через разъем USB составляет 500 мА.
- Мы не гарантируем поддержку функции зарядки через разъем USB для всех моделей мобильных устройств.

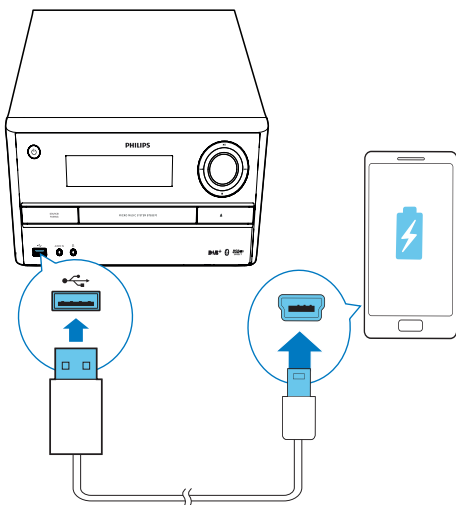

Управление воспроизведением

ALBUM/ PRESET Выбор альбома или папки.

▲ / ▼

◀◀ / ▶▶ Выберите аудиофайл.

▶▶ Приостановка или возобновление воспроизведения.

■ / MENU Остановка воспроизведения.

MODE

Выбор доступного режима воспроизведения.

- **[REPEAT ONE]** (Повторить одну): повторное воспроизведение текущей дорожки
- **[REPEAT ALL]** (Повторить все): повторное воспроизведение всех дорожек
- **[SHUFFLE]** (В случайном порядке): воспроизведение дорожек в случайном порядке
- **[OFF]** (Выкл.): последовательное воспроизведение дорожек

+/- Увеличение или уменьшение громкости.

🔊 Отключение или включение звука.

SOUND Нажмите **SOUND** для выбора **Balance** (сбалансированный), **Clear** (четкий), **Powerful** (мощный), **Warm** (теплый) или **Bright** (яркий).

DIM Настройка яркости дисплея.

Переход к дорожке

Для компакт-дисков:

Нажмите кнопку ◀◀ / ▶▶, чтобы выбрать другую дорожку.

Для дисков MP3 и USB:

1 Нажмите **ALBUM/PRESET** ▲ / ▼ для выбора альбома или папки.

2 Нажмите ◀◀ / ▶▶, чтобы выбрать дорожку или файл.

Программирование дорожек

Можно запрограммировать до 20 дорожек.


- 1 Остановите воспроизведение и нажмите **PROG/SCAN**, чтобы включить режим программирования.
- 2 Для дорожек MP3 нажмите **ALBUM/PRESET ▲ / ▼**, чтобы выбрать альбом.
- 3 С помощью кнопок **◀◀ / ▶▶** выберите дорожку, затем нажмите кнопку **PROG/SCAN** для подтверждения.
- 4 Повторите шаги 2-3 для программирования остальных дорожек.
- 5 Нажмите кнопку **▶▶** для воспроизведения запрограммированных дорожек.
 - ↳ Во время воспроизведения отображается индикатор **[PROG]** (Программа).
 - Для удаления программы остановите воспроизведение и нажмите **■ / MENU**.

Воспроизведение с устройств с поддержкой Bluetooth

Примечание

- Перед сопряжением системы с устройством ознакомьтесь с информацией о совместимости Bluetooth в руководстве пользователя устройства.
- Совместимость со всеми устройствами Bluetooth не гарантирована.
- Препятствия между устройством и системой могут сократить рабочий диапазон.
- Рабочий диапазон между системой и устройством Bluetooth составляет примерно 10 метров.
- Система позволяет запомнить до 2 ранее подключенных устройств Bluetooth.

Для прослушивания музыки в беспроводном режиме необходимо выполнить сопряжение системы с устройством Bluetooth.

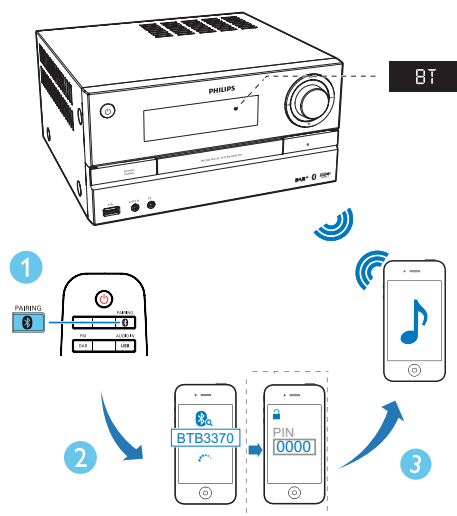

- 1 Нажмите **BT /PAIRING**, чтобы выбрать **Bluetooth** в качестве источника.
 - ↳ Отобразится индикация **[BLUETOOTH]** (Bluetooth).
 - ↳ Индикатор Bluetooth начнет мигать синим светом.
- 2 На устройстве с поддержкой профиля A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) включите функцию Bluetooth и выполните поиск доступных Bluetooth-устройств (см. руководство пользователя устройства).
- 3 На устройстве Bluetooth выберите **"Philips BTB3370"** и при необходимости введите пароль **"0000"** для сопряжения.
 - ↳ После успешного сопряжения и подключения индикатор Bluetooth загорится ровным синим светом, на устройстве раздастся звуковой сигнал.
 - ↳ Отобразится сообщение **"CONNECTED"** (Подключено).

4 Включите воспроизведение музыки на подключенном устройстве.

↳ Начнется потоковая передача музыки с подключенного Bluetooth-устройства на эту систему.

- Если не удалось найти "Philips BTB3370" или выполнить сопряжение с системой, для входа в режим сопряжения нажмите и удерживайте **⓪ /PAIRING** в течение трех секунд, пока индикатор Bluetooth не начнет быстро мигать.

начнет быстро мигать и система не перейдет в режим сопряжения.

Отключение текущего устройства Bluetooth

- отключите функцию Bluetooth на устройстве или
- переместите устройство за пределы диапазона соединения.

Сопряжение и подключение второго устройства

К этой системе можно одновременно подключить до двух устройств Bluetooth.

Подключение второго Bluetooth-устройства для воспроизведения

- 1 Для входа в режим сопряжения нажмите и удерживайте **⓪ /PAIRING** в течение 3 секунд, пока индикатор Bluetooth не начнет быстро мигать.
 - 2 Выполните сопряжение и подключение второго устройства.
 - 3 Начните воспроизведение музыки на одном из подключенных устройств.
- Для воспроизведения музыки на другом устройстве сначала остановите потоковую передачу на текущем устройстве.
 - Для отключения первого подключенного устройства нажмите и удерживайте **⓪ /PAIRING** в течение 3 секунд, пока индикатор Bluetooth не

5 Прослушивание радио



Совет

- Установите антенну на максимальном расстоянии от телевизора и других источников излучения.
- Убедитесь, что подключена прилагаемая FM-антенна.
- Для улучшения качества приема полностью выдвиньте антенну и отрегулируйте ее положение.

→ Список станций сохраняется в памяти устройства. При следующем включении устройства сканирование станций не выполняется.



Примечание

- Если не обнаружено ни одной радиостанции DAB+, отобразится сообщение **[NO DAB]** (Нет DAB-станций), а затем снова появится сообщение **[FULL SCAN]** (Полное сканирование).

Прослушивание радио DAB+

Цифровое аудиовещание (DAB+) — это способ цифровой передачи радиосигналов через сеть передатчиков. Цифровое аудиовещание предоставляет более широкий выбор станций и подробную информацию, а также обеспечивает более качественный звук.

Выбор станции из списка доступных станций

- В режиме DAB+ последовательно нажимайте **◀◀ / ▶▶**, чтобы пролистать станции DAB+.

Автоматическое сохранение радиостанций DAB+



Примечание

- В вещание DAB+ периодически добавляются новые станции и службы. Чтобы подключаться к новым станциям и службам DAB+, регулярно выполняйте полное сканирование.

Настройка радиостанций DAB+



Примечание

- Убедитесь, что антенна полностью расправлена.

- 1 Последовательно нажимайте кнопку **DAB/FM** для выбора **DAB** в качестве источника.
→ На некоторое время отобразится индикация **[SCAN]** (Сканирование). Затем появится сообщение **[FULL SCAN]** (Полное сканирование).

- 2 Нажмите **OK**, чтобы начать полное сканирование.
→ Устройство автоматически сохранит все радиостанции DAB+ и затем переключится на первую доступную станцию.

- 1 В режиме DAB+ нажмите и удерживайте кнопку **PROG/SCAN** в течение как минимум 3 секунд.
→ Устройство автоматически сохранит все доступные радиостанции DAB+ и затем переключится на первую доступную станцию.
- 2 Нажмите **◀◀ / ▶▶** для выбора автоматически сохраненных радиостанций, затем нажмите **OK** для подтверждения.

Сохранение радиостанций DAB+ вручную



Примечание

- Можно сохранить до 20 радиостанций DAB+.

- 1 Настройтесь на нужную радиостанцию DAB+.
- 2 Нажмите **PROG/SCAN** для перехода в режим сохранения.
- 3 Нажмите кнопку **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** для выбора номера сохраненной радиостанции.
- 4 Нажмите кнопку **PROG/SCAN** для подтверждения.
↳ Отобразится название сохраненной радиостанции.
- 5 Для сохранения других радиостанций DAB+ повторите описанные выше шаги.
- 6 Нажмите **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** для выбора сохраненных вручную радиостанций, затем нажмите **OK** для подтверждения.



Примечание

- Чтобы удалить сохраненную ранее радиостанцию DAB+, сохраните под ее номером другую станцию.

Отображение информации DAB+

- Во время прослушивания радио DAB+ последовательно нажимайте кнопку **INFO**, чтобы прокрутить список и просмотреть следующую информацию (если она доступна).
 - Название станции
 - Радиотекст RDS
 - Динамический сегмент метки
 - Тип программы

- Название исполнителя
- Частота
- Процент ошибок в сигнале
- Скорость передачи в битах
- Статус аудио (DAB, DAB+)
- Время
- Дата

Меню DAB+

- 1 Для входа в меню DAB+ в режиме DAB+ нажмите кнопку **■ /MENU**.
- 2 Нажимайте **◀◀ / ▶▶** для переключения между пунктами меню:
 - **[FULL SCAN]** (Полное сканирование): поиск и сохранение всех доступных радиостанций DAB+.
 - **[MANUAL]** (Вручную): настройка радиостанции DAB+ вручную.
 - **[PRUNE]** (Удаление): удаление недоступных станций из списка радиостанций.
 - **[SYSTEM]** (Система): установка системных настроек.
- 3 Чтобы выбрать параметр, нажмите **OK**.
- 4 Если доступен подпункт меню, повторите шаги 2–3.

[SYSTEM] (Система)

- **[RESET]** (Сброс настроек): сброс всех настроек и восстановление заводских настроек по умолчанию.
- **[UPGRADE]** (Обновление): обновление ПО (при наличии).
- **[SW VER]** (Версия ПО): отображение версии ПО, установленного на устройстве.



Примечание

- Если в течение 30 секунд не будет нажата ни одна кнопка, меню закроется.

Прослушивание радио FM

Настройка радиостанции

- 1 Последовательно нажимайте кнопку **DAB/FM** для выбора тюнера в качестве источника.
- 2 Нажмите и удерживайте кнопку **◀◀ / ▶▶** в течение 3 секунд.
↳ Настройка станций с сильным сигналом производится автоматически.
- 3 Повторите шаг 2 для настройки других станций.

Настройка станции со слабым сигналом:

- Последовательно нажимайте кнопку **◀◀ / ▶▶** для настройки оптимального приема.

Автоматическое сохранение FM-радиостанций

Примечание

- Можно запрограммировать до 20 предварительно установленных радиостанций (FM).

- 1 Для перехода в меню FM-тюнера в режиме тюнера нажмите **■ / MENU**.
↳ На дисплее отобразится **[SCAN]**.
- 2 Нажмите **OK**, затем нажимайте **◀◀ / ▶▶** для переключения между пунктами меню.
 - **[STRONG]** (Станции с сильным сигналом): поиск радиостанций только с сильным сигналом.
 - **[ALL]** (Все станции): поиск всех доступных FM-радиостанций.

- 3 Нажмите **OK**, чтобы выбрать параметр, затем нажмите **■ / MENU** для выхода из меню.
- 4 В режиме FM-тюнера нажмите **PROG/SCAN**.
↳ Найденные станции будут соответствовать параметрам, выбранным на шаге 2.
↳ Система переключится на первую доступную FM-радиостанцию.

Сохранение FM-радиостанций вручную

- 1 Настройтесь на какую-либо FM-радиостанцию.
- 2 Нажмите **PROG/SCAN** для перехода в режим сохранения.
↳ Начнет мигать индикация **[PROG]** (Программирование).
- 3 Для выбора радиочастоты последовательно нажимайте **ALBUM/ PRESET ▲ / ▼**.
- 4 Нажмите **PROG/SCAN** еще раз для подтверждения.
↳ Отобразится частота сохраненной радиостанции.
- 5 Для сохранения других FM-радиостанций повторите описанные выше действия.

Примечание

- Чтобы удалить сохраненную радиостанцию, сохраните под ее номером другую станцию.

Выбор предустановленной радиостанции

- В режиме FM нажмите **ALBUM/PRESET ▲ / ▼** для выбора сохраненной радиочастоты, затем нажмите **OK** для подтверждения.

Отображение информации системы RDS

RDS (система радиоданных) — это служба, которая обеспечивает отображение дополнительной информации, предоставляемой FM-радиостанциями.

- 1 Настройте радиостанцию RDS.
- 2 Нажимайте кнопку **INFO** для просмотра информации (если она доступна).
 - Текстовое радиосообщение
 - Тип программы
 - Частота

Выбор стереофонического и монофонического вещания



Примечание

- По умолчанию для режима тюнера установлено стереофоническое вещание.
 - Для радиостанций со слабым сигналом: чтобы улучшить прием, измените звук на монофонический.
-
- Для переключения между стереофоническим и монофоническим вещанием в режиме FM-тюнера нажимайте кнопку **OK**.

6 Другие возможности

Установка времени включения будильника

Данная система может быть использована в качестве будильника. В качестве источника для сигнала будильника можно выбрать **DISC, FM, DAB** или **USB**.

Примечание

- Убедитесь в правильности установки часов.

- 1 В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку **SLEEP/TIMER** 3 секунды.
↳ Отобразятся и начнут мигать цифры, соответствующие значению часа.
- 2 С помощью кнопки **◀◀ / ▶▶** установите значение часа.
- 3 Для подтверждения нажмите **SLEEP/TIMER** (или **OK**).
↳ Начнут мигать цифры, соответствующие значению минут.
- 4 Для установки значения минут повторите шаги 2–3, выберите источник сигнала будильника (**DISC, FM, DAB** или **USB**) и настройте уровень громкости сигнала.

Примечание

- Если в течение 90 секунд ни одна из кнопок не будет нажата, система автоматически выйдет из режима настройки времени.

Включение и отключение будильника:

- Чтобы просмотреть информацию о будильнике, включить или выключить будильник, используйте кнопку **SLEEP/TIMER**.
↳ Если будильник включен, отобразится индикация .
↳ Если будильник отключен, отобразится индикация **[TIMER OFF]** (Таймер выключен), значок  исчезнет.



Совет

- Если выбран источник **DISC/USB**, но не установлен диск или не подключено устройство **USB**, система автоматически переключится в режим тюнера.

Установка таймера отключения


- Установка таймера отключения: если устройство включено, последовательно нажимайте кнопку **SLEEP/TIMER** для установки периода времени (в минутах).
↳ Если таймер отключения включен, отображается индикация **zZ**. В противном случае **zZ** не отображается.

Воспроизведение с внешнего устройства

Вы можете прослушивать музыку с внешнего устройства, подключенного к системе с помощью аудиокабеля.

- 1 Последовательно нажимайте кнопку **USB/AUDIO IN**, чтобы выбрать **AUDIO IN** в качестве источника.

- 2 Подключите аудиокабель (не входит в комплектацию) к:
- разъему **AUDIO IN** (3,5 мм), расположенному на системе;
 - разъему для наушников на внешнем устройстве.
- 3 Включите воспроизведение музыки на подключенном внешнем устройстве (см. руководство пользователя устройства).

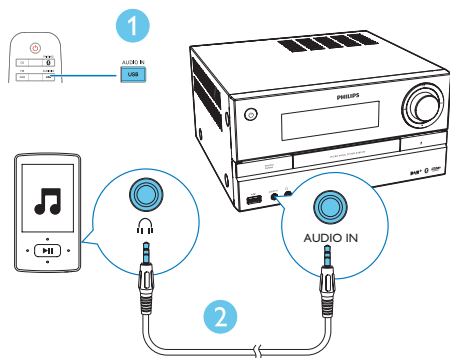

Прослушивание через наушники

- Подключите наушники (не входят в комплект) к разъему  на устройстве.

7 Сведения об изделии

Примечание

- Информация о продукте может быть изменена без предварительного уведомления.

Характеристики

Усилитель

Общая выходная мощность	150 Вт (макс.)
Частотный отклик	40 –20 кГц, ± 3 дБ
Коэффициент нелинейных искажений	< 1 %
Отношение сигнал/шум (средневзвешенное)	≥ 75 дБА
AUDIO IN	1 В, +/- 100 мВ (среднеквадр.), 22 кОм

Диск

Тип лазера	Полупроводниковый
Диаметр диска	12 см/8 см
Поддержка дисков	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Цифровой аудиопреобразователь	24 бит/44,1 кГц
Коэффициент нелинейных искажений	< 3 % (1 кГц)
Частотный отклик	20 Гц – 20 кГц (44,1 кГц)
Отношение сигнал/шум	≥ 80 дБА

Bluetooth

Версия Bluetooth	Вер. 4.0
Диапазон частот Bluetooth	2,4 ГГц ~ 2,48 ГГц (диапазон частот для промышленной, медицинской и научной аппаратуры)
Радиус действия	10 м (свободного пространства)

USB

Версия USB Direct	Полноскоростной, 2.0
Зарядка через USB-разъем	5 В, 500 мА

Радио (FM)

Частотный диапазон	87,5–108 МГц
Шкала настройки	50 кГц
Чувствительность	
- Моно, отношение сигнал/шум 26 дБ	≤ 22 дБ отн. ур. 1 фВт
- Stereo, отношение сигнал/шум 46 дБ	≥ 48 дБ отн. ур. 1 фВт
Селективность поиска	≤ 32 дБ отн. ур. 1 фВт
Коэффициент нелинейных искажений	< 3 %
Отношение сигнал/шум	≥ 45 дБ

DAB

Диапазон DAB	170–240 МГц
Чувствительность	≥ - 90 дБ

Акустические системы

Сопротивление АС	4 Ом
Излучатель АС	2 НЧ-динамика 100 мм, 1 ВЧ-динамик 20 мм
Чувствительность	83 ± 3 дБ/мВт

Общая информация

Сеть переменного тока	110 В–127/220– 240 В, 50/60 Гц
Энергопотребление во время работы	≤ 45 Вт
Энергопотребление в режиме ожидания Eco Power	≤ 0,5 Вт
Размеры	
- Основное устройство (Ш × В × Г)	249 × 128 × 275 мм
- АС (Ш × В × Г)	140 × 306 × 215 мм
Вес	
- Основное устройство	2,8 кг
- АС	2 × 3,1 кг

Информация о совместимости с USB

Совместимые устройства USB:

- Флеш-накопитель USB (USB 2.0 или USB 1.1);
- Плеер с флеш-памятью USB (USB 2.0 или USB 1.1).
- Карты памяти (для работы с данным устройством требуется дополнительное устройство считывания карт памяти)

Поддерживаемые форматы USB:

- Формат USB или файла памяти: FAT12, FAT16, FAT32 (объем сектора: 512 байт)
- Битрейт для MP3 (скорость передачи данных): 32—320 кбит/с и переменный битрейт
- Каталоги с вложениями до 8 уровней
- Количество альбомов/папок: 99 макс.
- Количество дорожек/записей: 999 макс.
- Тэг ID3 вер. 2.0 или более поздней версии
- Имя файла в Unicode UTF8 (максимальная длина: 32 байта)
- Файлы FLAC

Неподдерживаемые форматы USB:

- Пустые альбомы. Пустой альбом — это альбом, не содержащий файлов MP3/WMA. Такой альбом не будет отображаться на дисплее.
- Файлы неподдерживаемых форматов пропускаются. Например, документы Word (.doc) или файлы MP3 с расширением .dlf игнорируются и не воспроизводятся.
- Аудиофайлы WMA, AAC, WAV, PCM
- Файлы WMA, защищенные от копирования (DRM) (.wav, .m4a, .m4p, .m4r, .aac)
- Файлы WMA в формате Lossless (без потери качества)
- FLAC через USB

Поддерживаемые форматы MP3-дисков

- ISO9660, Joliet
- Максимальное количество записей: 128 (в зависимости от длины имени файла)
- Максимальное количество альбомов: 99
- Поддерживаемые частоты выборки: 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц
- Поддерживаемые скорости передачи: 32~256 (кбит/с), переменная скорость передачи

TRAVEL	Путешествия
LEISURE	Досуг
JAZZ	Джазовая музыка
COUNTRY	Музыка кантри
NATION M	Национальная музыка
OLDIES	Музыка в стиле ретро
FOLK M	Народная музыка
DOCUMENT	Документальные передачи
TES (Проверка)	Проверка сигналов системы экстренного оповещения
ALARM	Будильник

Типы программ RDS

NET ТИПА	Нет типа программы RDS
NEWS	Служба новостей
AFFAIRS	Политика и текущие известия
INFO	Специальные информационные программы
SPORT	Спортивные передачи
EDUCATE	Образование и повышение квалификации
DRAMA	Радиопьесы и литература
CULTURE	Культура, религия и общество
SCIENCE	Научные передачи
VARIED	Развлекательные программы
POP M	Популярная музыка
ROCK M	Рок-музыка
MOR M	Легкая музыка
LIGHT M	Легкая классическая музыка
CLASSICS	Классическая музыка
OTHER M	Специальные музыкальные программы
WEATHER	Погода
FINANCE	Финансы
CHILDREN	Программы для детей
SOCIAL	Общественные темы
RELIGION	Религия
PHONE IN	Передачи в прямом эфире

8 Определение и устранение неисправностей



Предупреждение

- Запрещается снимать корпус прибора.

Для сохранения действия условий гарантии запрещается самостоятельно ремонтировать систему.

При возникновении неполадок в процессе использования данного прибора перед обращением в сервисную службу проверьте следующее. Если не удастся решить проблему, посетите веб-сайт Philips (www.philips.com/support). При обращении в компанию Philips устройство должно находиться поблизости, номер модели и серийный номер должны быть известны.

Отсутствует питание

- Убедитесь, что шнур питания устройства подключен правильно.
- Проверьте наличие электропитания в сетевой розетке.
- В целях экономии энергии система отключается автоматически через 15 минут после окончания воспроизведения дорожки и отсутствия управления.

Нет звука или звук с помехами

- Регулировка громкости.
- Проверьте правильность подключения динамиков.
- Проверьте правильность зажима оголенных концов проводов АС в клеммах.

Устройство не реагирует на команды

- Отключите и подключите еще раз сетевую вилку, затем снова включите систему.

Пульт ДУ не работает

- Перед нажатием любой функциональной кнопки выберите необходимый источник при помощи пульта ДУ, а не главного устройства.
- Поднесите пульт ДУ ближе к системе.
- Установите батарею, соблюдая полярность (знаки +/–), как указано на устройстве.
- Замените батарею.
- Направьте пульт ДУ непосредственно на датчик на передней панели системы.

Диск не найден

- Вставьте диск.
- Убедитесь, что диск вставлен этикеткой вверх.
- Подождите, пока высохнет сконденсированная влага на линзе.
- Замените или очистите диск.
- Используйте финализированные компакт-диски и диски соответствующих форматов.

Некоторые файлы на устройстве USB не отображаются

- Число папок и файлов на устройстве USB превышает заданный лимит. Это не является неисправностью.
- Форматы этих файлов не поддерживаются.

USB-устройство не поддерживается

- Данное устройство USB несовместимо с этим устройством. Повторите попытку, используя другое устройство USB.

Плохой прием радиосигнала

- Увеличьте расстояние между устройством и телевизором или другими источниками излучения.
- Подключите и полностью выдвиньте прилагаемую антенну.

Воспроизведение музыки на этом устройстве невозможно даже после успешного подключения Bluetooth.

- Воспроизведение музыки на этом устройстве в беспроводном режиме невозможно.

После подключения устройства с технологией Bluetooth ухудшилось качество звучания.

- Прием сигналов Bluetooth низкого качества. Переместите устройство ближе к системе или устраните все препятствия между ними.

Не удается включить Bluetooth на этом устройстве.

- Устройство не поддерживает профили, используемые системой.
- На устройстве не включена функция Bluetooth. Для получения информации о включении функции ознакомьтесь с руководством пользователя устройства.
- Устройство не находится в режиме сопряжения.
- Устройство уже подключено к другому Bluetooth-устройству. Отключите устройство и повторите попытку.

Мобильное устройство непрерывно подключается и отключается.

- Прием сигналов Bluetooth низкого качества. Переместите устройство ближе к системе или устраните все препятствия между ними.
- Некоторые мобильные телефоны постоянно подключаются и отключаются при выполнении или завершении вызова. Это не указывает на неисправность устройства.
- Некоторые устройства могут деактивировать подключение Bluetooth в целях экономии энергии. Это не указывает на неисправность устройства.

Таймер не работает

- Правильно установите часы.
- Включите таймер.

Настройки часов/таймера удалены

- Произошел сбой электропитания, или сетевой шнур был отсоединен. Сбросьте настройки часов/таймера.

9 Уведомление

CE 0890

Компания Gibson Innovations настоящим заявляет, что данное изделие соответствует основным требованиям и другим применимым положениям Директивы 1999/5/ЕС. Для ознакомления с декларацией о соответствии перейдите на сайт www.p4c.philips.com.

Внесение любых изменений, не одобренных непосредственно Gibson Innovations, может привести к утрате пользователем права на использование устройства.



Изделие разработано и изготовлено с применением высококачественных деталей и компонентов, которые подлежат переработке и повторному использованию.



Маркировка символом перечеркнутого мусорного бака означает, что данное изделие попадает под действие директивы Европейского совета 2002/96/ЕС.

Узнайте о раздельной утилизации электротехнических и электронных изделий согласно местному законодательству.

Действуйте в соответствии с местными правилами и не выбрасывайте отработавшее изделие вместе с бытовыми отходами.

Правильная утилизация отработавшего изделия поможет предотвратить возможные

негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.



В изделии содержатся элементы питания, которые попадают под действие директивы ЕС 2006/66/ЕС и не могут быть утилизированы вместе с бытовым мусором. Узнайте о раздельной утилизации элементов питания согласно местному законодательству, так как правильная утилизация поможет предотвратить негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.

Информация о влиянии на окружающую среду

Продукт не имеет лишней упаковки. Мы попытались сделать так, чтобы упаковочные материалы легко разделялись на три типа: картон (коробка), пенополистерол (буфер) и полиэтилен (мешки, защитный пенопластовый лист).

Материалы, из которых изготовлена система, могут быть переработаны и вторично использованы специализированными предприятиями. Соблюдайте местные нормативы по утилизации упаковочных материалов, выработавших ресурс батареек и отслужившего оборудования.



Словесное обозначение и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками Bluetooth SIG, Inc.; компания Gibson использует их по лицензии. Все прочие товарные знаки и торговые наименования являются собственностью соответствующих владельцев.

Данное устройство имеет этикетку:



Примечание

- Таблицу с обозначениями см. на задней панели устройства.



2016 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.
This product has been manufactured by, and is sold under
the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson
Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under
license.

BTB3370_12_UM_V3.0

