


PHILIPS

Mikro Hi-Fi süsteem

MCM204

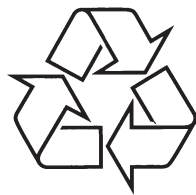

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>



Eestikeelne kasutusjuhend

PHILIPS

ETTEVAATUST

Siin kasutusjuhendis mittekirjeldatud toimingud võivad lõppeda kahjustava kiirguse või mõne muu tervisele ohtliku protsessiga.

Ohutu kuulamine

Kuulake mõõdukal helitugevusel

- Kõrvaklappide kasutamine liiga suurel helitugevusel võib teie kuulmist rikkuda. Tugevad helid võivad kahjustada kuulmist isegi juhul, kui need kestavad vähem kui minut aega. Tugevamad helid on mõeldud nendele, kelle kuulmine on juba osaliselt kahjustatud.
- Helitugevus võib olla petlik. Teatud aja jooksul te harjute helitugevusega. Seega, helitugevus, mis peale pikemat kuulmist tundub „normaalne”, võib tegelikult olla liiga tugev ning kahjustada teie kuulmist. Kahjustuste vältimiseks reguleerige helitugevus ohutule tasemele enne, kui te helitugevusega harjute, ja ärge seda muutke.

Ohutu helitugevuse valimiseks:

- Kuulake helisid madalal helitugevusel.
- Suurendage aeglaselt helitugevust, kuni kuulete mugavalt ja selgelt, ilma segavate helideta.

Kuulake mõistlikult:

- Pikemaajalisem helide kuulamine isegi ohutul helitugevusel võib samuti põhjustada kuulmishäireid.
- Kasutage oma seadet mõistlikult ja tehke kuulamises pause.

Kõrvaklappide kasutamisel pange tähele:

- Kuulake mõistlikul helitugevusel mõistliku aja vältel.
- Ärge suurendage helitugevust, kui te harjute valitud helitugevusega.
- Ärge suurendage helitugevust nii, et te ei kuuleks, mis toimub teie ümber.
- Ärge kasutage kõrvaklappe ohtlikes olukordades.
- Ärge kasutage kõrvaklappe mootorsõidukit juhtides, rattaga või rulaga sõites. Nii võite põhjustada liiklusohutliku olukorra. Mitmetes riikides on see seadusega keelatud.

**ESIMESE
KLASSI
LASERTOODE**

Üldine informatsioon

Informatsioon keskkonna kohta	4
Komplekti kuuluvad tarvikud	4
Hooldus- ja ohutusinformatsioon	4

Ettevalmistused

Tagumised ühendused.....	5~6
Patareide sisestamine kaugjuhtimispulti.....	6

Funktsioonid

Kaugjuhtimispuldi ja süsteemi kaudu juhitud funktsioonid	7~8
Ainult kaugjuhtimispuldi kaudu juhitud funktsioonid	8

Põhifunktsioonid

Plug and play (raadio seadistamine).....	9
Seadme sisse lülitamine	10
Helitugevuse ja -funktsioonide reguleerimine	10

CD/ MP3-CD Valdymas

Plaatide sisestamine	11
Tavaliste funktsioonide kasutamine taasesitamisel	11~12
MP3 plaatide taasesitamine	12
Erinevad taasesitusrežiimid segaminiesitus (SHUFFLE) ja kordusesitus (REPEAT)	12
Plaadi lugude programmeerimine.....	12
Programmeeringu kontrollimine.....	12
Programmeeringu kustutamine	12

Raadio seaded

Raadiojaamade otsimine	13
Raadiojaamade eelhäälestamine	13
Automaatne eelhäälestamine	
Käsi eelhäälestamine	
Eelhäälestatud raadiojaama valimine	13

Helikasseti funktsioonid / Salvestamine

Helikassettide taasesitamine	14
Informatsioon salvestamise kohta	14
Salvestamise alustamise sünkroniseerimine CD plaadiga	14
Salvestamine raadiost	15

Muud ühendused

Kuulamine väliselt lisaseadmelt	15
---------------------------------------	----

Hooldus.....

USB ühendus

USB ühenduse kasutamine	16~17
-------------------------------	-------

Kella / taimeri seaded

Kella seadistamine	18
Taimeri seadistamine	18
Taimeri (TIMER) aktiveerimine ja deaktiveerimine	18
Unetaimeri (SLEEP) aktiveerimine ja deaktiveerimine	18

Toote tehnilised andmed

Probleemide lahendamine.....

ÜLDINE INFORMATSIOON

See toode on vastavuses Euroopa Ühenduse raadiosageduste nõuetega.

Komplekti kuuluvad tarvikud

- 2 kõlarit
- Kaugjuhtimispuhkur
- MW silmusantenn

Informatsioon keskkonna kohta

Selle seadme puhul ei ole kasutatud üleliigset pakkmaterjali. Pakendit on lihtne eraldada kolmeks erinevaks materjaliks: kartong (karp), polüstüreen-plast (puhver), polüetüleen (kotike, kaitsev vaht-plast).

Teie Hi-Fi süsteem sisaldab materjale, mida on võimalik ümber töödelda ja korduvalt kasutada, kui seade on lahti võetud selleks liitsentseeritud ettevõttes. Pakkmaterjalide, vanade patareide ning seadmete hävitamisel järgige palun kohalikke eeskirju.

Vana seadme hävitamine

Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest ja osadest, mida on võimalik taaskasutada ja ümber töödelda.

See mahatõmmatud prügikasti tähis näitab, et seade vastab Euroopa direktiivile 2002/96/EC.



Palun tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektri- ja elektroonikaseadmete ümber töötlemise kohta.

Palun toimige vastavate regulatsioonide kohaselt ja ärge hävitage seadet hariliku majapidamisprügi hulgas. Korrektne seadmete hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimestervisele.

Ohutusinformatsioon

- Enne seadme kasutuselevõttu, veenduge, et emaplaadil toodud seadme pinge (või pingetähtis pingevalija kõrval) vastaks teie vooluvõrgus kasutatava pingega. Kui see ei ole nii, palun võtke ühendust oma edasimüüjaga.
- Asetage süsteem kõvale, lamedale ning stabiilsele alusele.
- Seadmele ei tohi pritsida ega tilgutada vett.
- Asetage seade seinakontakti lähedusse nii, et vajadusel oleks seadet kerge vooluvõrgust eemaldada.
- Asetage süsteem, nii et selle ümber oleks piisavalt ventilatsiooniruumi. Jätke vähemalt 10 cm (4 tolli) vaba ruumi seadme kohale ja tagaküljele ning 5 cm (2 tolli) kummalegi küljele.
- Seadme ventilatsiooni ei tohi takistada, näiteks ei tohi katta ventilatsiooniavasid ajalehtede, laualina, kardinatega jm.
- Vältige seadme, patareide ja plaatide kokkupuutumist liigse niiskuse ning kõrge temperatuuriga (põhjustatud tugevast kütmisest ja otsesest päikesevalgusest). Vältige liiva sattumist seadmesse.
- Ärge asetage seadmele lahtise tulega esemeid, näiteks küünlaid.
- Ärge asetage seadmele veega täidetud esemeid, näiteks vaasi. Ärge pritsige ega tilgutage seadmele vett.
- Lääts võib tõmbuda uduseks, kui seade viiakse järsult külmast keskkonnast sooja ning plaati ei ole võimalik taasesitada. Jätke mängija sooja keskkonda, kuni niiskus aurustub.
- Seadme mehaanilised osad sisaldavad lubrikante, seadet ei tohi ise õlitada.
- Kui seade on lülitatud puhkerežiimi, tarbib see ikkagi elektrit. Täielikuks vooluvõrgust eemaldamiseks eemaldage seadme voolujuhe seinakontaktist

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

Probleem	Lahendus
Kaugjuhtimispuhkur ei tööta	■ Valige õige allikas (näiteks CD või TUNER) enne vajutust funktsiooninupule (▶, ◀, ▶▶). ■ Vähendage vahemaad kaugjuhtimispuldi ja süsteemi vahel. ■ Kontrollige, et patareid on sisestatud õiget polaarsuste kohaselt (märked + / -). ■ Asendage patareid uutega. ■ Suunake kaugjuhtimispuhkur seadme kaugsensorile.
Taimer ei tööta	■ Seadistage kellaeg õigesti. ■ Taimeri sisselülitamiseks vajutage ja hoidke all klahvi TIMER. ■ Kui toimub salvestamine või helikasseti dubleerimine, peatage see.
Kellaaja/taimeri seaded on kustutatud	■ Voolujuhe on seinast eemaldatud või on toimunud elektrikatkestus. Seadistage kellaeg / taimer uuesti.
USB seade ei tööta MCM204 seadmega	■ Seade ei ole lülitatud USB režiimi. USB režiimi valimiseks vajutage klahvi CD/USB. ■ USB seade ei ole ühendatud korrektselt. Ühendage USB seade lahti ja taasühendage. Veenduge, et MCM204 on lülitatud sisse ja valitud on õige režiim. ■ MCM204 ei toeta ühendatus USB seadet või USB seadmele salvestatud failiformaate. Kasutage sobivat seadet ja sobivaid failiformaate (MP3, WMA).

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE


TÄHELEPANU

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii. Ärge avage süsteemi, kuna võib esineda elektrilöögi oht.

Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, konsulteerige oma edasimüüja või Philipsiga.

Probleem	Lahendus
Ekraanil on kiri "NO DISC"	- Sisestage plaadiliugurisse plaat. - Veenduge, et plaat oleks sisestatud taasesitatava küljega allapoole. - Oodake, kuni lülitsele kondenseerunud aurustub niiskus. - Asendage või puhastage plaat, lugege lähemalt peatükist: Hooldus. - Kasutage korralikult lõpetatud ja formatitud CD-RW või CD-R plaati.
Raadiovastuvõtt on halb	- Kui signaal on väga nõrk, liigutage antenne või ühendage seadmega süsteemiväline antenn. - Liigutage Mini HiFi süsteem televiisorist ning videomakist kaugemale.
Salvestamist või taasesitamist ei toimu	- Puhastage kassetimängija pead, lugege lähemalt peatükist: Hooldus. - Kasutage NORMAL (IEC I) helikasseti. - Paigutage väljamurtud määrke asemele tükk kleeplinti.
Kassetipesa ei avane	Eemaldage seade korraks vooluvõrgust.
Süsteem ei hakka tööle, kui te vajutate klahvidele	Eemaldage seade korraks vooluvõrgust.
Puudub heli või moonutatud heli	- Reguleerige helitugevust - Ühendage lahti kõrvaklapid. - Kontrollige, et kõlarid oleksid ühendatud korralikult. - Kontrollige, et kooritud juhe oleks kinnitatud. - Veenduge, et MP3 plaat oleks salvestatud 32-256 bitimääraga ning sâmplingusagedusega 48 kHz, 44,1 kHz või 32 kHz.
Parempoolne ja vasakpoolne heliväljund on omavahel vahetunud	Kontrollige kõlarite ühendusi ja asukohta.

ETTEVALMISTUSED

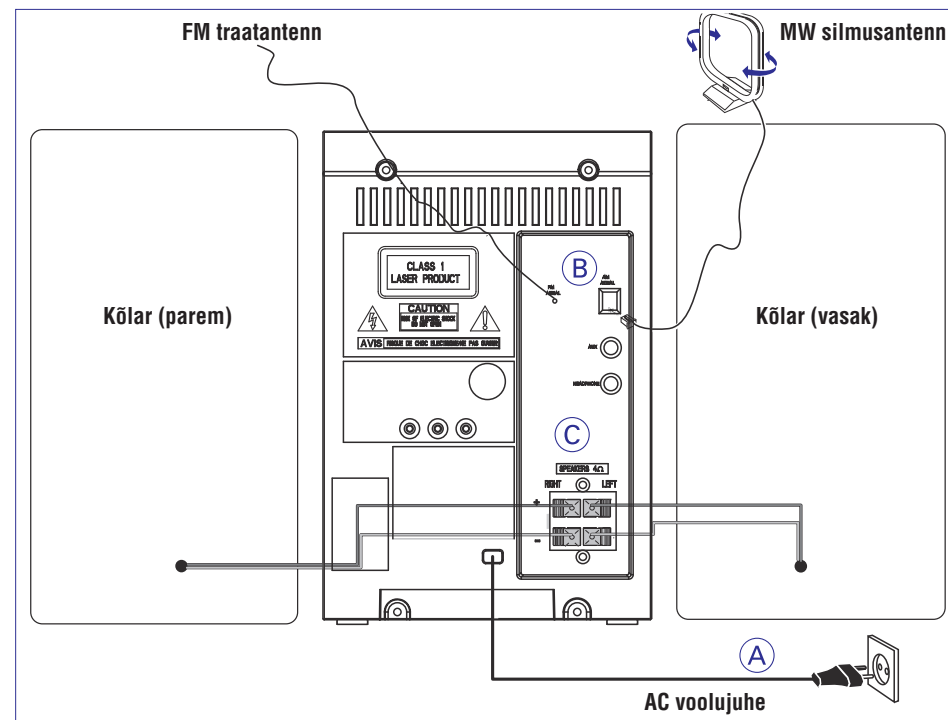

Tagumised ühendused

Emaplaat asub süsteemi põhja all.

A Vooluvõrk

Enne, kui ühendate voolujuhtme seinapistikusse, veenduge, et kõik vajalikud ühendused oleks tehtud.

HOIATUS!


- Parimaks taasesitamiseks kasutage ainult originaalkomplektis olevat voolujuhet.
- Ärge iialgi muutke juhtmete ühendusi ega ühendage lisajuhtmeid, kui seade on sisse lülitatud.

Seadme ülekuumenemise vältimiseks on seadme sisse ehitatud ohutusvooluring. Äärmuslikes oludes võib teie seade ise automaatselt puhkese iimi lülitada. Kui see juhtub, laske seadmel korralikult maha jahtuda, enne kui hakkate seda uuesti kasutama (osadel mudelitel ei pruugi see funktsioon olemas olla).

B Antennide ühendused

MW antenn

Ühendage kaasasolevad MW silmusantenn ja FM antenn vastavatesse pesadesse. Liigutage antenne, et saavutada parim raadiosignaali vastuvõtmine.

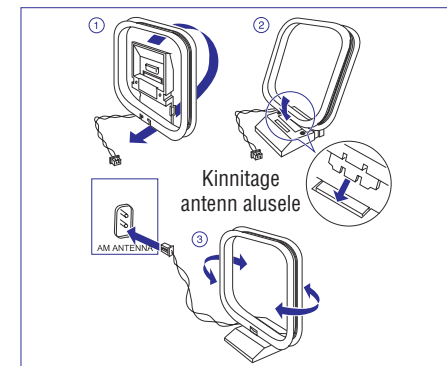

- Asetage antennid võimalikult kaugemale televiisorist, videomakist ja teistest kiirguskehadest, et vältida soovimatuid häireid.

ETTEVALMISTUSED

FM antenn


FM antenni ühendamine ei ole vajalik, kuna see on peaseadme külge kinnitatud.

- Paremaks FM stereosignaali vastuvõtuks liigutage FM antenni.

C Kõlarite ühendused

Eesmised kõlarid

Ühendage kõlarite juhtmed pesadesse märgistusega "SPEAKERS", parempoolne kõlar ühendage pessa märgistusega "RIGHT" ja vasakpoolne kõlar pessa märgistusega "LEFT". Värviline (markeeringuga) juhe ühendage väljundisse märkega "+" ning must (markeeringuta) juhe väljundisse märkega "-".

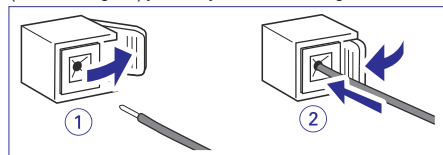

- Kõlarijuhe sisestage kuni kooritud osa lõpuni märgitud väljundisse nagu näidatud pildil.

Märkused:

- Parima heli saavutamiseks kasutage kaasasolevaid kõlareid.
- Ühte +/- väljundisse ühendage ainult ühe kõlari kaablid.
- Ärge kasutage kõlareid, mille elektritakistus on väiksem kaasasolevate omast. Palun lugege ka sellest kasutusjuhendist osa TOOTE TEHNILISED ANDMED.


Valikulised ühendused

Valikuliselt ühendatavaid seadmeid ega nende ühendamiseks vajaminevaid juhtmeid komplektis kaasas ei ole. Ühendamise kohta lugege lähemalt ühendatava seadme kasutusjuhendist.


Enne kaugjuhtimispuldi kasutamist

- Eemaldage kaitsev kile.
- Valige allikas, mida soovite juhtida, vajutades vastavale allikaklahvile kaugjuhtimispuldil (näiteks CD, TUNER).
- Seejärel valige soovitud funktsioon (näiteks ►, ◀, ►).

Patareide (liitium CR2025) sisestamine kaugjuhtimispuldi

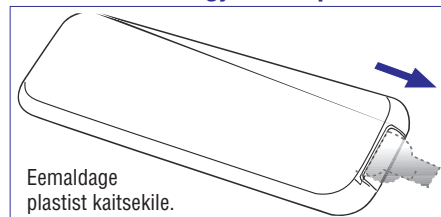

- Vajutage patareipesa klemmidele.
- Vahetage patarei välja. Sisestage uus patarei vastavalt polaarsustele.
- Lükake patareipesa tagasi algasendisse.

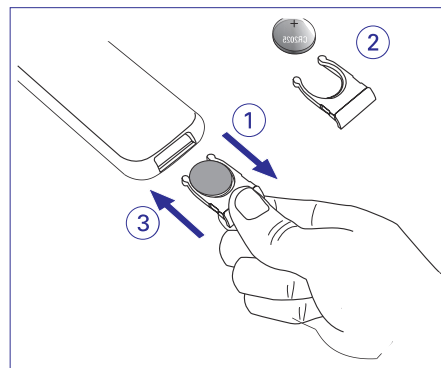

ETTEVAATUST!

- Eemaldage patareid seadmest, kui need lekivad või kui te ei plaani seadet pikemat aega kasutada.
- Kuna patareid sisaldavad mürgiseid kemikaale, hoolitsege selle eest, et need hävitataks keskkonnale ohutul viisil.

TOOTE TEHNILISED ANDMED

VÕIMENDI ANDMED

Väljundi võimsus.....	2x4 W RMS
Müra tase signaalis	≥ 60 dBA (IEC)
Sageduse vastuvõtt.....	125 – 16000 Hz
Kõlarite takistus.....	4 Ohm

CD MÄNGIJA ANDMED

Sageduse vastuvõtt.....	125 – 16000Hz
Müra tase signaalis.....	65 dBA

RAADIO VASTUVÕTU ANDMED

FM lainepikkuste vahemik.....	87.5 – 108 MHz
MW lainepikkuste vahemik.....	531 – 1602 kHz
75 Ω tundlikkus.....	20 µV

- FM 26 dB tundlikkus.....	20 µV
- MW 26 dB tundlikkus.....	5 mV/m

Kogu harmooniline moonutus	≤5%
----------------------------------	-----

HELIKASSETIMÄNGIJA

Sageduse vastuvõtt	Normaalne helikassett (I tüüp) 125 – 8000Hz (8 dB)
--------------------	--

Müra tase signaalis

Normaalne helikassett (I tüüp)	40 dBA
--------------------------------------	--------

'Võbelus ja rikked	≤ 0.4% JIS
--------------------------	------------

KÕLARID

Bass reflex süsteem

Mõõtmed (l x k x s)	146 x 228 x 160 (mm)
---------------------------	----------------------

ÜLDISED ANDMED

Vooluvõimsus.....	220 – 240 V / 50 Hz
-------------------	---------------------

Matmenys

Mõõtmed (l x k x s)	146 x 228 x 216 (mm)
---------------------------	----------------------

Kaal (koos / ilma kõlariteta).....	umbes 4,4 / 2,0 kg
------------------------------------	--------------------


Voolutarbivus

Töö ajal	30W
----------------	-----

Puhkere iimis.....	<5 W
--------------------	------

Eco Power puhkerežiimis.....	<1 W
------------------------------	------

Toote tehnilised andmed ja toote väljanägemine võivad muutuda ilma etteatamiseta.

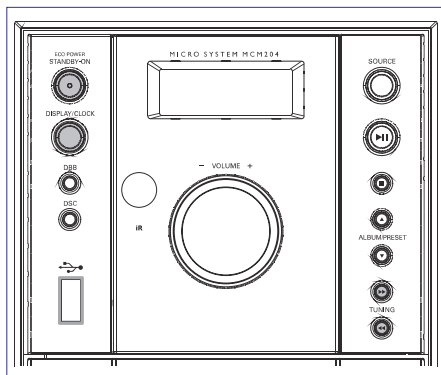

Kellaaja seadistamine

1. Vajutage ja hoidke all puhkerežiimis klahvi **DISPLAY/CLOCK** (või kaugjuhtimispuldil klahvi **CLOCK**).
⇒ Ekraanil hakkab vilkuma kellaaja tunninäit.
2. Tunninäidu seadistamiseks vajutage klahvidele **TUNING I<<<>>>I**.
3. Vajutage uuesti klahvile **DISPLAY/CLOCK**.
⇒ Ekraanil hakkab vilkuma kellaaja minutinäit.
4. Minutinäidu seadistamiseks vajutage klahvidele **TUNING I<<<>>>I**.
5. Kellaaja salvestamiseks vajutage klahvile **DISPLAY/CLOCK**.

Märkus:

- Puhkerežiimis on kellaaja näidu taustavalgus välja lülitatud.

Taimeri seadistamine

- Te võite süsteemile määrata automaatse lülitumisaaja CD- või raadiorežiimi, kasutades seda äratussignaalina. Enne taimeri seadistamist peate seadistama õige kellaaja.
1. Vajutage puhke- või aktiivrežiimis klahvile **TIMER** ja hoidke seda all 2 sekundi jooksul.
 2. Valige äratussignaalina kasutatav allikas klahvi **SOURCE** (või kaugjuhtimispuldil klahvide **CD / USB/TUNER**) abil.
 3. Valitud režiimi kinnitamiseks vajutage klahvile **TIMER**.
⇒ Ekraanil hakkab vilkuma taimeri tunninäit.
 4. Tunninäidu muutmiseks kasutage klahve **TUNING I<<<>>>I**.
 5. Vajutage uuesti klahvile **TIMER**.

- ⇒ Ekraanil hakkab vilkuma taimeri minutinäit.

6. Minutinäidu muutmiseks kasutage klahve **TUNING I<<<>>>I**

7. Valitud seadete salvestamiseks vajutage klahvile **TIMER**.

- ⇒ Taimer on nüüd seadistatud ja sisse lülitatud.

Märkused:

- Taimerinäitu ei kuvata **TAPE** ja **AUX** režiimides.
- Kui taasesitamiseks valitakse allikas **CD**, kuid sisestatud ei ole **CD** plaati, valib süsteem automaatselt raadiorežiimi (**TUNER**).
- Kui taasesitamiseks valitakse allikas **USB**, kuid ühendatud ei ole **USB** seadet, valib süsteem automaatselt raadiorežiimi (**TUNER**).




Taimeri sisse ja välja lülitamine

- Vajutage puhke- või aktiivrežiimis üks kord klahvile **TIMER**.
⇒ Ekraanile kuvatakse **⏻** ikoon, kui taimer on sisse lülitatud. See ikoon kaob, kui taimer on välja lülitatud.

Unetaimeri sisse ja välja lülitamine

Unetaimer võimaldab süsteemi automaatselt ümberlülituse puhkerežiimi ettemääratud ajal.

- Vajutage kaugjuhtimispuldil korduvalt klahvi **SLEEP**.
– Ekraanile kuvatakse ikoon **zzz** ning üks järgnevatest võimalustest: 60, 45, 30, 15, 0, 60, ...
- Unetaimeri välja lülitamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil või süsteemil klahvile **STANDBY ON**, kuni ekraanile kuvatakse tähtis "0". Te võite süsteemil vajutada ka klahvile **STANDBY ON ECO POWER** (või kaugjuhtimispuldil klahvile **⏻**).
⇒ Ekraanilt kaob tähtis **zzz**.

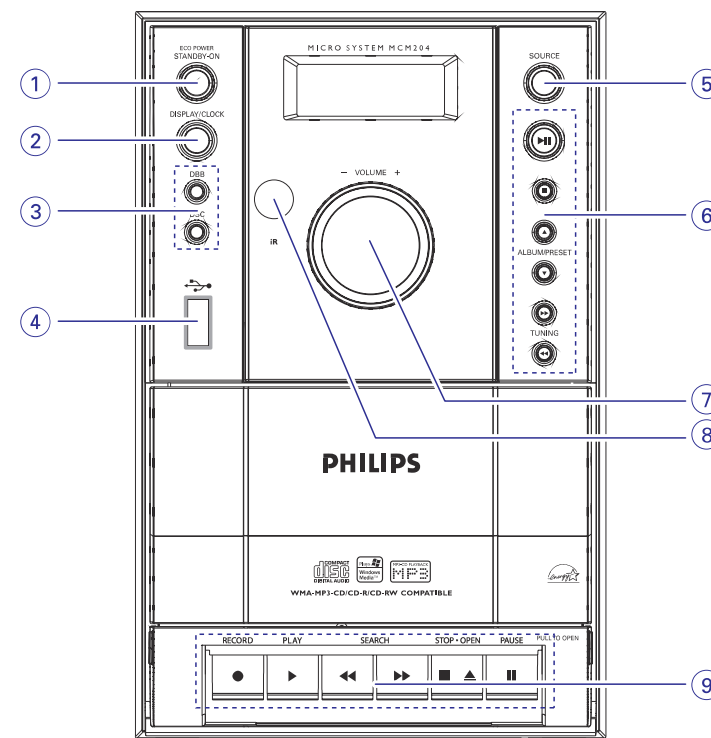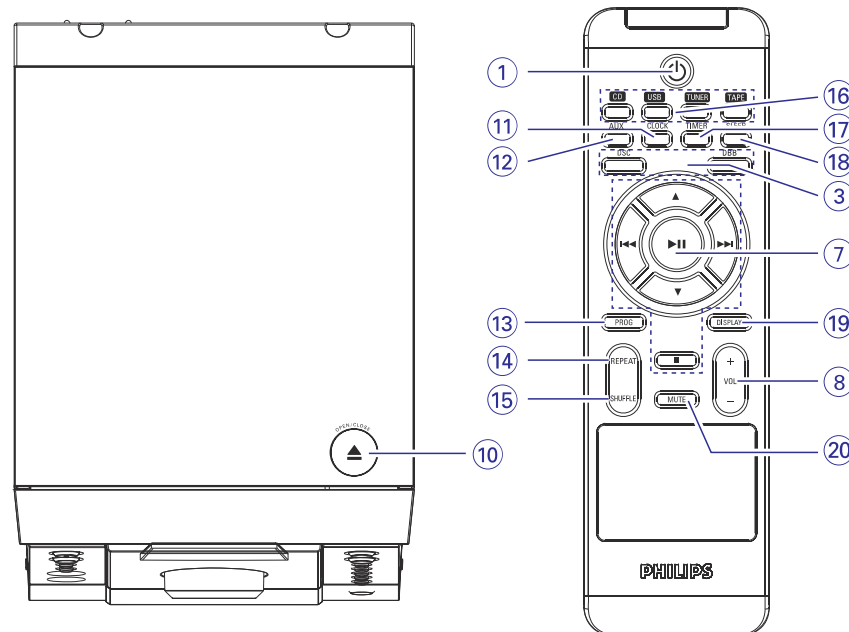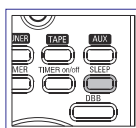

FUNKTSIOONID

Peaseade ja kaugjuhtimispuult

1. STANDBY-ON/ ECO POWER (⏻)

- Lülitab süsteemi puhkerežiimi / Eco Power puhkerežiimi/sisse.

2. DISPLAY/CLOCK

CDkuvab ekraanile pala järjekorranumbri ja pala lõpuni jääva aja (või MP3-plaadi puhul albumi ja pala järjekorranumbrid).

Kellaajarežiimis...kella seadistamise funktsioon

3. INTERACTIVE SOUND helifunktsioonid

DBB(Dynamic Bass Boost) bassi-helide võimendamine.

DSC(Digital Sound Control) digi-taalne helikontroll, valib ette-määratud heliseaded: JAZZ / POP / CLASSIC / ROCK.

4. USB pesa

- Välise USB seadme ühendamine.

5. SOURCE

- Soovitud heliallika valimine: CD / USB / TUNER / TAPE/ AUX.
- Seadme sisse lülitamine.

6. Režiimivalik

▶||CD plaadi taasesitamise alustamine või katkestamine.

■CD plaadi taasesitamise lõpetamine või programmeeringu

ALBUM/PRESET ▼ ▲

Raadiorežiimis...eelhäälestatud raadiojaama valimine.

MP3 plaadi režiimis albumi valimine.

TUNING ◀◀▶▶

Raadiorežiimis...raadiojaamade otsimine.

CDliigub käesoleva / eelmise / järgmise loo algusesse

.....kiire edasi- ja tagasisuunas otsimine loo/plaadi piires.

Kellaaja-/

taimerirežiimis...kellaaja/ taimeri funktsioonis minuti- ja tunninäidu reguleerimine

7. VOLUME (VOL -/+)

- Heliugevuse reguleerimine.

8. IR SENSOR

- Infrapunaseadme kaugjuhtimispuldile.

9. Kassetipesa funktsioonid

RECORD ●salvestamise alustamine.

PLAY ▶taasesitamise alustamine.

SEARCH ◀◀ / ▶▶kasseti kerimine edasi- / tagasisuunas.

STOP-OPEN ■ ▲helikasseti taasesitamise peatamine; kassetipesa avamine.

PAUSE ||taasesitamise või salvestamise katkestamine

10. OPEN-CLOSE ▲

- CD plaadipesa kaane avamine / sulgemine.

AUX pesa (asub seadme tagapaneelil)

- Välise lisaseadme ühendamine (3.5 mm pesa).

HEADPHONE pesa (asub seadme tagapaneelil)

- Kõrvaklappide ühendamine.

Ainult kaugjuhtimispuldi kaudu juhitavad funktsioonid

11. CLOCK

- Kellaaja funktsiooni seadistamine.

12. AUX

- Välise lisaseadme valimine (AUX heliallikas).

13. PROG

CDlugude programmeerimine ja programmeeringu sirvimine.

Raadiorežiimis...raadiojaamade programmeerimine käsitsi või automaatselt

14. REPEAT

- Pala / plaadi / programmeeringu kordamine.

15. SHUFFLE

- CD / MP3 palade taasesitamine suvalises järjekorras.

16. CD/USB/TUNER/TAPE

- Valib soovitud heliallika.

17. TIMER

- Taimeri funktsiooni seadistamine.

18. SLEEP

- Unetaimeri sisse / välja lülitamine.

19. DISPLAY

CDkuvab ekraanile pala järjekorranumbri ja pala lõpuni jääva aja (või MP3-plaadi puhul albumi ja pala järjekorranumbrid).

19. MUTE

- Heli täielik vaigistamine ja taastamine.

USB ÜHENDUSED

Märkused USB seadmete kasutamiseks:

- Selle mikrosüsteemiga on võimalik ühendada peaaegu kõiki turulolevaid USB salvestusseadmeid.
- Kui süsteem ei tunne teie USB seadet ära, ühendage see süsteemi küljest lahti ja seejärel taasühendage. Patareitoidel töötavate USB seadmete puhul peate tagama energiavarud, vajadusel laadige patareisid või vahetage need välja.
- Võib juhtuda, et selle seadme kaudu ei ole võimalik taasesitada internetist ostetud palasid, näiteks palasid, mis on ostetud veebilehtedelt Apple iTunes või Microsoft Plays ForSure.
- See mikrosüsteem on mõeldud ainult digitaalsete muusikaformaate taasesitamiseks: MP3 ja WMA, taasesitada ei ole võimalik failiformaate: WMA-DRM, AAC, WAV, M4a, M4b jne.
- Ärge kunagi üritage seda seadet USB kaabli kaudu oma arvutiga ühendada. Selle tagajärjeks võivad olla rikked nii MCM204 kui arvuti töös.

USB ÜHENDUSED

USB ühenduse kasutamine

- Seadme MCM204 esipaneelil asub USB pesa, mille abil on teil võimalik ühendada seadmega USB mäluseadmeid ja taasesitada nendele salvestatud muusikat.
- USB seadmelt taasesitamise ajal on teil võimalik kasutada kõiki selles kasutusjuhendis kirjeldatud funktsioone.

Sobivad USB mäluseadmed

Selle seadmega saate te kasutada järgnevaid USB mäluseadmeid:

- USB mälupulgad (USB 2.0 või USB 1.1)
- USB muusikamängijad (USB 2.0 või USB 1.1)
- Võimalik ei ole taasesitada USB mäluseadmetelt, mille installeerimiseks on vajalik tarkvara olemasolu Windows XP keskkonnas.

Märkus:

- Mõnele USB muusikamängijatele (või mäluseadmetele) on salvestatud informatsioon kopeerimiskeeluga. Sellist informatsiooni ei ole võimalik muude seadmete kaudu taasesitada (kaasa arvatud MCM204).

Toetatud formaadid:


- USB või mälufaili formaat FAT12, FAT16, FAT32 (sektori suurus: 512 - 4096 baiti).
- MP3 bitimäär (andmemäär): 32-320 kbps ja muutuvad bitimäärad
- WMA v9 või varasem
- Kuni 8 andmetasemest koosnevad kaustad
- Albumite võimalik arv: kuni 99
- Palade võimalik arv: kuni 800
- ID3 märgistus v2.0 või hilisem
- Failinimetused Unicode formaadis UTF8 (kuni: 128 baiti).

Süsteemis ei ole võimalik taasesitada:

- Tühje albumeid: tühjad albumid on albumid, mis ei sisalda MP3 / WMA faile ja neid ei kuvata ekraanil.
- Failiformaadid, mida süsteem ei toeta, jäetakse vahele. See tähendab, et süsteem ei kuva näiteks Word dokumente ja MP3 faile laiendiga .dlf.
- AAC, WAV, PCM. NTFS helifaile.
- DRM kaitstud WMA faile
- WMA faile Lossless formaadis.

Taasesitamine USB mäluseadmelt

- Veenduge, et MCM204 on sisse lülitatud.
- USB režiimi sisenemiseks vajutage korduvalt klahvile **SOURCE** (või kaugjuhtimispuldil klahvile **USB**).
 - Ekraanile kuvatakse kirje - - ja USB DIRECT.

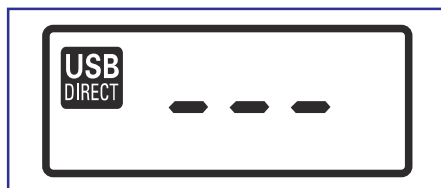


- Ühendage toetatud USB seade MCM204 USB pesa (märgistusega ) . Vajadusel kasutage USB seadme ühendamiseks USB ühenduskaablit.
 - USB seade lülitub automaatselt sisse.
- Kui USB seadet ei lülitata sisse automaatselt, lülitage see sisse käsitsi, seejärel ühendage see uuesti.
 - MCM204 ekraanile kuvatakse kirje USB DIRECT ja seadmele salvestatud audiofailide koguarv (kuni 800).
- Taasesitamise alustamiseks vajutage seadmel klahvile **▶▶**.
 - MCM204 ekraanile kuvatakse kirje USB DIRECT ja informatsioon palade kohta.

Kasulikud nipid:

- MCM204 abil on võimalik taasesitada kuni 800 USB mäluseadmele salvestatud faili.
- MCM204 abil on võimalik kuvada kuni 99 USB mäluseadmele salvestatud albumit.
- Veenduge, et MP3 failide laiendiks oleks .mp3 ja WMA failide laiendiks oleks WMA.
- DRM kaitstud WMA failide konverteerimiseks kasutage programmi Windows Media Player 10 (või hilisem). Lisainformatsiooni programmi Windows Media Player ja süsteemi WM DRM (Windows Media Digital Rights Management) kohta saamiseks külastage kodulehekülge www.microsoft.com
- Kui USB seadmelt taasesitamise ajal kuvatakse ekraanile kirje "OL", tähendab see, et ühendatud USB seade koormab MCM204 süsteemi elektriliselt. Te peate USB seadme eemaldama.

HARILIKUD FUNKTSIOONID

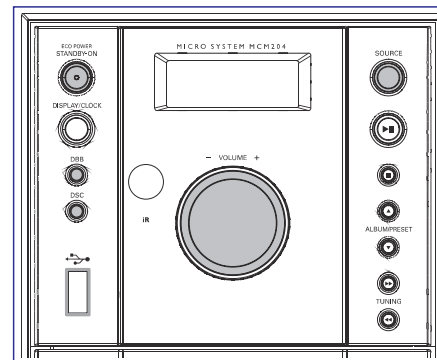

TÄHTS!

Enne süsteemi sisselülitamist sooritage kõik vajalikud ettevalmistused.

Plug and Play funktsioon (raadio seadistamine)

Plug and Play funktsioon võimaldab teil automaatselt salvestada kõik võimalikud raadiojaamad.

Esmase seadistamine / sisselülitamine

- Kui te lülitate seadme sisse, kuvatakse ekraanile teade "AUTO INSTALL - PRESS PLAY" (automaatne seadistamine - vajutage klahvile PLAY).
- Seadistamiseks vajutage peaseadmel klahvile **▶▶**.
 - Ekraanile kuvatakse teade PLUG AND PLAY" "INSTALL". Järgmisena kuvatakse "TUNER" ja "AUTO".
 - Vilkuma hakkab **PROG** ikoon.
 - Süsteem salvestab automaatselt kõik rahuldava signaaliga raadiojaamad. Nimekirja alguses on FM laine pikkus, seejärel MW laine pikkus.
 - Kui kõik kuuldelolevad raadiojaamad on mälli salvestatud või on 40 mälukohta täis saanud, hakkab mängima kõige viimane raadiojaam.

Plug and Play funktsioon uuesti seadistamine

- Vajutage ja hoidke puhkerežiimis all **▶▶** klahvi peaseadmel, kuni ekraanile kuvatakse teade "AUTO INSTALL - PRESS PLAY" (automaatne seadistamine - vajutage klahvile PLAY).
- Seadistamiseks vajutage peaseadmel uuesti klahvile **▶▶**.
 - Kõik salvestatud raadiojaamad kustutatakse.

Plug and Play funktsioonist väljumine ilma salvestamata

- Vajutage peaseadmel klahvile **■**.
 - Kui te ei viinud Plug and Play funktsiooni lõpuni, lülitatakse see taas sisse, kui te seadme sisse lülitate.

Märkused:

- Kui stereosagedusi Plug and Play funktsiooni ajal ei leita, kuvatakse ekraanile teade "CHECK ANTENNA" (kontrollige antenni).
- Kui te Plug and Play funktsiooni ajal ei vajuta 15 sekundi jooksul ühelegi klahvile, väljub seade Plug and Play režiimist.

HARILIKUD FUNKTSIOONID

Seadme sisse lülitamine

- Vajutage klahvile **STANDBY ON ECO POWER** või **SOURCE** (või kaugjuhtimispuldil klahvile ).
⇒ Süsteem lülitab sisse viimati valitud allika.
- Vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **CD, TUNER** või **TAPE**.
⇒ Süsteem lülitub valitud allikale.

Süsteemi lülitamine puhkerežiimi

- Vajutage klahvile **STANDBY ON ECO POWER** või **SOURCE** (või kaugjuhtimispuldil klahvile ).
- Kui seade on helikassetirežiimis või salvestusrežiimis, vajutage esmalt klahvile **STOP-OPEN** .
⇒ Seadme mälus säilitatakse andmed helitugevuse (kuni maksimumtasemini 20), interaktiivsed heliseaded, viimavalitud allika ja raadiojaamade kohta.

Süsteemi lülitamine Eco Power puhkerežiimi


- Vajutage ja hoidke 2 sekundi jooksul all klahvi **STANDBY ON ECO POWER** (või kaugjuhtimispuldil klahvile ).
⇒ Seadme ekraan kustub.

Energiasäästlik automaatne puhkerežiim

Seade lülitub automaatselt puhkerežiimi, kui 15 minuti jooksul peale CD plaadi taasesitamise lõppu ei vajutata ühelegi klahvile.

Helitugevuse ja -seadete reguleerimine

- Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks keerake peaseadmel **VOLUME** nuppu (või vajutage kaugjuhtimispuldil klahvidele **VOL +/-**).
⇒ Ekraanile kuvatakse kirje VOL ja helitugevuse tase 0-32.
- Vajutage korduvalt klahvile **DSC** ja valige soovitud heliefekt: **JAZZ / POP / CLASSIC / ROCK**.
- Bassihelide võimendusfunktsiooni sisse ja välja lülitamiseks vajutage klahvile **DBB**.
⇒ Kui see funktsioon on sisse lülitatud, kuvatakse ekraanile ikoon **DBB**.
- Heli katkestamiseks vajutage kaugjuhtimispuldil klahvile **MUTE**.
⇒ Taasesitamine jätkub ilma helita ja ekraanile kuvatakse kirje MUTE.
- Heli kuulamise jätkamiseks:
 - Vajutage uuesti klahvile **MUTE**.
 - Reguleerige helitugevust.
 - Vahetage heliallikat.

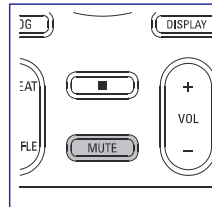

HELIKASSETI FUNKTSIOONID / SALVESTAMINE MUUD ÜHENDUSED

Salvestamine raadiost

- Valige soovitud raadiojaam (lugege lähemalt peatükist: Raadiojaamade häälestamine).
- Kassetipesa kaane avamiseks vajutage klahvile **STOP-OPEN** .
- Sisestage kassetipesasse helikassett ja sulgege kassetipesa kaas.
- Salvestamise alustamiseks vajutage klahvile **RECORD** .
- Taasesitamise ajutiseks katkestamiseks vajutage klahvile **PAUSE** . Taasesitamise normaalseks jätkumiseks vajutage uuesti sellele klahvile.
- Taasesitamise lõpetamiseks vajutage klahvile **STOP-OPEN** .

Välise allika kuulamine

Süsteemi kõlarite kaudu on teil võimalik kuulata taasesitamist ühendatud seadmelt.

- Valige välise allika režiim **AUX** vajutades klahvile **AUX**.
- Kasutage ühenduskaablit (ei kuulu komplekti) ja ühendage selle seadme AUX pesa (3,5 mm, asub tagapaneelil) välise liseseadme AUDIO OUT või kõrvaklappide pesa (näiteks CD mängija, videomakk).


HOOLDUS

Seadme hooldus

- Kasutage õrnatoimelist puhastusvahendit ning pehmet puhastuslappi. Ärge kasutage lahuseid, mis sisaldavad alkoholi, piiritust, ammoniaaki või söövitavaid aineid.

Plaatide hooldus

- Kui plaat on muutunud mustaks, puhastage seda puhastuslapiga. Pühkige plaati suunaga keskelt väljapoole, ainult ühes suunas.
- Ärge kasutage lahuseid nagu benseen, vedeldaja, jaemüügis olevad puhastusvedelikud ning antistaatilised pihustid, mis on mõeldud sarnastele esemetele.

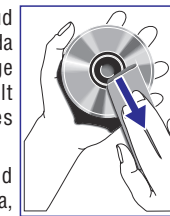


Plaadimängija läätse puhastamine

- Pärast pikaajalist kasutamist võib plaadimängija läätsele koguneda tolmu ja muud mustust. Kvaliteetse taasesituse tagamiseks puhastage läätse Philips või mõne muu CD läätsepuhastajaga. Järgige puhastaja etiketil toodud instruktsioone.

Kassetimängija peade puhastamine


- Kvaliteetse taasesituse ja salvestamise tagamiseks puhastage joonisel näidatud osad **A**, **B**, **C** ja **D** pärast iga 50 tundi kassetitoiminguid.
- Kasutage puhastusvedelikuga või alkoholiga niisutatud vatitikku.
- Mängija peasid on võimalik puhastada ka puhastuskasseti abil.

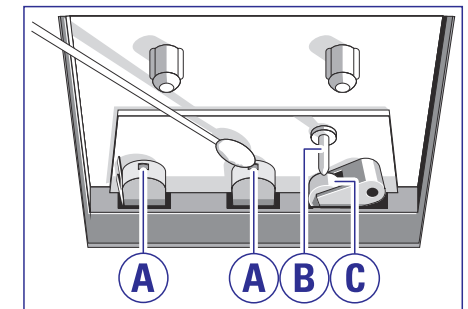

Kassetimängija peade demagnetiseerimine

- Kasutage edasimüüja käest saadaval olevat demagnetiseerivat linti.

HELIKASSETI FUNKTSIOONID / SALVESTAMINE

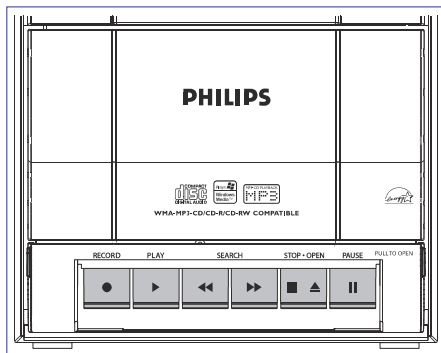

Helikassettide taasesitamine

1. Helikassettide taasesitamiseks valige allikaks **TAPE**.
⇒ Ekraanile kuvatakse helikasseti funktsioonide ajaks tähtis TAPE.
2. Helikasseti klahvide kasutamiseks vajutage esipaneelile klahvile tähistusega **PULL TO OPEN**.
3. Helikasseti pesa kaane avamiseks vajutage klahvile **STOP-OPEN** ■▲.
4. Asetage kassett pesasse ning sulgege helikasseti pesa kaas.
- Asetage kassett lindiküljega allapoole ning täisküljega vasakule.
5. Taasesitamise alustamiseks vajutage klahvile **PLAY** ►.
- Kui taasesitamine lõpeb, vabastatakse see klahv automaatselt, välja arvatud juhul, kui olete aktiveerinud **PAUSE** II.
6. Taasesitamise ajutiseks katkestamiseks vajutage klahvile **PAUSE** II. Taasesitamise normaalseks jätkumiseks vajutage uuesti sellele klahvile.
7. Helikassetti saate edasi- ja tagasisuunas kerida klahvide ◀ ja ▶ abil.
8. Taasesitamise lõpetamiseks vajutage klahvile **STOP-OPEN** ■▲.

Priminimas:

- Jūs negalite pakeisti garso šaltinio tuo metu, kai įrašinėjate arba klausotės kasetės.

Üldine informatsioon salvestamise kohta

- Salvestamine on lubatud ainult juhul, kui sellega ei rikuta autoriõigusi ega muid kolmandate isikute õigusi.

- Salvestamiseks kasutage ainult NORMAL helikassette (IEC I tüüp), mille salvestuskaitse märgiseid ei ole välja murtud. Selle seadmega ei ole võimalik salvestada METAL (IEC IV tüüpi) helikassettidele
- Salvestamise helitase seatakse automaatselt, hoolimata parajasti määratud helitugevusest ja, DBB, DSC heliseadetest.
- Helisalvestise kvaliteet sõltub salvestatava heliallika ning helikassetilindi kvaliteedist.
- Helikassetilint algab ja lõpeb tühja lindiosaga. Helikasseti algusesse ja lõppu ei ole võimalik seitsme sekundi pikkuselt midagi salvestada.
- Soovimatu salvestamise takistamiseks murdke helikasseti ülaosast välja vasakpoolne märg. Sellele kassetipoolale ei ole võimalik enam midagi salvestada. Sellele poolele salvestamiseks kleepige sellele avausele tükike kleplinti.


Salvestamise alustamise sünkroniseerimine CD plaadiga

1. Valige allikaks **CD**.
 2. Sisestage plaat ja vajaduse korral programmeerige plaadile salvestatud lood.
 3. Kasseti pesa kaane avamiseks vajutage klahvile **STOP-OPEN** ■▲.
 4. Sisestage kassetipesasse helikassett ja sulgege kassetipesa kaas.
 5. Salvestamise alustamiseks vajutage klahvile **RECORD** ●.
- ⇒ Plaadi või programmeeringu taasesitamine algab automaatselt 7 sekundi möödudes. CD plaadimängijat ei ole tarvis eraldi sisse lülitada.

Valitud lõigu salvestamine CD plaadilt


- Vajutage ja hoidke all klahve ◀◀ ▶▶. Vabastage klahv, kui tunnete ära soovitud lõigu.
- CD plaadi taasesitamise katkestamiseks vajutage klahvile ▶▶II.
- Salvestamine algab nüüd peale täpselt valitud kohast, kui te vajutate klahvile **RECORD** ●.
- 6. Taasesitamise ajutiseks katkestamiseks vajutage klahvile **PAUSE** II. Taasesitamise normaalseks jätkumiseks vajutage uuesti sellele klahvile
- 7. Taasesitamise lõpetamiseks vajutage klahvile **STOP-OPEN** ■▲.

CD & MP3 PLAATIDE FUNKTSIOONID

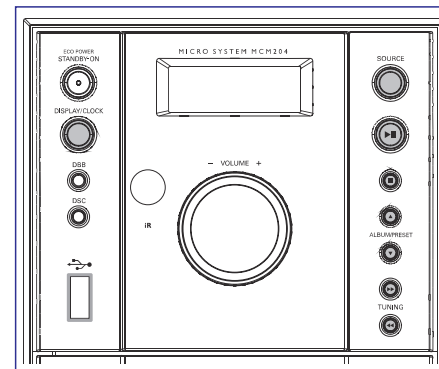

TÄHTIS:

CD mängija lülitse ei tohi kunagi puutuda.




Plaadi sisestamine

Selle CD plaadimängijaga on võimalik taasesitada Audio plaate, kaasaarvatud: CDR, CD-RW ja MP3 CD plaadid.

- Selle CD plaadimängijaga ei ole võimalik taasesitada järgmisi helikandjaid: CD-ROM, CD-I, CDV, VCD, DVD, arvuti CD plaadid.

1. Valige heliallikaks **CD**.
 2. Plaadipesa avamiseks vajutage süsteemi peal klahvile **OPEN-CLOSE** ▲.
- ⇒ Ekraanile kuvatakse tekst OPEN.

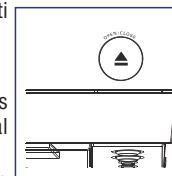

3. Sisestage plaat, trükitud küljega ülespoole ning vajutage plaadipesa sulgemiseks klahvile **OPEN-CLOSE** ▲.
- ⇒ Ekraanile kuvatakse tekst READING, kui mängija loeb CD plaadile salvestatud informatsiooni. Seejärel kuvatakse ekraanile lugude koguarv ning taasesituse kestus (MP3 plaadide puhul lugude ja albumite koguarv).

Funktsioonid taasesitamisel

Plaadi taasesitamine

- Taasesitamise alustamiseks vajutage klahvile ▶II.

⇒ Taasesitamise ajal kuvatakse ekraanile plaadiliuguri number, loo järjekorranumber ja valitud loo algusest kulunud aeg.

Soovitav loo valimiseks

- Vajutage korduvalt klahvidele **TUNING** ◀◀ või ▶▶ (kaugjuhtimispuldil klahvidele ◀◀▶▶), kuni jõuate soovitud looni.

Taasesituse ajal soovitud lõigu otsimiseks

1. Vajutage ja hoidke all klahve **TUNING** ◀◀ või ▶▶ (kaugjuhtimispuldil klahve ◀◀▶▶).
 2. Kui olete soovitud kohani jõudnud, vabastage klahv **TUNING** ◀◀ või ▶▶ (kaugjuhtimispuldil klahv ◀◀▶▶).
- ⇒ Jätkub harilik taasesitamine.

Taasesitamise katkestamiseks

- Vajutage taasesitamise ajal klahvile ▶II.
- ⇒ Loo taasesitamine katkeb ja loo algusest kulunud aeg hakkab ekraanil vilkuma.
- ⇒ Taasesituse jätkumiseks vajutage uuesti klahvile ▶II.

Taasesitamise lõpetamiseks

- Vajutage klahvile ■.

Märkused:

CD plaadi taasesitamine lõpeb ka, kui:

- avatakse plaadipesa kaas.
- jõutakse plaadi lõppu.
- kui valitakse uus allikas: TAPE või TUNER.
- kui seade lülitatakse puhkerežiimi
- kui vajutatakse kassetipesa klahvile **PLAY** ►.

MP3 plaadi taasesitamine

1. Sisestage plaadiliugurisse MP3 plaat
⇒ Kui plaadile on salvestatud palju lugusid, võib plaadi lugemine aega võtta üle 10 sekundi.
⇒ Ekraanile kuvatakse tekst "YY XXX". XXX tähistab antud loo numbrit ning YY albumi järjekorranumbrit.
2. Soovitav albumi valimiseks vajutage klahvile **ALBUM/PRESET** ▼ või ▲ (või kaugjuhtimispuldil klahvile ▼▲).

CD & MP3 PLAATIDE FUNKTSIOONID

3. Soovitud muusikapala valimiseks vajutage klahvile **TUNING** **◀◀** või **▶▶** (või kaugjuhtimispuldil klahvile **◀◀▶▶**).
 ➔ Ka albumi järjekorranumbrit muudetakse vastavalt, kui te jõuate uue albumi algusesse või lõppu.
4. Taasesitamise alustamiseks vajutage klahvile **▶▶**.
- Albumi ja loo pealkirjade ning nende järjekorranumbrite kuvamiseks taasesitamise ajal vajutage klahvile **DISPLAY/CLOCK**.

Taasesitamiseks sobivad MP3 plaadid

- ISO9660, Joliet, UDF 1.5
- Suurim võimalik lugude arv: 256 (sõltuvalt failinime pikkusest)
- Suurim võimalik albumite arv: 99
- Sobivad sãmplingusagedused: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
- Sobivad bitimäärad: 32~256 (kbps), muutuvad bitimäärad.

Erinevad taasesitusrežiimid segaminiesitus (SHUFFLE) ja kordusesitus (REPEAT)

Soovitud taasesitusrežiime on teil võimalik vahetada ja muuta enne taasesitamise algust või selle ajal. Erinevaid režiime on teil võimalik kombineerida ka PROGRAMME funktsiooniga.

SHUF – taasesitataval plaadil olevate lugude taasesitamine suvalises järjekorras.

REP ALL – taasesitatava plaadi / programmeeringu kordamine.

REP – taasesitatava loo kordamine.

REP ALB – taasesitatava albumi kordamine (MP3 plaadi puhul).

1. Taasesitusrežiimi valimiseks vajutage taasesitamise ajal või selle eel klahvile **SHUFFLE** või **REPEAT** ja valige soovitud funktsioon.
2. Kui taasesitus on eelnevalt lõpetatud, vajutage selle alustamiseks klahvile **▶▶**.
 ➔ Kui olete valinud segaminiesitusrežiimi SHUFFLE, hakkab taasesitus peale automaatselt.
3. Normaalse taasesitamise jätkumiseks vajutage klahvile **SHUFFLE** või **REPEAT**, kuni ekraanilt kustutatakse erinevate funktsioonide tähised.
- Valitud režiimi tühistamiseks võite vajutada ka klahvile **■**.

Märkus:

- **SHUFFLE** ja **REPEAT** funktsioone ei ole võimalik kasutada ühekorraga.

Plaadi lugude programmeerimine

Plaadi lugude programmeerimine on võimalik, kui plaadi taasesitus on peatatud. Lugusid on võimalik salvestada mälu rohkem kui üks kord. Mälu on võimalik suvalises järjekorras salvestada kuni 40 lugu.

1. Soovitud muusikapala valimiseks vajutage klahvile **TUNING** **◀◀** või **▶▶** (või kaugjuhtimispuldil klahvile **◀◀▶▶**).
- MP3 plaatide puhul võite vajutada klahvile **ALBUM/PRESET** **▼** **▲**, seejärel vajutage soovitud loo valimiseks klahvile **◀◀▶▶**.
2. Loo salvestamiseks vajutage klahvile **PROG**.
 ➔ Ekraan: ekraanil vilgub **PROG** ikoon ja kuvatakse korra kirj PR 01, seejärel valitud pala järjekorranumber (ja MP3 pala puhul ka valitud albumi järjekorranumber).
3. Kõikide lugude salvestamiseks korra **punktides 1-2** kirjeldatud tegevus
 ➔ Kui te üritate programmeerida üle 40 loo, kuvatakse ekraanile kiri "PROGRAM FULL".
4. Programmeeringu taasesitamiseks vajutage klahvile **▶▶**.

Programmeeringu kontrollimine


- Peatage taasesitus ning vajutage korduvalt klahvile **PROG**.
- Kontrollimisrežiimist väljumiseks vajutage klahvile **■**.

Programmeeringu kustutamine

Programmeeringut on võimalik kustutada, kui te:

- vajutate klahvile **STOP** **■**, kui taasesitamine on lõpetatud.
- vajutate kaks korda klahvile **■**, kui taasesitamine veel käib.
- avate plaadiliiguri.
 ➔ Ekraanilt kaob tähis **PROG**.

RAADIO VASTUVÕTT

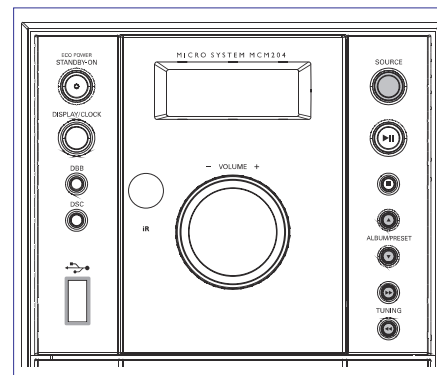

Raadiojaamade otsimine

1. Valige allikaks **TUNER**.
2. Lainepikkuse muutmiseks (FM või MW) vajutage korduvalt klahvile **SOURCE** või kaugjuhtimispuldil klahvile **TUNER**.
3. Vajutage ja hoidke all klahve **TUNING** **◀◀** või **▶▶**, kuni sageduse näit hakkab muutuma, seejärel vabastage klahv.
 ➔ Süsteem leiab automaatselt järgmise tugeva raadiosignaali. Otsingu ajal kuvatakse ekraanile tähis SEARCH.
4. Vajaduse korral korra punktis 3 kirjeldatud tegevust, kuni leiate soovitud raadiojaama.
- Et häälestada halvastikuuldavat raadiojaama, vajutage korduvalt klahve **TUNING** **◀◀** või **▶▶** lühiajaliselt senikaua, kuni leiate rahuldava signaali.

Raadiojaamade eelhäälestamine

Mälu on võimalik salvestada kuni 40 eelhäälestatud raadiojaama.

Automaatne eelhäälestamine

Automaatset eelhäälestamist on võimalik alustada vabalt valitud järjekorranumbri. Alates valitud järjekorranumbri salvestatakse kõik raadiojaamad üle. Süsteem häälestab ainult neid raadiojaamasid, mis veel ei ole mälu salvestatud.

1. Valige klahvile **ALBUM/PRESET** **▼** **▲** abil soovitud raadiojaama järjekorranumber.

Märkus

- Kui te ei vali soovitud järjekorranumbrit, algab automaatne eelhäälestamine esimesest (1) järjekorranumbri ning kõik eelnevad raadiojaamad kustutatakse mälu.
- 2. Häälestamise aktiveerimiseks vajutage ning hoidke 2 sekundi jooksul all klahvi **PROG**.
 ➔ Ekraanile kuvatakse tekst "AUTO" ning kõik kuuldelolevad raadiojaama salvestatakse vastavalt lainepikkustele süsteemi mälu. Esimese järjekorranumbri alla salvestatud raadiojaam hakkab automaatselt mängima..

Käitsi eelhäälestamine

1. Valige soovitud raadiojaam (lugege lähemalt peatükist: Raadiojaamade otsimine).
2. Häälestamise aktiveerimiseks vajutage klahvile **PROG**.
 ➔ Ekraanil hakkab vilkuma tähis **PROG**.
3. kasutage klahve **ALBUM/PRESET** **▼** **▲** ja valige raadiojaamale soovitud järjekorranumber 1-20.
4. Raadiojaama salvestamiseks vajutage uuesti klahvile **PROG**.
 ➔ Ekraanilt kaob tähis **PROG** ja kuvatakse eelhäälestatud raadiojaama järjekorranumber ning lainepikkus.
5. Teiste raadiojaamade salvestamiseks korra ülalpool kirjeldatud tegevusi.
- Juba salvestatud raadiojaama on võimalik kustutada sellele järjekorranumbrile uut jaama salvestades.

Eelhäälestatud raadiojaama valimine

- Eelhäälestatud raadiojaama järjekorranumbri valimiseks kasutage klahve **ALBUM/PRESET** **▼** **▲**.