

Üdvözljük

Gyors indítási útmutató

HU

1

Csatlakoztatás

2

Üzembe helyezés

3

Jó szórakozást!




PHILIPS


Mit tartalmaz a csomagolás?



Kézibeszélő

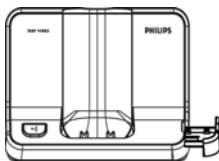

Bázisállomás

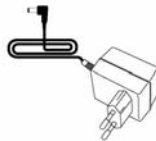


Tápegység a bázisállomáshoz



Telefonkábel



2 AAA akkumulátor



Akkutartó fedél



Használati útmutató



Gyorsindítás útmutató



Garancia lap

Lehet, hogy a vezetékes adapter nincs a kábelhez csatlakoztatva. Ebben az esetben csatlakoztatnia kell a vezetékes adaptert a kábelhez, mielőtt bedugja azt a csatlakozóaljzatba.



A multi kézibeszélő csomagban egy vagy több kiegészítő kézibeszélőt, töltő tápegységet és kiegészítő akkumulátorokat talál.

FIGYELMEZTETÉS Minden esetben a telefonhoz mellékelt kábeleket és elemeket használja.

Csatlakoztatás

Csatlakoztassa a bázisállomást

1. Helyezze a bázisállomást egy központi helyre, közel a telefonvonal csatlakozóhoz és az elektromos hálózati csatlakozóhoz..
2. Csatlakoztassa a telefonkábel és a tápkábel a megfelelő konnektorba a bázisállomás hátoldalán.

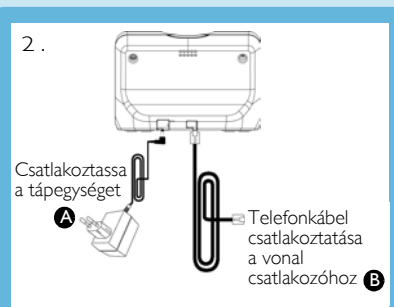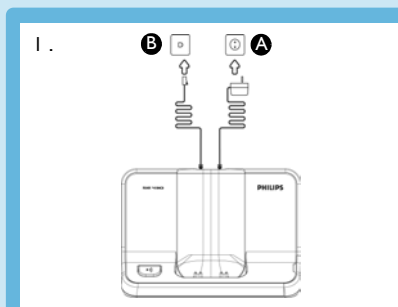


3. Csatlakoztassa a telefonkábel másik végét a telefonvonal csatlakozóhoz és a tápkábel másik végét az elektromos hálózatba.

2 Üzembe helyezés

Tegye be az akkumulátorokat, és töltsse fel azokat

Tegye be az akkumulátorokat

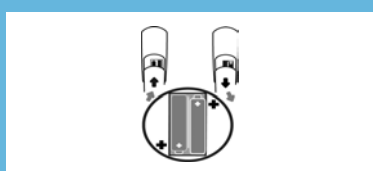

A kézibeszélőt 24 órán keresztül töltsse



Dátum és idő beállítása

1. Nyomja meg a gombot.
2. Lapozzon az **Ébresztőóra**-ra, és nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg az **OK** gombot a **Dátum és idő** menüponton.
4. Írja be az időt (ÓÓ:PP) és a dátumot (NN/HH/ÉÉ), és nyomja meg az **OK** gombot.

Most már készen áll a telefon a használatra.

3

Jó szórakozást!

Hívások kezdeményezése

Írja be a számot, és nyomja meg a  gombot.
VAGY

Nyomja meg a  gombot, és írja be a számot.

Hívás fogadása

Ha csörög a telefon, nyomja meg a  gombot.

Hívás befejezése

Nyomja meg a  gombot.

Állítsa be a fülhallgató hangerejét a hívás közben

Nyomja meg a  gombot, és válasszon a **Hangerő 1** és a **Hangerő 5** között.

Állítsa be a csengetési hangot

1. Nyomja meg a  gombot, lapozzon  az **Egyéni beáll.** menühöz, és nyomja meg az **OK** gombot, nyomja meg az **OK** gombot a Telefonhangok ponton, lapozzon  a **Csengő dallam** menüpontra, és nyomja meg az **OK** gombot.
2. Lapozzon  a kívánt dallamhoz a dallam lejátszásához.
3. Nyomja meg az **OK** gombot a csengő dallam kiválasztásához.
Egy visszaigazoló hang hallható és a képernyő visszatér az előző menühöz.

Szám tárolása a telefonkönyvben

1. Nyomja meg a  gombot és lapozzon  a **Telefonkönyv** pontra, és nyomja meg az **OK** gombot, nyomja meg az **OK** gombot ismét, és válassza ki az **Új szám beírás** pontot.
2. Írja be a számhoz tartozó nevet (maximum 12 karakter) és nyomja meg az **OK** gombot.
3. Írja be a számot (maximum 24 számjegy) és nyomja meg az **OK** gombot.
4. Lapozzon  egy csoporthoz (**<Nincs csoport >**, **<Csoport A>**, **<Csoport B>**, **<Csoport C>**) és nyomja meg az **OK** gombot az elfogadáshoz.
Ekkor egy hosszú jóváhagyó sípszót fog hallani.

Csatlakozzon a telefonkönyvhöz

1. Nyomja meg a  gombot készenléti üzemmódban, vagy nyomja meg a  gombot, a lapozáshoz  a **Telefonkönyv** pontra, és nyomja meg az **OK** gombot, lapozzon  a **Számok listája** pontra, és nyomja meg az **OK** gombot.
2. Nyomja meg a  gombot, és tallózzon a telefonkönyvben.

A kézibeszélő be-/kikapcsolása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot 5 másodpercig a kézibeszélő kikapcsolásához készenléti üzemmódban.

Nyomja meg röviden a  gombot a kézibeszélő ismételt bekapcsolásához.

Billentyűzet lezárása/feloldása

Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot 2 másodpercre a billentyűzet lezárásához és annak feloldásához készenléti üzemmódban.

Csipogó

1. Nyomja meg a  gombot a bázison, amíg a kézibeszélő elkezd csörögni.

2. Ha egyszer visszakereste a kézibeszélőt, nyomja meg a  gombot a lapozás befejezéséhez.

Nyomja meg	Ezt csinálja
	Készenléti állapotból a főmenübe lép. Kiválasztja a funkciót, ami a kézibeszélő képernyőjén megjelenik közvetlenül fölötte.
	A híváslistába lép készenléti állapotból. Kiválasztja a funkciót, ami a kézibeszélő képernyőjén megjelenik közvetlenül fölötte. Aktiválja a némítás funkciót hívás közben.
	Külső és belső hívásokat fogad. Nyomja meg a R gombot az operátor szolgáltatáshoz, miközben vonalban van.
	Felfüggeszti a hívást. <i>Hosszú megnyomással</i> a menü tallózásból visszalép a készenléti állapot módra, ha röviden nyomja meg, az előző menüre megy. <i>Hosszú megnyomással</i> a készenléti állapotban kikapcsolja a kézibeszélőt, ha röviden megnyomja, újra bekapcsolja a kézibeszélőt.
	Megnyitja a híváslistát készenléti állapotból. Felfelé lapoz a menü listában, az előző telefonkönyvre vagy híváslista bejegyzésre megy. Növeli a hangszóró hangerejét hívás közben. Az előző karakterre megy a szerkesztés menüben.
	Megnyitja a telefonkönyvet készenléti állapotból. Lefelé lapoz a menü listában, a következő telefonkönyvre vagy híváslista bejegyzésre megy. Csökkenti a hangszóró hangerejét hívás közben. A következő karakterre megy a szerkesztés menüben.
	Belső hívást kezdeményez.
	Bejövő hívást fogad kihangosító módban. Aktiválja és deaktiválja a hangszórót a hívás közben.
	# -et tárcsáz készenléti állapotban. <i>Nyomja meg hosszan</i> a csengés elnémításához a készenléti üzemmódban. Szünetet tart a tárcsázási módban. Vált a kis- és nagybetűk között a szerkesztés módban.
	*-ot tárcsáz készenléti módban. <i>Nyomja meg hosszan</i> a billentyűzár aktiválásához és deaktiválásához..

Hibaelhárítás

További információt a SE430 használati útmutatójának 47. oldalán és az SE435 használati útmutatójának 54. oldalán talál.

Probléma

- Nincs vonal
- Gyenge hangminőség
- Az  ikon villog
- A Hívószámkijelzés (CLI) szolgáltatás nem működik

Megoldás

- Ellenőrizze a csatlakozásokat
- Töltse az akkukat legalább 24 órán keresztül
- Használja a mellékelt telefonzsinórt
- Menjen közelebb a bázisállomáshoz
- Vigye a bázisállomáshoz legalább egy méterre az elektromos berendezésektől
- Regisztrálja a kézibeszélőt a bázisállomáshoz
- Menjen közelebb a bázisállomáshoz
- Ellenőrizze az előfizetését a hálózati operátorral

Segítségre van szüksége?

Használati utasítás

Tanulmányozza az SE430/435 telefonhoz mellékelt használati utasítást.

Online Segítség

www.p4c.philips.com

3111 285 27531