

Οδηγός γρήγορης χρήσης

DVDR3305

12nc: 3139 246 16931

I Τι περιέχεται στη συσκευασία

(A) Κύρια μονάδα




(C) Ομοαξονικό καλώδιο RF




(D) Καλώδιο scart



(B) Τηλεχειριστήριο (συμπεριλαμβάνονται μπαταρίες AA 2x)

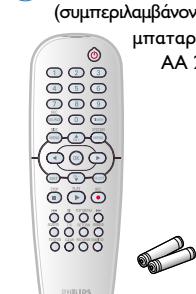

2 σύνδεση συσκευής εγγραφής DVD

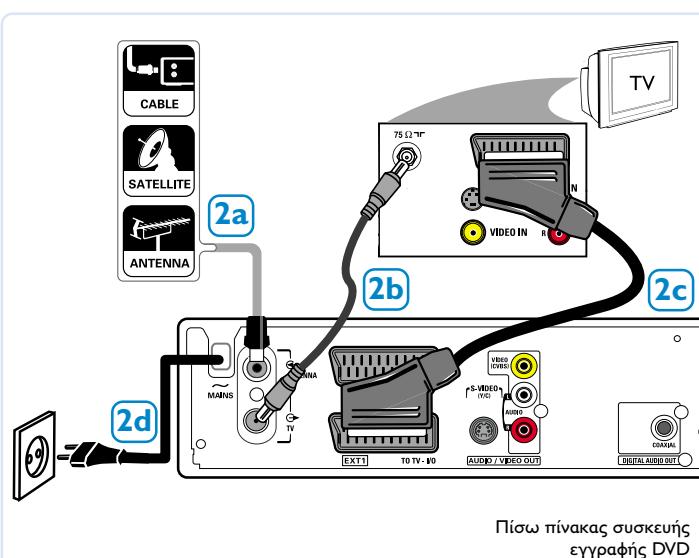

Πίσω πίνακας συσκευής εγγραφής DVD

2a Συνδέστε το υφιστάμενο καλώδιο κεραίας/δορυφορικού δέκτη (ή το κουτί σύνδεσης καλωδιακής τηλεόρασης/δορυφορικού δέκτη [RF OUT ή TO TV]) στην υποδοχή εισόδου **ANTENNA** στο πίσω μέρος της συσκευής εγγραφής DVD.

2b Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο ομοαξονικό καλώδιο RF για να συνδέσετε την υποδοχή εξόδου τηλεόρασης της συσκευής εγγραφής DVD με την υποδοχή εισόδου κεραίας της τηλεόρασής σας **TV** .

2c Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο τγασυ για να συνδέσετε την υποδοχή **EXT I TO TV-I/O** της συσκευής εγγραφής DVD με την αντίστοιχη υποδοχή SCART στο πίσω μέρος της τηλεόρασής σας.

2d Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας που εξέρχεται από την υποδοχή **~ MAINS** της συσκευής εγγραφής DVD στην πρίζα AC.

Χρήσιμη σημείωση:

Για επιπλέον τύπους σύνδεσης, ανατρέξτε στις σελίδες 120~126 του Εγχειριδίου χρήσης.

3 Έναρξη αρχικής εγκατάστασης

3a Στη συσκευή εγγραφής DVD πατήστε **STANDBY-ON** για να την ενεργοποιήσετε.

Σημείωση: Για επιτυχή εγκατάσταση, το κουτί σύνδεσης καλωδιακής τηλεόρασης/δορυφορικού δέκτη πρέπει να είναι

3b Ανοίξτε την τηλεόραση και επιλέξτε το κατάλληλο κανάλι για την υποδοχή εισόδου ('EXT', '0', 'AV').
→ Στην τηλεόραση εμφανίζεται η μπλε οθόνη φόντου PHILIPS DVD.

3c Πατήστε **SYSTEM MENU** στο τηλεχειριστήριο.

→ Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα για να πραγματοποιήσετε κύλιση στις επιλογές μενού. Επιλέξτε ένα στοιχείο πατώντας το και επιβεβαιώστε την επιλογή μιας ρύθμισης πατώντας **OK**.

3d Επισημάνετε το και πατήστε το .

Επιλέξτε τη χώρα διαμονής σας.
Επιλέξτε { **Country** } (Χώρα) και πατήστε **OK** στο τηλεχειριστήριο.

3e Επισημάνετε το και πατήστε το .

Ρυθμίστε και εγκαταστήστε τηλεοπτικά κανάλια.

Επιλέξτε { **Channel Search** } και πατήστε **OK** στο τηλεχειριστήριο για να ξεκινήσει η αυτόματη αναζήτηση τηλεοπτικών καναλιών.

3f Επισημάνετε το και πατήστε το .

Επιλέξτε τη γλώσσα.

- επιλέξτε γλώσσα προβολής στην οθόνη.
- επιλέξτε την προεπιλεγμένη γλώσσα μενού δίσκου.
- επιλέξτε την προεπιλεγμένη γλώσσα υποτίτλων.
- επιλέξτε την προεπιλεγμένη γλώσσα διαλόγων.

3g Επισημάνετε το και πατήστε το .


Ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα.

Χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο 0-9 για να εισαγάγετε την ημερομηνία/ώρα και, στη συνέχεια, πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.


3h Πατήστε **SYSTEM MENU** για να πραγματοποιήσετε έξοδο.

Η συσκευή εγγραφής DVD είναι έτοιμη για χρήση!
Δείτε την επόμενη σελίδα για βασικές πληροφορίες εγγραφής και αναπαραγωγής.

4 έναρξη μη αυτόματης εγγραφής

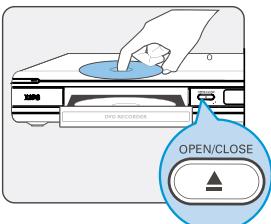


4a Τοποθετήστε έναν εγγράψιμο δίσκο DVD+R/+RW με την ετικέτα στραμμένη προς τα πάνω.

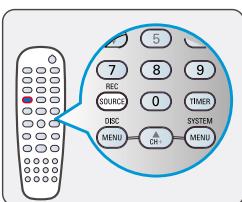


4b Για να εγγράψετε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα, πατήστε **REC SOURCE** για να επιλέξετε { Tuner } (Δέκτης).

Για να πραγματοποιήσετε εγγραφή από εξωτερική συσκευή συνδεδεμένη σε αυτή τη συσκευή εγγραφής DVD, πατήστε επανειλημμένα **REC SOURCE** για να επιλέξετε το αντίστοιχο εξωτερικό κανάλι εισόδου : { Front CVBS, } { Front S-Video, } { EXT 1 }, { EXT 2 }.

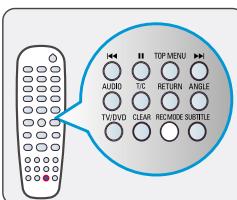


4c Πατήστε **REC MODE** για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία εγγραφής. Καθορίζει την ποιότητα εικόνας και το μέγιστο χρόνο εγγραφής για ένα δίσκο.

Μέγιστος χρόνος εγγραφής ανά δίσκο	Ποιότητα εικόνας	Λειτουργία εγγραφής
1 ώρας	Υψηλή ποιότητα	Λειτουργία 1 ώρας
2 ώρων	Ποιότητα DVD -Αναπαραγωγή	Λειτουργία 2 ώρας
4 ώρων	Ποιότητα VHS-Extended Play	Λειτουργία 4 ώρας
6 ώρων	Ποιότητα VHS-Super Long Play	Λειτουργία 6 ώρας

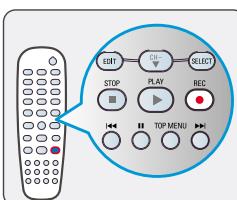

4d Πατήστε **REC ●** για να ξεκινήσει η εγγραφή.

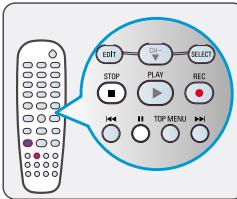


4e Για να διακόψετε προσωρινά την εγγραφή, πατήστε **II**. Για να συνεχίσετε την εγγραφή, πατήστε **REC ●**.

Για να σταματήσετε την εγγραφή, πατήστε **STOP ■**. → Περιμένετε μέχρι να εξαφανιστεί το μήνυμα από την οθόνη ενδείξεων πριν αφαιρέσετε το δίσκο.

Be responsible
Respect copyrights


XΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ; Διαβάστε το συνοδευτικό Εγχειρίδιο χρήσης ή επισκεφθείτε την τοποθεσία μας στο web, στο www.philips.com/support.

5 έναρξη αναπαραγωγής

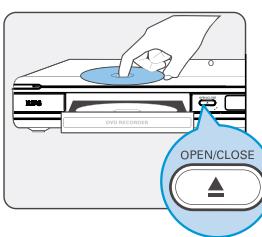


Για να αναπαράγετε ένα δίσκο


5a Τοποθετήστε ένα δίσκο με την ετικέτα στραμμένη προς τα πάνω.

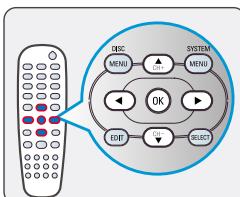

Η αναπαραγωγή μπορεί να ξεκινήσει αυτόμata. Αν όχι, πατήστε **PLAY ▶**. → Εάν εμφανιστεί ένα μενού δίσκου, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **◀ ▶ ▲ ▼** για να πραγματοποιήσετε πλοήγηση στο μενού, επισημάνετε έναν τίτλο κεφαλαίου και πατήστε **OK** για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.

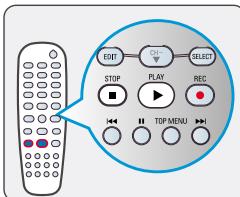

5c Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή, πατήστε **STOP ■**.

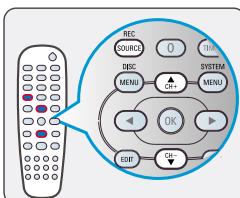

Για να δείτε τα τηλεοπτικά προγράμματα

5d Πατήστε **REC SOURCE** για να επιλέξετε { Tuner } (Δέκτης) και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **▲ ▼** για να επιλέξετε το αριθμό του προγράμματος.

Λήψη εικόνας

- Ελέγχετε τη λειτουργία AV στην τηλέραση. Μπορεί να ονομάζεται FRONT,A/V IN ή VIDEO. Επιλέξτε τις διάφορες λειτουργίες χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο της τηλέρασης.
- Ή, χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο της τηλέρασης για να επιλέξετε το Κανάλι 1 στην τηλέραση και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί "Channel down" μέχρι να έχετε μια εικόνα.
- Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλέρασης σας.

Λήψη ήχου

- Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο τγασу για να συνδέσετε τη συσκευή εγγραφής DVD στην τηλέραση σας. Έτσι, η εικόνα και ο ήχος θα αναπαράγεται από την τηλέραση. Συνδέστε τις υποδοχές AUDIO L/R (κόκκινο/άσπρο) που βρίσκονται στο πίσω μέρος της συσκευής εγγραφής DVD με τις αντίστοιχες υποδοχές εισόδου AUDIO μιας τηλέρασης, ενός στερεοφωνικού συστήματος ή ενός δέκτη. Ενεργοποιήστε το συνδεδεμένο σύστημα και επιλέξτε το κατάλληλο κανάλι.