

PHILIPS

Seriya 6000

TAPB603

Korisnički priručnik



Registrujte svoj proizvod i primite podršku na
www.philips.com/welcome

Sadržaji

1	Važno	3
	Pomoć i podrška	3
	Sigurnost	3
	Održavajte svoj aparat	4
	Briga o životnoj sredini	4
	Oprez FCC i IC izjava za korisnike (samo SAD i Kanada)	5
	Usklađenost	5

2	Vaš zvučnik SoundBar	6
	Glavna jedinica	6
	Bežični subvufer	6
	Daljinski upravljač	6
	Priključci	7
	Pripremite daljinski upravljač	8
	Postavljanje	8

3	Povežite	9
	Dolby Atmos®	9
	Spajanje na HDMI (ARC) utičnicu	9
	Povezivanje na optičku utičnicu	10
	Povezivanje na AUX utičnicu	10
	Povezivanje napajanja	10
	Uparite sa subvuferom	11

4	Korišćenje zvučnika SoundBar	12
	Uključivanje i isključivanje	12
	Automatsko mirovanje	12
	Izaberite režim	12
	Podesite jačinu zvuka	12
	Odaberite efekt ekvilajzera (EQ)	12
	Podesite nivo za Bass/Treble	12
	Režim Dolby zvuka	13
	Podesite osvjetljenje displeja	13
	Rad putem bluetootha	13
	Rad putem AUX/OPTICAL/HDMI ARC	14
	Rad putem USB-a	15

5	Postavljanje na zid	15
6	Specifikacije proizvoda	16
7	Rješavanje problema	17

I Važno

Pročitajte s razumijevanjem sva uputstva prije upotrebe proizvoda. Ako je oštećenje izazvano nepoštovanjem uputstava, garancija neće biti važeća.

Pomoć i podrška

Za dodatnu online podršku, posjetite www.philips.com/welcome da biste:

- preuzeli korisnički priručnik i brzi vodič
- gledali video uputstva (dostupna samo za određene modele)
- pronašli odgovore na često postavljana pitanja (ČPP)
- poslali nam pitanje e-poštom
- časkali sa našim predstavnicima podrške.

Pratite uputstva na stranici da biste odabrali svoj jezik, a onda upišite broj modela proizvoda. Takođe, možete se obratiti i korisničkoj službi u svojoj državi. Prije nego što nas kontaktirate, zapišite broj modela i serijski broj svog proizvoda. Ove podatke možete pronaći na stražnjoj ili donjoj strani proizvoda.

Sigurnost

Rizik od strujnog udara ili požara!

- Prije uspostavljanja ili izmjene bilo koje veze, provjerite jesu li svi uređaji isključeni iz utičnice.
- Nikada ne izlažite proizvod i pribor kiši i vodi. Nikada ne stavljajte posude sa tečnošću, kao što su vaze, blizu proizvoda. Ako se tečnost proljeva na ili u proizvod, isključite ga odmah iz struje. Kontaktirajte korisničku podršku da biste provjerili proizvod prije upotrebe.
- Nikada ne stavljajte proizvod i pribor u blizini otvorenog plamena ili drugih izvora toplote, uključujući direktnu sunčevu svjetlost.

- Nikada ne stavljajte predmete u otvore za ventilaciju ili druge otvore na proizvodu.
- Kada se glavni utikač ili prekidač uređaja koristi kao uređaj za isključivanje, isključeni uređaj ostaće spreman za rad.
- Nemojte izlagati bateriju prevelikoj toploti kao što je sunčeva svjetlost, vatra ili slično.
- Prije oluje sa grmljavinom isključite proizvod iz utičnice.
- Kada isključujete strujni kabl, uvijek povlačite utikač, nikada kabl.

Rizik od kratkog spoja ili požara!

- Za identifikaciju i ocjenu dodataka, pogledajte tipsku pločicu na zadnjoj ili donjoj strani proizvoda.
- Prije spajanja proizvoda na utičnicu, osigurajte da napon napajanja odgovara vrijednosti otisnutoj na stražnjoj ili donjoj strani proizvoda. Nikada ne priključujte proizvod na utičnicu ako je napon različit.

Rizik od povrede ili oštećenja ovog proizvoda!

- Za zidnu montažu, ovaj proizvod mora biti čvrsto pričvršćen na zid u skladu s uputstvom za ugradnju. Koristite samo isporučeni zidni nosač (ako je dostupan). Nepravilno postavljanje na zid može dovesti do nesreće, povrede ili štete. Ako imate pitanja kontaktirajte korisničku podršku u svojoj državi.
- Nikada ne stavljajte proizvod ili bilo kakve predmete na strujne kablove ili na drugu električnu opremu.
- Ako se proizvod transportuje na temperaturama nižim od 5 °C, otpakujte ga i pričekajte da se njegova temperatura podudara sa sobnom temperaturom prije nego što ga povežete s utičnicom.
- Dijelovi ovog proizvoda mogu biti izrađeni od stakla. Postupajte pažljivo da izbjegnute povrede i oštećenja.

Rizik od pregrijavanja!

- Nikada ne postavljajte ovaj proizvod u skučen prostor. Uvijek ostavite prostor od najmanje 10 cm oko proizvoda za ventilaciju. Pazite da zavjese ili drugi predmeti nikada ne prekrivaju otvore za ventilaciju na uređaju.

Rizik od kontaminacije!

- Nemojte pomiješati baterije (stare i nove ili karbonske i alkalne, itd.).
- OPREZ: U slučaju neispravne zamjene baterije postoji opasnost od eksplozije. Zamjenu vršite samo istim ili ekvivalentnim tipom baterije.
- Izvadite baterije ako su istrošene ili ako daljinski upravljač nećete dugo koristiti.
- Baterije sadrže hemijske supstance, treba ih pravilno odlagati

Rizik od gutanja baterija!

- Ovaj uređaj/daljinski upravljač može imati novčić/dugme tip baterija koje potencijalno mogu biti progutane. Neka baterija uvijek bude nedostupna deci! Ako je progutata, baterija može izazvati ozbiljne povrede ili smrt. U roku dva časa od gutanja može doći do ozbiljnih unutrašnjih opekotina.
- Ako sumnjate da je baterija progutana ili da se nalazi u bilo kojem dijelu tijela odmah potražite pomoć doktora.
- Svaki put kada mijenjate baterije, držite i nove i stare baterije na mjestu nedostupnom deci. Pobrinite se da je odjeljak za baterije potpuno zatvoren nakon promjene baterije.
- Ako se odjeljak za baterije ne može potpuno zatvoriti, prekinite korišćenje proizvoda. Držite izvan doseg a dece i kontaktirajte proizvođača



Ovo je aparat KLASE II sa dvostrukom izolacijom i bez zaštitnog uzemljenja.

Održavajte svoj aparat

Koristite samo krpu od mikrofibera za čišćenje aparata.

Briga o životnoj sredini

Odlaganje vašeg starog aparata i baterije



Vaš aparat je osmišljen i proizveden od visokokvalitetnih materijala i dijelova, koji se mogu reciklirati i ponovo koristiti.



Ovaj simbol na aparatu znači da je izrađen u skladu s Evropskom direktivom 2012/19/EU.



Ovaj simbol znači da vaš aparat sadrži baterije obuhvaćene Evropskom direktivom 2013/56/EU koje se ne mogu odlagati sa običnim kućnim otpadom. Informišite se o lokalnom sistemu za odvojeno sakupljanje električnih i elektronskih proizvoda i punjivih baterija. Poštujte lokalne zakone i nikada ne odlažite aparat i baterije sa običnim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih aparata i punjivih baterija pomaže u spriječavanju negativnih posljedica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje.

Uklanjanje zamjenjivih baterija

Za uklanjanje zamjenjive baterije, pogledajte odjeljak o instalaciji baterija.

Opres FCC i IC izjava za korisnike (samo SAD i Kanada)



INFORMACIJE FEDERALNE KOMISIJE

Upozorenje

- Ova oprema treba biti postavljena i raditi na minimalnoj distanci od 20 cm između uređaja i vašeg tijela
- Izmene ili modifikacije koje nisu izričito dozvoljene od strane odgovorne za usklađenost uređaja mogu poništiti dozvolu za rad sa uređajem.

BILJEŠKA: Ova oprema je provjerena i utvrđeno je da ispunjava ograničenja za digitalne uređaje klase B, prema dijelu 15, pravila Federalne komisije za komunikacije. Ova ograničenja su osmišljena tako da pružaju razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenim instalacijama. Ova oprema stvara, koristi i može emitovati radiofrekvencijsku energiju i, ako nije instalirana i korištena u skladu s uputstvima za upotrebu, može izazvati štetne smetnje na radio komunikacijama. Ipak, ne postoji garancija da smetnje neće nastati u određenim instalacijama. Ako ova oprema izaziva štetne smetnje na radio ili televizijskom prijemniku, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnik treba da pokuša da ispravi smetnje jednom od sljedećih mjera:

- Premjestite ili drugačije postavite antenu za prijem.
- Povećajte razdaljinu između opreme i prijemnika.
- Priključite opremu na utičnicu strujnog kola na koje nije povezan prijemnik.
- Konsultujte se sa prodavcem ili iskusnim radio/TV tehničarem za pomoć.

Ovaj uređaj sadrži predajnike/prijemnike za koje nije potrebna licenca a koji su u skladu sa RSS-ovima za inovacije, nauku i ekonomski razvoj za koje nije potrebna licenca. Na rad se odnose sljedeća dva uslova:

1. Uređaj ne smije izazivati štetne smetnje. i
2. Uređaj mora prihvatiti sve smetnje, uključujući smetnje koji mogu izazvati neželjeni rad.

Usklađenost

Ovaj proizvod je usklađen sa zahtjevima radio smetnji Evropske zajednice.

MMD Hong Kong Holding Limited ovim izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa osnovnim zahtjevima i drugim važnim propisima Direktive 2014/53/EU.



Možete naći Izjavu o usaglašenosti na adresi www.p4c.philips.com.

2 Vaš zvučnik SoundBar

Čestitamo Vam na kupovini i dobrodošli u Philips!
Za potpuno iskorišćenje Philips podrške, registrujte svoj aparat na adresi www.philips.com/welcome.

Glavna jedinica

Ovaj odjeljak sadrži pregled glavne jedinice.

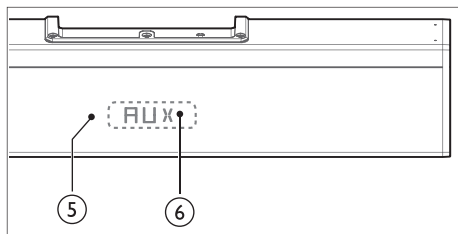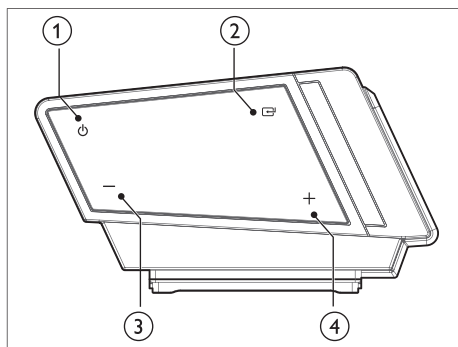


- ① **⏻ (Režim čekanja uključen)**
Uključite zvučnik SoundBar ili ga stavite u režim čekanja.
- ② **📶 (Source)**
Odaberite ulazni izvor za zvučnik SoundBar.
- ③ **- (Volume)**
Smanjite zvuk.
- ④ **+ (Volume)**
Pojačajte zvuk.

- ⑤ Senzor za daljinski upravljač
- ⑥ Displej

Bežični sabvufer

Ovaj odjeljak sadrži pregled bežičnog sabvufera:

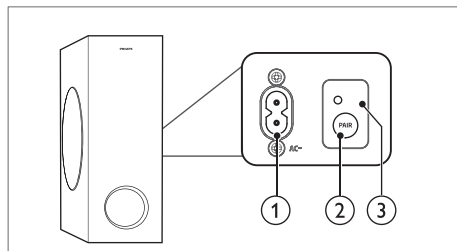


- ① **AC~ utičnica**
Uključite na napajanje.
- ② **PAIR dugme**
Pritisnite za ulazak u režim uparivanja sabvufera.
- ③ **Lampica sabvufera**
 - Kad se uključi napajanje, lampica svijetli.
 - Tokom bežičnog uparivanja sabvufera i glavne jedinice, lampica brzo treperi
 - Kada je uparivanje uspješno, lampica svijetli narandžasto.
 - Kada je uparivanje neuspješno, lampica lagano treperi narandžasto.

Daljinski upravljač

Ovaj odeljak sadrži pregled daljinskog upravljača.

- ① **⏻ (Režim čekanja uključen)**
Uključite zvučnik SoundBar ili ga stavite u režim čekanja.
- ② **Source**
Odaberite ulazni izvor za zvučnik SoundBar.

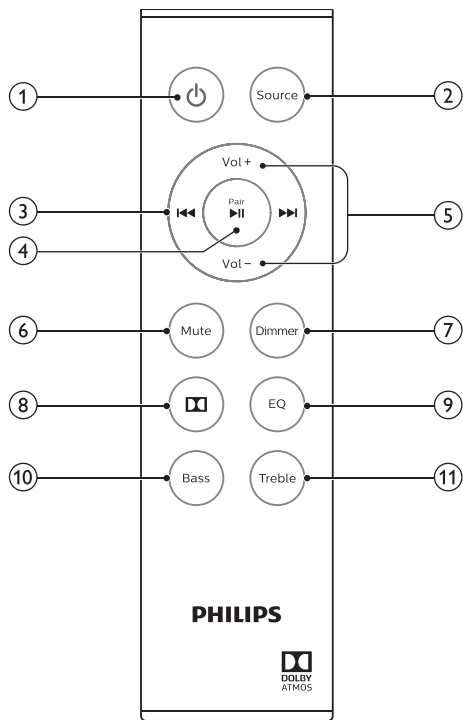


- ③ **⏮ / ⏭ (Prethodno/Sljedeće)**
Idite na prethodnu ili sljedeću pjesmu u režimu USB/Bluetooth.
- ④ **⏮ || ⏭ (Reprodukcija/Pauza)**
Započnite, pauzirajte ili nastavite reprodukciju u režimu USB/Bluetooth.
Pritisnite i zadržite za aktiviranje funkcije uparivanja u Bluetooth režimu ili isključivanje postojećeg uparenog Bluetooth uređaja.
- ⑤ **+/- (Volume)**
Pojačajte ili smanjite zvuk.
- ⑥ **Isključen zvuk**
Isključite ili uključite zvuk
- ⑦ **Regulator osvijetljenja**
Podesite osvijetljenje displeja na zvučniku SoundBar.
- ⑧ **Dolby**
Uključite/isključite Dolby
- ⑨ **EQ**
Odaberite efekt equalizera (EQ).

- ⑩ **Bass**
Aktivirajte podešavanja za bas.
- ⑪ **Treble**
Aktivirajte podešavanja za Treble.

Priključci

Ovaj odjeljak sadrži pregled dostupnih priključaka na zvučniku SoundBar.

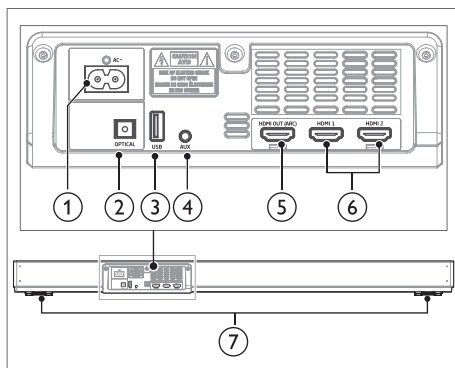


- ① **AC~**
Uključite na napajanje.
- ② **OPTICAL**
Spojite uređaj na optički audio izlaz na televizoru ili digitalnom uređaju.
- ③ **USB**
 - Audio ulaz sa USB memorijskog uređaja.
 - Ažurirajte softver ovog proizvoda.
- ④ **AUX**
Audio ulaz, na primjer, MP3 uređaj (3,5 mm priključak).
- ⑤ **HDMI OUT (ARC)**
Povežite na HDMI ulaz na TV-u.
- ⑥ **HDMI 1/HDMI 2**
Povežite na HDMI ulaz na TV-u.
- ⑦ **Utor za zidni nosač**

Pripremite daljinski upravljač

- Isporučeni daljinski upravljač omogućava da se proizvodom upravlja sa rastojanja.
- Čak i ako se daljinski upravljač nalazi u efektivnom rasponu od 19,7 stopa (6 m), daljinsko upravljanje može biti nemoguće ako postoje prepreke između proizvoda i daljinskog upravljača.
- Ako se daljinski upravljač koristi u blizini drugih proizvoda koji generišu infracrvene zrake ili ako se u blizini jedinice koriste drugi uređaji za daljinsko upravljanje koji koriste infracrvene zrake, daljinski ili drugi proizvod mogu raditi nepravilno.



Prva upotreba:

Uređaj ima unaprijed postavljenu litijumsku bateriju CR2025. Uklonite zaštitni jezičak da aktivirate bateriju daljinskog upravljača.

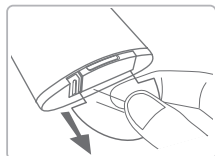

Zamijenite bateriju daljinskog upravljača

- Daljinski upravljač koristi CR2025, 3 V litijumsku bateriju.
- 1 Gurnite jezičak na bočnom dijelu ladicice za baterije prema ladicici.
 - 2 Sada izvucite ladicicu za baterije iz daljinskog upravljača.
 - 3 Uklonite staru i stavite novu CR2025 bateriju u ladicicu za baterije s ispravnom polarnošću (+/-) kako je navedeno.
 - 4 Gurnite ladicicu za bateriju natrag u utor na daljinskom upravljaču.

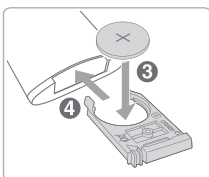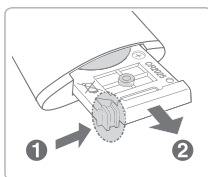


Predostrožnosti u vezi s baterijama

- Ako se daljinski upravljač neće koristiti duže vrijeme (duže od mjesec dana), izvadite bateriju iz daljinskog upravljača da ne bi procurila.
- Ako baterije iscuri, obrišite sve iz odjeljka za baterije i stavite nove baterije.
- Nemojte koristiti druge baterije osim onih koje su navedene.
- Nemojte zagrijavati ili rastavljati baterije.
- Nikada ih ne bacajte u vatru ili vodu
- Ne nosite i ne čuvajte baterije sa drugim metalnim predmetima. To može dovesti do kratkog spoja, curenja ili eksplozije baterija.
- Nikad ne puniti bateriju osim ako nije potvrđeno da je u pitanju punjiva vrsta.

Postavljanje

Postavite sabvufer najmanje jedan metar (3 stope) od vašeg zvučnika SoundBar i deset centimetara od zida.

Za najbolje rezultate postavite sabvufer kao što je prikazano u nastavku.

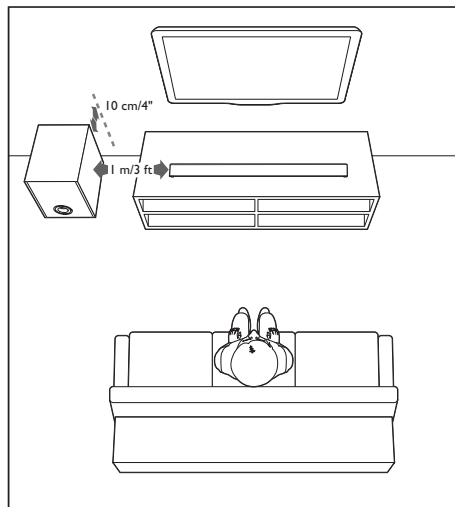

3 Povežite

Ovaj vam odeljak pomaže da povežete svoj zvučnik SoundBar na TV i druge uređaje. a potom da ih podesite. Za informacije o osnovnom povezivanju zvučnika SoundBar i dodataka, pogledajte brzi vodič.

Bilješka

- Za identifikaciju i ocjenu dodataka, pogledajte tipsku pločicu na stražnjoj ili donjoj strani proizvoda.
- Prije uspostavljanja ili izmjene bilo koje veze, provjerite jesu li svi uređaji isključeni iz utičnice.

Dolby Atmos®

Dolby Atmos vam pruža nevjerovatno iskustvo koje nikada ranije niste čuli, zvukom, svim bogatstvom, jasnoćom i snagom Dolby zvuka.

Za korišćenje funkcije Dolby Atmos®

Dolby Atmos® je dostupan samo u režimu HDMI. Za detalje o povezivanju, pogledajte "HDMI povezivanje".

- 1 Za korišćenje funkcije Dolby Atmos® U režimima HDMI 1/HDMI 2/HDMI ARC, vaš televizor podržava funkciju Dolby Atmos®.
- 2 Provjerite je li odabran "No Encoding" za bitstream u digitalnom audio izlazu spojenog vanjskog uređaja (npr. Blu-ray DVD čitač, TV itd.)
- 3 Kada koristite formate Dolby Atmos/Dolby Digital/PCM, zvučnik će pokazivati DOLBY ATMOS/DOLBY AUDIO/PCM AUDIO.

Bilješka


- Potpuno iskustvo Dolby Atmos dostupno je samo kada je zvučnik Soundbar spojen na izvor preko HDMI 2.0 kabla.
- Zvučnik SoundBar će i dalje raditi kada je spojen putem druge metode (poput digitalnog optičkog kabla), ali one nisu u mogućnosti da podrže sve Dolby funkcije. S obzirom na to, naša preporuka je povezivanje putem HDMI-a, kako bi se osigurala puna Dolby podrška.

Spajanje na HDMI (ARC) utičnicu

Neki 4K HDR televizori zahtijevaju podešavanje HDMI ulaza ili slike za prijem HDR sadržaja. Za dodatne detalje o postavljanju na HDR ekranu, pogledajte korisnički priručnik vašeg televizora.

Mogućnost 1: ARC (Funkcija povratnog zvuka)

Vaš zvučnik SoundBar podržava HDMI sa funkcijom povratnog zvuka. Ako je vaš televizor usklađen s HDMI ARC-om, možete čuti zvuk televizora na zvučniku SoundBar pomoću jednog HDMI kabla.

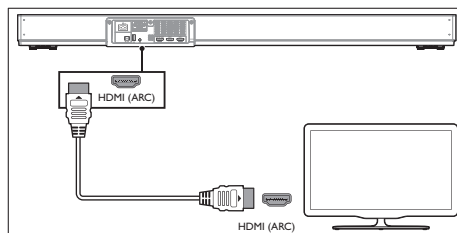


- 1 Pomoću HDMI kabla velike brzine priključite **HDMI OUT (ARC)-TO TV** priključak na zvučnik SoundBar na **HDMI ARC** priključak na televizoru.
 - Priključak **HDMI ARC** na televizoru možda je drugačije označen. Detalje potražite u korisničkom priručniku televizora.
- 2 Na televizoru uključite HDMI-CEC operacije. Detalje potražite u uputstvo za upotrebu za TV.

- Vaš televizor mora podržavati HDMI-CEC i ARC funkciju. HDMI-CEC i ARC moraju biti postavljeni na Uključeno.
- Način podešavanja HDMI-CEC i ARC može se razlikovati u zavisnosti od televizora. Detalje o funkciji ARC potražite korisničkom priručniku televizora.
- Samo HDMI 1.4 kompatibilni kablovi mogu podržavati funkciju ARC.


Mogućnost 2: Standardni HDMI

Ako vaš televizor ne podržava HDMI ARC, povežite zvučnik SoundBar s televizorom putem standardne HDMI veze.

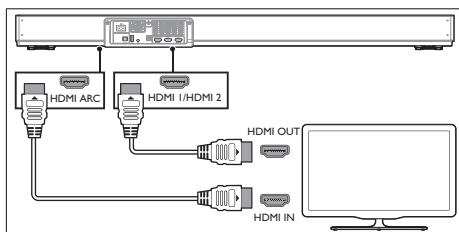

- 1 Upotrijebite HDMI kabl (isporučen) za spajanje HDMI OUT priključka zvučnika na HDMI IN utičnicu televizora.
- 2 Upotrijebite HDMI kabl (uključen) za spajanje utičnice HDMI IN (1 ili 2) zvučnika na vanjske uređaje (npr. Igraće konzole, DVD playere i blu ray).



Povezivanje na optičku utičnicu

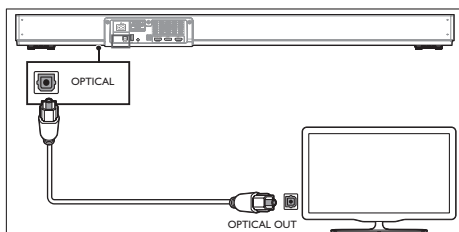

- 1 Koristeći optički kabl povežite **OPTICAL** priključak na zvučniku SoundBar sa **OPTICAL OUT** priključkom na televizoru ili drugom uređaju.
 - Digitalni optički priključak je možda označen kao **SPDIF** ili **SPDIF OUT**.

Povezivanje na AUX utičnicu

- Koristite audio kabl 3,5 mm na 3,5 mm (isporučen) za spajanje utičnice za slušalice na televizoru na AUX utičnicu na uređaju.

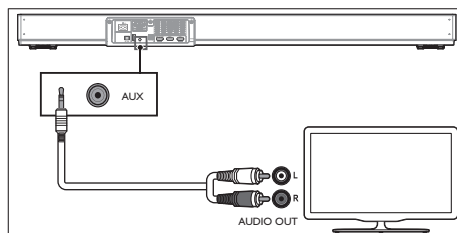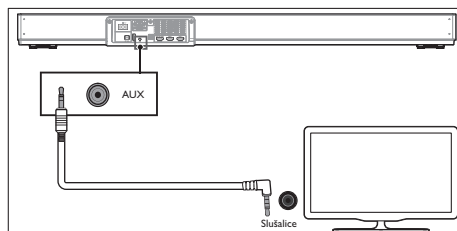

- Koristite audio kabl RCA na 3,5 mm (isporučen) za spajanje utičnice audio izlaza na televizoru na AUX utičnicu na uređaju.

Povezivanje napajanja

- Prije spajanja kabla na naizmjeničnu struju, provjerite jeste li dovršili sve ostale veze.
- **Rizik od oštećenja proizvoda!** Napon napajanja mora odgovarati naponu ispisanom na zadnjoj ili donjoj strani proizvoda.
- Spojite mrežni kabl u AC~ utičnicu proizvoda, a zatim u mrežnu utičnicu.
- Spojite mrežni kabl u AC~ utičnicu sabvufera, a zatim u mrežnu utičnicu.

- * Broj strujnih kablova i vrsta utikača zavise od regiona.

Uparite sa subvuferom

Automatsko uparivanje

Uključite zvučnik SoundBar i subvufer u mrežnu utičnicu, a zatim pritisnite uključivanje na uređaju ili daljinskom upravljaču za prebacivanje proizvoda u režim **ON**.

Sabvufer i zvučnik SoundBar će se automatski upariti.

- Kada se sabvufer uparuje sa zvučnikom SoundBar lampica **Pair** na sabvuferu će brzo treptati.
- Kada je sabvufer uparen sa zvučnikom SoundBar, lampica Pair na sabvuferu će svijetliti.
- Nemojte pritiskati dugme Pair sa zadnje strane sabvufera, osim za ručno uparivanje.



Ručno uparivanje

Ako se ne čuje zvuk sa bežičnog sabvufera, ručno ga uparite.

- 1 Odspojite oba proizvoda iz mrežne utičnice, a zatim ih ponovo spojite nakon 3 minute.
- 2 Pritisnite i držite dugme **PAIR** na zadnjoj strani sabvufera nekoliko sekundi.
 - ↳ Lampica Pair na sabvuferu brzo će treperiti.
- 3 Potom pritisnite  na proizvodu ili daljinskom upravljaču za uključivanje proizvoda.
 - ↳ Lampica **Pair** na sabvuferu će svijetliti kada je uspješno.
- 4 Ako lampica Pair i dalje svjetluca, ponovite korake 1-3.

Savjet

- Sabvufer bi trebao biti postavljen unutar 6 m od zvučnika SoundBar na otvorenom (što je bliže, to bolje).
- Uklonite sve predmete između sabvufera i zvučnika SoundBar.
- Ako bežična veza ponovo bude neuspješna, provjerite postoji li sukob ili jaka smetnja (npr. smetnje s elektroničkog uređaja) oko lokacije. Uklonite ove sukobe ili jake smetnje i ponovite gore navedene postupke.
- ako glavna jedinica nije povezana sa sabvuferom i nalazi se u režimu ON, na displeju će se pojaviti riječ "CHECK SUBWOOFER", a indikator Pair na sabvuferu će polako treptati.

4 Korišćenje zvučnika SoundBar

Ovaj odjeljak vam pomaže da zvučnik SoundBar koristite za reprodukciju zvuka sa povezanih uređaja.

Prije nego što započnete

- Povežite potrebne priključke opisane u brzom vodiču ili korisničkom priručniku.
- Prebacite zvučnik SoundBar na ispravan izvor za ostale uređaje.

Uključivanje i isključivanje

- Kada prvi put priključite uređaj na glavnu utičnicu, uređaj će biti u stanju čekanja. Lampica režiima čekanja će se upaliti.
- Pritisnite  tipku na daljinskom upravljaču za uključivanje ili isključivanje glavnog uređaja.
- Isključite glavni utikač iz glavne utičnice ako želite potpuno isključiti uređaj.
- Ako je spojen televizor ili vanjski uređaj (samo za AUX utičnicu), proizvod će se automatski uključiti kad se uključi televizor ili vanjski uređaj.

Automatsko mirovanje

Jedinica se automatski prebacuje u stanje mirovanja nakon otprilike 15 minuta ako je televizor ili vanjska jedinica iskopčana ili isključena.

- Da biste potpuno isključili proizvod izvadite utikač iz utičnice.
- Molimo isključite uređaj u potpunosti za uštedu energije ako se ne koristi.

Izaberite režim

- 1 Pritiskajte dugme  uzastopno na uređaju ili pritisnite dugme **Source** na daljinskom da odaberete režime **Aux**, **Optical**, **HDMI ARC**, **HDMI 1**, **HDMI 2**, **BT**, **USB**.
↳ Odabrani režim će biti prikazan na displeju.

Podesite jačinu zvuka

- 1 Pritiskom na dugme **Vol+/Vol-** (**jačina zvuka**) pojačavate ili smanjujete jačinu zvuka.
 - Za isključivanje **zvuka**, pritisnite.
 - Za vraćanje **zvuka**, pritisnite ponovo ili pritisnite **+/- (Volume)**.

Odaberite efekt ekvilajzera (EQ)

Odaberite unaprijed definisane režime zvuka koji će odgovarati vašem snimku ili muzici.

- 1 Pritisnite dugme EQ na daljinskom upravljaču za izbor željenih podešenih efekata ekvilajzera: **Movie/Music/News**:
 - **Movie** - za gledanje filmova
 - **Music** - za slušanje muzike
 - **News** - za slušanje vijesti

Podesite nivo za Bass/Treble

Podesite nivo za Bass

- 1 Pritisnite dugme **Bass** na daljinskom da aktivirate podešavanja nivoa basa.
↳ Na displeju je prikazano **BASS**.
- 2 Pritiskajte uzastopno dugme **Vol+/Vol-** da podesite nivo za bas.
↳ bass + 5 / bass - 5

Podesite nivo za Treble

- 1 Pritisnite dugme **Treble** na daljinskom da aktivirate podešavanja nivoa za treble.
↳ Na displeju je prikazano **TREB**.
- 2 Pritiskajte uzastopno dugme **Vol+/Vol-** da podesite nivo za treble.
↳ treble + 5 / treble - 5

Podesite centralni zvuk

- 1 Pritisnite dugme **Treble** na daljinskom da aktivirate podešavanja za centralni zvuk.
↳ Na displeju je prikazano **CEN**.
- 2 Pritiskajte uzastopno dugme **Vol+/Vol-** da podesite nivo centralnog zvuka.
- 3 Nakon oko 5 sekundi, aparat će izaći iz podešavanja za bas/centar/treble.
↳ Na displeju će biti prikazan trenutni odabrani režim.
↳ Sada možete pritiskati dugme **Vol+/Vol-** da podesite jačinu zvuka.

Režim Dolby zvuka

Doživite neponovljivo audio iskustvo s Dolby režimima zvuka.

- 1 Pritisnite dugme **⏏** na daljinskom da uključite ili isključite Dolby režim.
 - **On:** Stvara Dolby iskustvo slušanja.
 - **Off:** Dvokanalni stereo zvuk. Idealno za slušanje muzike.

U režimima osim HDMI1, HDMI2, ARC, pritisnite dugme **⏏**, displej uređaja će prikazati "**NOT SUPPORTED IN THIS SOURCE**".

Podesite osvjetljenje displeja

Možete uzastopno pritiskati **Regulator** osvjetljenosti da biste odabrali različito osvjetljenje na displeju ovog proizvoda.

Rad putem bluetootha

Putem bluetooth-a povežite zvučnik SoundBar sa svojim bluetooth uređajem (kao što su iPad, iPhone, iPod touch, Android telefon ili laptop), a zatim možete slušati audio datoteke snimljene na uređaju putem zvučnika SoundBar

Potrebno vam je

- Bluetooth uređaj koji podržava Bluetooth profile A2DP, AVRCP i Bluetooth verziju 4.2 + EDR.
- Radni opseg između zvučnika SoundBar i Bluetooth uređaja je približno 10 metara (30 stopa)

- 1 Pritiskajte dugme **⏏** uzastopno na uređaju ili pritisnite dugme **Source** na daljinskom upravljaču da prebacite zvučnik SoundBar u režim bluetooth.
↳ Na displeju je prikazano **NO BT**.
- 2 Na bluetooth uređaju, uključite bluetooth, tražite i izaberite **PHILIPS TAPB603** da biste započeli vezu (pogledajte korisnički priručnik bluetooth uređaja i kako da omogućite bluetooth).
- 3 Pričekajte dok ne čujete glasovno pozivanje sa zvučnika SoundBar.
↳ Ako je povezivanje uspješno, **BT** je prikazano na displeju.
- 4 Izaberite i puštajte audio datoteke ili muziku sa svog bluetooth uređaja.
 - Tokom puštanja, ako imate poziv, muzika se pauzira. Reprodukacija se nastavlja kada se poziv završi.
 - Ako vaš bluetooth uređaj podržava profil AVRCP, na daljinskom možete pritisnuti **⏮/⏭** za preskakanje pjesme, ili pritisnuti **⏮/Pair** za pauziranje/nastavak puštanja.
- 5 Za napuštanje Bluetooth režima, odaberite drugi izvor.
 - Kada se vratite na režim Bluetooth, veza ostaje aktivna.



Bilješka

- Puštanje muzike može biti prekinuto preprekama između uređaja i zvučnika SoundBar; poput zida, metalnog kućišta koje pokriva uređaj ili drugih uređaja u blizini koji rade istom frekvencijom.
- Ako želite povezati zvučnik SoundBar s drugim Bluetooth uređajem, pritisnite i držite ► **II/PAIR** na daljinskom upravljaču kako biste odabrali režim Bluetooth i isključili trenutno spojeni Bluetooth uređaj.



Savjet

- Dok ste u režimu OPTICA/HDMI ARC, ako iz uređaja nema zvuka i lampica statusa treperi, možda ćete morati da aktivirate **PCM** ili **Dolby Digital** signal na izvornom uređaju (npr: TV, DVD ili Blu-ray uređaj).
- Aparat možda neće moći dekodirati sve digitalne audio formate iz ulaznog izvora. U tom slučaju aparat će se isključiti. Ovo NIJE kvar. Osigurajte da je audio postavka ulaznog izvora (npr: TV, igrača konzola, DVD uređaj itd.) Postavljena na PCM ili Dolby Digital (pogledajte detalje o podešavanju zvuka u korisničkom priručniku uređaja za ulazni izvor) s HDMI 1/HDMI 2/HDMI ARC/optički ulaz.
- U HDMI režimu, kada se unese audio format DOLBY ATMOS, na ekranu Soundbar prikazuje se DOLBY ATMOS.
- Kad se unese audio format DOLBY DIGITAL, na ekranu Soundbar prikazuje se DOLBY AUDIO.
- Kad se unese audio format PCM, na ekranu Soundbar prikazuje se PCM AUDIO.
- Kada unosite audio formate koji nisu PCM ili DOLBY DIGITAL, ako iz jedinice nema zvuka, a na ekranu se prikazuje NO SUPPORT.

Rad putem AUX/OPTICAL/HDMI ARC

Provjerite da li je proizvod spojen na televizor ili audio uređaj.

- 1 Pritiskajte dugme  uzastopno na uređaju ili pritisnite dugme **Source** na daljinskom da biste odabrali **AUX, OPTICAL, HDMI ARC, HDMI 1, HDMI 2** režim.
- 2 Upravlajte svojim audio uređajem direktno za funkcije reprodukcije.
- 3 Pritisnite dugme **VOL +/-** da prilagodite jačinu zvuka na željeni nivo.

Rad putem USB-a

Uživajte u zvuku na USB uređaju za pohranu, kao što je MP3 uređaj i USB fleš memorija, itd.

- 1 Umetnite USB uređaj.
- 2 Pritiskajte dugme  uzastopno na uređaju ili pritisnite dugme **Source** na daljinskom upravljaču da odaberete **USB** režim.
- 3 Tokom reprodukcije:

Dugme	Radnja
	Započni, pauziraj ili nastavi reprodukciju.
	Idite na prethodnu ili sljedeću pjesmu.

Savjet

- Uređaj može podržati USB uređaje do 32 GB memorije.
- Ovaj uređaj može puštati MP3/WAV/WMA.
- Podrška USB priključak: 5 V ---, 500 mA.


5 Postavljanje na zid

Bilješka

- Nepravilno postavljanje na zid može dovesti do nesreće, povrede ili štete. Ako imate pitanja kontaktirajte korisničku podršku u svojoj državi.
- Prije postavljanja na zid, pobrinite se da zid može izdržati težinu zvučnika SoundBar.
- Prije postavljanja na zid, ne morate uklanjati četiri gumene noge na dnu zvučnika, jer se u protivnom gumene noge ne mogu vratiti.

Dužina/promjer vijka

U zavisnosti od vrste zida na koji postavljate zvučnik SoundBar; pobrinite se da koristite vijke odgovarajuće dužine i promjera.

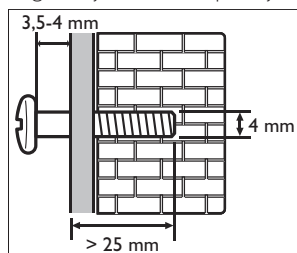

Pogledajte ilustraciju u brzom vodiču kako postaviti zvučnik SoundBar na zid.

- 1) Probušite dvije rupe na zidu.
- 2) Postavite tiple i vijke u rupe.
- 3) Okačite kućno kino SoundBar na pričvrсне vijke.

6 Specifikacije proizvoda



Bilješka

- Specifikacije i dizajn su podložni promjenama bez obavještenja.

Bluetooth/Bežično

- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP
- Bluetooth verzija: 4.2 + EDR
- Opseg frekvencije/Izlazna snaga: 2402 MHz ~ 2480 MHz / ≤ 2 dBm
- 5,8 G bežični frekventni opseg: 5730 MHz - 5845 MHz
- 5,8 G bežična maksimalna snaga: 6 dBm

Glavna jedinica

- Napajanje: 100-240 V~ 50/60 Hz
- Maksimalna izlazna snaga po zvučniku: 25 W $\times$ 4 + 50 W $\times$ 2
- Potrošnja energije: 25 W
- Potrošnja u mirovanju: $< 0,5$ W
- USB: 5 V $\equiv$ 500 mA
- Odziv frekvencije: 120 Hz - 20 KHz
- Audio ulazna osjetljivost (AUX): 500 mV
- Impedansa zvučnika: 8 Ω $\times$ 2 + 4 Ω
- Dimenzije (Š $\times$ V $\times$ D): 950 $\times$ 75 $\times$ 134 mm
- Težina: 3,2 kg
- Radna temperatura: 0°C - 45°C

Sabvufer

- Napajanje: 100-240 V~, 50-60 Hz
- Izlazna snaga: 120 W
- Potrošnja energije: 20 W
- Potrošnja u mirovanju: $< 0,5$ W
- Odziv frekvencije: 40 Hz - 120 Hz
- Impedansa: 3 Ω
- Dimenzije (Š $\times$ V $\times$ D): 150 $\times$ 412 $\times$ 310 mm
- Težina: 5,7 kg
- Radna temperatura: 0°C - 45°C

Daljinski upravljač

- Udaljenost/Ugao: 6 m/30°
- Tip baterije: CR2025

7 Rješavanje problema



Upozorenje

- Specifikacije i dizajn su podložni promjenama bez obavještenja.

Kako biste zadržali garanciju važećom, nikada ne popravljajte uređaj sami.

Ako naiđete na problem pri korišćenju uređaja, provjerite sljedeće prije nego što ga odnesete u servis.

Ako i dalje imate problem, preuzmite podršku na www.philips.com/welcome.

Ne uključuje se

- Proverite da li je mrežni kabl pravilno spojen.
- Provjerite da li ima struje u utičnici.
- Pritisnite dugme za pripravnost na daljinskom upravljaču ili zvučniku SoundBar za uključenje.

Nema zvuka

- Pojačajte zvuk. Pojačajte zvuk na daljinskom upravljaču ili zvučniku.
- Pritisnite MUTE na daljinskom upravljaču kako biste bili sigurni da na zvučniku nije isključen zvuk.
- Pritisnite dugme izvora za izbor drugog ulaza.
- Kada koristite bilo koji od digitalnog ulaza, ako nema zvuka:
 - Pokušajte postaviti TV izlaz na PCM ili
 - Spojite se direktno na Blu-ray/drugi izvor, neki televizori ne prolaze kroz digitalni audio.
- Vaš TV može biti postavljen na varijabilni audio izlaz. Potvrdite da je postavka za audio izlaz postavljena na FIXED ili STANDARD, a ne VARIABLE. Pogledajte detaljnije informacije u korisničkom priručniku televizora.

- Ako koristite Bluetooth, provjerite da je zvuk na vašem izvornom uređaju pojačan i da uređaj nije isključen.

Daljinski upravljač ne radi

- Prije nego što pritisnete bilo koju tipku za kontrolu reprodukcije, prvo odaberite ispravan izvor.
- Smanjite udaljenost između daljinskog upravljača i jedinice.
- Umetnite bateriju sa polaritetima (+/-) poravnanim kako je navedeno.
- Zamijenite bateriju.
- Usmjerite daljinski upravljač direktno prema senzoru na prednjoj strani uređaja.

Na svom Bluetooth uređaju ne mogu pronaći Bluetooth naziv ove jedinice

- Provjerite da li je na vašem Bluetooth uređaju aktivirana funkcija Bluetooth.
- Ponovo uparite jedinicu s vašim Bluetooth uređajem.

Ovo je funkcija isključenja napajanja u trajanju od 15 minuta, jedan od ERPII standardnih zahtjeva za uštedom energije

- Kada je nivo vanjskog ulaznog signala jedinice prenizak, jedinica će se automatski isključiti za 15 minuta. Povećajte nivo jačine zvuka vanjskog uređaja.

Sabvufer je u stanju mirovanja ili lampica sabvufera ne svijetli

- Isključite kabl napajanja iz utičnice i ponovo ga uključite nakon 3 minute kako biste resetovali sabvufer.



Bluetooth® riječ i logotipi su registrovani zaštitni znaci u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc.

Nazivi HDMI, HDMI multimedijско sučelje visoke definicije i HDMI logotip su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znakovi kompanije HDMI Licensing Administrator, Inc..

Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio i simbol dvostrukog D zaštitni su znakovi Audio Laboratories.

Specifikacije su podložne promjenama bez obaveštenja.

Philips i Philips Shield Emblem su registrovani zaštitni znaci kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je izrađen i prodaje se pod odgovornošću kompanije MMD Hong Kong Holding Limited ili jedne od njenih filijala, i kompanija MMD Hong Kong Holding Limited je garant u vezi ovog proizvoda.

