


Saamaks kogu tuge, mida Philips pakub, registreerige oma toode veebilehel
www.philips.com/welcome

Pildiraam

SPF 2007

SPF 2107

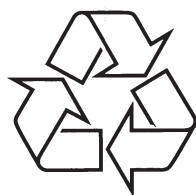

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>



Eestikeelne kasutusjuhend

1 Oluline	3	5 Slaidiõu	17
Ohutus.....	3	Slaidiõu järjestuse valimine	17
Ohutuslane ettevaatusabinõu ja hooldus	3	Üleminekuefekti valimine.....	17
Märkus	3	Slaidiõu sageduse valimine	18
Kinnitusdeklaratsioon	3	Kollaažpiltide kuvamine	18
Äravisamine	3	Pildi tausta valimine	19
Ümbertöötlemise informatsioon tarbijatele	4	6 Ülesseadmine	20
Kooskõlastus elektromagnetväljaga (EMF)	4	Ekraanikeele valimine	20
Ümbertöötlemine	4	Ekraanihedeuse reguleerimine.....	20
Keelatud materjali deklaratsioon.....	4	Mälukaardil oleva materjali kaitsmine/mitte kaitsmine.....	20
2 Teie pildiraam	5	Kellaaja ja kuupäeva seadmine	21
Tutvustus.....	5	Kellaaja ja kuupäeva formaadi seadmine	22
Mis on karbis?.....	5	Kella näitamine	23
Pildiraami ülevaade	6	Sündmuse meeldetuletuse seadmine	23
3 Alustamine	8	Sündmuse meeldetuletuse loomine.....	24
Jala installeerimine	8	Sündmuse kellaaja ja kuupäeva seadmine	25
Voolu ühendamine.....	8	Meeldetuletuse sisse/välja lülitamine.....	25
Mäluseadme ühendamine.....	8	Meeldetuletuse kustutamine.....	26
Arvuti ühendamine	9	Meeldetuletuspildi valimine	26
Pildiraami sisselülitamine	9	Tukastuse seadmine	27
4 Digitaalse pildiraami kasutamine	10	Ekraani sisse/välja lülitamise seadmine mingi aja möödudes.....	28
Piltide kuvamine	10	Demo seadmine	29
Piltide lehitsemine minipiltide režiimis ja ligipääs pildimenüüle.....	11	Automaatse orientatsiooni seadmine.....	29
Pildiefekti valimine	11	Nuppudele heli seadmine	30
Pildiraami valimine	12	Pildiraami staatuse vaatamine	30
Pildi pööramine	12	Tehaseadistustele seadmine.....	31
Pildi suurendamine ja vähendamine	12	7 Toote informatsioon	32
Albumi loomine	12	8 Korduma kippuvad küsimused	34
Albumi kustutamine	13	9 Sõnaseletuste loend	35
Albumi ümber nimetamine	13	Vajate abi?	
Video mängimine	14	Palun külastage veebilehekülge <i>www.philips.com/welcome</i> , kus pääsete ligi kõigile abistavatele materjalidele nagu kasutusjuhend, viimased tarkvarauuendused ja vastused korduma kippuvatele küsimustele.	
Muusika mängimine	14		
Taustamuusika mängimine.....	15		
Piltide või failide kopeerimine/kustutamine ...	16		

CF kaart

CompactFlash card. Mälukaart, mis salvestab andmed väiksele kaardile. CF kaart muudab andmete lisamise mitmetesse elektroonikaseadmetesse, sh digifotoaparaadid ja muusikaleierid, lauaarvutid, PDA-d, digitaalsed audiosalvestajad ja fotoprinterid, väga lihtsaks.

JPEG

Väga levinud digitaalse pildi formaat. Paigalseiva pildi andmete kokkupakkimissüsteem, mis on välja pakutud Joint Photographic Expert Group poolt, mille puhul tõuseb esile väike langus kujutise kvaliteedis, kuid see eest on kõrge kokkupakkimissuhtega. Failid tunneb ära nende laiendi järgi ".jpg" või ".jpeg".

Kensingtoni lukk

Kensingtoni turvalisuse ava (Kensington Security Slot) (kutsutakse ka K-Slot või Kensington lock). Varastamisvastase süsteemi osa. Tegemist on väikese, metalliga tugevdatud auguga, mille võite leida pea igast väikesest või kaasaskantavast arvutist ja elektroonikaseadmest, eriti aga kallitest ja/või suhteliselt kergetest seadmetest, nagu näiteks sülearvutid, arvuti monitorid, töölaua arvutid, mängukonsoolid ja videoprojektorid. Seda kasutatakse luku-ja-juhtme aparatuuri lisamiseks, eriti Kensingtoni omade jaoks.

Kuvasuhe

Kuvasuhe viitab TV ekraanide pikkuse ja laiuse suhtele. Tavalise televiisori kuvasuhe on 4:3, kõrgdefineeritud või laiekraani kuvasuhe on aga 16:9. Ümbrikformaad võimaldab Teil nautida laiema vaatenurgaga pilti standardses 4:3 ekraanis.

Liikuv JPEG

Liikuv JPEG (M-JPEG) on mitteametlik nimi multimeedia formaatidele, kus iga videokaader või digitaalvideojada läbipõimitud väli on eraldi kokkupakitud nagu JPEG kujutis. Seda kasutatakse tihti mobiilirakendustes nagu näiteks digifotoaparaadid.

MMC kaart

MultiMedia Card. Mälukaart, mis pakub hoiustamisvõimalust mobiiltelefonides, PDA-des ja teistes käeshoitavates seadmetes. Kaart kasutab mälu lugemis/kirjutamisprotseduurideks või ROM-kiipi (ROM-MMC) staatilise informatsiooni jaoks, viimast kasutatakse laialdaselt rakenduste lisamiseks Palm PDA-le.

Mälupulk

Fotoaparaatides, kaamerates ja teistes käeshoitavates seadmetes kasutatav mälukaart digitaalseks hoiustamiseks.

SD kaart

Secure Digital Memory Card. Mälukaart, mis pakub hoiustamisvõimalust digifotoaparaatides, mobiiltelefonides, PDA-des. SD kaardid kasutavad sama 32 x 24 mm vormifaktorit nagu MMC kaardid, kuid nad on veidi paksemad (2.1 mm vs 1.4 mm) ja SD kaardilugejad aktsepteerivad mõlemaid formaate. Saadaval on kuni 4 GB kaardid.

xD kaart

Extreme Digital Picture Card. Digitaalfotoaparaatides kasutatav mälukaart.

10. KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Kas LCD ekraan on puuetundlik?

LCD ekraan ei ole puuetundlik. Pildiraamile korralduste andmiseks kasutage tagaküljel olevaid nuppe.

Kas ma saan kasutades erinevaid mälukaarte lülitada erinevatele slaidišõu piltidele?

Jah. Kui mälukaart on pildiraamiga ühendatud, siis saate esitada sellelt mälukaardilt pilte slaidišõu formaadis.

Kas LCD ekraan saab kahjustada, kui näitan ühte ja sama pilti kaua aega?

Ei. Pildiraam võib näidata ühte pilti järjest 72 tundi, ilma et LCD ekraan saaks kahjustada.

Kas ma saan kasutada pildiraami ka ekraani automaatse väljalülituse perioodi ajal?

Jah. Vajutage mistahes kontrollnuppu, et pildiraam "üles äratada", seejärel saate seda jälle kasutada.

Miks pildiraam ei näita osasid pilte?

Pildiraam toetab ainult JPEG pilte. Veenduge, et need JPEG pildid ei ole kahjustatud.

Miks pildiraam ei näita osasid muusikafaile?

Pildiraam toetab ainult MP3 (MPEG Audio Layer III) muusikafaile. Veenduge, et need MP3 (MPEG Audio Layer III) muusikafailid ei ole kahjustatud.

Miks pildiraam ei näita osasid videofaile?

Pildiraam toetab ainult M-JPEG videofaile (*.avi formaat). Veenduge, et need M-JPEG (liikuv JPEG) videofailid ei ole kahjustatud.

Miks ei lähe pildiraam automaatse väljalülituse staatuse, kuigi olen selle seadnud?

Veenduge, et olete sisestanud käesoleva kellaja, väljalülitumise aja ja sisselülitumise aja õigesti. Pildiraam lülitab oma ekraani automaatselt välja täpselt seatud väljalülitumise ajal. Kui selleks päevaks on seatud kellaaeg juba möödunud, siis minnakse automaatse väljalülituse staatusesse järgmisel päeval valitud ajal.

Kas pildiraam toetab CF II?

Ei. Pildiraam ei toeta CF II.

Kas ma saan suurendada mälu suurust, et salvestada pildiraami rohkem pilte?

Ei. Pildiraami sisemälu suurus on fikseeritud ja seda ei saa suurendada. Siiski, saate lülitada erinevate piltide peale kasutades pildiraamiga erinevaid mäluseadmeid.

Pildiraam on sisse lülitatud, aga ta ei reageeri enam. Mida saaksin teha?

Veenduge, et pildiraam on sisse lülitatud. Seejärel kasutage pliiatsit, et vajutada pildiraami tagaküljel olevale RESET nupule. Selline teguviis peaks süsteemi taastama.

1. OLULINE

Ohutus

Ohutusalane ettevaatusabinõu ja hooldus

- Ärge katsuge, lükake, hõõruge ega lööge ekraani millegi raskega, kuna see võib ekraani jäädavalt kahjustada.
- Kui Te ei plaani toodet pikemat perioodi kasutada, siis ühendage see vooluvõrgust lahti.
- Enne ekraani puhastamist lülitage toode välja ja ühendage vooluvõrgust lahti. Puhastage ekraani veega niisutatud pehme riidega. Ärge kasutage toote puhastamiseks ühtegi eriainet nagu näiteks alkohol, kemikaalid ega kodupuhastusvahendid.
- Ärge asetage toodet lahtiste tulekollete ega muude kuumaalikate (sh otsene päikese kiirgus) lähedusse.
- Ärge hoidke toodet vihma või vee käes. Ärge asetage vedelikuanumaid (näiteks vaasid) toote lähedusse.
- Ärge pillake toodet maha. Kui Te seda teete, siis võib toode saada rikutuks.
- Hoidke toote jalga juhtmetest eemal.
- Veenduge, et installaatorid ja kasutajad kasutavad ainult usaldusväärsetest ja viirusevabadest allikatest pärinevat tarkvara või teenuseid.
- See toode on disainitud ainult siseruumides kasutamiseks.
- Kasutage toote jaoks ainult kaasasolevat vooluadapterit.

Märkus

Garantii

Ükski komponentidest ei ole mõeldud kasutajapoolseks remontimiseks. Ärge avage ega eemaldage ühtegi toote katet. Remonti võivad teostada ainult Philipsi Teeninduskeskused ja ametlikud remonditöökojad. Vastasel korral kaob igasugune märgitud või tulenev toote garantii. Igasugune tegevus, toote kohandamine või monteerimine, mis käesolevas kasutusjuhendis on keelatud, ei ole soovitatud ega autoriseeritud ja toob kaasa garantii lõppemise.



Ole vastutustundlik
Austa autoriõiguseid

Kopeerimiskaitsega materjali (sh arvutiprogrammid, failid, ülekanded ja helisalvestised) autoriseerimata koopiategemine on vastuolus kopeerimisõigustega ja võib kaasa tuua kriminaalkaristuse. Seda toodet ei tohi sellisel otstarbel kasutada.

Kinnitusdeklaratsioon

Philips Consumer Lifestyle deklareerib, et toode on vastavuses järgmiste standarditega:

EN60950-1:2006 (Safety requirement of Information Technology Equipment)

EN55022:2006 (Radio Disturbance requirement of Information Technology Equipment)

EN55024:1998 (Immunity requirement of Information Technology Equipment)

EN61000-3-2:2006 (Limits for Harmonic Current Emission)

EN61000-3-3:1995 (Limitation of Voltage Fluctuation and Flicker)

Järgmised direktiivide sätted on rakendatavad:

73/23/EEC (Low Voltage Directive)

2004/108/EC (EMC Directive)

2006/95/EC (Amendment of EMC and Low Voltage Directive) ja on toodetud ISO9000 tasemel tootmisettevõtte poolt.

Äraviskamine

Teie uus toode sisaldab materjale, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada. Spetsiaalsed ettevõtted saavad Teie toote ümber töödelda, et suurendada taaskasutatava materjali hulka ja minimeerida äravisatavat materjali.

- Palun uurige oma Philipsi edasimüüja käest, millised on kohalikud regulatsioonid vana monitori äraviskamiseks.

Ümbertöötlemise kohta rohkema informatsiooni saamiseks tutvuge veebileheküljega www.eia.org (Consumer Education Initiative).

Ümbertöötlemise informatsioon tarbijatele

Philips loob tehniliselt ja majanduslikult rakendatavaid eesmärke, et optimeerida organisatsiooni toodete, teenuste ja tegevuste keskkonnavalast mõju.

Alates planeerimisest, disainimisest ja toote eri etappidest rõhutab Philips toodete kerge ümbertöötlemise olulisust. Philipsi jaoks toob toote äraviskamise haldamine peamiselt kaasa üleriigilise toodete tagastamise ja ümbertöötlemise programmi loomise, eelistatult koostöös konkurentidega.

Hetkel on töös ka ümbertöötlusprogramm Euroopa riikides, täpsemalt Hollandis, Belgias, Norras, Rootsis ja Taanis.

USAs on Philips Consumer Lifestyle North America on oma panuse andnud Electronic Industries Alliance (EIA) Electronics Recycling Projects ja kodumajapidamisest pärinevate elektrooniliste toodete ümbertöötlemise fondide loomiseks. Lisaks plaanib Northeast Recycling Council (NERC) (mitmes riigis tegutsev mittetulundusühing, mis on fokusseeritud ümbertöötlemisturu arendamise edendamisele) võtta kasutusele ümbertöötlemisprogrammi.

Aasias, Taiwanis, võetakse tooteid tagasi Environment Protection Administration (EPA) poolt, et järgida IT toodete ümbertöötlemise halduse protsessi, täpsema informatsiooni leiate veebileheküljelt www.epa.gov.tw. Abi teenuste saamiseks lugege palun peatükki Service and Warranty (Hooldus ja garantii) või aitab Teid Environmental spetsialist.

Kooskõlastus elektromagnetväljaga (EMF)

Koninklijke Philips Electronics N.V. toodab ja müüb palju tavakasutajale suunatud tooteid, mis (nagu iga elektrooniline aparaat) on üldjoontes võimelised kiirgama ja vastu võtma elektromagnetilisi signaale.

Philipsi üks suurimaid äripõhimõtteid on kasutada oma toodete puhul kõiki vajalikke meetmeid, et järgida seaduslikke nõudeid tervise ja ohutuse osas ning olla vastavuses EMF standarditega, mis

kehtivad toodete tootmisel.

Philips on pühendunud arendama, tootma ja müüma tooteid, mis ei põhjusta terviserikkeid. Philips kinnitab, et kui tema tooteid kasutatakse õigesti ettenähtud tegevusteks, siis on need kahjutud vastavalt hetkel kättesaadavatele teaduslikele uuringutele.

Philips osaleb aktiivselt rahvusvahelise EMFi ja ohutusstandardite arendamises, võimaldades Philipsil juba varakult uute toodete väljatöötamisel uusi standardeid järgida.

Ümbertöötlemine



Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja komponentidest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada.

Kui Teie tootele on kinnitatud selline ristiga märgitud prügikasti sümbol, siis see tähendab, et toode rahuldab Euroopa direktiivi 2002/96/EÜ põhitingimusi.



Palun ärge visake kasutatud toodet tavalise olmeprügi hulka. Palun viige end kurssi elektroonikaseadmete kogumise kohalike reeglitega. Õige jäätmekäitlus aitab vältida potentsiaalselt negatiivseid tagajärgi nii keskkonnale kui inimestele.

Keelatud materjali deklaratsioon

See toode täidab RoHs ja Philips BSD (AR17-G04-5010-010) nõudeid.

Mugavus

- Kaardilugeja: Sisseehitatud
- Toetatud pildiformaadid: JPEG pilt (Kuni 10MB JPEG faili, kuni 48 Megapiksli)
- Toetatud paigutus: Pildi automaatne orientatsioon, maastik, portree
- Nupud: 3 nuppu, 4-navigeerimisnuppu ja sisestusnupp
- Taasesitusrežiim: Täisekraani lehitsus, slaidiõu, minipiltide lehitsemine
- Albumi haldamine: Loomine, kustutamine, toimetamine, ümber nimetamine
- Pildi toimetamine: Kopeerimine, kustutamine, pööramine, suurendamine ja vähendamine
- Pildiefektid: Musta ja valge, seepia
- Slaidiõu seadistused: Juhuslik, järjestikule, üleminekuefekt, kollaaž (mitu pilti)
- Ekraani taust: Must, valge, hall, automaatne sobivus, kiirgav värv
- Ülesseadmise funktsioon: Heleduse reguleerimine, keel, staatus, sündmuse meeldetuletus tukastusega, nuputoonid sees/väljas, kellaaja ja kuupäeva seadmine, kella kuvamise võimaldamine/mittevõimaldamine, pildiallikas, automaatne sisse/välja lülitumine
- Süsteemi staatus: Püsivara versioon, ülejäänud mälu
- Plug & Play sobivus: Windows Vista, Windows 2000/XP või hilisem
- Regulaatiivsed heakskiidud: BSMI, C-Tick, CCC, CE, GOST, PSB, Šveits
- Muud mugavused: Kensingtoni luku sobivus
- Ekraanikeeled: Inglise, hispaania, saksa, prantsuse, itaalia, hollandi, taani, vene, lihtsustatud hiina, traditsiooniline hiina, portugali

7. TOOTE INFORMATSIOON



Märkus

- Toote informatsioon võib ette hoiatamata muutuda.

Pilt/Ekraan

- Vaatamisnurk: @ C/R > 10, 140° (H)/100° (V)
- Eluiga, kuni 50% heledust: 20000 tundi
- Kuvasuhe: 4:3
- Paneeli resolutsioon: 800 x 600
- Heledus (tavaline): 250 cd/m²
- Kontrasti suhe (tavaline): 300:1

Heliomadused

- Audio toetatud formaadid: MP3 (MPEG Audio Layer III)
- Bititase: 16 ~ 320 Kbps
- Näidistase: 8 ~ 48 KHz
- Kõlari väljund (RMS): 0.8 W

Videomadused

- Video toetatud formaadid: *.avi (M-JPEG)
- Video suurus: 640 x 480
- Raamitase: 30 fps

Ühendatavus

- USB: USB 2.0 Host, USB 2.0 Slave

Mälumeedia

- Mälukaardi tüübid:
 - Compact Flash tüüp I
 - Secure Digital (SD)
 - Secure Digital (SDHC)
 - Multimeediakaart
 - xD kaart
 - Mälupulk
 - Mälupulk Pro
 - USB: USB ketas
- Sisseehitatud mälu mahutavus: 512 MB (Kuni 500 kõrgdefineeritud pilti, umbes 26MB kasutatud süsteemi poolt)

Dimensioonid

- Seadme dimensioonid koos jalaga (laius x kõrgus x sügavus): 194.0 x 158.8 x 93.0 mm
- Kaal (peaüksus): 0.385 kg
- Temperatuuri ulatus (tegevuses): 0°C - 40°C/32°F - 104°F
- Temperatuuri ulatus (hoiustamisel): -10°C - 60°C/14°F - 140°F

Vool

- Sisend: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz 0.3 A
- Väljund: 9 V = 1 A
- Efektiivsustase: IV
- Tarbimine: Süsteem 7 W
- Toetatud voolurežiim: AC vool

Lisatarvikud

- AC-DC vooluadapter
- USB kaabel
- Jalg
- Kiire alguse teejuht
- CD-ROM, mis sisaldab
 - Kasutusjuhendit
 - Arvuti tarkvara Windowsi jaoks

2. TEIE PILDIRAAM

Õnnitleme toote ostu ja Philipsi toodangu kasutajate hulka jõudmise puhul! Philipsi poolt pakutava toetuse täielikuks saamiseks registreerige oma toode veebilehel www.philips.com/welcome.


Tutvustus

Oma uue pildiraamiga saate Te mängida:


- JPEG pilte
- MP3 muusikat
- Koduvideoid M-JPEG (*.avi formaadis)

Saate toote paigaldada lauale või riputada seinale.


Mis on karbis?

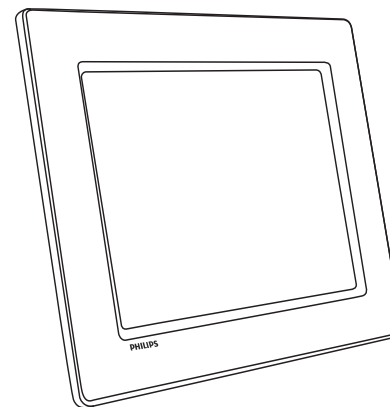


- Philipsi digitaalne pildiraam (PhotoFrame)

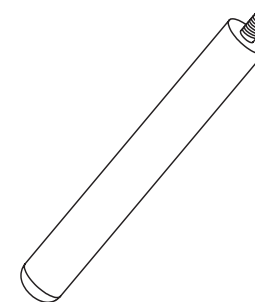

- Jalg

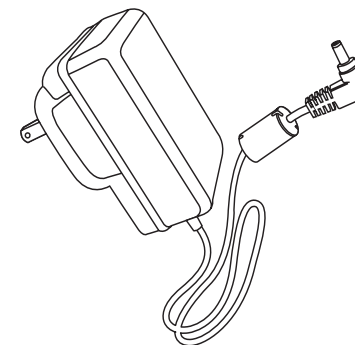


- AC-DC vooluadapter

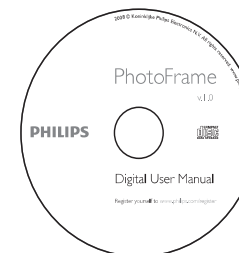

- CD-ROM
 - Digitaalne kasutusjuhend
 - Arvuti tarkvara Windowsi jaoks


... TEIE PILDIRAAM

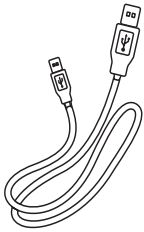

- USB kaabel




- Kiire alguse teejuht

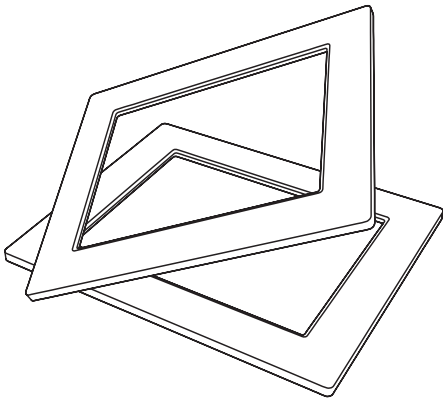

- (Ainult SPF2107 puhul) Kaks lisa beebiraami

... ÜLESSEADMINE

2. Valige **[Status]** (staatus).

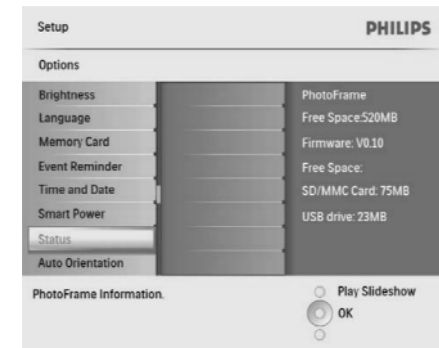


→ Pildiraami staatus kuvatakse ekraani paremas küljes.

Tehaseadistustele seadmine

1. Valige peamenüüs **[Setup]** (ülesseadmine) ja seejärel vajutage kinnitamiseks **OK**.



2. Valige **[Settings]** (seadistused) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK**.

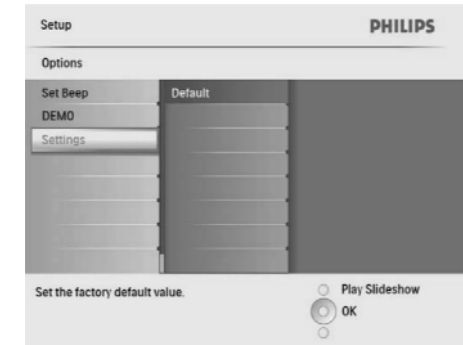

3. Valige **[Default]** (vaikimisi) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK** nuppu.

... ÜLESSEADMINE

2. Valige **[Auto Orientation]** (automaatne orientatsioon) ja vajutage seejärel



kinnitamiseks **OK**.

3. Valige **[Enable]** (võimalda), et seada sisse automaatse orientatsiooni funktsioon ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK** nuppu.
 - Automaatse orientatsiooni funktsiooni välja lülitamiseks valige **[Disable]** (ära võimalda) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK** nuppu.

Nuppudele heli seadmine

1. Valige peamenüüs **[Setup]** (ülesseadmine) ja seejärel vajutage kinnitamiseks **OK**.



2. Valige **[Set Beep]** (sea sisse piiksatus) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK**.




3. Valige **[On]** (sees), et lülitada nuppude heli sisse ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK** nuppu.
 - Nuppude heli välja lülitamiseks valige **[Off]** (väljas) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK** nuppu.

Pildiraami staatuse vaatamine


Soovi korral näete pildiraami vaba ruumi olemasolu, ühendatud meediat ja püsivara versiooni.

1. Valige peamenüüs **[Setup]** (ülesseadmine) ja seejärel vajutage kinnitamiseks **OK**.

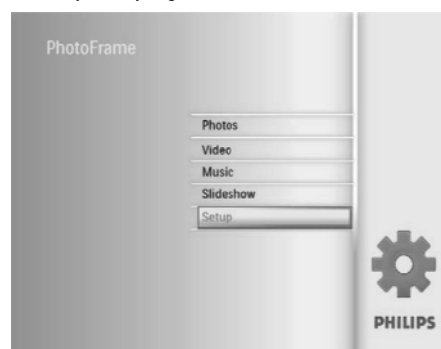

... TEIE PILDIRAAM

Pildiraami ülevaade

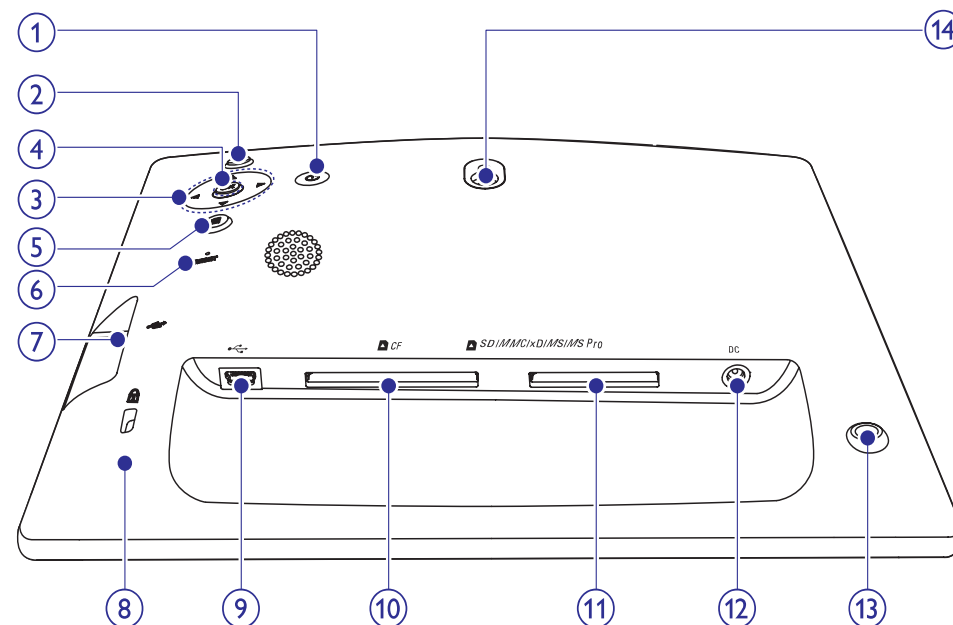

1.
 - Pildiraami sisse/välja lülitamine
2.
 - Slaidiõu/muusika/videode mängimine
 - Slaidiõurežiimi muutmine
 - (Piltide ja video puhul) Suurendamine
3.
 - Eelmise/järgmise/parempoolse/vasakpoolse valiku valimine
4. **OK**
 - (Muusika/video korral) Pausi panemine või mängimise taastamine
 - Valiku kinnitamine
5.
 - Peamenüüsse sisenemine
 - (Piltide ja video puhul) Suurenduse maha võtmine
6. **RESET**
 - Tehase poolt pandud väärtustele seadistamine
7.
 - USB ketta ava
8. **"Kensington" lukk**
9.
 - Arvutisse mineva USB kaabli ava
10. **CF**
 - CF kaardi ava
11. **SD/MMC/xD/MS/MS Pro**
 - SD/MMC/xD/MS/MS Pro kaardi ava
12. **DC**
 - AC-DC vooluadapteri pesa
13. **Jala auk**
14. **Seinale paigutamise auk**

3. ALUSTAMINE

! Hoiatus

- Kasutage nuppe ainult sellistel eesmärkidel nagu siin kasutusjuhendis kirjas.

Selles peatükis järgige juhiseid ka selles järjekorras.

Kui Te kontakteerute Philipsiga, siis küsitakse Teilt toote mudeli- ja seerianumbrit. Need asetsevad toote tagaküljel. Kirjutage palun need numbrid siia:


Mudeli number: _____

Seeria number: _____

Jala installeerimine

Pildiraami asetamiseks tasasele pinnale kinnitage kaasasolev jalg pildiraami tahaküljele.

- Sisestage jalg pildiraami tagaküljel olevasse auku.

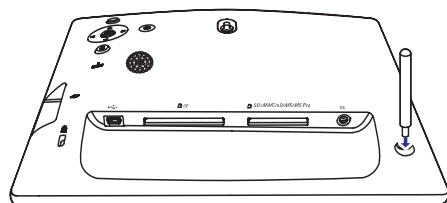


- Kruvige jalg jala jaoks mõeldud auku tugevasti kinni.

Voolu ühendamine

☰ Märkus

- Pildiraami paigutamisel veenduge, et voolujuhe ja pistikupesa on kergesti ligipääsetavad.

- Ühendage voolujuhe pildiraami DC pesasse.

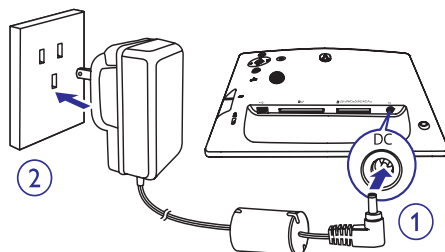

- Ühendage voolujuhe pistikupesasse.

Mäluseadme ühendamine

! Hoiatus


- Ärge eemaldage mäluseadet pildiraamist, kui faile kantakse mäluseadmele või mäluseadmelt.

Saate pilte, muusikat või videosid mängida ühelt pildiraamiga ühendatult mäluseadmelt:

- Compact Flash tüüp I
- Secure Digital (SD)
- Secure Digital (SDHC)
- Multimeediakaart
- Multimeediakaart+
- xD kaart
- Mälupulk
- Mälupulk Pro (adapteriga)
- USB mäluketas
Sellele vaatamata ei garanteeri me operatsioone igat tüüpi mälukaartidele.

... ÜLESSEADMINE

- Valige **[Auto on]/[Auto off]** (automaatne seadistus sisse lülitatud/ automaatne seadistus välja lülitatud) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK** nuppu.
 - [Auto on]/[Auto off]** (automaatne seadistus sisse lülitatud/ automaatne seadistus välja lülitatud) valikust loobumiseks valige **[Set On/Off]>[Off]** (seadistus sees/väljas)>(väljas).
- Vajutage **▲ / ▼ / ◀ / ▶** ja **OK**, et seada kellaeg automaatseks sisse/välja lülitumiseks ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK** nuppu.

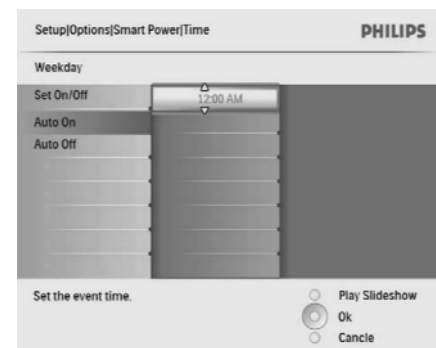

✱ Nõuanne


- Tööpäev: esmaspäev 00:00 kuni reede 23:59
- Nädalavahetus: laupäev 00:00 kuni pühapäev 23:59

Demo seadmine

- Valige peamenüüs **[Setup]** (ülesseadmine) ja seejärel vajutage kinnitamiseks **OK**.



- Valige **[DEMO]** (demo) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK**.

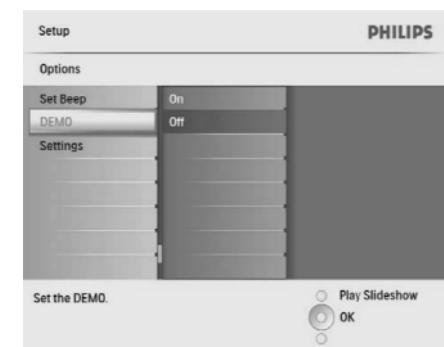

- Valige **[On]** (sees) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK** nuppu.

Automaatse orientatsiooni seadmine

Saate kuvada pilte õige orientatsiooniga sõltuvalt pildiraami horisontaal/vertikaalorientatsioonist.

- Valige peamenüüs **[Setup]** (ülesseadmine) ja seejärel vajutage kinnitamiseks **OK**.



... ÜLESSEADMINE

3. Valige **[Snooze]** (tukastus) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK** nuppu.



4. Tehke valik ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK** nuppu.

Ekraani sisse/välja lülitumise seadmine mingi aja möödudes

Saate pildiraamile seada sisse aja, mil selle ekraan lülitub automaatselt sisse või välja.


Nõuanne

- Enne automaatse sisse/välja lülitumise seadmist peate kindlasti seadma pildiraamile õige kellaaja ja kuupäeva.


1. Valige peamenüüs **[Setup]** (ülesseadmine) ja seejärel vajutage kinnitamiseks **OK**.




2. Valige **[Smart power]** (arukas lülitus) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK**.

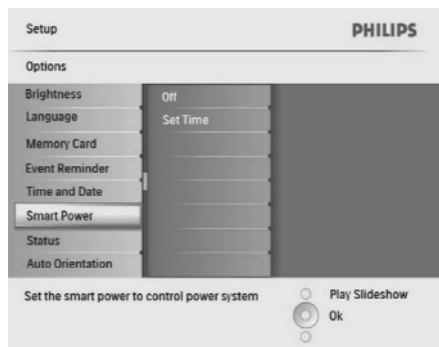

3. Valige **[Set time]** (seadista aeg) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK** nuppu.

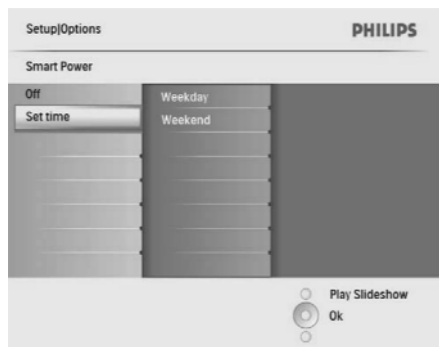


4. Valige **[Weekday]/[Weekend]** (tööpäev/nädalavahetus) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK** nuppu.

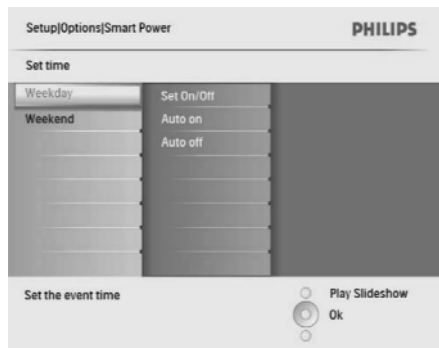

... ALUSTAMINE

1. Sisestage korralikult mäluseade.

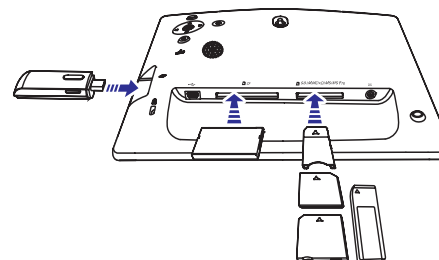

↳ Slaidiõu režiimis kuvatakse mäluseadmel olevad pildid.


- Mäluseadme eemaldamiseks tõmmake see lihtsalt pildiraamist välja.

Arvuti ühendamine

Hoiatus

- Ärge ühendage pildiraami arvutist lahti, kui toimub failide ülekandmine pildiraami ja arvuti vahel.

1. Ühendage sobiv USB juhe pildiraami ja arvuti vahel.

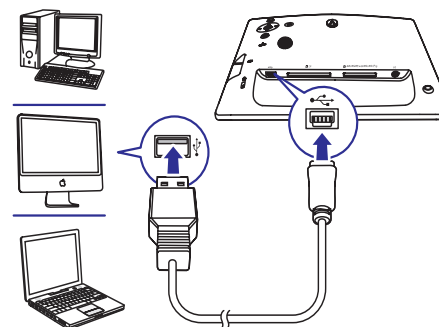

↳ Saate faile arvutist lohistada ja kukutada pildiraami kausta.


2. Kui kõik kopeerimis- ja salvestamistegevused on lõpetatud, ühendage USB juhe arvutist ja pildiraamist lahti.

Pildiraami sisselülitamine

Märkus

- Saate pildiraami välja lülitada alles siis, kui kõik kopeerimis- ja salvestamistegevused on lõpetatud.

1. Vajutage ja hoidke  nuppu vähemalt 1 sekund.
↳ Kuvatakse kontrollnuppude kohta käiv abisõnum.

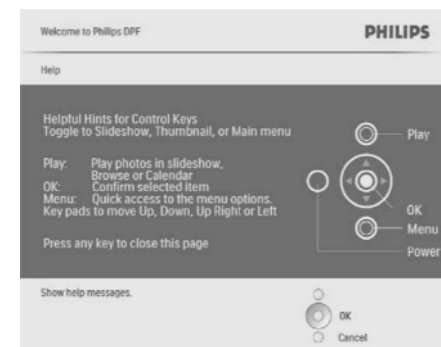

- Peamenüüle otseseks ligipääsuks vajutage  nuppu.

4. DIGITAALSE PILDIRAAMI KASUTAMINE

Piltide kuvamine



Märkus

- Saate pildiraamis kuvada ainult JPEG pilte.

- Valige peamenüüs **[Photos]** (pildid) ja seejärel vajutage kinnitamiseks **OK**.



↳ Kuvatakse saadaolevad pildiallikad.

- Valige pildiallikas ja vajutage kinnitamiseks **OK**.



- Valige album ja seejärel vajutage kinnitamiseks **OK**.
↳ Albumis olevad pildid kuvatakse minipiltide režiimis.

- Vajutage nuppu, et käivitada slaidiõu.
 - Slaidiõu režiimis vajutage / nuppu, et kuvada järgmine/eelmine pilt.
 - Slaidiõu režiimis vajutage nuppu, et liikuda slaidiõu-, lehitsemise-, kalendri- ja laste kella (Kiddy Clock; ainult SPF2107 mudelite puhul) režiimi vahel.

Laste kella 2 valikut:

- Princess (printsess)



- Astronaut



Nõuanne

- Slaidiõu režiimis kuvab pildiraam kõik pildid automaatselt.
- Lehitsemisrežiimis kuvab pildiraam käesolevat pilti ja Te saate vajutada / nuppu, et kuvada järgmine/eelmine pilt.
- Kalendrirežiimis kuvab pildiraam pildid kalendris.
- Laste kella režiimis saate valida võluva animatsiooni, mis sobib pildiraami raamiga.

... ÜLESSEADMINE

- Valige **[Event Reminder]** (sündmuse meeldetuletus) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK**.



- Valige meeldetuletus ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK** nuppu.



- Valige **[Photo]** (pilt) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK** nuppu.



- Valige pildiallikas ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK** nuppu.
- Valige pilt ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK** nuppu.

Tukastuse seadmine

- Valige peamenüüs **[Setup]** (ülesseadmine) ja seejärel vajutage kinnitamiseks **OK**.



- Valige **[Event Reminder]** (sündmuse meeldetuletus) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK**.



... ÜLESSEADMINE

- Valige **[Event Reminder]** (sündmuse meeldetuletus) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK**.



- Valige meeldetuletus ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK** nuppu.



- Valige **[Set]** (seadista) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK** nuppu.
 - Valige **[On]** (sees), et seada meeldetuletus sisse ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK** nuppu.
 - Meeldetuletuse välja lülitamiseks valige **[Off]** (väljas) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK** nuppu.

Meeldetuletuse kustutamine

- Valige peamenüüs **[Setup]** (ülesseadmine) ja seejärel vajutage kinnitamiseks **OK**.
- Valige **[Event Reminder]** (sündmuse meeldetuletus) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK**.

- Valige meeldetuletus ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK** nuppu.

- Valige **[Delete reminder]** (kustuta meeldetuletus) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK** nuppu.



- Valige **[Yes]** (jah) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK** nuppu.

Meeldetuletuspildi valimine

Saate meeldetuletuse jaoks valida ka pildi. Iga sündmuse meeldetuletus aktiveerib ainult viimasena defineeritud pildi. Kui pilti ei ole defineeritud, siis kasutab meeldetuletus Philipsi vaikimisi seatud käivituspilti.

- Valige peamenüüs **[Setup]** (ülesseadmine) ja seejärel vajutage kinnitamiseks **OK**.




... DIGITAALSE PILDIRAAMI KASUTAMINE

Piltide lehitsemine minipiltide režiimis ja ligipääs pildimenüüle

Saate minipiltide režiimis valida mitu pilti korraga. Minipiltide režiimis pääsete piltide toimetamiseks ligi pildimenüüle.

- Valige peamenüüs **[Photos]** (pildid) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK**.
 - Slaidiõu- või lehitsemise režiimis olles saate vajutada **OK**, et lehitseda pilte minipiltide režiimis.
- Valige pildiallikas ja vajutage kinnitamiseks **OK**.
- Valige album ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK**.
 - Albumis olevad pildid kuvatakse minipiltide režiimis.

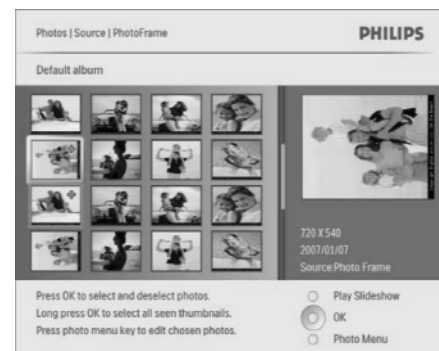

- Vajutage **▲ / ▼ / ◀ / ▶**, et valida pilt ja seejärel vajutage kinnitamiseks **OK**.

- Kõikide ekraanil kuvatud piltide valimiseks vajutage ja hoidke vähemalt 1 sekund all **OK** nuppu.

- Vajutage **□**, et pääseda ligi **[Photo Menu]** (pildimenüü) valikule ja valida pilt.




Nõuanne

- Kui albumis olevate piltide arv on suurem kui 16, siis saate järgmise/eelmise 16 pildise grupi juurde liikuda vajutades **▲ / ▼**.

Pildiefekti valimine

- Valikus **[Photo Menu]** (pildimenüü) valige **[Photo Effects]** (pildiefektid) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK**.
- Valige efekt ja vajutage kinnitamiseks **OK**.

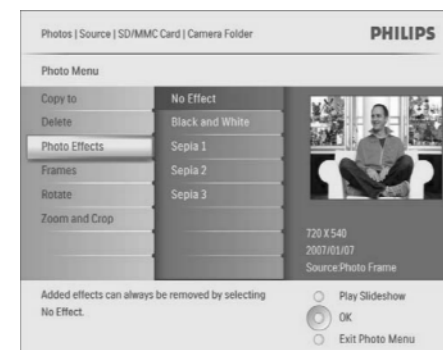

... DIGITAALSE PILDIRAAMI KASUTAMINE

Pildiraami valimine

1. Valikus **[Photo Menu]** (pildimenüü) valige **[Frames]** (raamid) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK**.
2. Valige raam ja vajutage kinnitamiseks **OK**.



Pildi pööramine

1. Valikus **[Photo Menu]** (pildimenüü) valige **[Rotate]** (pööra) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK**.
2. Valige orientatsioon ja vajutage kinnitamiseks **OK**.

Pildi suurendamine ja vähendamine

1. Valikus **[Photo Menu]** (pildimenüü) valige **[Zoom and Crop]** (suurenda ja vähenda) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK**.



2. Vajutage **⏏** nuppu, et pilti suurendada.
 - Vajutage **⏏**, et pildi suurendusest väljuda.

3. Vajutage **▲ / ▼ / ◀ / ▶**, et pilti vähendada ja vajutage kinnitamiseks **OK** nuppu.
4. Valige **[Yes]** (jah) ja seejärel vajutage kinnitamiseks **OK** nuppu.



Nõuanne

- Suurendamis- ja vähendamiskutsed on rakendatavad ainult piltidele, mis on üle 800x600 piksli.

Albumi loomine

Saate pildiraami ja pildiraamiga ühendatud mäluseadmesse luua albumi.

1. Valige peamenüüs **[Photos]** (pildid) ja seejärel vajutage kinnitamiseks **OK**.
2. Valige pildiallikas ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK**.



... ÜLESSEADMINE

Sündmuse kellaaja ja kuupäeva seadmine



Nõuanne

- Enne sündmuse meeldetuletuse seadmist peate kindlasti seadma pildiraamile õige kellaaja ja kuupäeva.

1. Valige peamenüüs **[Setup]** (ülesseadmine) ja seejärel vajutage kinnitamiseks **OK**.



2. Valige **[Event Reminder]** (sündmuse meeldetuletus) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK**.



3. Valige meeldetuletus ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK** nuppu.



4. Valige **[Set time]** / **[Set date]** (seadista kellaeg/seadista kuupäev) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK** nuppu.
5. Vajutage **▲ / ▼ / ◀ / ▶** ja **OK**, et seada käesolev kellaeg/kuupäev ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK** nuppu. ▶



Nõuanne

- Kui meeldetuletuse heli käivitub, saate selle lõpetada mistahes nupule üks kord vajutades. Tukastusfunktsiooni lõpetamiseks vajutage sama nuppu kaks korda.

Meeldetuletuse sisse/välja lülitamine

1. Valige peamenüüs **[Setup]** (ülesseadmine) ja seejärel vajutage kinnitamiseks **OK**.



... ÜLESSEADMINE

Sündmuse meeldetuletuse loomine


1. Valige peamenüüs [**Setup**] (ülesseadmine) ja seejärel vajutage kinnitamiseks **OK**.



2. Valige [**Event Reminder**] (sündmuse meeldetuletus) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK**.



3. Valige [**New reminder**] (uus meeldetuletus) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK** nuppu.

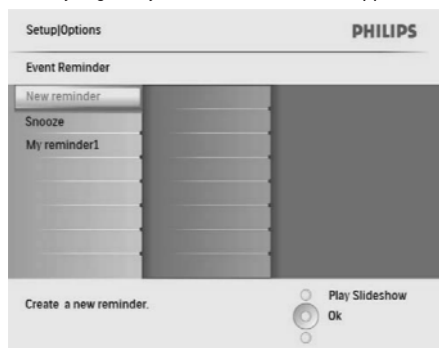

↳ Kuvatakse klaviatuur.

4. Uue nime sisestamiseks (kuni 24 sümbolit) valige täht/number ja vajutage kinnitamiseks **OK**.
 - Suurte ja väikeste tähtede vahel valimiseks valige kuvatud klaviatuuril [**abc**] ja vajutage kinnitamiseks **OK**.
5. Kui nimi on sisestatud, siis valige [**Enter**] (sisesta) ja vajutage kinnitamiseks **OK**.

... DIGITAALSE PILDIRAAMI KASUTAMINE

3. Valige [**New Album**] (uus album) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK**.
 - ↳ Kuvatakse klaviatuur.



4. Uue nime sisestamiseks (kuni 24 sümbolit) valige täht/number ja vajutage kinnitamiseks **OK**.
 - Suurte ja väikeste tähtede vahel valimiseks valige kuvatud klaviatuuril [**abc**] ja vajutage kinnitamiseks **OK**.
5. Kui nimi on sisestatud, siis valige [**Enter**] (sisesta) ja vajutage kinnitamiseks **OK**.

Albumi kustutamine

1. Valige album.
2. Vajutage [] nuppu, et pääseda ligi albumi menüüle.
3. Valige [**Delete Album**] (kustuta album) ja seejärel vajutage kinnitamiseks **OK**.



↳ Kuvatakse kinnitussõnum.

4. Valige [**Yes**] (jah) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK**.



Albumi ümber nimetamine

1. Valige album.
2. Vajutage [] nuppu, et pääseda ligi albumi menüüle.
3. Valige [**Rename Album**] (nimeta album ümber) ja seejärel vajutage kinnitamiseks **OK** nuppu.
 - ↳ Kuvatakse klaviatuur.



4. Uue nime sisestamiseks (kuni 24 sümbolit) valige täht/number ja vajutage kinnitamiseks **OK**.
 - Suurte ja väikeste tähtede vahel valimiseks valige kuvatud klaviatuuril [**abc**] ja vajutage kinnitamiseks **OK**.
5. Kui nimi on sisestatud, siis valige [**Enter**] (sisesta) ja vajutage kinnitamiseks **OK**.

... DIGITAALSE PILDIRAAMI KASUTAMINE

Video mängimine


Märkus

- Saate pildiraamiga mängida ainult M-JPEG videofaile (*.avi formaadis).
- Parima sobivuse saamiseks saate kasutada ühendatud arvuti tarkvara (Windowsi jaoks), et kanda videofaile pildiraami üle ja ette mängida.

- Valige peamenüüs **[Video]** (video) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK**.



- Valige allikas ja vajutage kinnitamiseks **OK**.

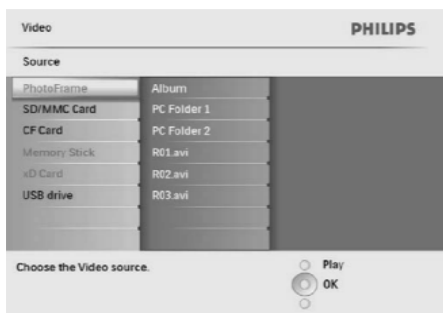

- Valige album/kaust ja vajutage kinnitamiseks **OK**.
 - Alamkaustadest failide valimiseks korraldage samm 3.
- Valige fail mängimiseks.
 - Kõikide failide valimiseks vajutage ja hoidke all **OK** nuppu.
- Vajutage ette mängimise alustamiseks **OK** nuppu.

Ette mängimise ajal:

- Lõpetamiseks vajutage ja hoidke all **OK** nuppu.
- Pausi panemiseks vajutage **OK** nuppu.
- Mängimise taastamiseks vajutage jälle **OK** nuppu.
- Täisekraanil mängimiseks vajutage **OK** nuppu.
- Täisekraanil mängimise lõpetamiseks vajutage **OK** nuppu.
- Helitugevuse reguleerimiseks vajutage **▲** / **▼** nuppu.
- Järgmise/eelmise faili valimiseks vajutage **◀** / **▶** nuppu.
- Mängimise häälesummutuseks vajutage ja hoidke **▼** nuppu kuni kuvatakse **🔇** ikoon.
- Kordusrežiimi muutmiseks vajutage korduvalt **OK** nuppu.

Muusika mängimine

Märkus

- Saate pildiraamiga mängida ainult MP3 muusikafaile (MPEG Audio Layer III).

- Valige peamenüüs **[Music]** (muusika) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK**.




- Valige allikas ja vajutage kinnitamiseks **OK**.

... ÜLESSEADMINE


Kella näitamine

Saate pildiraamil näidata slaidiõu ajal kella või kalendrit.

- Valige peamenüüs **[Setup]** (ülesseadmine) ja seejärel vajutage kinnitamiseks **OK**.

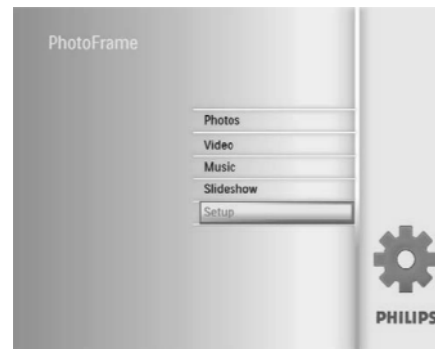

- Valige **[Time and Date]** (kellaeg ja kuupäev) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK**.

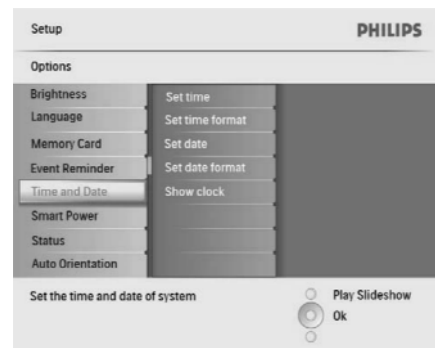

- Valige **[Show clock]** (näita kella) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK** nuppu.



- Tehke valik ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK** nuppu.
 - [No clock]** (kella ei kuvata)
 - [In slideshow]** (kell kuvatakse)
 - [Both]** (kuvatakse nii kell kui kalender)

Sündmuse meeldetuletuse seadmine


Saate mõne erilise sündmuse jaoks seada sisse meeldetuletuse ja saate valida ka pildi, mida valitud ajal näidatakse.

Nõuanne

- Enne sündmuse meeldetuletuse seadmist peate kindlasti seadma pildiraamile õige kellaaja ja kuupäeva.

... ÜLESSEADMINE

4. Vajutage ▲ / ▼ / ◀ / ▶ ja **OK**, et sisestada käesolev kellaaeg/kuupäev ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK** nuppu.

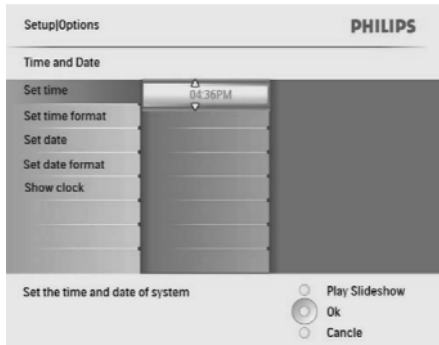


Kellaaja ja kuupäeva formaadi seadmine

Saate seadistada pildiraamil kuvatava kellaaja ja kuupäeva formaati.


1. Valige peamenüüs [**Setup**] (ülesseadmine) ja seejärel vajutage kinnitamiseks **OK**.



2. Valige [**Time and Date**] (kellaaeg ja kuupäev) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK**.

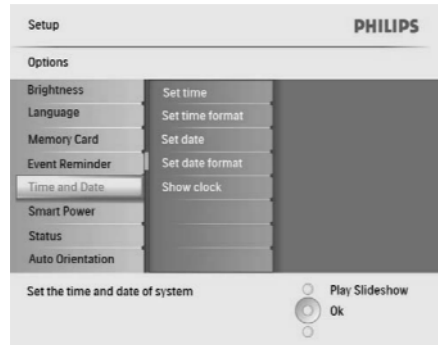


3. Valige [**Set time format**] / [**Set date format**] (seadista kellaaja formaat/seadista kuupäeva formaat) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK** nuppu.

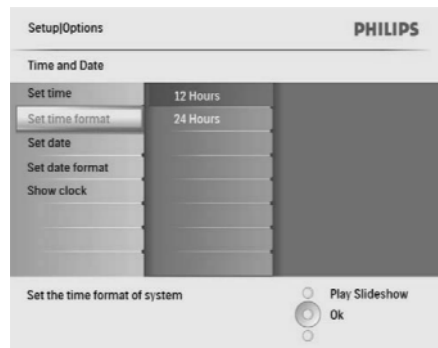

4. Valige kellaaja/kuupäeva formaat ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK** nuppu.

... DIGITAALSE PILDIRAAMI KASUTAMINE

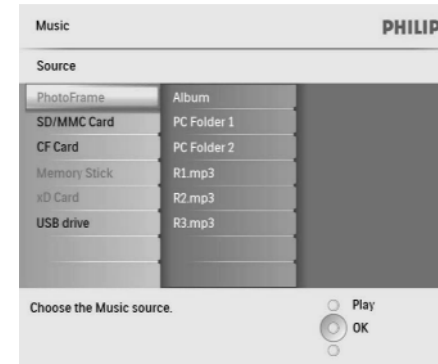

3. Valige album/kaust ja vajutage kinnitamiseks **OK**.
 - Alamkaustadest failide valimiseks korrake sammu 3.
4. Valige fail mängimiseks.
 - Kõikide failide valimiseks vajutage ja hoidke all **OK** nuppu.
5. Vajutage ette mängimise alustamiseks **OK** nuppu.

Ette mängimise ajal:


- Pausi panemiseks vajutage **OK** nuppu.
- Mängimise taastamiseks vajutage jälle **OK** nuppu.
- Lõpetamiseks vajutage **OK** nuppu.
- Järgmise/eelmise faili valimiseks vajutage ◀ / ▶ nuppu.
- Helitugevuse reguleerimiseks vajutage ▲ / ▼ nuppu.
- Mängimise häälesummutuseks vajutage ja hoidke ▼ nuppu kuni kuvatakse  ikoon.
- Kordusrežiimi muutmiseks vajutage korduvalt  nuppu.

Taustamuusika mängimine

1. Valige peamenüüs [**Music**] (muusika) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK**.



2. Valige allikas ja vajutage kinnitamiseks **OK**.

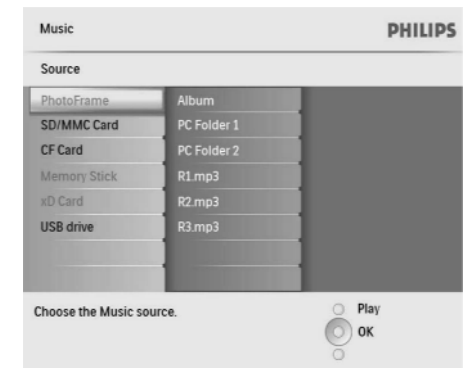

3. Valige album/kaust ja vajutage kinnitamiseks **OK**.
 - Alamkaustadest failide valimiseks korrake sammu 3.
4. Valige fail mängimiseks ja seejärel vajutage kinnitamiseks **OK** nuppu.
 - Kõikide failide valimiseks vajutage ja hoidke all **OK** nuppu.
5. Menüünimekirjale ligipääsuks vajutage  nuppu.
6. Valige [**Play at Background**] (mängi taustaks) ja seejärel vajutage kinnitamiseks **OK**.
7. Valige [**Yes**] (jah) ja seejärel vajutage mängimise alustamiseks **OK** nuppu.

... DIGITAALSE PILDIRAAMI KASUTAMINE



Piltide või failide kopeerimine/kustutamine

Saate pildiraami kopeerida või sellest kustutada pilte või muusika/videofaile.

! Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage mäluaset enne kui kopeerimis-või kustutamistegevus on lõpule viidud.

Enne faili kopeerimist või kustutamist:

- Valige peamenüüs **[Photos]/[Video]/[Music]** (pildid/video/muusika) ja seejärel vajutage kinnitamiseks **OK**.
- Valige allikas ja seejärel vajutage kinnitamiseks **OK**.
- Valige album/kaust ja vajutage kinnitamiseks **OK**.
 - Alamkausta valimiseks korraldage samm 3.
- Valige pilt/fail ja seejärel vajutage kinnitamiseks **OK**.
 - Kõikide albumis/failis olevate piltide/failide valimiseks vajutage ja hoidke all **OK** nuppu.
- Menüünimekirjale ligipääsuks vajutage nuppu.

Kopeerimiseks:

- Valige menüünimekirjas **[Copy to]** (kopeeri) ja seejärel vajutage kinnitamiseks **OK**.



- Valige kaust, kuhu soovite kopeerida ja vajutage kopeerimise alustamiseks **OK**.



Nõuanne


- Kui piltide salvestamiseks jääb ruumi väheks, siis kuvatakse veateade.

Kustutamiseks:

- Valige menüünimekirjas **[Delete]** (kustuta) ja seejärel vajutage kinnitamiseks **OK**.

... ÜLESSEADMINE

- Valige **[Memory Card]** (mälukaart) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK**.

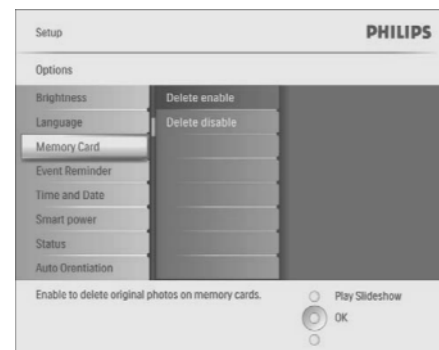


- Valige **[Delete enable]** / **[Delete disable]** (võimalda kustutada/ära võimalda kustutada) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK** nuppu.

Kellaaaja ja kuupäeva seadmine


- Valige peamenüüs **[Setup]** (ülesseadmine) ja seejärel vajutage kinnitamiseks **OK**.



- Valige **[Time and Date]** (kellaaeg ja kuupäev) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK**.

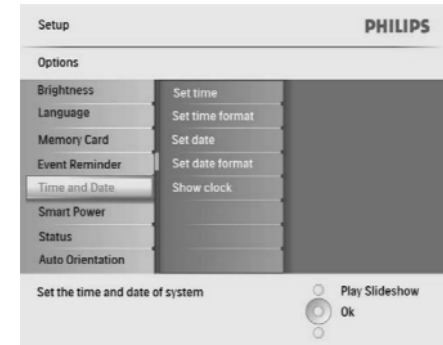

- Valige **[Set time]** / **[Set date]** (seadista kellaaeg/seadista kuupäev) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK** nuppu.

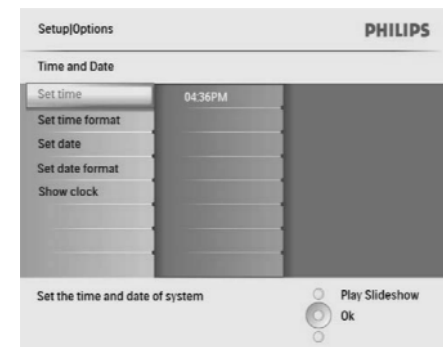


6. ÜLESSEADMINE

Ekraanikeele valimine

1. Valige peamenüüs **[Setup]** (ülesseadmine) ja seejärel vajutage kinnitamiseks **OK**.



2. Valige **[Language]** (keel) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK**.

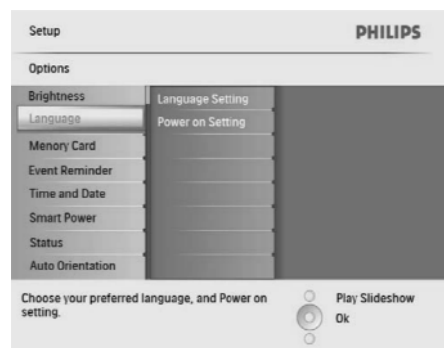


3. Valige **[Language Setting]** (keele seadistus) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK** nuppu.
4. Valige keel ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK** nuppu.

Ekraaniheleduse reguleerimine

Saate reguleerida pildiraami heledust, et saavutada parim pilt.

1. Valige peamenüüs **[Setup]** (ülesseadmine) ja seejärel vajutage kinnitamiseks **OK**.

2. Valige **[Brightness]** (heledus) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK**.

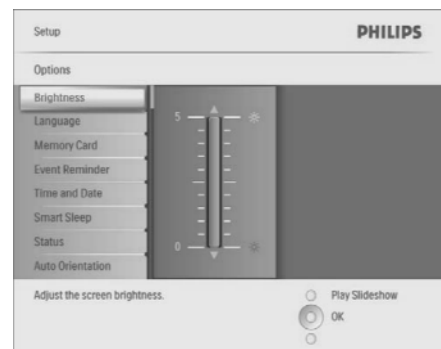

3. Vajutage **▲ / ▼**, et reguleerida heledust ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK** nuppu.



Mälukaardil oleva materjali kaitsmine/mitte kaitsmine

Saate pildiraami mäluseadmelt võimaldada kustutamise funktsiooni. Piltide mäluseadmelt kustutamise vältimiseks saate kustutamise funktsiooni mäluseadmelt endalt muuta võimatuks.

1. Valige peamenüüs **[Setup]** (ülesseadmine) ja seejärel vajutage kinnitamiseks **OK**.

5. SLAIDIŠÕU


Slaidiõu järjestuse valimine

Saate slaidiõu pilte vaadata järjest või juhuslikus järjekorras.

1. Valige peamenüüs **[Slideshow]** (slaidiõu) ja seejärel vajutage kinnitamiseks **OK**.



2. Valige **[Slideshow sequence]** (slaidiõu järjestus) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK**.

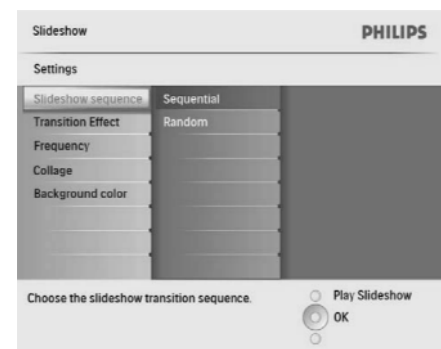


3. Tehke valik ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK**.

Üleminekuefekti valimine

1. Valige peamenüüs **[Slideshow]** (slaidiõu) ja seejärel vajutage kinnitamiseks **OK**.



2. Valige **[Transition Effect]** (üleminekuefekt) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK**.

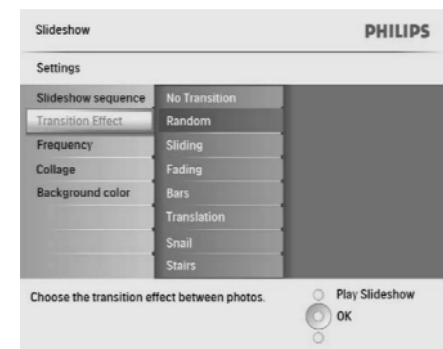

3. Valige üleminekuefekt ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK**.

✱ Nõuanne

- Kui valite **[Random]** (juhuslik), siis rakendatakse kõiki saadaolevaid üleminekuefekte juhuslikult kõikidele slaidiõu piltidele.

Slaidiõu sageduse valimine

1. Valige peamenüüs **[Slideshow]** (slaidiõu) ja seejärel vajutage kinnitamiseks **OK**.



2. Valige **[Frequency]** (sagedus) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK**.



3. Valige üleminekuage ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK**.

Kollaažpiltide kuvamine

1. Valige peamenüüs **[Slideshow]** (slaidiõu) ja seejärel vajutage kinnitamiseks **OK**.



2. Valige **[Collage]** (kollaaž) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK**.



3. Valige **[Multi]** (multi) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK** nuppu.
4. Valige paigutus.
5. **[Photo 1]** (pilt 1) valimiseks vajutage ◀ (paremale) nuppu.
6. Pildiallika valikutele ligipääsuks vajutage jälle ◀ (paremale) nuppu.
7. Valige pildiallikast pilt.
8. Korrake samme 5-7 kuni kõik pildid on formaadi jaoks valitud.



9. Vajutage **[8]** nuppu, et käivitada kollaažesitust.
 - Kollaažesituse lõpetamiseks valige **[Slideshow]/[Collage]/[Single]** (slaidiõu/kollaaž/üksik) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK** nuppu.



Nõuanne

- Kui valite kollaaži paigutuse, siis pildiraam näitab staatilist kollaaži ja slaidiõu režiim on deaktiveeritud.
- Kui valite **[Random]** (juhuslik) formaadi, siis teeb pildiraam automaatselt piltide optimaalse paigutusega juhuliku kollaažpõhja ja näitab kollaaže slaidiõu režiimis.

Pildi tausta valimine

Nende piltide jaoks, mis on väiksemad kui pildiraami ekraan, saate valida taustaks oleva äärevärvi.

1. Valige peamenüüs **[Slideshow]** (slaidiõu) ja seejärel vajutage kinnitamiseks **OK**.
2. Valige **[Background Color]** (taustavärv) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK**.
3. Valige taustavärv **[Auto fit]/[RadiantColor]** (automaatne sobivus/kiirgav värv) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK** nuppu.
 - ↳ Kui valite taustavärvi, siis pildiraam kuvab pildi taustavärviga või musta ribaga.



- ↳ Kui valite **[Auto fit]** (automaatne sobivus), siis pildiraam suurendab pilti nii palju, et see täidaks kogu ekraani. Pilt võib olla veidi moonutatud.



- ↳ Kui valite **[RadiantColor]** (kiirgav värv), siis pildiraam suurendab pildi taustavärvi pildi nendest äärtest, mis on väiksemad kui täisekraan, ilma et tekits mustasid ribasid ega kuvasuhte moonutust.

