


Saamaks kogu tuge, mida Philips pakub, registreerige oma toode veebilehel
www.philips.com/welcome

Pildiraam
SPF 4008
SPF 4208

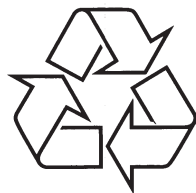

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>

Eestikeelne kasutusjuhend

1 Oluline	3	7 Slaidiõu	19
Ohutus.....	3	Slaidiõu järjestuse valimine	19
Ohutusalsed nõuanded ja hooldus.....	3	Üleminekefekti valimine.....	19
Märkused	3	Slaidiõu sageduse valimine	20
EU vastavuse deklaratsioon.....	3	Kollaažpiltide kuvamine	20
Ümbertöötlemine	3	Pildi tausta valimine	21
Toote eluea lõpus selle ära viskamine	4		
Ümbertöötlemise informatsioon klientidele	4	8 Ülesseadmine	23
Vastavus EMF (elektromagnetilisele väljale).....	4	Ekraanikeele valimine	23
Keelatud aine deklaratsioon.....	4	Ekraaniheleduse reguleerimine.....	23
		Mälukaardil oleva materjali kaitsmine/mitte kaitsmine.....	24
2 Teie pildiraam	5	Kellaaja ja kuupäeva seadmine	24
Tutvustus.....	5	Kellaaja ja kuupäeva formaadi seadmine	25
Mis on karbis?.....	5	Kella näitamine	25
Pildiraami ülevaade	6	Sündmuse meeldetuletuse seadmine	26
3 Alustamine	7	Sündmuse meeldetuletuse loomine.....	26
Jala installeerimine.....	7	Sündmuse kellaaja ja kuupäeva seadmine.....	27
Voolu ühendamine.....	7	Meeldetuletuse sisse/välja lülitamine.....	28
Pildiraami sisselülitamine.....	7	Meeldetuletuse kustutamine.....	28
Mäluseadme ühendamine.....	8	Meeldetuletuspildi valimine	29
Arvuti ühendamine	9	Tukastuse seadmine	29
		Demo seadmine	30
4 Mängimine	10	Ekraani sisse/välja lülitumise seadmine mingi aja möödudes	31
Piltide kuvamine	10	Automaatse orientatsiooni seadmine.....	32
Video mängimine	11	Nuppudele heli seadmine	32
Muusika mängimine	12	Pildiraami staatuse vaatamine	33
Taustamuusika mängimine	12	Tehaseadistustele seadmine.....	34
5 Piltide lehitsemine minipiltide režiimis ja ligipääs pildimenüüle	14	9 Toote informatsioon	35
Pildiefekti valimine	15	10 Korduma kippuvad küsimused	37
Pildiraami valimine	15	11 Sõnaseletuste loend	38
Pildi pööramine	15		
Pildi suurendamine ja vähendamine	15		
Piltide või failide kopeerimine/kustutamine	16		
6 Albumi haldamine	17		
Albumi loomine	17		
Albumi kustutamine	17		
Albumi ümber nimetamine	19		

Vajate abi?

Palun külastage veebilehekülge www.philips.com/welcome, kus pääsete ligi kõigile abistavatele materjalidele nagu kasutusjuhend, viimased tarkvarauuendused ja vastused korduma kippuvatele küsimustele.

11. SÕNASELETUSTE LOEND

CF kaart

CompactFlash card. Mälukaart, mis salvestab andmed väiksele kaardile. CF kaart muudab andmete lisamise mitmetesse elektroonikaseadmetesse, sh digifotoaparaadid ja muusikapleierid, lauaarvutid, PDA-d, digitaalsed audiosalvestajad ja fotoprinterid, väga lihtsaks.

JPEG

Väga levinud digitaalse pildi formaat. Paigalseiva pildi andmete kokkupakkimissüsteem, mis on välja pakutud Joint Photographic Expert Group poolt, mille puhul tõuseb esile väike langus kujutise kvaliteedis, kuid see-eest on kõrge kokkupakkimissuhtega. Failid tunneb ära nende laiendi järgi ".jpg" või ".jpeg".

Kensingtoni lukk

Kensingtoni turvalisuse ava (Kensington Security Slot) (kutsutakse ka K-Slot või Kensington lock). Varastamisvastase süsteemi osa. Tegemist on väikese, metalliga tugevdatud auguga, mille võite leida pea igast väikesest või kaasaskantavast arvutist ja elektroonikaseadmest, eriti aga kallistest ja/või suhteliselt kergetest seadmetest, nagu näiteks sülearvutid, arvuti monitorid, töölaua arvutid, mängukonsoolid ja videoprojektorid. Seda kasutatakse luku-ja-juhtme aparatuuri lisamiseks, eriti Kensingtoni omade jaoks.

Kuvasuhe

Kuvasuhe viitab TV ekraanide pikkuse ja laiuse suhtele. Tavalise televiisori kuvasuhe on 4:3, kõrghdefineeritud või laiekraani kuvasuhe on aga 16:9. Ümbrikformaat võimaldab Teil nautida laiema vaatenurgaga pilti standardses 4:3 ekraanis.

Liikuv JPEG

Liikuv JPEG (M-JPEG) on mitteametlik nimi multimeedia formaatidele, kus iga videokaader või digitaalvideojada läbipõimitud väli on eraldi kokkupakitud nagu JPEG kujutis. Seda kasutatakse tihti mobiilirakendustes nagu näiteks digifotoaparaadid.

MMC kaart

MultiMedia Card. Mälukaart, mis pakub hoiustamisvõimalust mobiiltelefonides, PDA-des ja teistes käeshoitavates seadmetes. Kaart kasutab mälu lugemis/kirjutamisprotseduurideks või ROM-kiipi (ROM-MMC) staatilise informatsiooni jaoks, viimast kasutatakse laialdaselt rakenduste lisamiseks Palm PDA-le.

Mälupulk

Fotoaparaatides, kaamerates ja teistes käeshoitavates seadmetes kasutatav mälukaart digitaalseks hoiustamiseks.

SD kaart

Secure Digital Memory Card. Mälukaart, mis pakub hoiustamisvõimalust digifotoaparaatides, mobiiltelefonides, PDA-des. SD kaardid kasutavad sama 32 x 24 mm vormifaktorit nagu MMC kaardid, kuid nad on veidi paksemad (2.1 mm vs 1.4 mm) ja SD kaardilugejad aktsepteerivad mõlemaid formaate. Saadaval on kuni 4 GB kaardid.

xD kaart

Extreme Digital Picture Card. Digitaalfotoaparaatides kasutatav mälukaart.

1. OLULINE

Ohutus

Ohutusalane ettevaatusabinõu ja hooldus

- Ärge katsuge, lükake, hõõruge ega lööge ekraani millegi raskega, kuna see võib ekraani jäädavalt kahjustada.
- Kui Te ei plaani toodet pikemat perioodi kasutada, siis ühendage see vooluvõrgust lahti.
- Enne ekraani puhastamist lülitage toode välja ja ühendage vooluvõrgust lahti. Puhastage ekraani veega niisutatud pehme riidega. Ärge kasutage toote puhastamiseks ühtegi eriainet nagu näiteks alkohol, kemikaalid ega kodupuhastusvahendid.
- Ärge asetage toodet lahtiste tulekollete ega muude kuumaalikate (sh otsene päikesekiirgus) lähedusse.
- Ärge hoidke toodet vihma või vee käes. Ärge asetage vedelikuanumaid (näiteks vaasid) toote lähedusse.
- Ärge pillake toodet maha. Kui Te seda teete, siis võib toode saada rikutuks.
- Hoidke toote jalga juhtmetest eemal.
- Veenduge, et installaatorid ja kasutajad ainult usaldusväärsetest ja viirusevabadest allikatest pärinevat tarkvara või teenuseid.
- See toode on disainitud ainult siseruumides kasutamiseks.
- Kasutage toote jaoks ainult kaasasolevat vooluadapterit.

Märkus

Garantii

Ükski komponentidest ei ole mõeldud kasutajapoolseks remontimiseks. Ärge avage ega eemaldage ühtegi toote katet. Remonti võivad teostada ainult Philipsi Teeninduskeskused ja ametlikud remonditöökojad. Vastasel korral kaob igasugune märgitud või tulenev toote garantii. Igasugune tegevus, toote kohandamine või monteerimine, mis käesolevas kasutusjuhendis on keelatud, ei ole soovitatud ega autoriseeritud ja toob kaasa garantii lõppemise.



**Ole vastutustundlik
Austa autoriõiguseid**

Kopeerimiskaitsega materjali (sh arvutiprogrammid, failid, ülekanded ja helisalvestised) autoriseerimata koopiategemine on vastuolus kopeerimisõigustega ja võib kaasa tuua kriminaalkaristuse. Seda toodet ei tohi sellisel otstarbel kasutada.

Kinnitusedeklaratsioon

Philips Consumer Lifestyle deklareerib, et toode on vastavuses järgmiste standarditega:

EN60950-1:2006 (Safety requirement of Information Technology Equipment)

EN55022:2006 (Radio Disturbance requirement of Information Technology Equipment)

EN55024:1998 (Immunity requirement of Information Technology Equipment)

EN61000-3-2:2006 (Limits for Harmonic Current Emission)

EN61000-3-3:1995 (Limitation of Voltage Fluctuation and Flicker)

Järgmised direktiivide sätted on rakendatavad:

73/23/EEC (Low Voltage Directive)

2004/108/EC (EMC Directive)

2006/95/EC (Amendment of EMC and Low Voltage Directive) ja on toodetud ISO9000 tasemel tootmisettevõtte poolt.

Ümbertöötlemine



Teie toode on disainitud ja toodetud kõrgkvaliteetsetest materjalidest ja komponentidest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada.

Kui Teie tootele on kinnitatud selline ristiga märgitud prügikasti sümbol, siis see tähendab, et toode rahuldab Euroopa direktiivi 2002/96/EÜ põhitähtsusi.



Palun ärge visake kasutatud toodet tavalise olmeprügi hulka. Palun viige end kurssi elektroonikaseadmete kogumise kohalike reeglitega. Õige jäätmekäitlus aitab vältida potentsiaalselt negatiivseid tagajärgi nii keskkonnale kui inimestervisele.

Äraviskamine

- Teie uus toode sisaldab materjale, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada. Spetsiaalsed ettevõtted saavad Teie toote ümber töödelda, et suurendada taaskasutatava materjali hulka ja minimeerida äravisatavat materjali.
- Palun uurige oma Philipsi edasimüüja käest, millised on kohalikud regulatsioonid vana monitori äraviskamiseks.

Ümbertöötlemise kohta rohkema informatsiooni saamiseks tutvuge veebileheküljega www.eia.org (Consumer Education Initiative).

Ümbertöötlemise informatsioon tarbijatele

Philips loob tehniliselt ja majanduslikult rakendatavaid eesmärgi, et optimeerida organisatsiooni toodete, teenuste ja tegevuste keskkonnavalast mõju.

Alates planeerimisest, disainimisest ja toote eri etappidest rõhutab Philips toodete kerge ümbertöötlemise olulisust. Philipsi jaoks toob toote äraviskamise haldamine peamiselt kaasa üleriigilise toodete tagastamise ja ümbertöötlemise programmi

loomise, eelistatult koostöös konkurentidega.

Hetkel on töös ka ümbertöötlusprogramm Euroopa riikides, täpsemalt Hollandis, Belgias, Norras, Rootsis ja Taanis.

USAs on Philips Consumer Lifestyle North America on oma panuse andnud Electronic Industries Alliance (EIA) Electronics Recycling Projects ja kodumajapidamisest pärinevate elektrooniliste toodete ümbertöötlemise fondide loomiseks. Lisaks plaanib Northeast Recycling Council (NERC) (mitmes riigis tegutsev mittetulundusühing, mis on fokusseeritud ümbertöötlemisturu arendamise edendamisele) võtta kasutusele ümbertöötlemisprogrammi.

Aasias, Taiwanis, võetakse tooteid tagasi Environment Protection Administration (EPA) poolt, et järgida IT toodete ümbertöötlemise halduse protsessi, täpsema informatsiooni leiate veebileheküljelt www.epa.gov.tw. Abi ja teenuste saamiseks lugege palun peatükki Service and Warranty (Hooldus ja garantii) või aitab Teid Environmental spetsialist.

Kooskõlastus elektromagnetväljaga (EMF)

Koninklijke Philips Electronics N.V. toodab ja müüb palju tavakasutajale suunatud tooteid, mis (nagu iga elektrooniline aparaat) on üldjoontes võimelised kiirgama ja vastu võtma elektromagnetilisi signaale.

Philipsi üks suurimaid äripõhimõtteid on kasutada oma toodete puhul kõiki vajalikke meetmeid, et järgida seaduslikke nõudeid tervise ja ohutuse osas ning olla vastavuses EMF standarditega, mis kehtivad toodete tootmisel.

Philips on pühendunud arendama, tootma ja müüma tooteid, mis ei põhjusta terviserikkeid. Philips kinnitab, et kui tema tooteid kasutatakse õigesti ettenähtud tegevusteks, siis on need kahjutud vastavalt hetkel kättesaadavatele teaduslikele uuringutele.

Philips osaleb aktiivselt rahvusvahelise EMFi ja ohutusstandardite arendamises, võimaldades Philipsil juba varakult uute toodete väljatöötamisel uusi standardeid järgida.

Keelatud materjali deklaratsioon

See toode täidab RoHs ja Philips BSD (AR17-G04-5010-010) nõudeid.

Kas LCD ekraan on puutetundlik?

LCD ekraan ei ole puutetundlik. Pildiraamile korralduste andmiseks kasutage tagaküljel olevaid nuppe.

Kas ma saan kasutades erinevaid mälukaarte lülitada erinevatele slaidiõu piltidele?

Jah. Kui mälukaart on pildiraamiga ühendatud, siis saate esitada sellelt mälukaardilt pilte slaidiõu formaadis.

Kas LCD ekraan saab kahjustada, kui näitan ühte ja sama pilti kaua aega?

Ei. Pildiraam võib näidata ühte pilti järjest 72 tundi, ilma et LCD ekraan saaks kahjustada.

Kas ma saan kasutada pildiraami ka ekraani automaatse väljalülituse perioodi ajal?

Jah.  nupule vajutades saate pildiraami  üles äratada.

Miks pildiraam ei näita osasid pilte?

Pildiraam toetab ainult JPEG pilte. Veenduge, et need JPEG pildid ei ole kahjustatud.

Miks pildiraam ei näita osasid muusikafaile?

Pildiraam toetab ainult MP3 (MPEG Audio Layer III) muusikafaile. Veenduge, et need MP3 (MPEG Audio Layer III) muusikafailid ei ole kahjustatud.

Miks pildiraam ei näita osasid videofaile?

Pildiraam toetab ainult M-JPEG videofaile (*.avi formaat). Veenduge, et need M-JPEG (liikuv JPEG) videofailid ei ole kahjustatud.

Miks ei lähe pildiraam automaatse väljalülituse staatuse, kuigi olen selle seadnud?

Veenduge, et olete sisestanud käesoleva kellaaja, väljalülitumise aja ja sisselülitumise aja õigesti. Pildiraam lülitab oma ekraani automaatselt välja täpselt seatud väljalülitumise ajal. Kui selleks päevaks on seatud kellaag juba möödunud, siis minnakse automaatse väljalülituse staatusesse järgmisel päeval valitud ajal.

Kas ma saan suurendada mälu suurust, et salvestada pildiraami rohkem pilte?

Ei. Pildiraami sisemälu suurus on fikseeritud ja seda ei saa suurendada. Siiski, saate lülitada erinevate piltide peale kasutades pildiraamiga erinevaid mäluseadmeid.

Mugavus

- Kaardilugeja: Sisseehitatud
- Toetatud pildiformaadid: JPEG pilt (Kuni 10MB JPEG faili, kuni 48 Megapiksli)
- Toetatud paigutus: Pildi automaatne orientatsioon, maastik, portree
- Nupud: 3 nuppu, 4-navigeerimisnuppu ja sisestusnupp
- Taasesitusrežiim: Täisekraani lehitsus, slaidiõu, minipiltide lehitsemine
- Albumi haldamine: Loomine, kustutamine, ümber nimetamine
- Pildi toimetamine: Kopeerimine, kustutamine, raamid, pööramine, pildiefektid, suurendamine ja vähendamine
- Pildiefektid: Musta ja valge, seepia
- Slaidiõu formaadid: Slaidiõu formaadid, järjestus, üleminekuefekt, sagedus, kollaaž, tausta värv
- Ekraani taust: Must, valge, hall, automaatne sobivus, kiirgav värv
- Ülesseadmise funktsioon: Heleduse reguleerimine, keel, staatus, sündmuse meeldetuletus tukastusega, nuputoonid sees/väljas, kellaaja ja kuupäeva seadmine, kella kuvamise võimaldamine/mittevõimaldamine, automaatne sisse/välja lülitumine
- Süsteemi staatus: Püsivara versioon, ülejäänud mälu
- Plug & Play sobivus: Windows Vista, Windows 2000/XP või hilisem
- Regulaatiivsed heakskiidud: BSMI, C-Tick, CCC, CE, GOST, PSB, Šveits
- Muud mugavused: Kensingtoni luku sobivus
- Ekraanikeeled: Inglise, hispaania, saksa, prantsuse, itaalia, hollandi, taani, vene, lihtsustatud hiina, traditsiooniline hiina, portugali

2. TEIE PILDIRAAM

Õnnitleme teie ostu ja Philipsi toodangu kasutajate hulka jõudmise puhul! Philipsi poolt pakutava toetuse täielikuks saamiseks registreerige oma toote veebilehel www.philips.com/welcome.

Tutvustus


Oma uue pildiraamiga saate Te nautida:

- Digitaalseid pilte
- Koduvideosid
- MP3 muusikat taustamuusikana


Saate toote paigaldada tasasele pinnale või riputada pidevaks mängimiseks seinalle.

Saate piltide või video/muusikafailide ülekandmiseks arvutist pildiraami kasutada Philips PhotoFrame Manageri (arvuti rakendustarkvara) lohistamise ja kukutamise meetodit. Saate Philips PhotoFrame Manageri kasutada ka piltide ja albumite haldamiseks pildiraamis. Detailide saamiseks vaadake palun kaasasolevalt CD-ROMi Philips PhotoFrame Manageri kasutusjuhendit.


Mis on karbis?

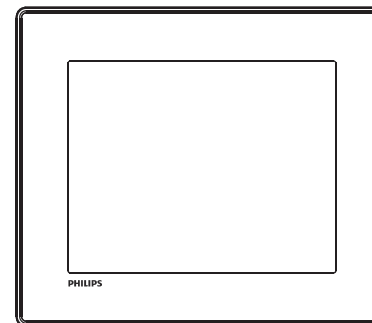


- Philipsi digitaalne pildiraam

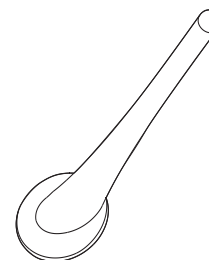

- Jalg

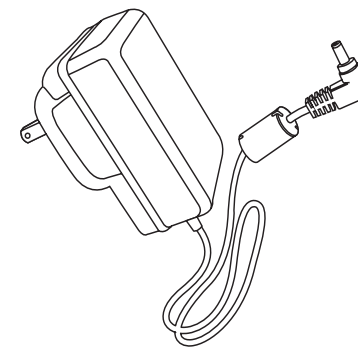

- AC-DC vooluaadapter

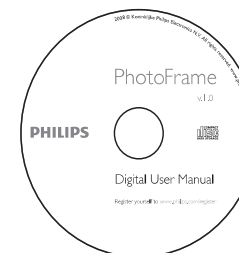


- CD-ROM, mis sisaldab
 - Digitaalset kasutusjuhendit
 - Philips PhotoFrame Manager (Philipsi pildiraami haldaja) (tarkvara ja kasutusjuhend)



- Kiire alguse teejuht

Pildiraami ülevaade

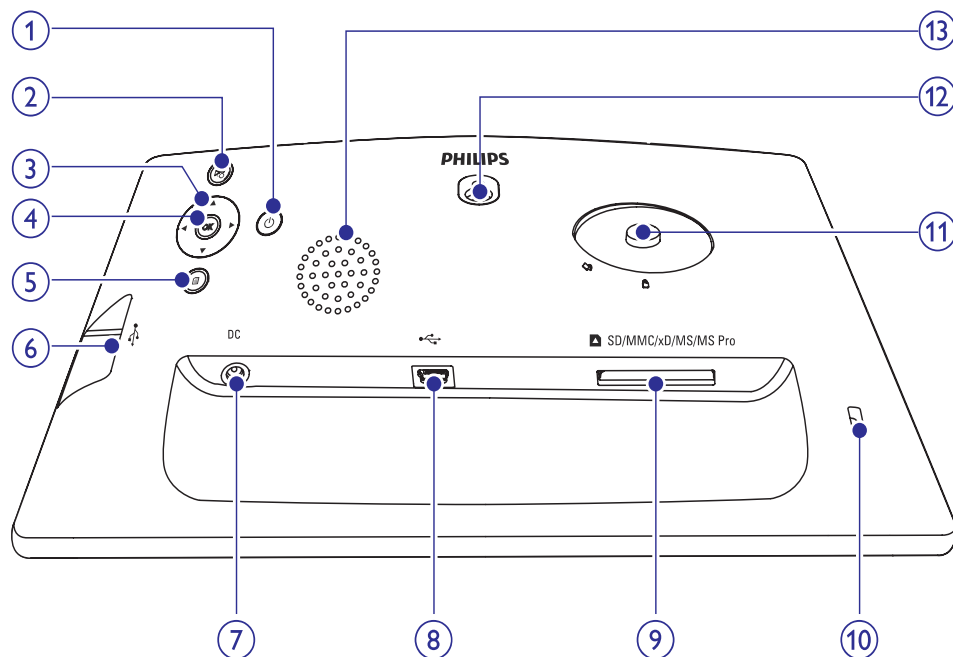

1.

- Pildiraami sisse/välja lülitamine

2.

- Slaidiõu-/muusika/videode mängimine
- Slaidiõu-, lehitsemis- ja kalendrirežiimi vahel valimiseks

3.

- Eelmise/järgmise/parempoolse/vasakpoolse valiku valimine

4. OK

- (Muusika/video korral) Pausi panemine või mängimise taastamine
- Valiku kinnitamine

5.

- Peamenüüsse sisenemine

6.

- USB ketta ava

7. DC

- AC-DC vooladapteri pesa

8.

- Arvutisse mineva USB kaabli ava

9. SD/MMC/xD/MS/MS Pro

- SD/MMC/xD/MS/MS Pro kaardi ava

10. Kensingtoni lukk

11. Jala auk

12. Seinale paigutamise auk

13. Kõlar

Märkus

- Toote informatsioon võib ette hoiatamata muutuda.

Pilt/Ekraan

- Vaatamisnurk: @ C/R > 10, 140° (H)/100°(V)
- Eluiga, kuni 50% heledust: 20000 tundi
- Kuvasuhe: 4:3
- Paneeli resolutsioon: 800 x 600
- Heledus (tavaline): 250 cd/m²
- Kontrasti suhe (tavaline): 300:1

Heliomadused

- Audio toetatud formaadid: MP3 (MPEG Audio Layer III)
- Bititase: 16 ~ 320 Kbps
- Näidistase: 8 ~ 48 KHz
- Kõlari väljund (RMS): 0.8 W

Videomadused

- Video toetatud formaadid: *.avi (M-JPEG)
- Video suurus: 640 x 480
- Raamitase: 30 fps

Ühendatavus

- USB: USB 2.0 Host, USB 2.0 Slave

Mälumeedia

- Mälukaardi tüübid:
 - Compact Flash tüüp I
 - Secure Digital (SD)
 - Secure Digital (SDHC)
 - Multimeediakaart
 - xD kaart
 - Mälupulk
 - Mälupulk Pro
 - USB: USB ketas
- Sisseehitatud mälu mahutavus: 512 MB (Kuni 500 kõrghdefineeritud pilti, umbes 26MB kasutatud süsteemi poolt)

Dimensioonid

- Seadme dimensioonid (laius x kõrgus x sügavus): 224.9 x 184.3 x 33.2 mm
- Seadme dimensioonid koos jalaga (laius x kõrgus x sügavus): 224.9 x 184.3 x 113.8 mm
- Kaal (peaüksus): 0.57 kg
- Temperatuuri ulatus (tegevuses): 0°C - 40°C/32°F - 104°F
- Temperatuuri ulatus (hoiustamisel): -10°C - 60°C/14°F - 140°F

Vool

- Toetatud voolurežiim: AC vool
- Sisend: 100 - 240 V ~ 50/60 Hz 0.3 A
- Väljund: 9 V = 1 A
- Efektiivsustase: IV
- Tarbimine: (süsteem sees koos slaidiõuga + MP3): 7.5 W

Lisatarvikud

- AC-DC vooladapter
- Jalg
- Kiire alguse teejuht
- CD-ROM, mis sisaldab
 - Kasutusjuhendit
 - Philips PhotoFrame Manager (Philipsi pildiraami haldaja) (tarkvara ja kasutusjuhend)

... ÜLESSEADMINE

Tehaseadistustele seadmine

1. Valige peamenüüs **[Setup]** (ülesseadmine) ja seejärel vajutage kinnitamiseks **OK**.



2. Valige **[Settings]** (seadistused) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK**.



3. Valige **[Default]** (vaikimisi) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK** nuppu.

3. ALUSTAMINE

! Hoiatus


- Kasutage nuppe ainult sellistel eesmärkidel nagu siin kasutusjuhendis kirjas.

Selles peatükis järgige juhiseid ka selles järjekorras. Kui Te kontakteerute Philipsiga, siis küsitakse Teilt toote mudeli- ja seerianumbrit. Need asetsevad toote tagaküljel. Kirjutage palun need numbrid siia:
Mudeli number: _____
Seeria number: _____

Jala installeerimine

Pildiraami asetamiseks tasasele pinnale kinnitage kaasasolev jalg pildiraami tahaküljele.

1. Sisestage jalg pildiraami tagaküljel olevasse auku.
2. Paigutage jalal olev indikaator  positsioonile.

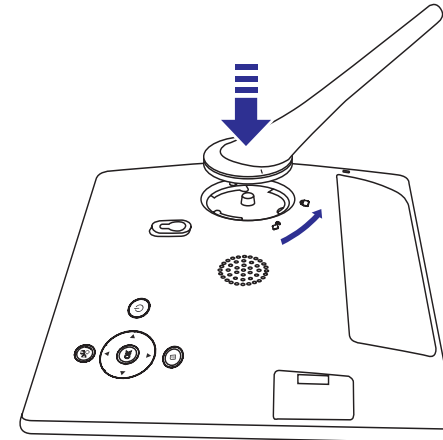


3. Keerake jalga 45 kraadi vastupäeva  positsioonile ja lukustage see tugevalt sellesse asendisse.

Voolu ühendamine

≡ Märkus

- Pildiraami paigutamisel veenduge, et voolujuhe ja pistikupesa on kergesti ligipääsetavad.

1. Ühendage voolujuhe pildiraami **DC** pesasse.

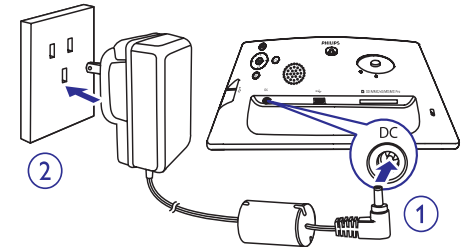

2. Ühendage voolujuhe pistikupesasse.

Pildiraami sisselülitamine

Märkus

≡ Pastaba

- Saate pildiraami välja lülitada alles siis, kui kõik kopeerimis- ja salvestamistegevused on lõpetatud.


Esmakordsel kasutamisel:

1. Vajutage ja hoidke  nuppu vähemalt 1 sekund.
↳ Kuvatakse keeleseadistuste menüü.

... ALUSTAMINE



2. Valige keel ja vajutage kinnitamiseks **OK**.
↳ Kuvatakse kontrollnuppude kohta käiv abisõnum.

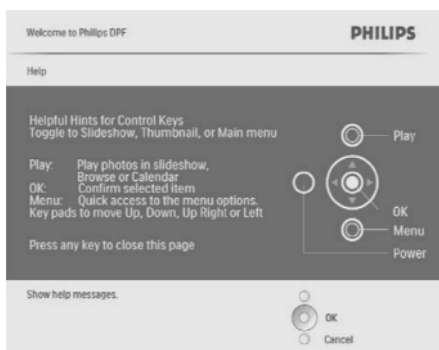

3. Abisõnumist väljumiseks vajutage mistahes nuppu.
↳ Slaidiõu režiimis olles kuvatakse pildid.

Teistel juhtudel:

1. Vajutage ja hoidke  nuppu vähemalt 1 sekund.
↳ Kuvatakse kontrollnuppude kohta käiv abisõnum.
2. Abisõnumist väljumiseks vajutage mistahes nuppu.
↳ Slaidiõu režiimis olles kuvatakse pildid.
- Pildiraami välja lülitamiseks vajutage ja hoidke all .

Mäluseadme ühendamine


! Hoiatus

- Ärge eemaldage mäluseadet pildiraamist, kui faile kantakse mäluseadmele või mäluseadmelt.

Saate kuvada JPEG pilte ühelt pildiraamiga ühendatult mäluseadmelt:

- Secure Digital (SD)
 - Secure Digital (SDHC)
 - Multimeediakaart
 - xD kaart
 - Mälupulk
 - Mälupulk Pro (adapteriga)
 - USB mäluketas
- Sellele vaatamata ei garanteeri me operatsioone igat tüüpi mälukaartidele.

1. Sisestage korralikult mäluseade.

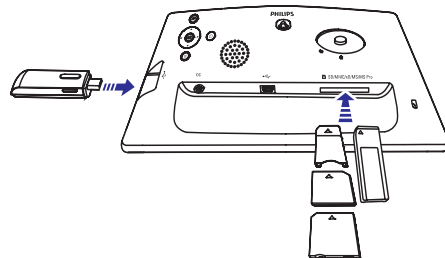

↳ Slaidiõu režiimis kuvatakse mäluseadmelt olevad pildid.

- Mäluseadme eemaldamiseks tõmmake see lihtsalt pildiraamist välja.

... ÜLESSEADMINE

2. Valige **[Set Beep]** (sea sisse piiksatus) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK**.



3. Valige **[On]** (sees), et lülitada nuppude heli sisse ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK** nuppu.
 - Nuppude heli välja lülitamiseks valige **[Off]** (väljas) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK** nuppu.

Pildiraami staatuse vaatamine

Soovi korral näete pildiraami vaba ruumi olemasolu, ühendatud meediat ja püsivara versiooni.

1. Valige peamenüüs **[Setup]** (ülesseadmine) ja seejärel vajutage kinnitamiseks **OK**.



2. Valige **[Status]** (staatuse).



↳ Ildiraami staatus kuvatakse ekraani paremas küljes.

... ÜLESSEADMINE

6. Vajutage ▲ / ▼ / ◀ / ▶ ja OK, et seada kellaaeg automaatseks sisse/välja lülitumiseks ja vajutage seejärel kinnitamiseks OK nuppu.



Nõuanne

- Tööpäev: esmaspäev 00:00 kuni reede 23:59
- Nädalavahetus: laupäev 00:00 kuni pühapäev 23:59

Automaatse orientatsiooni seadmine

Saate kuvada pilte õige orientatsiooniga sõltuvalt pildiraami horisontaal/vertikaalorientatsioonist.

1. Valige peamenüüs **[Setup]** (ülesseadmine) ja seejärel vajutage kinnitamiseks **OK**.



2. Valige **[Auto Orientation]** (automaatne orientatsioon) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK**.



3. Valige **[Enable]** (võimalda), et seada sisse automaatse orientatsiooni funktsioon ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK** nuppu.
 - Automaatse orientatsiooni funktsiooni välja lülitamiseks valige **[Disable]** (ära võimalda) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK** nuppu.

Nuppudele heli seadmine

1. Valige peamenüüs **[Setup]** (ülesseadmine) ja seejärel vajutage kinnitamiseks **OK**.




... ALUSTAMINE

Arvuti ühendamine

! Hoiatus

- Ärge ühendage pildiraami arvutist lahti, kui toimub failide ülekandmine pildiraami ja arvuti vahel.

1. Ühendage sobiv USB juhe pildiraami ja arvuti vahel.

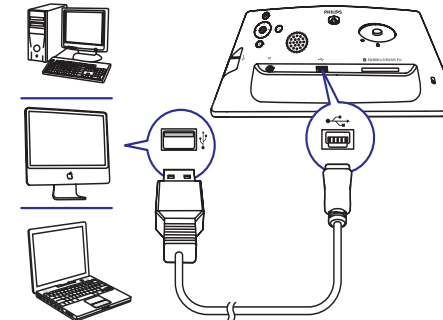

↳ Saate faile arvutist lohistada ja kukutada pildiraami sisemälule.

2. Saate faile arvutist lohistada ja kukutada pildiraami sisemälule.

4. MÄNGIMINE

Piltide kuvamine

Märkus

- Saate pildiraamis kuvada ainult JPEG pilt.

- Valige peamenüüs **[Photos]** (pildid) ja seejärel vajutage kinnitamiseks **OK**.



→ Kuvatakse saadaolevad pildiallikad.

- Valige pildiallikas ja vajutage kinnitamiseks **OK**.



- Valige album ja seejärel vajutage kinnitamiseks **OK**.

→ Albumis olevad pildid kuvatakse minipiltide režiimis.

Slaidišou režiimis vajutage ◀/▶ nuppu, et kuvada järgmine/eelmine pilt.

- Slaidišou režiimis vajutage ⌂ nuppu, et liikuda slaidišou-, lehitsemise- ja kalendrirežiimi vahel.



Nõuanne

- Slaidišou režiimis kuvab pildiraam kõik pildid automaatselt.
- Lehitsemisrežiimis kuvab pildiraam käesolevat pilti ja Te saate vajutada ◀/▶ nuppu, et kuvada järgmine/eelmine pilt.
- Kalendrirežiimis kuvab pildiraam pildid kalendris.

... ÜLESSEADMINE

Ekraani sisse/välja lülitumise seadmine mingi aja möödudes

Saate pildiraamile seada sisse aja, mil selle ekraan lülitub automaatselt sisse või välja.




Nõuanne

- Enne automaatse sisse/välja lülitumise seadmist peate kindlasti seadma pildiraamile õige kellaaja ja kuupäeva.


- Valige peamenüüs **[Setup]** (ülesseadmine) ja seejärel vajutage kinnitamiseks **OK**.



- Valige **[Smart power]** (arukas lülitus) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK**.

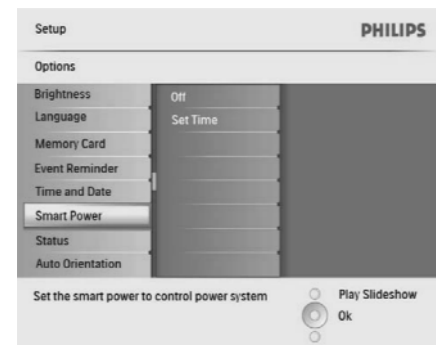

- Valige **[Set time]** (seadista aeg) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK** nuppu.

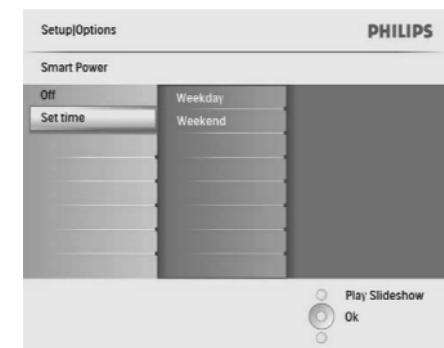

- Valige **[Weekday]/[Weekend]** (tööpäev/nädalavahetus) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK** nuppu.



- Valige **[Auto on]/[Auto off]** (automaatne seadistus sisse lülitatud/ automaatne seadistus välja lülitatud) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK** nuppu.
 - [Auto on]/[Auto off]** (automaatne seadistus sisse lülitatud/ automaatne seadistus välja lülitatud) valikust loobumiseks valige **[Set On/Off]>[Off]** (seadistus sees/väljas)>(väljas).

... ÜLESSEADMINE



2. Valige **[Event Reminder]** (sündmuse meeldetuletus) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK**.



3. Valige **[Snooze]** (tukastus) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK** nuppu.



4. Tehke valik ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK** nuppu.

Demo seadmine

1. Valige peamenüüs **[Setup]** (ülesseadmine) ja seejärel vajutage kinnitamiseks **OK**.



2. Valige **[DEMO]** (demo) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK**.



3. Valige **[On]** (sees) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK** nuppu.

... MÄNGIMINE

Video mängimine


Märkus

- Saate pildiraamiga mängida ainult M-JPEG videofaile (*.avi formaadis).
- Parima sobivuse saamiseks saate kasutada ühendatud arvuti tarkvara, Philips PhotoFrame Manageri (Windowsi jaoks), et kanda videofaile pildiraami üle ja ette mängida.

1. Valige peamenüüs **[Video]** (video) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK**.



2. Valige allikas ja vajutage kinnitamiseks **OK**.

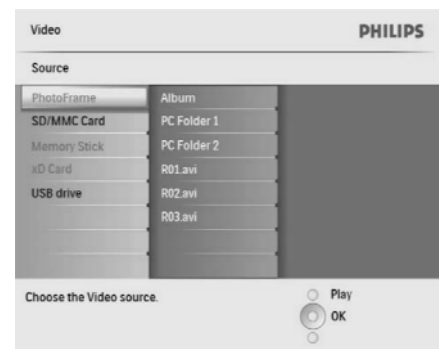

3. Valige album/kaust ja vajutage kinnitamiseks **OK**.
 - Alamkaustadest failide valimiseks korrake sammu 3.

4. Valige fail mängimiseks.
 - Kõikide failide valimiseks vajutage ja hoidke all **OK** nuppu.

5. Vajutage ette mängimise alustamiseks **OK** nuppu.

Ette mängimise ajal:

- Lõpetamiseks vajutage ja hoidke all **OK** nuppu.
- Pausi panemiseks vajutage **OK** nuppu.
- Mängimise taastamiseks vajutage jälle **OK** nuppu.
- Täisekraanil mängimiseks vajutage **OK** nuppu.
- Täisekraanil mängimise lõpetamiseks vajutage **OK** nuppu.
- Helitugevuse reguleerimiseks vajutage **▲ / ▼** nuppu.
- Järgmise/eelmise faili valimiseks vajutage **◀ / ▶** nuppu.
- Mängimise häälesummutuseks vajutage ja hoidke **▼** nuppu kuni kuvatakse **🔇** ikoon.
- Kordusrežiimi muutmiseks vajutage korduvalt **OK** nuppu.

Muusika mängimine


Märkus

- Saate pildiraamiga mängida ainult MP3 muusikafaili (MPEG Audio Layer III).

- Valige peamenüüs **[Music]** (muusika) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK**.



- Valige allikas ja vajutage kinnitamiseks **OK**.

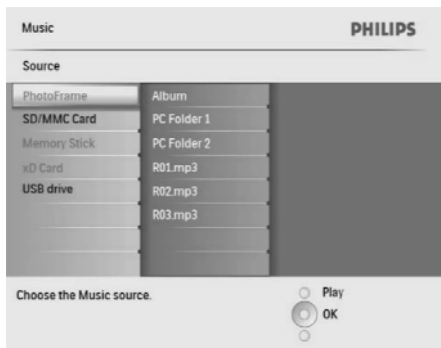

- Valige album/kaust ja vajutage kinnitamiseks **OK**.
 - Alamkaustadest failide valimiseks korrake sammu 3.
- Valige fail mängimiseks.
 - Kõikide failide valimiseks vajutage ja hoidke all **OK** nuppu.
- Vajutage ette mängimise alustamiseks **OK** nuppu.

Ette mängimise ajal:

- Pausi panemiseks vajutage **OK** nuppu.
- Mängimise taastamiseks vajutage jälle **OK** nuppu.
- Lõpetamiseks vajutage **OK** nuppu.
- Helitugevuse reguleerimiseks vajutage **▲ / ▼** nuppu.
- Järgmise/eelmise faili valimiseks vajutage **◀ / ▶** nuppu.
- Mängimise häälesummutuseks vajutage ja hoidke **▼** nuppu kuni kuvatakse **🔇** ikoon.
- Kordusrežiimi muutmiseks vajutage korduvalt **OK** nuppu.

Taustamuusika mängimine

- Valige peamenüüs **[Music]** (muusika) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK**.




- Valige allikas ja vajutage kinnitamiseks **OK**.
- Valige album/kaust ja vajutage kinnitamiseks **OK**.
 - Alamkaustadest failide valimiseks korrake sammu 3.
- Valige fail mängimiseks ja seejärel vajutage kinnitamiseks **OK** nuppu.
 - Kõikide failide valimiseks vajutage ja hoidke all **OK** nuppu.
- Menüünimekirjale ligipääsuks vajutage **OK** nuppu.
- Valige **[Play at Background]** (mängi taustaks) ja seejärel vajutage kinnitamiseks **OK**.

- Valige **[Yes]** (jah) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK** nuppu.

Meeldetuletuspildi valimine

Saate meeldetuletuse jaoks valida ka pildi. Iga sündmuse meeldetuletus aktiveerib ainult viimasena defineeritud pildi. Kui pilti ei ole defineeritud, siis kasutab meeldetuletus Philipsi vaikimisi seatud käivituspilti.

- Valige peamenüüs **[Setup]** (ülesseadmine) ja seejärel vajutage kinnitamiseks **OK**.

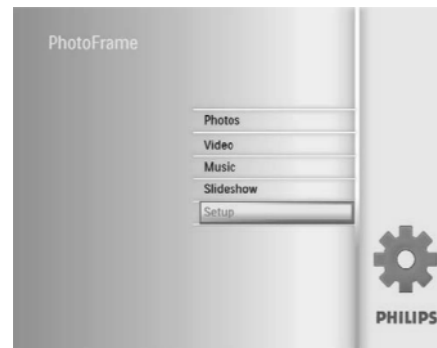


- Valige **[Event Reminder]** (sündmuse meeldetuletus) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK**.



- Valige meeldetuletus ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK** nuppu.



- Valige **[Photo]** (pilt) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK** nuppu.

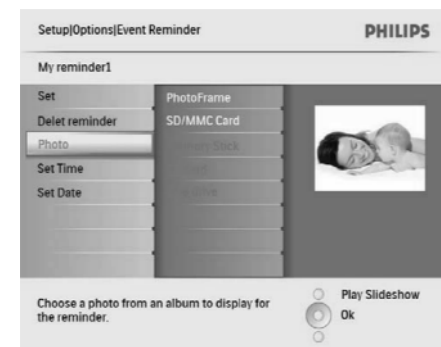

- Valige pildiallikas ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK** nuppu.
- Valige pilt ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK** nuppu.

Tukastuse seadmine

- Valige peamenüüs **[Setup]** (ülesseadmine) ja seejärel vajutage kinnitamiseks **OK**.

... ÜLESSEADMINE

4. Valige **[Set time]** / **[Set date]** (seadista kellaaeg/seadista kuupäev) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK** nuppu.
5. Vajutage **▲** / **▼** / **◀** / **▶** ja **OK**, et seada käesolev kellaaeg/kuupäev ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK** nuppu. ▶




Nõuanne


- Kui meeldetuletuse heli käivitub, saate selle lõpetada mistahes nupule üks kord vajutades. Tukastusfunktsiooni lõpetamiseks vajutage sama nuppu kaks korda.

Meeldetuletuse sisse/välja lülitamine

1. Valige peamenüüs **[Setup]** (ülesseadmine) ja seejärel vajutage kinnitamiseks **OK**.

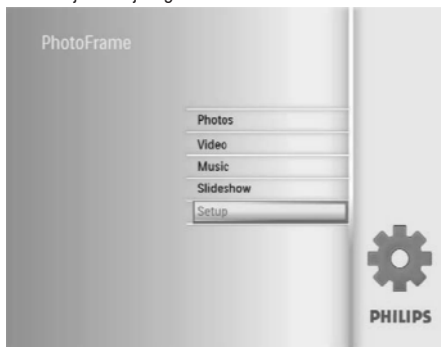


2. Valige **[Event Reminder]** (sündmuse meeldetuletus) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK**.

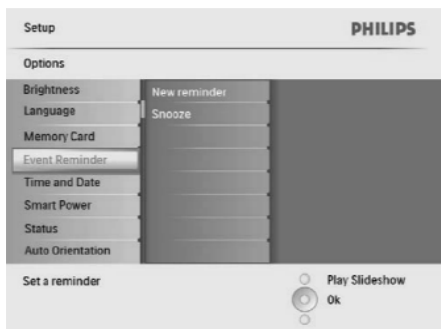

3. Valige meeldetuletus ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK** nuppu.

4. Valige **[Set]** (seadista) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK** nuppu.

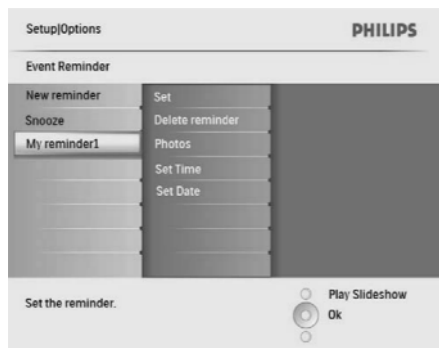

- Valige **[On]** (sees), et seada meeldetuletus sisse ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK** nuppu.
- Meeldetuletuse välja lülitamiseks valige **[Off]** (väljas) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK** nuppu.

Meeldetuletuse kustutamine

1. Valige peamenüüs **[Setup]** (ülesseadmine) ja seejärel vajutage kinnitamiseks **OK**.
2. Valige **[Event Reminder]** (sündmuse meeldetuletus) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK**.
3. Valige meeldetuletus ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK** nuppu.
4. Valige **[Delete reminder]** (kustuta meeldetuletus) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK** nuppu.



... MÄNGIMINE

7. Valige **[Yes]** (jah) ja seejärel vajutage mängimise alustamiseks **OK** nuppu.



5. PILTIDE LEHITSEMINE MINIPILTIDE REŽIIMIS JA LIGIPÄÄS PILDIMENÜÜLE

Saate minipiltide režiimis valida mitu pilti korraga. Minipiltide režiimis pääsete piltide toimetamiseks ligi pildimenüüle.

1. Valige peamenüüs **[Photos]** (pildid) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK**.



- Slaidiõu- või lehitsemise režiimis olles saate vajutada **OK**, et lehitseda pilte minipiltide režiimis.

2. Valige pildiallikas ja vajutage kinnitamiseks **OK**.

3. Valige album ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK**.



- ↳ Albumis olevad pildid kuvatakse minipiltide režiimis.

4. Vajutage **▲ / ▼ / ◀ / ▶**, et valida pilt ja seejärel vajutage kinnitamiseks **OK**.



- Kõikide ekraanil kuvatud piltide valimiseks vajutage ja hoidke vähemalt 1 sekund all **OK** nuppu.

... ÜLESSEADMINE

3. Valige **[New reminder]** (uus meeldetuletus) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK** nuppu.



- ↳ Kuvatakse klaviatuur.

4. Uue nime sisestamiseks (kuni 24 sümbolit) valige täht/number ja vajutage kinnitamiseks **OK**.
 - Suurte ja väikeste tähtede vahel valimiseks valige kuvatud klaviatuuril **[abc]** ja vajutage kinnitamiseks **OK**.
5. Kui nimi on sisestatud, siis valige **[Enter]** (sisesta) ja vajutage kinnitamiseks **OK**.

Sündmuse kellaaja ja kuupäeva seadmine


Nõuanne

- Enne sündmuse meeldetuletuse seadmist peate kindlasti seadma pildiraamile õige kellaaja ja kuupäeva.


1. Valige peamenüüs **[Setup]** (ülesseadmine) ja seejärel vajutage kinnitamiseks **OK**.



2. Valige **[Event Reminder]** (sündmuse meeldetuletus) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK**.

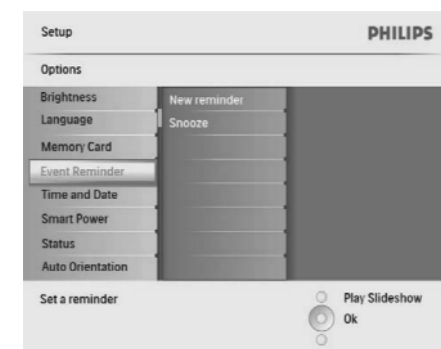


3. Valige meeldetuletus ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK** nuppu.

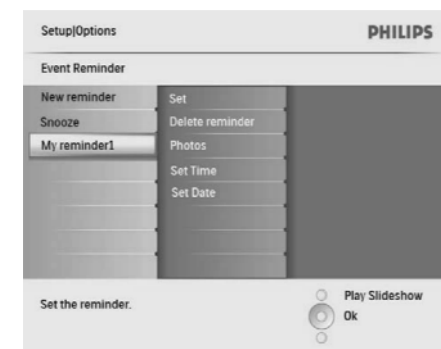

... ÜLESSEADMINE

- Valige **[Time and Date]** (kellaeg ja kuupäev) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK**.

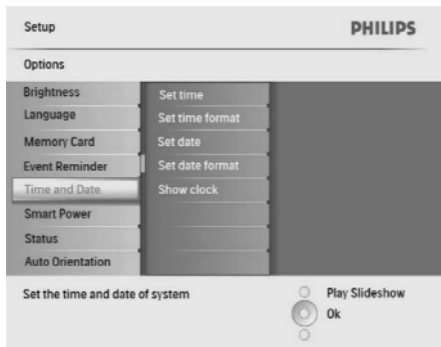

- Valige **[Show clock]** (näita kella) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK** nuppu.



- Tehke valik ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK** nuppu.
 - [No clock]** (kella ei kuvata)
 - [In slideshow]** (kell kuvatakse)
 - [Both]** (kuvatakse nii kell kui kalender)

Sündmuse meeldetuletuse seadmine

Saate mõne erilise sündmuse jaoks seada sisse meeldetuletuse ja saate valida ka pildi, mida valitud ajal näidatakse.




Nõuanne

- Enne sündmuse meeldetuletuse seadmist peate kindlasti seadma pildiraami õige kellaaja ja kuupäeva.

Sündmuse meeldetuletuse loomine

- Valige peamenüüs **[Setup]** (ülesseadmine) ja seejärel vajutage kinnitamiseks **OK**.

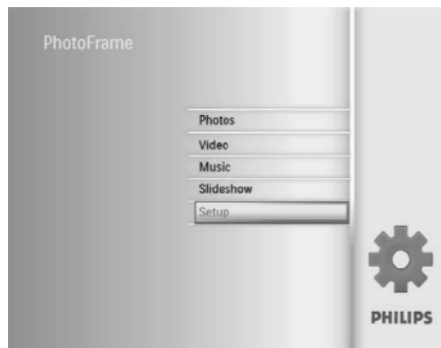


- Valige **[Event Reminder]** (sündmuse meeldetuletus) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK**.



... PILTIDE LEHITSEMINE MINIPILTIDE REŽIIMIS JA LIGIPÄÄS PILDIMENÜÜLE

- Vajutage **[Q]**, et pääseda ligi **[Photo Menu]** (pildimenüü) valikule ja valida pilt.

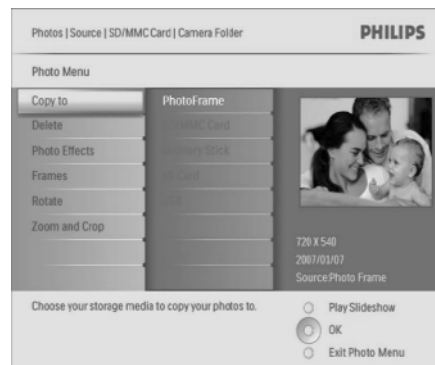


Nõuanne

- Kui albumis olevate piltide arv on suurem kui 16, siis saate järgmise/eelmise 16 pildise grupi juurde liikuda vajutades **▲ / ▼**.


Pildiefekti valimine

- Valikus **[Photo Menu]** (pildimenüü) valige **[Photo Effects]** (pildiefektid) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK**.
- Valige efekt ja vajutage kinnitamiseks **OK**.

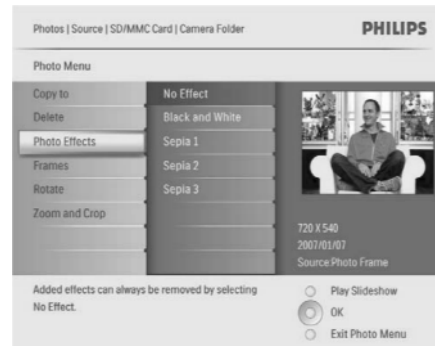

Pildiraami valimine

- Valikus **[Photo Menu]** (pildimenüü) valige **[Frames]** (raamid) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK**.
- Valige raam ja vajutage kinnitamiseks **OK**.

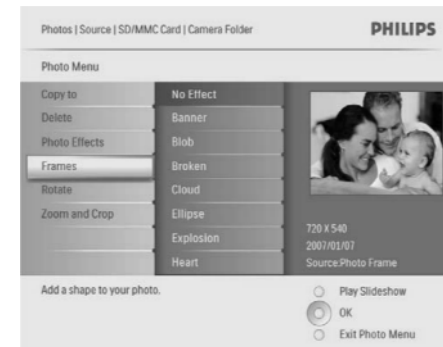

Pildi pööramine

- Valikus **[Photo Menu]** (pildimenüü) valige **[Rotate]** (pööra) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK**.
- Valige orientatsioon ja vajutage kinnitamiseks **OK**.

Pildi suurendamine ja vähendamine

- Valikus **[Photo Menu]** (pildimenüü) valige **[Zoom and Crop]** (suurenda ja vähenda) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK**.



... PILTIDE LEHITSEMININE MINIPILTIDE REŽIIMIS JA LIGIPÄÄS PILDIMENÜÜLE

2. Vajutage nuppu, et pilti suurendada.
 - Vajutage , et pildi suurendusest väljuda.
3. Vajutage / / / , et pilti vähendada ja vajutage kinnitamiseks **OK** nuppu.
4. Valige **[Yes]** (jah) ja seejärel vajutage kinnitamiseks **OK** nuppu.

Nõuanne

- Suurendamis- ja vähendamiskutsed on rakendatavad ainult piltidele, mis on üle 800x600 piksli.

Piltide või failide kopeerimine/kustutamine

Saate pildiraami kopeerida või sellest kustutada pilte või muusika/videofaile.

Hoiatus

- Ärge kunagi eemaldage mäluseadet enne kui kopeerimis- või kustutamistegevus on lõpule viidud.

Enne faili kopeerimist või kustutamist:

1. Valige peamenüüs **[Photos]/[Video]/[Music]** (pildid/video/muusika) ja seejärel vajutage kinnitamiseks **OK**.
2. Valige allikas ja seejärel vajutage kinnitamiseks **OK**.
3. Valige album/kaust ja vajutage kinnitamiseks **OK**.
 - Alamkausta valimiseks korrake sammu 3.
4. Valige pilt/fail ja seejärel vajutage kinnitamiseks **OK**.
 - Kõikide albumis/failis olevate piltide/failide valimiseks vajutage ja hoidke all **OK** nuppu.
5. Menüünimekirjale ligipääsuks vajutage nuppu.

Kopeerimiseks:

1. Valige Menüünimekirjas **[Copy to]** (kopeeri) ja seejärel vajutage kinnitamiseks **OK**.



2. Valige kaust, kuhu soovite kopeerida ja vajutage kopeerimise alustamiseks **OK**.

Nõuanne

- Kui piltide salvestamiseks jääb ruumi väheks, siis kuvatakse veateade.

Kustutamiseks:

1. Valige Menüünimekirjas **[Delete]** (kustuta) ja seejärel vajutage kinnitamiseks **OK**.

... ÜLESSEADMINE


Kellaaja ja kuupäeva formaadi seadmine

Saate seadistada pildiraamil kuvatava kellaaja ja kuupäeva formaati.


1. Valige peamenüüs **[Setup]** (ülesseadmine) ja seejärel vajutage kinnitamiseks **OK**.



2. Valige **[Time and Date]** (kellaaj ja kuupäev) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK**.

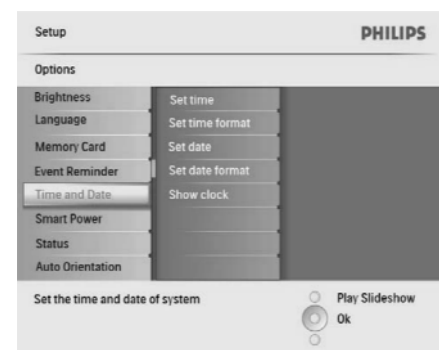

3. Valige **[Set time format]** / **[Set date format]** (seadista kellaaja formaat/seadista kuupäeva formaat) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK** nuppu.

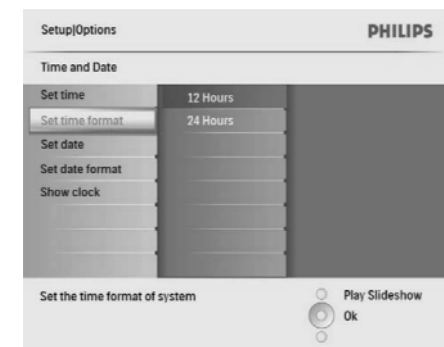

4. Valige kellaaja/kuupäeva formaat ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK** nuppu.

Kella näitamine

Saate pildiraamil näidata slaidiõu ajal kella või kalendrit.

1. Valige peamenüüs **[Setup]** (ülesseadmine) ja seejärel vajutage kinnitamiseks **OK**.



... ÜLESSEADMINE

Mälukaardil oleva materjali kaitsmine/mitte kaitsmine

Saate pildiraami mäluseadmelt võimaldada kustutamise funktsiooni. Piltide mäluseadmelt kustutamise vältimiseks saate kustutamise funktsiooni mäluseadmelt endalt muuta võimatuks.

1. Valige peamenüüs **[Setup]** (ülesseadmine) ja seejärel vajutage kinnitamiseks **OK**.
2. Valige **[Memory Card]** (mälukaart) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK**.




3. Valige **[Delete enable]** / **[Delete disable]** (võimalda kustutada/ära võimalda kustutada) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK** nuppu.

Kellaaja ja kuupäeva seadmine


1. Valige peamenüüs **[Setup]** (ülesseadmine) ja seejärel vajutage kinnitamiseks **OK**.




2. Valige **[Time and Date]** (kellaag ja kuupäev) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK**.

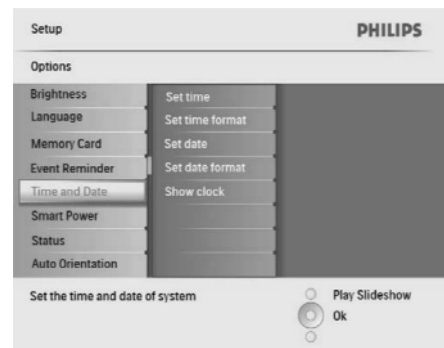

3. Valige **[Set time]** / **[Set date]** (seadista kellaag/seadista kuupäev) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK** nuppu.

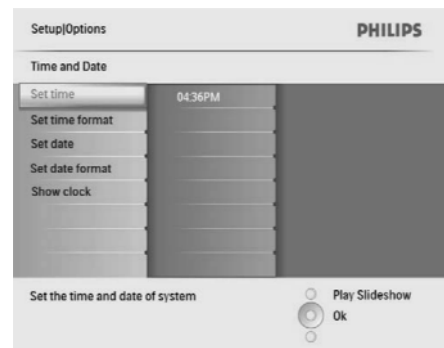

4. Vajutage **▲** / **▼** / **◀** / **▶** ja **OK**, et sisestada käesolev kellaag/kuupäev ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK** nuppu.

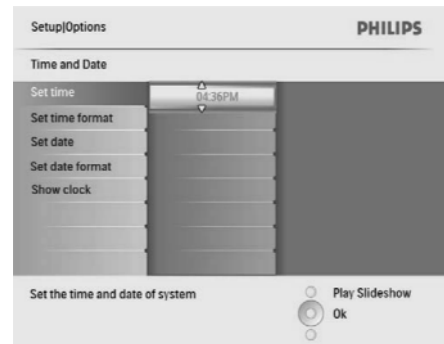

6. ALBUMI HALDAMINE

Albumi loomine

Saate pildiraami ja pildiraamiga ühendatud mäluseadmesse luua albumi.

1. Valige peamenüüs **[Photos]** (pildid) ja seejärel vajutage kinnitamiseks **OK**.



2. Valige pildiallikas ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK**.
3. Valige **[New Album]** (uus album) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK**.



↳ Kuvatakse klaviatuur.

4. Uue nime sisestamiseks (kuni 24 sümbolit) valige täht/number ja vajutage kinnitamiseks **OK**.

↳ Suurte ja väikeste tähtede vahel valimiseks valige kuvatud klaviatuuril **[abc]** ja vajutage kinnitamiseks **OK**.

5. Kui nimi on sisestatud, siis valige **[Enter]** (sisesta) ja vajutage kinnitamiseks **OK**.

Albumi kustutamine

1. Valige album.
2. Vajutage **⌂** nuppu, et pääseda ligi albumi menüüle.
3. Valige **[Delete Album]** (kustuta album) ja seejärel vajutage kinnitamiseks **OK**.



↳ Kuvatakse kinnitussõnum.



4. Valige **[Yes]** (jah) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK**.

Albumi ümber nimetamine

1. Valige album.
2. Vajutage  nuppu, et pääseda ligi albumi menüüle.
3. Valige **[Rename Album]** (nimeta album ümber) ja seejärel vajutage kinnitamiseks **OK** nuppu.
↳ Kuvatakse klaviatuur.




4. Uue nime sisestamiseks (kuni 24 sümbolit) valige täht/number ja vajutage kinnitamiseks **OK**.
 - Suurte ja väikeste tähtede vahel valimiseks valige kuvatud klaviatuuril **[abc]** ja vajutage kinnitamiseks **OK**.
5. Kui nimi on sisestatud, siis valige **[Enter]** (sisesta) ja vajutage kinnitamiseks **OK**.

Ekraanikeele valimine

1. Valige peamenüüs **[Setup]** (ülesseadmine) ja seejärel vajutage kinnitamiseks **OK**.



2. Valige **[Language]** (keel) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK**.

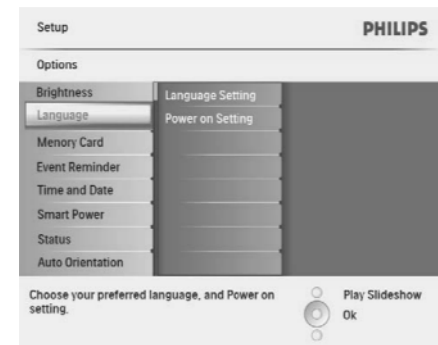


3. Valige **[Language Setting]** (keele seadistus) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK** nuppu.
4. Valige keel ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK** nuppu.

Ekraaniheleduse reguleerimine

Saate reguleerida pildiraami heledust, et saavutada parim pilt.

1. Valige peamenüüs **[Setup]** (ülesseadmine) ja seejärel vajutage kinnitamiseks **OK**.
2. Valige **[Brightness]** (heledus) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK**.

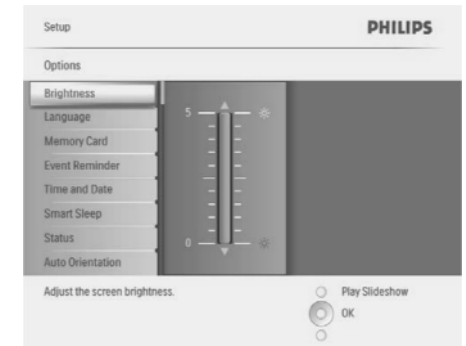


3. Vajutage **▲ / ▼**, et reguleerida heledust ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK** nuppu.



... SLAIDIŠÕU

- ↳ Kui valite **[RadiantColor]** (kiirgav värv), siis pildiraam suurendab pildi taustavärvi pildi nendest äärtest, mis on väiksemad kui täisekraan, ilma et tekitaks mustasid ribasid ega kuvasuhte moonutust.

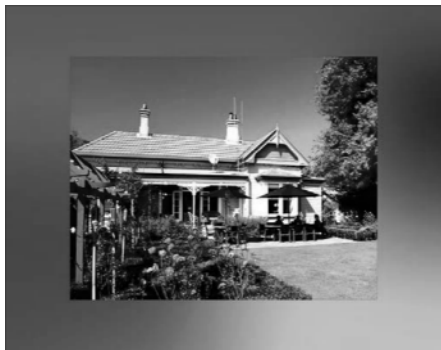

7. SLAIDIŠÕU


Slaidiõu järjestuse valimine

Saate slaidiõu pilte vaadata järjest või juhuslikus järjekorras.

1. Valige peamenüüs **[Slideshow]** (slaidiõu) ja seejärel vajutage kinnitamiseks **OK**.



2. Valige **[Slideshow sequence]** (slaidiõu järjestus) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK**.

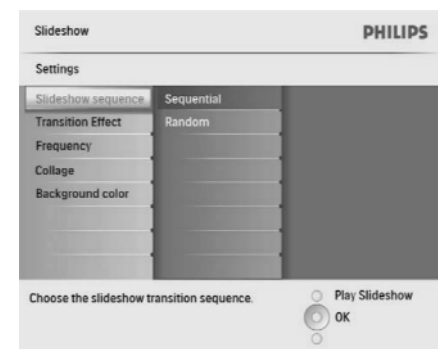


3. Tehke valik ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK**.

Ülemineku efekti valimine

1. Valige peamenüüs **[Slideshow]** (slaidiõu) ja seejärel vajutage kinnitamiseks **OK**.



2. Valige **[Transition Effect]** (ülemineku efekt) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK**.

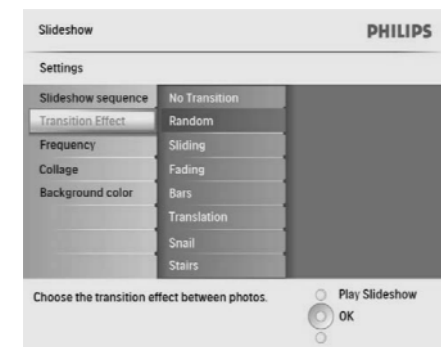

3. Valige ülemineku efekt ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK**.




Nõuanne

- Kui valite **[Random]** (juhuslik), siis rakendatakse kõiki saadaolevaid ülemineku efekte juhuslikult kõikidele slaidiõu piltidele.

Slaidiõu sageduse valimine

1. Valige peamenüüs **[Slideshow]** (slaidiõu) ja seejärel vajutage kinnitamiseks **OK**.

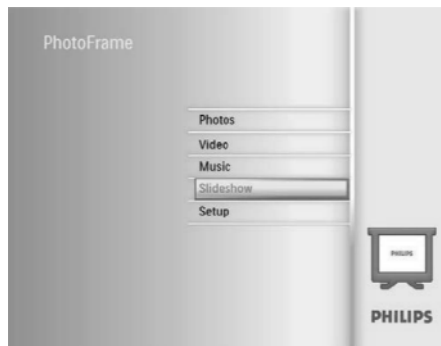

2. Valige **[Frequency]** (sagedus) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK**.



3. Valige üleminekuage ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK**.

Kollaažpiltide kuvamine

1. Valige peamenüüs **[Slideshow]** (slaidiõu) ja seejärel vajutage kinnitamiseks **OK**.



2. Valige **[Collage]** (kollaaž) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK**.



3. Valige **[Multi]** (multi) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK** nuppu.
4. Valige paigutus.
5. **[Photo 1]** (pilt 1) valimiseks vajutage ◀ (paremale) nuppu.
6. Pildiallika valikutele ligipääsuks vajutage jälle ◀ (paremale) nuppu.
7. Valige pildiallikast pilt.

8. Korraldage samme 5-7 kuni kõik pildid on formaadi jaoks valitud.



9. Vajutage nuppu, et käivitada kollaažesitust.
 - Kollaažesituse lõpetamiseks valige **[Slideshow]/[Collage]/[Single]** (slaidiõu/kollaaž/üksik) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK** nuppu.



Nõuanne

- Kui valite kollaaži paigutuse, siis pildiraam näitab staatilist kollaaži ja slaidiõu režiim on deaktiveeritud.
- Kui valite **[Random]** (juhuslik) formaadi, siis teeb pildiraam automaatselt piltide optimaalse paigutusega juhusliku kollaažpõhja ja näitab kollaaže slaidiõu režiimis.

Pildi tausta valimine

Nende piltide jaoks, mis on väiksemad kui pildiraami ekraan, saate valida taustaks oleva äärevärvi.

1. Valige peamenüüs **[Slideshow]** (slaidiõu) ja seejärel vajutage kinnitamiseks **OK**.

2. Valige **[Background Color]** (taustavärv) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK**.
3. Valige taustavärv **[Auto fit]/[RadiantColor]** (automaatne sobivus/kiirgav värv) ja vajutage seejärel kinnitamiseks **OK** nuppu.



- ↳ Kui valite taustavärvi, siis pildiraam kuvab pildi taustavärviga või musta ribaga.



- ↳ Kui valite **[Auto fit]** (automaatne sobivus), siis pildiraam suurendab pilti nii palju, et see täidaks kogu ekraani. Pilt võib olla veidi moonutatud.