

Aina apuna

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteesta
www.philips.com/welcome

AZD102



Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

1	Tärkeää	3
2	CD Soundmachine -soitin	4
	Johdanto	4
	Toimituksen sisältö	4
	Päälaitteen yleiskuvaus	5
3	Television käyttäminen	6
	Virran kytkeminen	6
	Käynnistäminen	7
	Virran katkaiseminen	7
4	Toistaminen	8
	Levyn toistaminen	8
	Toistaminen iPodista/iPhonesta	8
	FM-radion kuunteleminen	9
	Toisto ulkoisesta laitteesta	9
5	Toistovaihtoehdot	9
	Toiston keskeyttäminen tai jatkaminen	9
	Uusinta/satunnaistoisto	9
	Äänenvoimakkuuden säätäminen	9
	Äänen mykistys	10
	Bassotehostus	10
6	Tuotetiedot	10
	Teknisiä tietoja	10
	Huolto	11
7	Vianmääritys	11
8	Huomautus	12

1 Tärkeää

- Lue nämä ohjeet.
- Noudata kaikkia ohjeita.
- Älä tuki ilmastointiaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia).
- Suojaa virtajohtoa taitumiselta ja päälle astumiselta. Käsittele varovasti etenkin pistokkeita, jakorasiaa ja liitoskohtia.
- Käytä ainoastaan valmistajan määrittelemiä lisälaitteita.
- Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana sekä jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
- Anna vain valtuutetun huoltohenkilön huoltaa laite. Huolto on tarpeen, kun laite on vahingoittunut, esimerkiksi virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, laitteen sisään on päässyt nestettä tai vieraita esineitä, laite on kastunut, ei toimi normaalisti tai on pudonnut.
- Paristojen käytön VAROITUS – Paristojen vuotamisesta johtuvia vahinkoja voi estää toimimalla seuraavilla tavoilla:
 - Asenna paristot oikein, laitteen ja paristojen navat (+ ja -) vastakkain.
 - Älä sekoita vanhoja ja uusia tai hiili- ja alkalipohjaisia paristoja keskenään.
 - Poista paristot, jos laite on pitkään käyttämättä.
- Akkuja tai paristoja (asennettu) ei saa altistaa korkeille lämpötiloille, esimerkiksi auringonvalolle tai tulelle.
- Suojaa laite tippuvalta vedeltä tai roiskeilta.
- Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
- Kun laitteen virta katkaistaan irrottamalla pistoke tai laitteen katkaisimesta, laite on helppo ottaa uudelleen käyttöön.



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.
- Älä koskaan aseta laitetta muiden laitteiden päälle.
- Älä katso laitteen sisällä olevaan lasersäteeseen.



Varoitus

- Ohjeesta poikkeavien säädinten tai säätöjen käyttäminen toimenpiteisiin saattaa aiheuttaa vaarallisen altistumisen säteilylle tai heikentää käyttöturvallisuutta.

2 CD Soundmachine -soitin

Johdanto


Tällä CD Soundmachine -soittimella voit kuunnella ääntä levyiltä, iPodista/iPhonesta, muista ulkoisista laitteista tai FM-radioasemilta. Laitteen Dynamic Bass Boost (DBB) -bassotehostus parantaa äänenlaatua.

Toimituksen sisältö

Tarkista pakkauksen sisältö:

- Päälaite
- Virtajohto
- Pikaopas
- Turvallisuustiedot

Päälaitteen yleiskuvaus

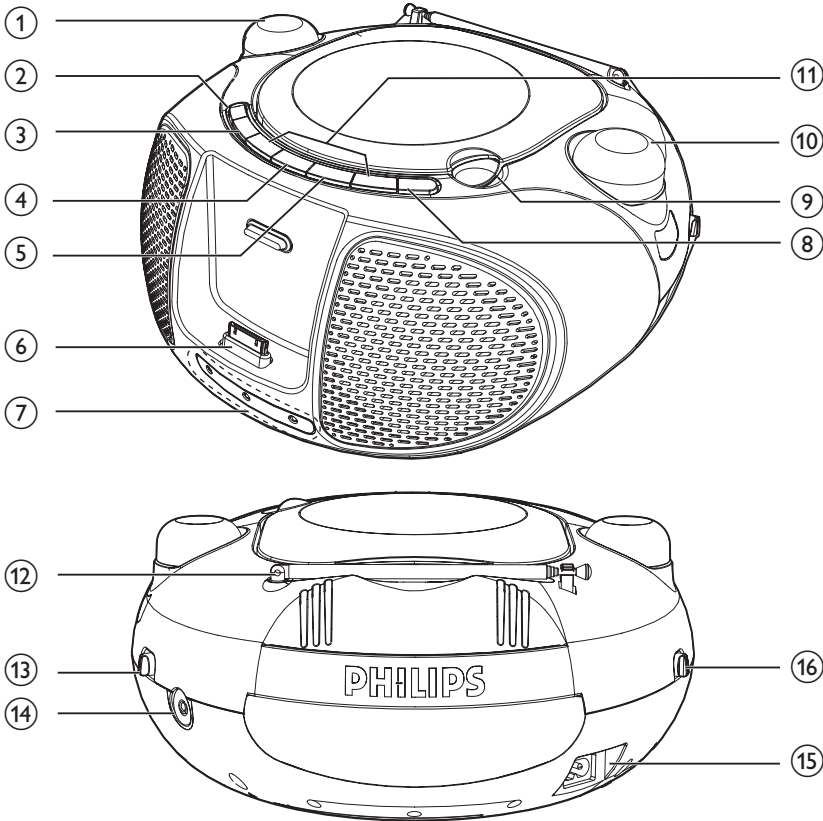

- | | |
|---|---|
| <p>① - VOLUME +</p> <ul style="list-style-type: none"> • Äänenvoimakkuuden säätäminen. <p>② </p> <ul style="list-style-type: none"> • Toista raidat satunnaisessa järjestyksessä CD-tilassa. <p>③ </p> <ul style="list-style-type: none"> • Toista raita tai useita raitoja toistuvasti CD-tilassa. <p>④ </p> <ul style="list-style-type: none"> • Toiston aloittaminen tai keskeyttäminen. <p>⑤ </p> <ul style="list-style-type: none"> • Lopeta toisto. | <p>⑥ iPod-/iPhone-telakka</p> <p>⑦ LED-merkkivalot</p> <ul style="list-style-type: none"> • Näytä toiston tila CD-tilassa. <p>⑧ </p> <ul style="list-style-type: none"> • Äänen mykistys <p>⑨ LIFT TO OPEN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Levykelkan avaaminen tai sulkeminen. <p>⑩ - TUNING +</p> <ul style="list-style-type: none"> • FM-radioasemien virittäminen. <p>⑪ </p> <ul style="list-style-type: none"> • Siirry edelliseen tai seuraavaan raitaan • Haku raidassa. |
|---|---|

- ⑫ **FM-antenni**
 - FM-vastaanoton tehostaminen
- ⑬ **Lähteen valitsin**
 - Lähteen valinta: **DOCK, FM** tai **CD**.
 - Laitteen virran katkaiseminen.
- ⑭ **MP3 LINK**
 - Ulkoisen äänentoistolaitteen liittäminen
- ⑮ **AC~ MAINS**
 - Virran kytkeminen
- ⑯ **DBB**
 - **ON/OFF:** Bassotehostuksen ottaminen käyttöön tai pois käytöstä.

3 Television käyttäminen



Varoitus

- Ohjeesta poikkeavien säädinten tai säätöjen käyttäminen toimenpiteisiin saattaa aiheuttaa vaarallisen altistumisen säteilylle tai heikentää käyttöturvallisuutta.

Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä. Jos otat yhteyttä Philipsiin, sinulta kysytään laitteen mallia ja sarjanumeroita. Malli- ja sarjanumero ovat laitteen pohjassa. Kirjoita numerot tähän:

Mallinnumero _____

Sarjanumero _____

Virran kytkeminen

Laitteen virtalähteenä voi käyttää joko verkkovirtaa tai paristoja.

Vaihtoehto 1: Verkkovirta



Vakava varoitus

- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa laitteen takapaneeliin tai pohjaan merkittyä jännitettä.
- Sähköiskun vaara. Irrota virtajohto aina tarttumalla pistokkeeseen ja vetämällä se pistorasiasta. Älä vedä johdosta.


Liitä virtajohto:

- laitteen **AC~ MAINS** -liitäntään.
- pistorasiaan.



Huomautus

- Katkaise laitteesta virta kokonaan irrottamalla verkkojohto seinäpistorasiasta.

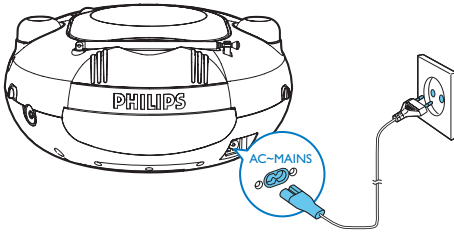

Käynnistäminen

Aseta lähteen valitsin kohtaan **DOCK, FM** tai **CD**.

Virran katkaiseminen

Aseta lähteenvalitsin kohtaan **OFF**.

Vaihtoehto 2: Paristot



Varoitus


- Räjähdysvaara! Älä altista paristoja lämmölle, auringonvalolle tai tulelle. Älä hävitä paristoja polttamalla.
- Poista paristo, jos se on tyhjä tai jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
- Paristot ovat ongelmajätettä: toimita käytetyt paristot keräyspisteeseen.



Huomautus

- Laitteen mukana ei toimiteta paristoja.

- 1 Avaa paristolokero.
- 2 Aseta paikoilleen 6 paristoa (tyyppi: R14/UM2/C) kuvan mukaisesti oikein päin (+/-).
- 3 Sulje paristolokero.

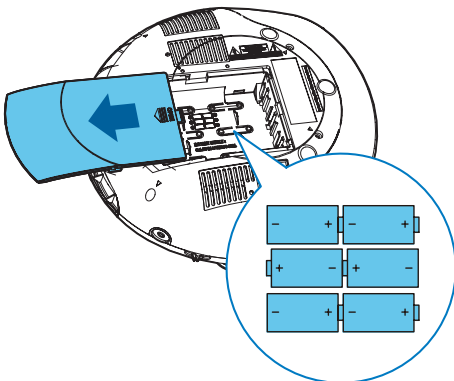

4 Toistaminen

Levyn toistaminen

- 1 Aseta lähteenvälitsin kohtaan **CD**.
- 2 Avaa levykelkka nostamalla.
- 3 Aseta levy kelkkaan tekstipuoli ylöspäin ja sulje kelkka.
- 4 Aloita toisto ►||-painikkeella.
 - Keskeytä toisto tai jatka sitä ►||-painikkeella.
 - Keskeytä toisto: ■
 - Voit vaihtaa raitaa ◀◀ / ▶▶-painikkeilla.
 - Voit hakea tiettyä kohtaa raidalta pitämällä ◀◀ / ▶▶-painiketta painettuna ja jatkaa normaalia toistoa vapauttamalla painikkeen.

Toistaminen iPodista/iPhonesta

Voit kuunnella äänitiedostoja iPodista/iPhonesta tällä laitteella.


Yhteensopiva iPod/iPhone

Laite tukee seuraava iPod ja iPhone malleja:
Mallit:

- iPod touch (1., 2., 3. ja 4. sukupolvi)
- iPod classic.
- iPod, jossa video
- iPod nano (1., 2., 3., 4., 5. ja 6. sukupolvi)
- Värinäytöllinen iPod
- iPod mini
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

iPodin/iPhonen kuunteleminen

- 1 Aseta lähteenvälitsin kohtaan **DOCK**.
- 2 Aseta iPod/iPhone telakkaan.

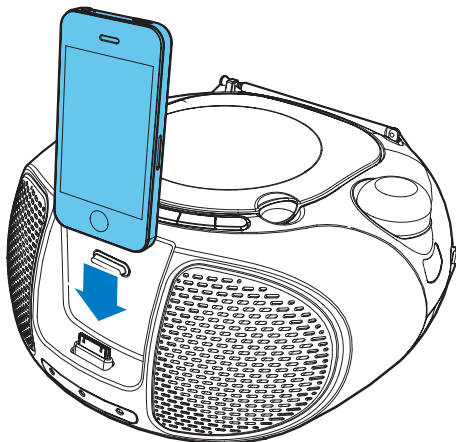

- 3 Toista ääntä iPodilla/iPhonella.
 - Keskeytä toisto tai jatka sitä ►||-painikkeella.
 - Voit ohittaa raidan painamalla ◀◀ / ▶▶.
 - Hae toiston aikana pitämällä ◀◀ / ▶▶ alhaalla ja jatka normaalia toistoa vapauttamalla painike.

iPodin/iPhonen lataaminen

Kun laite on kytketty verkkovirtaan ja **DOCK**-lähde on valittu, telakassa oleva iPod/iPhone alkaa latautua.



Huomautus

- iPodin/iPhonen voi ladata vain **Dock**- tai **MP3 link**-tilassa, ei **FM**- eikä **CD**-tilassa.

iPodin/iPhonen irrottaminen

Irrota iPod/iPhone telakointiasemasta.

FM-radion kuunteleminen



Huomautus

- Asenna antenni mahdollisimman kauas TV:stä, videoista tai muista säteilyn lähteistä.
- Voit parantaa vastaanottoa vetämällä antennin kokonaan ulos ja säätämällä sen asentoa.

- 1 Aseta lähteenvälisin kohtaan **FM**.
- 2 Viritä FM-radioasema kääntämällä - **TUNING +**-painiketta.

Toisto ulkoisesta laitteesta

Voit kuunnella laitteella myös muita ulkoisia äänentoistolaitteita.



Huomautus

- Kun liität ulkoisen laitteen **MP3-LINK**-liitäntään, laite vaihtaa MP3 link -lähteeseen automaattisesti.

- 1 Liitä MP3 link -kaapeli (lisävaruste)
 - laitteen **MP3-LINK** -liitäntään.
 - ulkoisen laitteen kuulokeliitäntään.
- 2 Aloita toisto ulkoisesta laitteesta (lisätietoja on laitteen käyttöoppaassa).



Vihje

- **MP3-LINK** -liitäntä ei ole kuulokkeille.

5 Toistovaihtoehdot

Toiston keskeyttäminen tai jatkaminen

Voit keskeyttää toiston tai jatkaa sitä painamalla toiston aikana **▶||**-painiketta.

- ↳ CD-tilassa LED-merkkivalo **▶||** syttyy, kun toisto aloitetaan, ja se vilkkuu, kun toisto keskeytetään.

Uusinta/satunnaistoisto

Uusinta

Valitse uusintatoistotila CD-tilassa painamalla **↺**-painiketta toistuvasti.

- ↳ Kun vastaava LED-merkkivalo vilkkuu, nykyistä raitaa toistetaan jatkuvasti.
- ↳ Kun vastaava LED-merkkivalo syttyy, kaikki raidat toistetaan toistuvasti.

Satunnaistoisto

Toista kaikki raidat satunnaisessa järjestyksessä painamalla **⌘**-painiketta CD-tilassa.

- ↳ Vastaava LED-merkkivalo syttyy.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Säädä äänenvoimakkuutta toiston aikana kääntämällä - **VOLUME +**-kiekkoa.

Äänen mykistys

Mykistä ääni tai poista mykistys painamalla ✖
-painiketta toistuvasti.

↳ Jos ääni on mykistetty CD-tilassa, molemmat
LED-merkkivalot 🔄 ja 📶 syttyvät.

Bassotehostus

Ota dynaaminen bassotehostus käyttöön tai
poista se käytöstä liu'uttamalla **DBB**-kytkin
asentoon **ON** tai **OFF**.

6 Tuotetiedot



Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.

Teknisiä tietoja

Vahvistin

Ilmoitettu lähtöteho	2 x 1 W RMS
Taajuusvaste	63–14 000 Hz, -3 dB
Signaali–kohina-suhde	>57 dBA
Harmoninen kokonaishäiriö	alle 1 %
MP3 link -tulo	650 mV RMS

Levy

Harmoninen kokonaishäiriö	alle 1 %
Taajuusvaste	63–14 000 Hz, -3 dB
S-k-suhde	>57 dBA

Viritin

Viritysalue	FM: 87,5–108 MHz
Harmoninen kokonaishäiriö	alle 3 %
Signaali–kohina-suhde	>50 dBA

Yleistä

Virtalähde	
- Verkkovirta	220–240 V, 50/60 Hz
- paristo	9 V, 1,5 V x 6 R14/UM2
Virrankulutus käytössä	15 W
Virrankulutus valmiustilassa	<0,5 W

Mitat – päälaite (L x K x S)	262 x 123 x 266 mm
Paino – päälaite	1,1 kg


Huolto

Kotelon puhdistaminen

- Käytä mietoon puhdistusaineeseen kastettua pehmeää liinaa. Älä käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät alkoholia, spriitä, ammoniakkaa tai hankaavia aineita.

Levyjen puhdistaminen

- Puhdista likaantuneet levyt puhdistusliinalla. Pyyhi levy keskeltä ulospäin suuntautuvien vedoin.

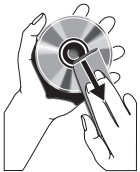

- Älä käytä liuottimia, kuten bentseeniä, ohentimia, teollisuuden käyttämiä puhdistusaineita tai vinyylilevyille tarkoitettuja antistaattisia suihkeita.

Optisen linssin puhdistaminen

- Optiseen linssiin voi kertyä likaa ja pölyä pitkäaikaisessa käytössä. Varmista hyvälaatuinen toisto puhdistamalla optinen linssi Philipsin CD-linssinpuhdistusaineella tai muulla kaupossa myytävällä puhdistusaineella. Noudata puhdistusaineen käyttöohjeita.

7 Vianmääritys



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon.

Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon www.philips.com/support. Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja malli- ja sarjanumero ovat saatavilla.

Laitteessa ei ole virtaa

- Varmista, että laitteen virtajohto on liitetty oikein.
- Varmista, että verkkolaitteeseen tulee virtaa.
- Aseta paristot kuvan osoittamalla tavalla siten, että niiden navat ovat oikein päin (+/-).
- Vaihda paristo.

Ääntä ei kuulu

- Säädä äänenvoimakkuutta.

Laite ei vastaa

- Poista paristot ja käynnistä laite uudelleen.
- Irrota pistoke ja aseta se takaisin. Käynnistä sen jälkeen laite uudelleen.

Levyä ei havaita

- Aseta levy laitteeseen.
- Tarkista, onko levy asetettu laitteeseen väärin päin.
- Odota, että linssin tiivistynyt kosteus on poistunut.
- Vaihda tai puhdista levy.
- Käytä viimeisteltä CD-levyä tai levyä, jonka muotoa tuetaan.

Huono radion kuuluvuus

- Siirrä laite ja TV tai videolaite kauemmaksi toisistaan.
- Vedä FM-antenni ääriasentoonsa.

8 Huomautus

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin Philips Consumer Lifestylen erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.



Tämä laite on Euroopan unionin radiohäiriöitä koskevien vaatimusten mukainen.



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty yliviivatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.

Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään. Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita EU:n direktiivi 2006/66/EY koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tutustu paikalliseen akkujen ja paristojen keräysjärjestelmään. Hävittämällä tuotteet oikein ehkäiset ympäristö- ja henkilöhaittoja.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), paperimassaan (pehmuste) ja polyeteeniin (pussit, suojamuoviarkki). Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.

Made for



iPod



iPhone

Merkinnät "Made for iPod" ja "Made for iPhone" ilmaisevat, että sähköinen lisävaruste on tarkoitettu erityisesti liitettäväksi iPodiin tai iPhoneen, ja sen kehittäjä takaa, että se täyttää Applen suorituskykyvaatimukset. Apple ei vastaa laitteen toiminnasta eikä siitä, että se täyttää turvallisuus- ja säädösstandardit. Huomaa, että lisävarusteen käyttö iPodin tai iPhoneen kanssa saattaa vaikuttaa langattoman verkon suorituskykyyn. iPod ja iPhone ovat Apple Inc.:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Tässä laitteessa on seuraavat tarrat:



Laiteluokan II symboli



Tämä symboli osoittaa, että laitteessa on kaksinkertainen eristysjärjestelmä.



Huomautus

- Tyypikilpi on laitteen takaosassa.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AZD102_12_UM_V1.0

