

Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt

www.philips.com/welcome

D600

D605



Lühike kasutusjuhend

PHILIPS



Olulised ohutusjuhised

Hoiatus

- Elektrivõrk on liigitatud ohtlikuks. Ainus viis laadija pingelt vabastamiseks on selle elektripistikupesast väljatõmbamine. Tagage, et elektripistikupesa oleks kergesti ligipääsetav.
- Enne toote kasutamist lugege ohutusteavet.
- See toode vastab Euroopa raadio- ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete direktiivi 1999/5/EÜ tingimustele.
- Kasutage ainult nendes juhistes nimetatud elektritoidet.
- Kasutage ainult nendes juhistes kirjeldatud akut.
- Vältige toote kokkupuutumist vedelikega.
- Aku vahetamine mittesobiva aku vastu võib põhjustada plahvatuse.
- Kõrvaldage kasutatud akud kasutuselt juhtnööride järgi.
- Käsitelefoni helisemisel või vabakäerežiimi aktiveerimisel hoidke käsitelefoni kõrvast eemal, et vältida kuulmiskahjustusi.

Telefoni kasutamine beebimonitorina

- Lapsi tuleks jälgida, et nad ei mängiks seadmega.
- Veenduge selles, et beebiseade ja adapteri juhe oleksid väljaspool beebi käeulatus (vähemalt ühe

meetri / kolme jala kaugusel).

- Akustilise tagasiside vältimiseks paigutage keskseade beebiseadmest vähemalt 1,5 meetri / 5 jala kaugusele.
- Kunagi ärge pange beebiseadet beebi voodisse või mänguaeda.
- Ärge beebi- ega keskseadet millegagi katke (nt käteräti või tekiga). Kindlustage, et beebiseadme jahutusavad on katmata.
- Seda seadet ei tohi kasutada füüsilise, meele- või vaimse häirega isikud ega ka ebapiisavate kogemuste või teadmistega isikud (kaasa arvatud lapsed), välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik neid seadme kasutamise juures valvab või on neid selleks juhendanud.
- Kui panete keskseadme saatja või mõne teise DECT-seadme (nt DECT-telefoni või juhtmevaba internetiruuteri) kõrvale, võib ühendus beebiseadmega kaduda. Liigutage beebimonitor teistest juhtmevabadest seadmetest kaugemale, kuni ühendus taastub.
- Beebimonitor on abivahend. See ei asenda täiskasvanu pädevat ja korralikku järelvalvet ning toodet ei tohi sel eesmärgil kasutada.

1 Ülevaade

Kõne keskel

- sisene suvandite menüüsse
- Muutke helitugevust
- Kõne lõpetamine
- Kõlari sisse-/väljalülitamine
- Mikrofoni vaigistus sees/väljas
- #a/A Pausi sisestamine

Ooterežiim

- Peamenüü avamine
- Telefoniraamat
- Kõnelogi
- Helistamine ja kõnede vastuvõtmine
- *INT Sisekõne tegemine
- Klahvide lukustamine/vabastamine.
- Helistamine ja kõnede vastuvõtmine

Menüüs


- Kinnita / sisene suvandite menüüsse / vali
- Tühista
- Üles/alla
- Välju menüüst

Tekstisestus

- Teksti kustutamine
- Tühiku sisestamine
- #a/A Lülita suur/väiketähtede vahel
- Vasak/parem

Peamenüü ikoonid

- Telefoniraamat
- Telefoni seadistus
- Teenused
- Lapsejälgi
- Äratus
- Sissetulevad kõned (Ainult D600)
- Automaatvastaja (Ainult D605)

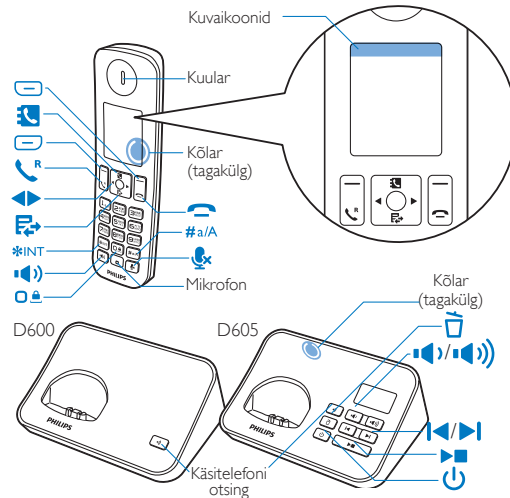



Kuvaikoonid

- Ribade hulk näitab käsitelofoni ja telefonialuse vahelise ühenduse staatust. Mida rohkem ribad kuvatakse, seda tugevam signaal on.
- See ikoon näitab vastamata kõnesid ooterežiimi ekraanil või sisenevate kõnede loendis. See muutub pärast kõnede vaatamist punasest valgeks.
- Äratus on aktiveeritud.
- Valitud on vaikne režiim, aga see pole praegu aktiivne.
- Helin on välja lülitatud. Valitud on vaikne režiim ja see on praegu aktiivne (telefon ei helise).
- Ainult D605: automaatvastaja: vilgub, kui automaatvastajas on uus sõnum. Jääb põlema, kui telefoni automaatvastaja on sisse lülitatud.
- Häälsõnumite indikaator: vilgub uute teadete, põleb kuulatud teadete korral.
* Sõltub võrgust

ECO Aktiveeritud on ECO-režiim.

ECO+ Aktiveeritud on ECO+ režiim.


2 Ühendage

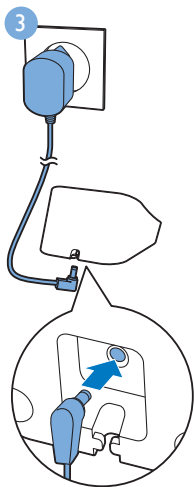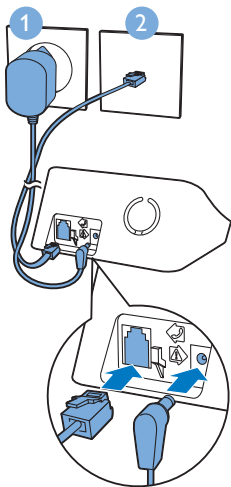

Ainult multi-
käsitelefoni korral.

3 Alustamine


Sisestage akud/patareid

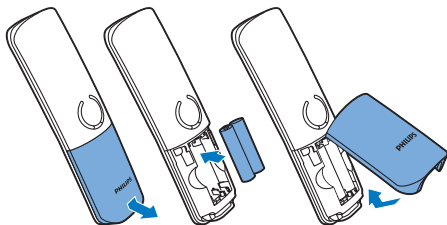

Telefoni konfigureerimine


- 1 Telefoni esmakordsel kasutamisel kuvatakse tervitussõnum (sõltuvalt riigist).
- 2 Määrake riik ja keel, kui ilmub vastav valik.
- 3 Määrake kuupäev ja kellaaeg.
 - Kui kellaaeg on 12-tunnises vormingus, vajutage klahvi ***INT**, et määrata **[am]** või **[pm]** (sõltub riigist).

Telefoni laadimine

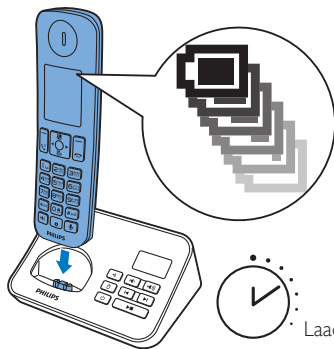

 > 84%

 68% - 84%

 52% - 68%

 36% - 52%

 18% - 36%


 < 18%

Vilkumine: aku tühjeneb
Kerimine: toimub laadimine



4 Nautige

Telefoniraamat

Kirje lisamine

- 1 Vajutage  > **[Suvand]** > **[Lisa uus]**.
- 2 Järgige ekraanile kuvatavaid juhtnööre.

Kõne valimine telefoniraamatust

- 1 Vajutage klahvi .
- 2 Valige kirje ja vajutage .

Mälu otseteed

Teil on 9 otsevalimise mälu kohta (klahvid 1 kuni 9). Salvestatud numbri automaatselt valimiseks vajutage ja hoidke klahve ooterežiimis all. Olenevalt riigist on klahvid 1 ja 2 vastavalt eelseadistatud teie võrguoperaatori kõnepostinumbri **[1_kõnepost]** ja teabeteenuse numbrile **[2_infoteenus]** (sõltuvalt võrgust).

Kõnelogi


Kõne valimine kõnelogist

- 1 Vajutage klahvi .
- 2 Valige **[Sisenevad kõn.]** (ainult telefonile D605).
- 3 Valige kirje ja vajutage .

Kirje lisamine

- 1 Vajutage  > **[Sisenevad kõn.]** (ainult telefonile D605) > **[Suvand]** > **[Salvesta nr]**.
- 2 Järgige ekraanile kuvatavaid juhtnööre.

Kirje kustutamine

- 1 Vajutage  > **[Sisenevad kõn.]** (ainult telefonile D605) > **[Suvand]** > **[Kustuta]**.
- 2 Järgige ekraanile kuvatavaid juhtnööre.

Kordusvalimise loend

Valimine kordusvalimise loendist

- 1 Vajutage **[Kor.v.]**.
- 2 Valige kirje ja vajutage .

Kirje lisamine

- 1 Vajutage **[Kor.v.]** > **[Suvand]** > **[Salvesta nr]**.
- 2 Järgige ekraanile kuvatavaid juhtnööre.

Kirje kustutamine



- 1 Vajutage **[Kor.v.]** > **[Suvand]** > **[Kustuta]**.
- 2 Järgige ekraanile kuvatavaid juhtnööre.

Teadaande salvestamine (ainult telefonile D605)

- 1 Valige **[Menüü]** >  > **[Teadaanne]**.
- 2 Järgige ekraanile kuvatavaid juhtnööre.

Täiendavate käsitelefonide registreerimine

Te saate registreerida telefonialusega täiendavaid käsitelefone.

- 1 Valige **[Menüü]** >  > **[Registreeri]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 2 Vajutage telefonialusel  ja hoidke 5 sekundit all.
- 3 Sisestage süsteemi PIN-kood/salasõna (0000).
- 4 Vajutage PIN-koodi/salasõna kinnitamiseks **[OK]**.
↳ Registreerimine võtab vähem kui kaks minutit.

Tehaseseadete taastamine

Te saate taastada oma telefoni algsed tehaseseaded.

- 1 Valige **[Menüü]** >  > **[Lähtesta]**, seejärel vajutage kinnitamiseks **[OK]**.
- 2 Järgige ekraanile kuvatavaid juhtnööre.

5

Lugege lisa

Vaikne režiim

Määrab aja, mil telefon ei helise

 > **[Helid]** > **[Vaikne režiim]**

MySound (Minu heli)

Kohandab helid teie soovide järgi

 > **[Helid]** > **[MySound]**

Ökorežiim

Vähendab volutarvet/edastusvõimsust; vähendab kiirgust ja tööulatust umbes 60%

 > **[Ökorežiim]**

Eco+ režiim

Kaotab kiirguse ooterežiimis (põhjustab 2-sekundilise viivituse helisemisel, 50% lühem ooteaeg)

 > **[ECO+ režiim]**

Kõnepiirang

Takistab väljahelistamist kindlatele numbritele

 > **[Kõnekeeld]**



Tehnilised andmed

Aku

- Philips: 2 x AAA NiMH 1,2V laetavat 550 mAh patareid

Kasutage ainult komplektis olevaid akusid.

Adapter

Telefonialus ja laadija:

Philips:	MN-A102-E130	S003IV0600040
sisend	100-240 V 50/60 Hz 200 mA	100-240 V 50/60 Hz 150 mA
väljund	6 V 400 mA	6 V 400 mA

100 kirjega telefoniraamat

50 kirjega kõnelogi

Kõneaeg: 18 tundi

Ooteaeg: 250 tundi



Märkus

- Teil on võimalik installida DSL (digitaalne abonentliin) filter, et vältida müra ja helistaja ID-probleeme, mida põhjustab DSL-häiring.
- Vastavusdeklaratsiooni leiате veebilehelt www.p4c.philips.com.

? Korduma kippuvad küsimused

Ekraanil ei kuvata signaaliriba.

- Käsitelefon on levist väljas. Viige see telefonialusele lähemale.
- Kui käsitelefonil kuvatakse tekst **[Registreeri käsitelefon]**, pange käsitelefon alusele, kuni kuvatakse signaaliriba.

Mida pean tegema, kui mul ei õnnestu täiendavaid käsitelefone telefonialusega ühendada (registreerida)?

Teie telefonialuse mälu on täis. Avage ☰ > 📁 > **[Eem. registr.]**, et kasutuseta käsitelefonide registreeringud eemaldada ja uuesti proovida.

Mida teha, kui olen valinud vale keele, millest ma aru ei saa?

- 1 Vajutage nuppu 🗑️, et minna tagasi ooterežiimi kuva juurde.
- 2 Peamenüükuva avamiseks vajutage nuppu ☰.
- 3 Valige ⚙️, mille järel ilmub ekraanile üks järgnevatest tekstidest:

Язык	Language	Мова
Kalba	Keel	Valoda

- 4 Valige see, et teile kuvataks keelevalikud.
- 5 Valige oma keel.

Mu käsitelefon on otsimise režiimis, mida teha?

- Kontrollige, kas telefonialus on toiteallikaga ühendatud.
- Ühendage käsitelefon alusega.
- Pange käsitelefon alusele lähemale.

Mida peaksin tegema, kui mul ei õnnestu oma kõneposti seadistusi muuta?

Kõnepostiteenust haldab teie teenusepakkuja, mitte telefon ise. Seadistuste muutmiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Ekraanil pole pilti

- Kontrollige, kas aku on laetud.
- Kontrollige, kas vool ja telefon on ühendatud.

Käsitelefon on laadijal, kuid seda ei laeta.

- Kontrollige, et akud on õigesti sisestatud.
- Kontrollige, et käsitelefon on korralikult laadijale asetatud. Laadimise ajal kuvatakse akuikoon.
- Kontrollige, et dokkimistoon on sisse lülitatud. Kui käsitelefoni on õigesti laadijale asetatud, kuulete dokkimise tooni.
- Laadimisklemmid on määrdunud. Ühendage seade esmalt seinakontaktist lahti ja puhastage seejärel klemmid niiske lapiga.
- Ostke uus aku, mis on sama spetsifikatsiooniga.

Halb helikvaliteet (krõbinad, kaja jne)

- Käsitelefon on leviala piiril. Viige see telefonialusele lähemale.
- Lähedal asuvad elektriseadmed häirivad telefoni tööd. Liigutage telefonialus neist eemale.
- Telefon on paksude seintega kohas. Liigutage alus neist eemale.


Käsitelefon ei helise.

Kontrollige, et helisemine on sisse lülitatud.

Helistaja ID-d ei kuvata.

- Te pole selle teenusega liitunud. Võtke ühendust oma teenusepakkujaga.
- Helistaja teave on peidetud või pole saadaval.

i

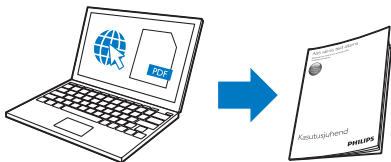

www.philips.com/support

Lisateavet leiate veebipõhisest laiendatud kasutajadokumentatsioonist.



CE 0168

Kui toote külge on kinnitatud läbikriipsutatud prügikasti sümbol, siis kehtib tootele Euroopa direktiiv 2002/96/EÜ.

Ilma autoriõiguste omaniku eelneva kirjaliku loata on dokumendi täielik või osaline reprodutseerimine keelatud. Kaubamärkide omanik on Koninklijke Philips Electronics N.V või vastavad omanikud.

Kõik õigused kaitstud.

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG_D600-605

51_ET_V1.0

WK13015