

Altijd tot uw dienst

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar
www.philips.com/support

AZ1837



Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

Inhoudsopgave

1	Belangrijk	2
	Veiligheid	2
2	Uw CD-soundmachine	3
	Inleiding	3
	Wat zit er in de doos?	3
	Overzicht van het apparaat	3
3	Aan de slag	5
	Batterijen plaatsen	5
	Stroom aansluiten	6
4	Uw CD-soundmachine gebruiken	6
	Een CD afspelen	6
	Afspelen vanaf een USB-apparaat	6
	Naar de radio luisteren	7
	Bediening	7
	Af speelmodi selecteren	7
5	Andere functies	8
	Tracks programmeren	8
	Naar een extern apparaat luisteren	8
6	Productinformatie	9
	Compat. USB-apparaten en -bestanden	9
7	Problemen oplossen	10
	Problemen oplossen	10
8	Kennisgeving	11

1 Belangrijk

Veiligheid

Weet wat deze veiligheidssymbolen betekenen



Deze 'bliksemschicht' waarschuwt voor ongeïsoleerd materiaal in het apparaat dat een elektrische schok kan veroorzaken. Voor uw eigen veiligheid en die van anderen is het van belang dat u de behuizing niet opent. Het 'uitroepteken' waarschuwt voor kenmerken waarvoor u de bijgesloten documentatie aandachtig dient te lezen om bedienings- en onderhoudsproblemen te voorkomen.

WAARSCHUWING: om het risico van brand of een elektrische schok zo veel mogelijk te beperken, mag het apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht en mogen er geen vloeistofhoudende voorwerpen, zoals vazen, op het apparaat worden geplaatst. **LET OP:** om het risico van een elektrische schok zo veel mogelijk te beperken, dient u de stekker volledig in het stopcontact te steken. (Voor regio's met gepolariseerde stekkers: om het risico van een elektrische schok zo veel mogelijk te beperken, dient u de brede pin van de stekker te passen op de brede opening van het contact.)

Belangrijke veiligheidsinstructies

- Volg alle instructies.
- Let op waarschuwingen.
- Plaats dit apparaat niet nabij water.
- Reinig alleen met een droge doek.

- Dek de ventilatieopeningen niet af. Installeer dit apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
- Installeer dit apparaat niet in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere apparaten (zoals versterkers) die warmte produceren.
- Plaats het netsnoer zodanig dat niemand erop trapt en het niet wordt afgeklemd, in het bijzonder bij stekkers, stopcontacten en het punt waar het netsnoer uit het apparaat komt.
- Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/accessoires.
- Uitsluitend te gebruiken met door de fabrikant gespecificeerde of bij het apparaat verkochte wagens, standaarden, statieven, beugels of onderstellen. Bij gebruik van een wagen dient u de combinatie wagen/apparaat voorzichtig te verplaatsen om te voorkomen dat deze omvalt.



- Haal de stekker van dit apparaat uit het stopcontact bij onweer en wanneer het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt.
- Laat al het onderhoud verrichten door erkend onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat, het netsnoer of de stekker is beschadigd, wanneer er vloeistof in het apparaat is gekomen of er een voorwerp op het apparaat is gevallen, wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, wanneer het apparaat niet goed functioneert of wanneer het is gevallen.
- **WAARSCHUWING batterijgebruik** – Om te voorkomen dat batterijen gaan lekken, wat kan leiden tot lichamelijk letsel of beschadiging van eigendommen of het apparaat:

- Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen in het apparaat.
- Plaats de batterij correct met + en - zoals staat aangegeven op het apparaat.
- De batterijen mogen niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen veroorzaakt door zonlicht, vuur en dergelijke.
- Verwijder de batterij wanneer het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt.
- Stel het apparaat niet bloot aan vocht.
- Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.
- Wanneer de stekker van de Direct plug-in-adapter wordt gebruikt om het apparaat los te koppelen, moet u ervoor zorgen dat u altijd goed bij de stekker kunt.



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.
- Geen enkel onderdeel van dit apparaat hoeft ooit te worden gesmeerd.
- Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur.
- Houd dit apparaat uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte.
- Kijk nooit recht in de laserstraal in het apparaat.
- Zorg ervoor dat u altijd toegang hebt tot het netsnoer, de stekker of de adapter om de stroom van dit apparaat uit te schakelen.

2 Uw CD-soundmachine

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

Inleiding

Met de CD-soundmachine kunt u:

- CD's, MP3/WMA-discs afspelen
- MP3/WMA-bestanden op USB-apparaten afspelen
- naar FM/MW-radio luisteren
- de afspeelvolgorde van tracks programmeren.


Wat zit er in de doos?

Controleer de inhoud van het pakket:

- Apparaat (zonder batterijen)
- 1 netspanningsadapter
- 1 MP3 Link-kabel
- Gebruikershandleiding

Overzicht van het apparaat

A

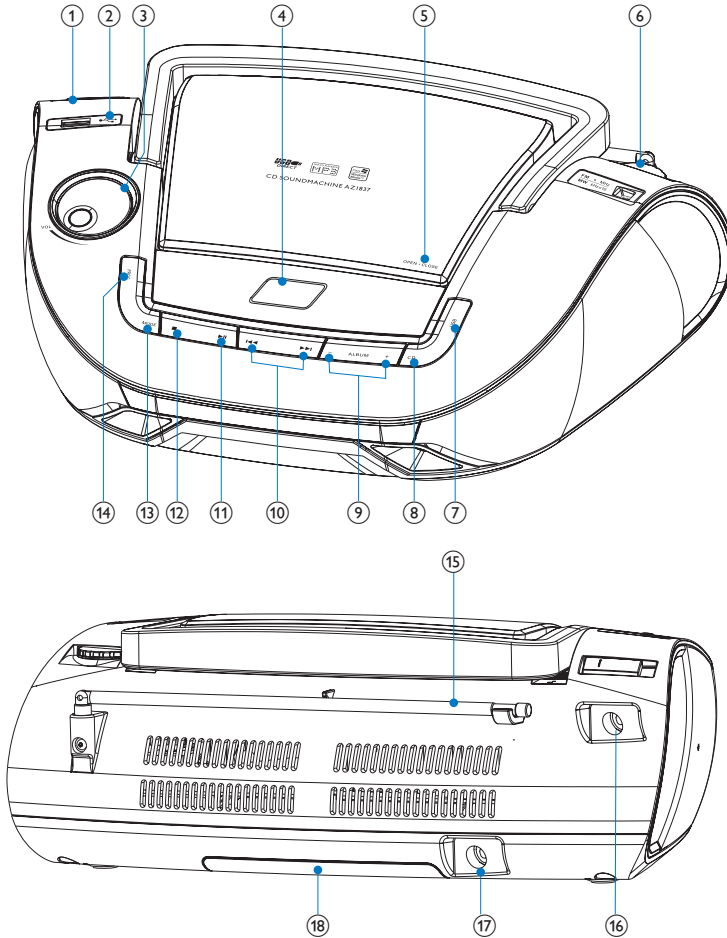

- ① **Bronselectie: CD•USB/MW/FM/OFF**
- Hiermee selecteert u CD•USB, MW(AM), FM als bron of schakelt u het apparaat uit.

- ② 
- USB-poort.

- ③ **VOL+/-**
- Hiermee past u het volume aan.

- ④ **Weergavedisplay**
- Hiermee geeft u de huidige status weer.

- ⑤ **OPEN/CLOSE**
- Druk hierop om het discstation te openen of te sluiten.

- ⑥ **Afstemmen**
- Hiermee stemt u af op radiostations.

- ⑦ **USB**
 - Hiermee selecteert u USB als bron.
- ⑧ **CD**
 - Selecteer CD als bron.
- ⑨ **-ALBUM +**
 - Voor MP3-CD's: hiermee gaat u naar het volgende/vorige album op een MP3-CD.
- ⑩ **⏮ / ⏭**
 - De vorige/ volgende track selecteren.
 - Hiermee spoelt u voor- en achteruit.
- ⑪ **▶ ||**
 - Afspelen onderbreken of hervatten.
- ⑫ **■**
 - Hiermee stopt u het afspelen.
 - Hiermee wist u een programma.
- ⑬ **MODE**
 - Een afspelmodus selecteren: REPEAT of SHUFFLE.
- ⑭ **PROG**
 - Voor MP3-CD's: hiermee programmeert u tracks en bladert u door het programma.
- ⑮ **Telescopische antenne**
 - Hiermee stelt u de FM-ontvangst bij.
- ⑯ **MP3 LINK**
 - Aansluiting waarop een extern apparaat kan worden aangesloten.
- ⑰ **DC IN**
 - Aansluiting netvoeding.
- ⑱ **Batterijvak**

3 Aan de slag



Let op

- Gebruik van dit product dat niet overeenkomt met de beschrijving in deze handleiding of het maken van aanpassingen kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling of een anderszins onveilige werking van dit product.

Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.

Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd om het model- en serienummer van dit apparaat. Het model- en serienummer bevinden zich aan de onderkant van het apparaat. Noteer de nummers hier:
Modelnummer

Serienummer


Batterijen plaatsen



Opmerking

- U kunt zowel de batterijen als netspanning gebruiken om het apparaat van stroom te voorzien.

- 1 Open het klepje van het batterijvak.
- 2 Plaats 6 R14/UM2/C-celbatterijen van 1,5 V (niet meegeleverd) met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven. ®
- 3 Sluit het klepje van het batterijcompartiment.

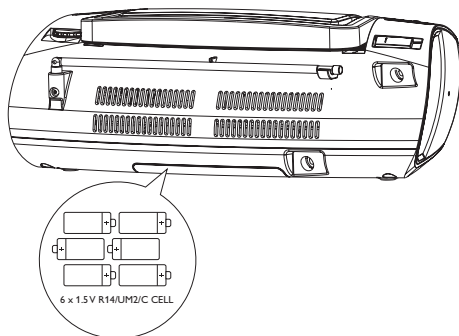

4 Uw CD-soundmachine gebruiken

Een CD afspelen

Opmerking

- CD's die zijn voorzien van kopieerbeveiliging kunnen niet worden afgespeeld.

U kunt de volgende audio-CD's afspelen:

- CD-Recordables (CD-R)
- CD-Rewritables (CD-RW)
- MP3-CD's
- WMA-CD's

- 1 Zet de bronschakelaar op **CD•USB**.
- 2 Open de klep van het CD-compartment door erop te drukken.
- 3 Plaats een CD met de bedrukte zijde naar boven en sluit vervolgens de CD-klep.
- 4 Druk op **CD** om CD als bron te selecteren en druk op **▶||** om af te spelen.
 ↳ [**▶**] wordt weergegeven.
 - Druk op **■** om het afspelen te stoppen.
 - Druk op **▶||** om het afspelen te onderbreken of te hervatten.

Stroom aansluiten


! Let op

- Het product kan beschadigd raken! Controleer of het netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de achter- of onderzijde van het product.
- Risico van een elektrische schok! Wanneer u het netsnoer loskoppelt, moet u altijd de stekker uit het stopcontact halen. Trek nooit aan het snoer.
- Zorg ervoor dat u alle andere aansluitingen hebt gemaakt voordat u het netsnoer op het stopcontact aansluit.

Opmerking

- Energie besparen: zet de bronschakelaar na gebruik op **OFF**.
- Het apparaat schakelt naar de stand-bymodus als het 15 minuten inactief is.

©

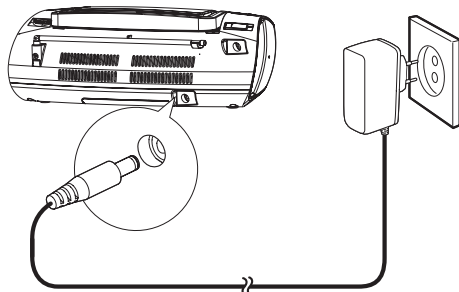

Afspelen vanaf een USB-apparaat

Opmerking

- Controleer of het USB-apparaat afspeelbare audiobestanden voor ondersteunde indelingen bevat.

- 1 Sluit een USB-opslagapparaat aan op de -aansluiting.
- 2 Zet de bronschakelaar op **CD•USB** en druk vervolgens op **USB** om USB als bron te selecteren.
- 3 Druk op **-ALBUM +** om een map te selecteren.
- 4 Druk op **◀◀/▶▶** om een bestand te selecteren en druk op **▶▶** om af te spelen.
 - Druk op **■** om het afspelen te stoppen.
 - Druk op **▶▶** om het afspelen te onderbreken of te hervatten.

Naar de radio luisteren

- 1 Zet de MW/FM-keuzeknop op **MW** of **FM**.
- 2 Draai aan **TUNING** totdat u optimale ontvangst hebt.



Tip

- U kunt de telescopische antenne uittrekken en richten door te buigen en draaien om de FM-ontvangst te verbeteren.
- Plaats het apparaat in een andere richting om de MW-ontvangst te verbeteren.



Opmerking

- Wanneer het zoeken het einde van de laatste track heeft bereikt, stopt de CD.

Afspeelmodi selecteren

- 1 Druk herhaaldelijk op **MODE** om een afspeelmodus te selecteren:
 - **[↺]** (herhalen): een track herhalen
 - **[↺ ALL]** (alles herhalen): een hele CD of een heel programma herhalen
 - **[⚡]** (shuffle): enkele tracks in willekeurige volgorde afspelen
 - **[⚡ ↺ ALL]** (shuffle en alles herhalen): alle tracks in willekeurige volgorde herhalen.
- 2 Als u wilt terugkeren naar de normale afspeelmodus, drukt u herhaaldelijk op **MODE** totdat het pictogram voor de afspeelmodus niet meer wordt weergegeven.



Tip

- U kunt de tracks niet in willekeurige volgorde afspelen als u geprogrammeerde tracks afspeelt.

Bediening

Knoppen	Functies
VOL	Draai om het volume aan te passen.
■	Hiermee stopt u het afspelen.
▶▶	Afspelen onderbreken of hervatten.
◀◀/▶▶	Druk hierop om de vorige of volgende track te selecteren. Houd deze knop ingedrukt om snel vooruit of terug te spoelen.

5 Andere functies

Tracks programmeren

U kunt tot 20 tracks in de gewenste volgorde programmeren.

- 1 Druk in de stopmodus op **PROG** om te beginnen met het programmeren van de afspeelvolgorde.
↳ **[PROG]** en **[P01]** worden weergegeven.
- 2 Voor MP3-CD's: druk op **-ALBUM +** om een album te selecteren.
- 3 Druk op **⏮/⏭** om een track te selecteren en druk op **PROG** om te bevestigen.
- 4 Herhaal stap 2 en 3 om meer tracks te programmeren.
↳ Wanneer alle 20 tracks zijn opgeslagen, kunnen er geen tracks meer worden geselecteerd en wordt **[FUL]** weergegeven.
- 5 Druk op **▶||** om het programma af te spelen.
 - Houd in de stopmodus **PROG** ingedrukt om door de geprogrammeerde tracks te bladeren.
- 6 Als u het programma wilt verwijderen, drukt u in de stopmodus op **■**.
↳ **[CLr]** wordt weergegeven.

Naar een extern apparaat luisteren

U kunt met dit apparaat ook naar muziek van een extern audioapparaat luisteren.

Voor een audioapparaat met een hoofdtelefoonaansluiting:

- 1 Sluit de meegeleverde MP3 Link-kabel aan op:
 - de **MP3-LINK**-aansluiting op de achterkant van het apparaat.
 - de hoofdtelefoonaansluiting op een MP3-speler.
- 2 Start het afspelen op de MP3-speler. (Zie de gebruikershandleiding bij de MP3-speler.)

6 Productinformatie

Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Voeding

-	Model: SEF0800
Netspanningsadapter	100E1BA
	Ingangsvermogen: 100 - 240 V~, 50/60 Hz, 0,3 A
- Batterij	Uitgang: 8,0 V = 1,0 A 6 x 1,5 V R14/UM2/C- celbatterijen
Energieverbruik	Actief <12 W
Uitgangsvermogen	2 x 1 W RMS
USB	≤ 300 mA
Gebruikstemperatuur	-10 °C - 50 °C
Afmetingen (b x h x d)	341 x 122 x 236 mm
Gewicht	1,8 kg

- WMA versie 9 of eerder
- Mappen met maximaal 8 niveaus
- Aantal albums/mappen: maximaal 99
- Aantal tracks/titels: maximaal 999
- ID3-tag versie 2.0 of later
- Bestandsnaam in Unicode UTF8 (maximumlengte: 128 bytes).

Niet-ondersteunde bestandsindelingen:

- Lege albums: een leeg album is een album dat geen MP3- of WMA-bestanden bevat. Lege albums worden niet op het display weergegeven.
- Niet-ondersteunde bestandsindelingen worden overgeslagen. Zo worden bijvoorbeeld Word-documenten (.doc) of MP3-bestanden met de extensie .dlf genegeerd en niet afgespeeld.
- AAC-, WAV- en PCM-audiobestanden
- WMA-bestanden die beveiligd zijn met DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA-bestanden in 'lossless'-indeling

Compat. USB-apparaten en -bestanden

Compatibele USB-apparaten:

- USB-flashgeheugen (USB 2.0 of USB 1.1)
- USB-flashspelers (USB 2.0 of USB 1.1)
- geheugenkaarten (een aanvullende kaartlezer is vereist voor gebruik in combinatie met dit apparaat)

Ondersteunde bestandsindelingen:

- USB of bestandsindeling van geheugen FAT12, FAT16, FAT32 (sectorformaat: 512 bytes).
- MP3-bitsnelheid (gegevenssnelheid): 32 - 320 kbps en variabele bitsnelheid

7 Problemen oplossen

Problemen oplossen



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig. Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips (www.philips.com/support). Als u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat u het apparaat, het modelnummer en het serienummer bij de hand hebt.

Geen stroom

- Controleer of de netspanningsstekker van het apparaat goed is aangesloten.
- Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat.
- Plaats de batterij met de polariteiten (plus- of minteken) in de aangegeven positie.
- Vervang de batterij.

Geen geluid

- Pas het volume aan.
- Controleer of de track een compatibele indeling heeft.

Het display werkt niet goed. /Het apparaat reageert niet op gebruik van de knoppen.

- Koppel het netsnoer los.
- Sluit het netsnoer na enkele seconden weer aan.

Kan disc niet afsp.

- Controleer of de disc is geplaatst met de bedrukte zijde naar boven.

- Gebruik een vezeldoek om de disc te reinigen en wrijf in een rechte lijn vanuit het midden naar de buitenkant.
- Deze disc is mogelijk beschadigd. Speel andere disc af.
- Controleer of de CD een gefinaliseerde CD/CD-R/CD-RW is.
- Controleer of de laserlens schoon is.
- Controleer of de CD van een kopieerbeveiliging is voorzien.

De CD slaat tracks over

- Controleer of de CD beschadigd of vuil is.
- Controleer of de programma/shuffle-modus is gedeactiveerd.

Het USB-apparaat of de SD/MMC-kaart wordt niet ondersteund

- Het USB-apparaat of de SD/MMC-kaart is niet compatibel met het apparaat. Probeer ander app.

8 Kennisgeving

Gibson Innovations verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU. U kunt de conformiteitsverklaring lezen op www.philips.com/support. Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Gibson Innovations kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycleerd en herbruikt.



Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2012/19/EG.

Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld. Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en doe deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijdt, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2013/56/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u

op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking). Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.



Het Windows Media- en het Windows-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.



De USB-IF logo's zijn handelsmerken van Universal Serial Bus Implementers Forum, inc. Voor het opnemen en afspelen van materiaal kan toestemming nodig zijn. Raadpleeg de Copyright Act van 1956 en de Performer's Protection Acts van 1958 tot en met 1972.



U mag geen kopieën maken van tegen kopiëren beveiligd materiaal, inclusief computerprogramma's, bestanden, uitzendingen en geluidsopnamen. Als u dit doet, overtreedt u het auteursrecht en pleegt u zodoende een misdrijf. Dit apparaat mag niet voor dergelijke doeleinden worden gebruikt.

Dit apparaat bevat de volgende labels:



Symbool klasse II apparatuur



Dit symbool geeft aan dat het apparaat een dubbel isolatiesysteem heeft.



Specifications are subject to change without notice.

Copyright © 2010 Gibson Innovations Limited. Revised Edition © 2017

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license

