

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

PB9001



CS	Příručka pro uživatele	3
EL	Εγχειρίδιο χρήσης	45
FI	Käyttöopas	91
HU	Felhasználói kézikönyv	133

PL	Instrukcja obsługi	177
PT	Manual do utilizador	219
RU	Руководство пользователя	263
SK	Príručka užívateľa	311

PHILIPS

SLOVAK REPUBLIC

Prístroj sa nesmie používať v mokrom a vlhkom prostredí! Chráňte pred striekajúcou a kvapkajúcou vodou!

MAGYARORSZÁG

Minőségtanúsítás

A garanciajegyben feltüntetett forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) BkM-IpM együttes rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a műszaki adatokban megadott értékeknek.

Figyelem! A meghibásodott készüléket - beleértve a hálózati csatlakozót is - csak szakember (szerviz) javíthatja. Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvesség hatásának!

Garancia

A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap garanciát vállal.

Névleges feszültség 100 - 240 V
Névleges frekvencia..... 50Hz

Teljesítmény
maximális.....10 W
készületi állapotban..... <0,25 W

Érintésvédelmi osztály II.
Tömeg..... 1,35 kg

Befoglaló méretek
szélesség 240 mm
magasság..... 47,2 mm
mélység..... 200 mm

Erősítő rész
Kimeneti teljesítmény..... 2 x 25W RMS

Italia

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Si dichiara che l'apparecchio PB9001 Philips risponde alle prescrizioni dell'art. 2 comma 1 del D.M. 28 Agosto 1995 n. 548.

Fatto a Eindhoven

Philips Consumer Electronics

Philips, Glaslaan 2

5616 JB Eindhoven, The Netherlands

Klass 1 laseraparat

Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.

SLOVAK REPUBLIC

Prístroj sa nesmie používať v mokrom a vlhkom prostredí! Chráňte pred striekajúcou a kvapkajúcou vodou!

Spis treści

1	Ważne	179
	Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa	179
	Ochrona słuchu	180
	Uwaga	181
	Informacje o znakach towarowych	184
2	Przenośny odtwarzacz płyt Blu-ray	186
	Zawartość opakowania	186
	Opis urządzenia	187
	Opis pilota zdalnego sterowania	189
3	Czynności wstępne	191
	Przygotowanie pilota	191
	Ładowanie akumulatora	191
	Podłączanie do telewizora	193
4	Korzystanie z przenośnego odtwarzacza płyt Blu-ray	195
	Włączanie	195
	Odtwarzanie płyty	196
	Odtwarzanie plików multimedialnych z urządzenia USB	197
	Podstawowe funkcje sterowania odtwarzaniem	198
	Opcje zawartości audio, wideo i zdjęć	199
5	Korzystanie z przenośnego odtwarzacza płyt Blu-ray	202
	Filmy DivX	202
	Korzystanie z funkcji BonusView płyty Blu-ray	203
	Konfiguracja sieci	203
	Korzystanie z serwisu BD-Live w przypadku płyty Blu-ray	204
	Funkcja Philips EasyLink	205

6	Zmiana ustawień	207
	Obraz	207
	Dźwięk	208
	Sieć	209
	Preferencje	209
	Opcje zaawansowane	210
	Ekran LCD	211
7	Aktualizacja oprogramowania	212
	Aktualizacja oprogramowania przez Internet	212
	Aktualizacja oprogramowania przez port USB	212
8	Dane techniczne	213
9	Rozwiązywanie problemów	215

1 Ważne

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

- ① Przeczytaj tę instrukcję.
- ② Zachowaj tę instrukcję na przyszłość.
- ③ Rozważ wszystkie ostrzeżenia.
- ④ Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.
- ⑤ Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu wody.
- ⑥ Czyść urządzenie suchą ściereczką.
- ⑦ Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych. Instaluj urządzenie zgodnie z instrukcjami producenta.
- ⑧ Nie instaluj urządzenia w pobliżu żadnych źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, wloty ciepłego powietrza, kuchenki i inne urządzenia (w tym wzmocniacze), które wytwarzają ciepło.
- ⑨ Zabezpiecz przewód zasilający w taki sposób, aby nie mógł być deptany ani uciskany, zwłaszcza przy wtykach, gniazdach oraz w miejscach, w których przewód wychodzi z urządzenia.
- ⑩ Korzystaj wyłącznie z dodatków oraz akcesoriów wskazanych przez producenta.
- ⑪ Korzystaj wyłącznie z wózka, stojaka, trójnoga, wspornika lub stołu wskazanego przez producenta lub sprzedawcę wraz z urządzeniem. Przy korzystaniu z wózka zachowaj ostrożność przy jego przemieszczaniu, aby uniknąć obrażeń w przypadku jego przewrócenia.



- ⑫ Odłączaj urządzenie od źródła zasilanie podczas burzy i gdy nie jest używane przez dłuższy czas.
- ⑬ Naprawę urządzenia należy zlecić wykwalifikowanym serwisantom. Naprawa jest konieczna, gdy urządzenie zostało uszkodzone w dowolny sposób, na przykład w przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, wylania na urządzenie płynu lub gdy spadł na nie jakiś przedmiot, zostało narażone na działanie deszczu lub wilgoci, nie działa poprawnie lub zostało upuszczone.

14) OSTRZEŻENIE dotyczące korzystania z baterii — Aby zapobiec wyciekowi elektrolitu z baterii, który może doprowadzić do obrażeń ciała, uszkodzenia mienia lub uszkodzenia urządzenia.

- Wkładaj baterie w prawidłowy sposób, zgodnie ze znakami + i - umieszczonymi na urządzeniu.
- Nie należy używać różnych baterii (starych z nowymi, zwykłych z alkalicznymi itp.).
- Wyjmij baterie, jeśli nie korzystasz z zestawu przez długi czas.

15) Nie narażaj urządzenia na kontakt z kapiącą lub przyskającą wodą.

16) Nie wolno stawiać na urządzeniu potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów (np. naczyń wypełnionych płynami, płonących świec).



Przestroga

- Obsługa urządzenia w sposób niezgodny z instrukcją obsługi grozi narażeniem użytkownika na działanie niebezpiecznego promieniowania laserowego.



Ostrzeżenie

- Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.
- Nie smaruj żadnej części urządzenia.
- Nigdy nie stawiaj urządzenia na innym urządzeniu elektronicznym.
- Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie promieni słonecznych, źródeł otwartego ognia lub ciepła.
- Nie patrz bezpośrednio na wiązkę lasera urządzenia.
- Upewnij się, że zawsze masz łatwy dostęp do przewodu zasilającego, wtyczki lub zasilacza w celu odłączenia urządzenia od źródła zasilania.

Ochrona słuchu

Głośność dźwięku podczas słuchania powinna być umiarkowana.

- Korzystanie ze słuchawek przy dużej głośności może spowodować uszkodzenie słuchu. Ten produkt może generować dźwięk o natężeniu grożącym utratą słuchu użytkownikowi ze zdrowym słuchem, nawet przy użytkowaniu trwającym nie dłużej niż minutę. Wyższe natężenie dźwięku jest przeznaczone dla osób z częściowo uszkodzonym słuchem.

- Głośność dźwięku może być myląca. Z czasem słuch dostosowuje się do wyższej głośności dźwięku, uznawanej za odpowiednią. Dlatego przy długotrwałym słuchaniu dźwięku to, co brzmi „normalnie” w rzeczywistości może brzmieć głośno i stanowić zagrożenie dla słuchu. Aby temu zapobiec, należy ustawić głośność na bezpiecznym poziomie, zanim słuch dostosuje się do zbyt wysokiego poziomu.

Ustawianie bezpiecznego poziomu głośności:

- Ustaw głośność na niskim poziomie.
- Stopniowo zwiększaj głośność, aż dźwięk będzie czysty, dobrze słyszalny i bez zakłóceń.

Nie słuchaj zbyt długo:

- Długotrwałe słuchanie dźwięku, nawet na „bezpiecznym” poziomie, również może powodować utratę słuchu.
- Korzystaj z urządzenia w sposób umiarkowany oraz rób odpowiednie przerwy.

Podczas korzystania ze słuchawek stosuj się do poniższych zaleceń.

- Nie słuchaj zbyt głośno i zbyt długo.
- Zachowaj ostrożność przy zmianie głośności dźwięku ze względu na dostosowywanie się słuchu.
- Nie zwiększaj głośności do takiego poziomu, przy którym nie słyszeć otoczenia.
- W potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach używaj słuchawek z rozważą lub przestań ich używać na jakiś czas. Nie używaj słuchawek podczas prowadzenia pojazdu silnikowego, jazdy na rowerze, deskorolce itp., gdyż może to spowodować zagrożenie dla ruchu ulicznego, a ponadto jest to niedozwolone na wielu obszarach.

Uwaga



Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi zakłóceń radiowych.

Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostaną wyraźnie zatwierdzone przez firmę Philips Consumer Lifestyle, mogą uniemożliwić pozwolenie na jego obsługę.

Oprogramowanie o otwartym kodzie źródłowym

Philips Electronics Hong Kong Ltd. niniejszym oferuje dostarczenie, na życzenie, kopii kompletnego odpowiedniego kodu źródłowego w przypadku pakietów oprogramowania chronionego prawem autorskim o otwartym kodzie źródłowym wykorzystywanego w tym produkcie, dla których zażądano takiej oferty na podstawie odpowiedniej licencji.

Ta oferta jest ważna przez okres trzech lat od momentu zakupu produktu dla każdego, kto otrzymał tę informację. Aby otrzymać kod źródłowy, należy napisać wiadomość na adres: open.source@philips.com. Jeśli nie preferują Państwo komunikacji za pomocą wiadomości e-mail lub w ciągu tygodnia od wysłania wiadomości e-mail nie zostanie przesłane potwierdzenie, prosimy napisać list na adres „Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, Holandia”. Jeśli w odpowiednim czasie nie zostanie przesłane potwierdzenie, należy wysłać wiadomość e-mail na powyższy adres.

Recycling



To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.

Jeśli produkt został opatrzony symbolem przekreślonego pojemnika na odpady, oznacza to, że podlega on postanowieniom dyrektywy europejskiej 2002/96/WE.




Nigdy nie należy wyrzucać tego produktu wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia. Produkt zawiera baterie opisane w treści dyrektywy 2006/66/WE, których nie można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii. Prawidłowa utylizacja baterii pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.

Ochrona środowiska

Producent dołożył wszelkich starań, aby wyeliminować zbędne środki pakunkowe. Użyte środki pakunkowe można z grubsza podzielić na trzy grupy: tektura (karton), pianka polistyrenowa (boczne elementy ochronne) i polietylen (worki foliowe, folia ochronna).

Urządzenie zbudowano z materiałów, które mogą zostać poddane utylizacji oraz ponownemu wykorzystaniu przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Prosimy zapoznać się z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów pakunkowych, rozłożonych baterii oraz zużytych urządzeń elektronicznych.

Aby usunąć akumulator, należy zawsze zgłosić się do osoby uprawnionej.

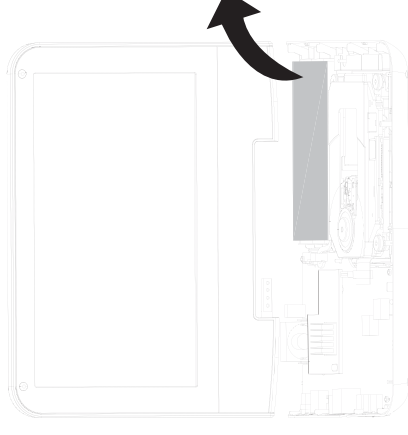

Wykonywanie nieautoryzowanych kopii materiałów zabezpieczonych przed kopiowaniem, w tym programów komputerowych, plików, audycji i nagrań dźwiękowych, może stanowić naruszenie praw autorskich będące przestępstwem. Nie należy używać niniejszego urządzenia do takich celów.

W niniejszym produkcie zastosowano technologię zabezpieczenia przed kopiowaniem, która jest chroniona amerykańskimi patentami. oraz innymi prawami dotyczącymi własności intelektualnej firmy Rovi Corporation. Zabroniony jest demontaż urządzenia oraz inżyniera wsteczna (odtworzenie konstrukcji urządzenia).

Nagrywanie i odtwarzanie materiałów może wymagać pozwolenia. Patrz ustawa o prawie autorskim (Copyright Act 1956) i ustawy dotyczące ochrony własności przemysłowej i intelektualnej (The Performer's Protection Acts — 1958 - 1972).

Urządzenie zawiera następującą etykietę:



Informacje o znakach towarowych



Nazwa i logo „Blu-ray Disc” są znakami towarowymi.



HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy HDMI Licensing LLC w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.



Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories. Dolby oraz symbol podwójnej litery D są znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories.



Wyprodukowano na licencji w ramach amerykańskich patentów o numerach: 5 451 942; 5 956 674; 5 974 380; 5 978 762; 6 226 616; 6 487 535; 7 212 872; 7 333 929; 7 392 195; 7 272 567 oraz innych wydanych i oczekujących patentów amerykańskich i światowych. DTS i symbol są zastrzeżonymi znakami towarowymi, natomiast logotypy DTS-HD, DTS-HD Master Audio i DTS są znakami towarowymi firmy DTS, Inc. Produkt zawiera oprogramowanie. © DTS, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.



INFORMACJE O DIVX VIDEO: DivX® jest cyfrowym formatem wideo stworzonym przez firmę DivX, Inc. To urządzenie jest oficjalnym produktem DivX Certified®, który odtwarza format obrazu DivX. Aby uzyskać szczegółowe informacje i pobrać oprogramowanie do konwersji plików do formatu DivX, wejdź na stronę divx.com.

INFORMACJE O DIVX VIDEO-ON-DEMAND: To urządzenie DivX Certified® należy zarejestrować, aby odtwarzać zakupione filmy DivX Video-On-Demand (VOD). Aby uzyskać kod rejestracji, znajdź część DivX VOD w menu konfiguracji urządzenia. Więcej informacji na temat procesu rejestrowania znajduje się na stronie vod.divx.com.

DivX®, DivX Certified®, DivX Plus™ HD oraz inne powiązane logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy DivX, Inc. i są użyte na podstawie licencji.

Urządzenie DivX Certified® umożliwia odtwarzanie filmów w formacie DivX® i DivX Plus™ HD (H.264/MKV) w rozdzielczości do 1080p, w tym zawartości płatnej.



BONUSVIEW™

„BD LIVE” i „BONUSVIEW” są znakami towarowymi stowarzyszenia Blu-ray Disc Association.



Nazwa i logo „AVCHD” są znakami towarowymi firm Matsushita Electric Industrial Co., Ltd i Sony Corporation.



„DVD Video” jest znakiem towarowym firmy DVD Format/Logo Licensing Corporation.

Windows Media oraz logo Windows są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

2 Przenośny odtwarzacz płyt Blu-ray


Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez firmę Philips, należy zarejestrować zakupiony produkt na stronie www.philips.com/welcome.

Zawartość opakowania

Po otwarciu opakowania należy sprawdzić jego zawartość:

- 1 przenośny odtwarzacz płyt Blu-ray
- 1 zasilacz sieciowy
- 1 zasilacz samochodowy
- 1 pilot zdalnego sterowania
- 1 przewód adaptacyjny AV
- 1 torba podróżna
- 1 instrukcja obsługi
- 1 skrócona instrukcja obsługi

Opis urządzenia

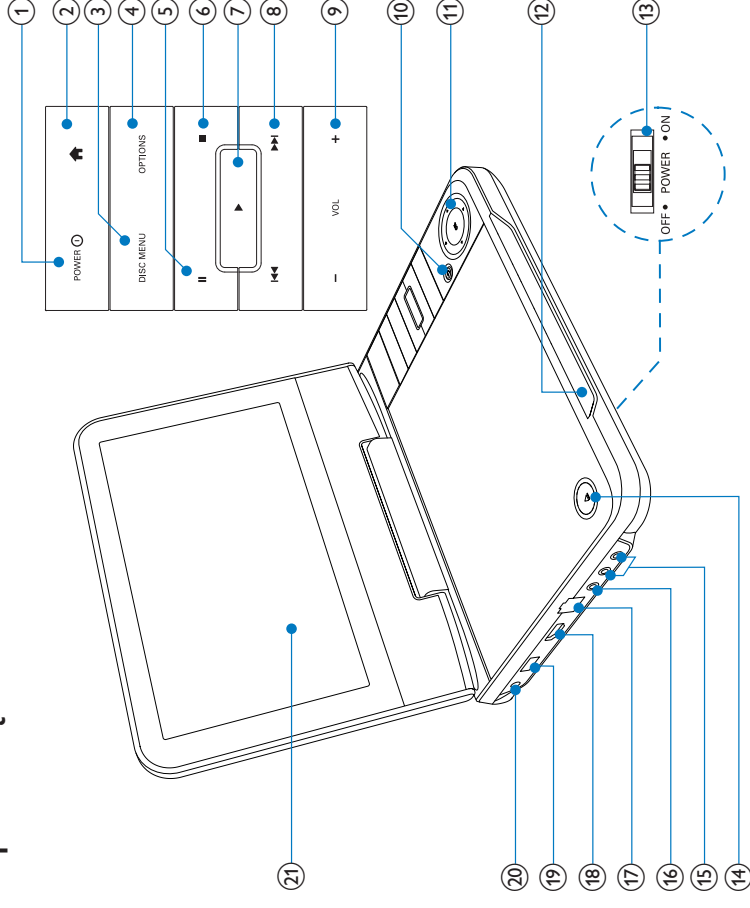

1 POWER

- Włączenie odtwarzacza lub przełączanie go w tryb gotowości.

2

- Wyświetlanie lub zamykanie menu głównego.

3 DISC MENU

- **Blu-ray disc:** wyświetlanie lub zamykanie menu podręcznego.
- **DVD:** wyświetlanie lub zamykanie menu płyty.

4 OPTIONS

- Przejście do opcji bieżącej czynności lub wyboru.

5


- Wstrzymywanie odtwarzania.

6

- Zatrzymywanie odtwarzania.

- 7 ▲
- Rozpoczynanie lub wstrzymywanie odtwarzania.
- 8 ⏮⏭
- Przejście do poprzedniego lub następnego tytułu, rozdziału lub ścieżki.
- 9 - VOL +
- Zwiększanie i zmniejszanie poziomu głośności.
- 10 ↶ BACK
- Powrót do poprzedniego menu.
- 11 ▲, ▼, ◀, ▶
- Poruszanie się po menu.
 - OK
 - Zatwierdzanie wpisu lub wyboru.
- 12 ⏻/IR
- Wskaźnik zasilania/Wskaźnik ładowania/Czujnik pilota zdalnego sterowania
- 13 OFF•POWER•ON
- Włączanie/wyłączanie odtwarzacza.
- 14 ▲
- Otwieranie pokrywy płyty.
- 15 🔊
- Gniazdo słuchawek.
- 16 AV OUT
- Gniazdo wyjściowe audio/video
- 17 LAN
- Port Ethernet
- 18 HDMI
- Gniazdo wyjściowe HDMI
- 19 🔌
- Gniazdo USB
- 20 DC IN
- Gniazdo zasilania.
- 21 Ekran LCD

Opis pilota zdalnego sterowania

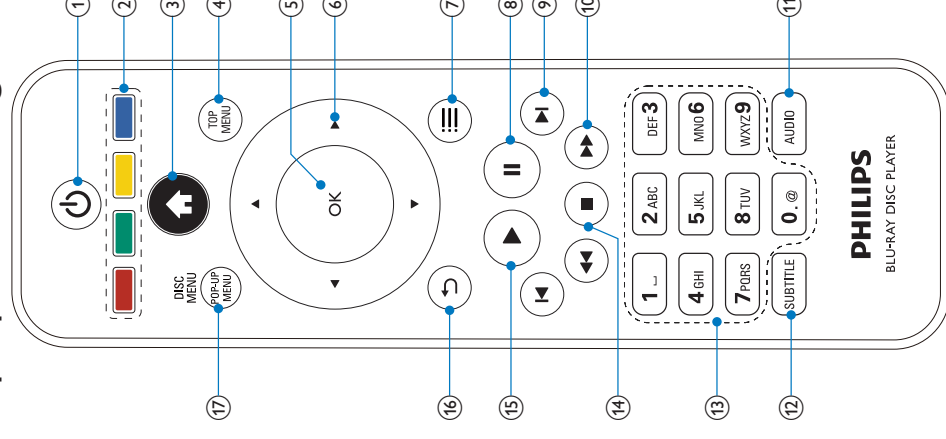


- 1 ⏻
- Przełączanie odtwarzacza w tryb gotowości.
- 2 Kolorowych przycisków
- Blu-ray disc: wybór zadań lub opcji.
- 3 🏠
- Dostęp do menu głównego.
- 4 TOP MENU
- Blu-ray disc: wyświetlanie menu najwyższego poziomu.

- DVD: wyświetlanie menu tytułów.
- ⑤ OK
- Zatwierdzenie wpisu lub wyboru.
- ⑥ ▲▼◀▶
- Poruszanie się po menu.
- ⑦ ≡
- Przejście do opcji bieżącej czynności lub wyboru.
- ⑧ ||
- Wstrzymywanie odtwarzania.
- ⑨ ◀▶|
- Przejście do poprzedniego lub następnego tytułu, rozdziału lub ścieżki.
- ⑩ ◀◀▶▶
- Wyszukiwanie do tyłu lub do przodu.
- ⑪ AUDIO
- Wybór języka ścieżki dźwiękowej.
- ⑫ SUBTITLE
- Wybór języka napisów dialogowych na płycie.
- ⑬ Przyciski alfanumeryczne
- Wybór elementu do odtworzenia.
- Wprowadzanie wartości.
- ⑭ ■
- Zatrzymywanie odtwarzania.
- ⑮ ▶
- Rozpocznienie lub wstrzymywanie odtwarzania.
- ⑯ ↶
- Powrót do poprzedniego menu.
- ⑰ DISC MENU / POP-UP MENU
- Blu-ray disc: wyświetlanie lub zamykanie menu podręcznego.
- DVD: wyświetlanie lub zamykanie menu płyty.

3 Czynności wstępne

Przygotowanie pilota

- 1 Naciśnij i wypchnij komorę baterii, aby ją otworzyć (patrz punkt „1” na rysunku).
- 2 Włóż dwie baterie AAA z zachowaniem wskazanej prawidłowej biegunowości (+/-).
- 3 Naciśnij i wsuń z powrotem komorę baterii (patrz punkt „3” na rysunku).

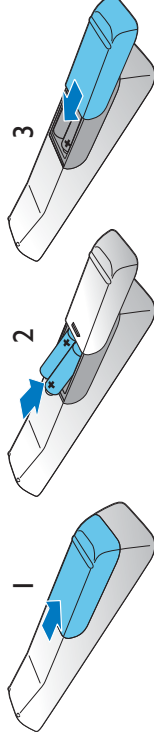

Uwaga

- Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjmij z niego baterie.
- Nie należy używać różnych baterii (starych z nowymi, zwykłych z alkalicznymi itp.).
- Baterie zawierają substancje chemiczne, należy o tym pamiętać przy ich wyrzucaniu.

Ładowanie akumulatora

! Przestroga


- Ryzyko uszkodzenia produktu. Upewnij się, że napięcie źródła zasilania jest zgodne z wartością zasilania podaną na spodzie odwarzacza.
- Do ładowania akumulatora używaj tylko zasilacza dołączonego do zestawu.

Uwaga

- Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie odwarzacza.


Szybkie ładowanie akumulatora.

- 1 Przesuń przełącznik **OFF•POWER•ON** w pozycję **OFF**.

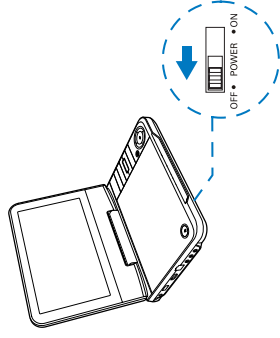

- 2 Podłącz zasilacz (dołączony do urządzenia) do:

- gniazda **DC IN** odtwarzacza,
- gniazdzka elektrycznego.

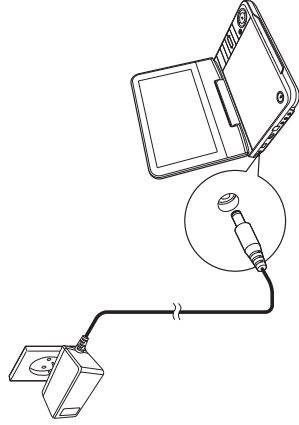

- Włączy się wskaźnik **CHR** (czerwony).
- Kiedy akumulator zostanie naładowany, wskaźnik **CHR** zgaśnie.

Można również ładować akumulator podczas odtwarzania.

- 1 Aby naładować akumulator, podłącz zasilacz (dołączony do urządzenia) do:

- gniazda **DC IN** odtwarzacza,
- gniazdzka elektrycznego.


Podłączanie do telewizora

! Przestroga


- Przed podłączeniem do telewizora należy wyłączyć odtwarzacz.

Podłącz odtwarzacz do telewizora, aby oglądać filmy z płyt Blu-ray.

Użycie przewodu AV

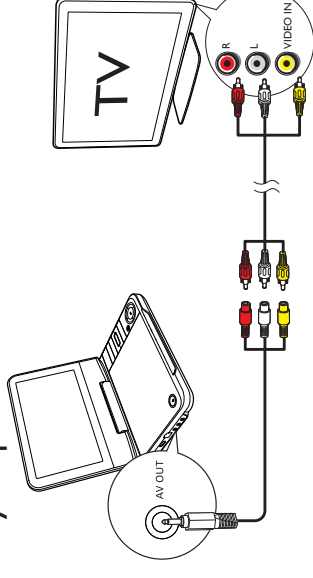

- 1 Podłącz dołączony przewód adaptacyjny AV do gniazda **AV OUT** odtwarzacza.
- 2 Podłącz przewód AV (niedołączony do zestawu) do:
 - gniazd audio/video telewizora.
 - gniazd audio/video przewodu adaptacyjnego AV.
- 3 Dopasuj kolory przewodu AV do gniazd:
 - żółty przewód do gniazda wideo,
 - przewody czerwony i biały do gniazd audio.
- 4 Włącz odtwarzacz i telewizor.
- 5 Znajdź źródło sygnału AV w telewizorze (więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora).

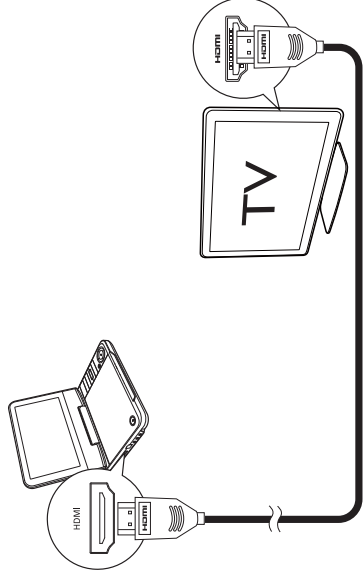


- 1 Podłącz przewód HDMI (niedołączony do urządzenia) do:
 - gniazda **HDMI** odtwarzacza,
 - gniazda HDMI telewizora.
- 2 Włącz odtwarzacz i telewizor.
- 3 Znajdź źródło sygnału HDMI w telewizorze (więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora).

4 Korzystanie z przenośnego odtwarzacza płyt Blu-ray

Włączanie


W przypadku pierwszego użycia:

- 1 Aby włączyć przełącznik baterii, przesunąć przełącznik **OFF•POWER•ON** do pozycji **ON**.

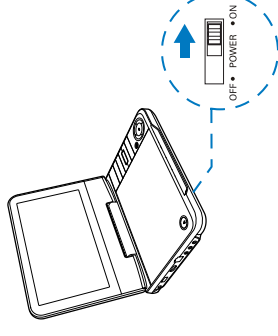

W przypadku normalnego użytkowania:

- 1 Aby włączyć odtwarzacz, naciśnij przycisk **POWER** na odtwarzaczu.

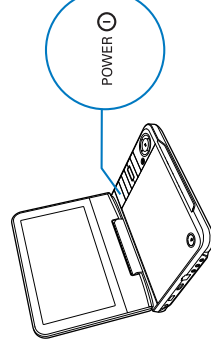

→ Włączy się wskaźnik **⓪** (zielony).

Aby przełączyć odtwarzacz w tryb gotowości, naciśnij przycisk **POWER** na odtwarzaczu.

- Można również naciśnąć i przytrzymać przez trzy sekundy przycisk **⓪** na pilocie, a następnie go zwolnić.

- Wskaźnik ① wyłączy się.



Uwaga

- Jeśli nie zamierzasz korzystać z odtwarzacza przez dłuższy czas, przesuń przełącznik **OFF•POWER•ON** do pozycji **OFF**, aby uniknąć rozładowania baterii.


Odtwarzanie płyty



Przestroga

- Niebezpieczeństwo uszkodzenia odtwarzacza! Nie należy przenosić zestawu podczas trwania odtwarzania.
- W kieszeni na płytę nigdy nie należy umieszczać przedmiotów innych niż płyta.
- Nie należy patrzeć na wiązkę lasera odtwarzacza.
- Nie należy odtwarzać płyt z wykorzystaniem akcesoriów takich, jak pierścienie stabilizujące czy różnego rodzaju nakładki na płyty.

- 1 Naciśnij przycisk ▲ na odtwarzaczu, aby otworzyć pokrywę płyty.
- 2 Umieść płytę w szufladzie nadrukiem do góry.

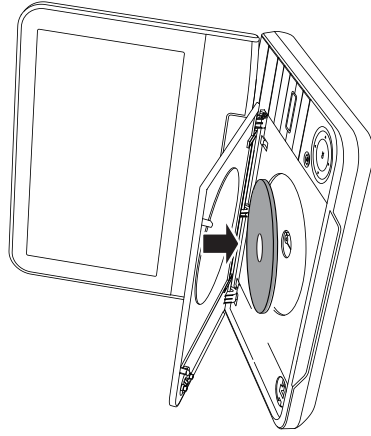


- 3 Zamknij pokrywę płyty.
 - ↳ Odtwarzacz automatycznie rozpocznie odtwarzanie.


Odtwarzanie plików multimedialnych z urządzenia USB

Aby odtwarzać pliki obrazów, muzyczne i video z urządzenia pamięci masowej USB:

- 1 Podłącz urządzenie pamięci masowej USB do gniazda (USB).

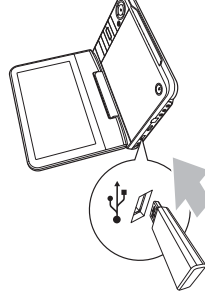

- 2 Naciśnij przycisk i wybierz opcję **[Przeglądaj USB]**.
 - ↳ Zostanie wyświetlona przeglądarka plików.

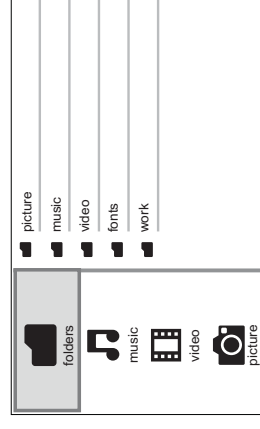

- ↳ Aby znaleźć pliki muzyczne, przejdź do sekcji **[muzyka]**.
 - ↳ Aby znaleźć pliki video, przejdź do sekcji **[wideo]**.
 - ↳ Aby znaleźć pliki obrazów, przejdź do sekcji **[zdjęcia]**.
 - ↳ Aby przeglądać pliki multimedialne w trybie struktury folderów, przejdź do sekcji **[foldery]**.
- 3 Naciśnij przycisk , aby wybrać plik multimedialny, a następnie naciśnij przycisk **OK**, aby go odtworzyć.

Podstawowe funkcje sterowania odtwarzaniem


Steruj odtwarzaniem zgodnie z zawartymi tutaj instrukcjami.

Przycisk	Czynność
▶	Rozpoczynanie lub wstrzymywanie odtwarzania.
⏸	Wstrzymywanie odtwarzania. Wielokrotne naciśnięcie spowoduje odtwarzanie w zwolnionym tempie, klatka po klatce.
■	Zatrzymywanie odtwarzania.
◀ / ▶	Przejdźcie do poprzedniej lub następnej ścieżki, rozdziału lub pliku.
◀◀ / ▶▶	Szybkie przewijanie do tyłu lub do przodu. Naciśnij ten przycisk kilkakrotnie, aby zmienić szybkość wyszukiwania.
AUDIO	Wybór języka ścieżki dźwiękowej.
SUBTITLE	Wybór języka napisów dialogowych.
DISC MENU / POP-UP MENU	Wyświetlanie lub zamykanie menu płyty.
TOP MENU	Dostęp do głównego menu płyty wideo.
Kolorowych przycisków	Wybór zadań lub opcji dla płyt Blu-ray.
▲▼◀▶	Poruszanie się po menu. Za pomocą przycisków ▲▼ można obracać obraz w prawo lub w lewo podczas pokazu slajdów.
OK	Potwierdzenie wyboru lub wprowadzonych danych.
↶	Powrót do poprzedniego menu.
≡	Wyświetlanie dodatkowych opcji w trakcie odtwarzania.

Opcje zawartości audio, wideo i zdjęć

Można określić opcje odtwarzania zawartości wideo lub obrazów z płyty lub urządzenia pamięci masowej USB.

Opcje wideo

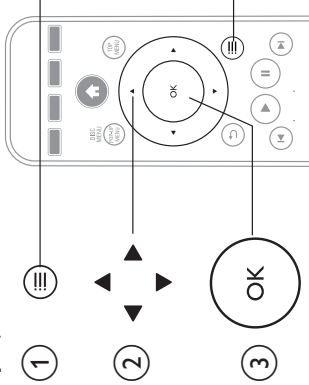

Wyświetlanie dodatkowych opcji w trakcie odtwarzania filmu.

- **[Język ścieżki]:** Wybór języka ścieżki dźwiękowej.
- **[Język napisów]:** Wybór języka napisów dialogowych.
- **[Przenoszenie napisów]:** Zmiana położenia napisów dialogowych na ekranie. Aby zmienić położenie napisów, należy nacisnąć przycisk ▼.
- **[Informacja]:** Wyświetlanie informacji o odtwarzaniu.
- **[Zestaw znaków]:** Umożliwia wybór zestawu znaków odpowiedniego dla napisów dialogowych do filmu w formacie DivX (opcja dostępna tylko dla filmów w formacie DivX).
- **[Szukanie punktu czas]:** Przechodzenie do określonego miejsca na płycie za pomocą przycisków numerycznych na pilocie.
- **[Drugi język audio]:** Wybór drugiego języka ścieżki dźwiękowej (opcja dostępna tylko dla płyt Blu-ray obsługujących funkcję BonusView).
- **[Drugi język napisów]:** Wybór drugiego języka napisów dialogowych (opcja dostępna tylko dla płyt Blu-ray obsługujących funkcję BonusView).
- **[Tytuły]:** Wybór tytułu.
- **[Rozdziały]:** Wybór rozdziału.
- **[Lista kątów]:** Wybór kąta ustawienia kamery.


- **[Menu]:** Wyświetlanie menu płyty.
- **[Wybór PIP]:** Wyświetlanie okienka PIP („obraz w obrazie”).
- **[Powiększenie]:** Powiększanie lub pomniejszanie ujęcia w filmie. Za pomocą przycisków ◀▶ można pomniejszyć lub powiększyć obraz.
- **[Powtórz]:** Powtarzanie rozdziału lub tytułu.
- **[Powtarzaj A-B]:** Powtarzanie określonego fragmentu rozdziału w celu powtórnego odtwarzania lub wyłączanie trybu powtarzania.
- **[Ustawienia obrazu]:** Wybór zaprogramowanego ustawienia kolorów.
- **[Konfiguracja LCD]:** Dostosowanie ustawień ekranu LCD.
- **[Konfiguracja]:** Dostęp do menu ustawień.



Uwaga

- Dostępność opcji video zależy od źródła video.

Opcje zdjęć

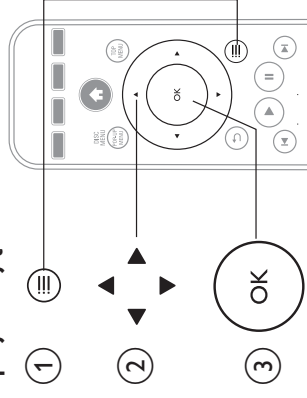


Dostęp do dodatkowych opcji w trakcie pokazu slajdów.

- **[Obróć o +90]:** Obrót zdjęcia o 90 stopni w prawo.
- **[Obróć o -90]:** Obrót zdjęcia o 90 stopni w lewo.
- **[Powiększenie]:** powiększanie zdjęcia. Za pomocą przycisków ◀▶ można pomniejszyć lub powiększyć obraz.
- **[Informacja]:** Wyświetlanie informacji o zdjęciu.
- **[Czas na slajd]:** Ustawianie odstępu czasu między slajdami w pokazie.
- **[Animacja slajdów]:** Wybór efektu przejścia w pokazie slajdów.
- **[Ustawienia obrazu]:** Wybór zaprogramowanego ustawienia kolorów.

- **[Powtórz]:** Powtarzanie odtwarzania zawartości wybranego folderu.
- **[Konfiguracja LCD]:** Dostosowanie ustawień ekranu LCD.
- **[Konfiguracja]:** Dostęp do menu ustawień.

Opcje audio

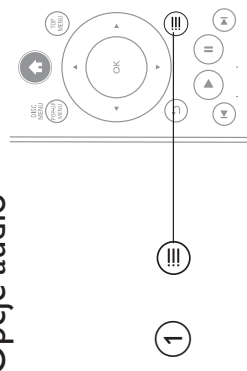

Naciśnij kilkakrotnie przycisk aby wybrać opcję odtwarzania.

- Powtarzanie aktualnie odtwarzanej ścieżki.
- Powtarzanie wszystkich utworów na płycie lub w folderze.
- Odtwarzanie ścieżek audio w pętli losowej.
- Wyjście z trybu powtarzania.

5 Korzystanie z przenośnego odtwarzacza płyt Blu-ray

Filmy DivX

Filmy DivX można odtwarzać z płyty lub z urządzenia pamięci masowej USB.

Kod VOD DivX

Przed zakupem filmów w formacie DivX i rozpoczęciem odtwarzania ich na tym urządzeniu należy na stronie www.divx.com zarejestrować odtwarzacz za pomocą kodu DivX VOD.

- Aby wyświetlić kod DivX VOD:
- 1** Naciśnij przycisk  i wybierz opcję **[Konfiguracja]**.
- 2** Wybierz kolejno: **[Zaawansowane]** > **[Kod VOD DivX®]**.

Napisy DivX

Naciśnij przycisk **SUBTITLE**, aby wybrać język.

- Jeśli napisy DivX są nieprawidłowe, wybierz zestaw znaków, który obsługuje napisy dialogowe.
- Aby wybrać zestaw znaków:
- 1** Naciśnij przycisk  i wybierz opcję **[Zestaw znaków]**.

Zestaw znaków	Języki
[Standardowy]	Angielski, irlandzki, duński, estoński, fiński, francuski, niemiecki, włoski, portugalski, luksemburski, norweski (Bokmål i Nynorsk), hiszpański, szwedzki, turecki
[Europa Środkowa]	Polski, czeski, słowacki, albański, węgierski, słoweński, chorwacki, serbski (alfabet łaciński), rumuński
[Cyryllica]	Białoruski, bułgarski, ukraiński, macedoński, rosyjski, serbski
[Grecki]	Grecki

Uwaga

- Aby odtwarzać pliki DivX zabezpieczone przed kopiowaniem (DRM) z urządzenia pamięci masowej USB, podłącz odtwarzacz do telewizora za pomocą przewodu HDMI.
- Aby skorzystać z napisów, upewnij się, że plik zawierający napisy ma dokładnie taką samą nazwę, jak plik z filmem w formacie DivX. Jeśli na przykład plik filmu DivX nazywa się „film.avi”, plik napisów należy zapisać pod nazwą „film.srt” lub „film.sub”.
- Ten odtwarzacz umożliwia odtwarzanie plików napisów w następujących formatach: .srt, .sub, .txt, .ssa, i .smi.

Korzystanie z funkcji BonusView płyty Blu-ray

Ta funkcja umożliwia wyświetlenie specjalnej zawartości (np. komentarzy) w małym oknie na ekranie.

Ta funkcja dotyczy tylko płyt Blu-ray zgodnych z funkcją BonusView (określaną także jako Picture-In-Picture, czyli „obraz w obrazie”).

- 1** Podczas odtwarzania naciśnij przycisk .
 - ↳ Zostanie wyświetlone menu opcji.
- 2** Wybierz kolejno **[Wybór PIP]** > **[PIP]** i naciśnij przycisk **OK**.
 - ↳ Opcje „obrazu w obrazie” (PIP) [1]/[2] zależą od zawartości wideo.
 - ↳ Zostanie wyświetlone okienko z dodatkowym obrazem.
- 3** Wybierz opcję **[Drugi język audio]** lub **[Drugi język napisów]**, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

Konfiguracja sieci


Korzystając z Internetu, można uzyskać dostęp do następujących usług:

- BD-Live: dostęp do dodatkowych funkcji online (dotyczy tylko płyt Blu-ray z włączoną funkcją BD-Live)
- Aktualizacja oprogramowania: aktualizacja oprogramowania odtwarzacza.

Aby skonfigurować sieć:

- 1** Podłącz odtwarzacz do:
 - portu **LAN**,

- portu LAN w routerze podłączonym do Internetu.

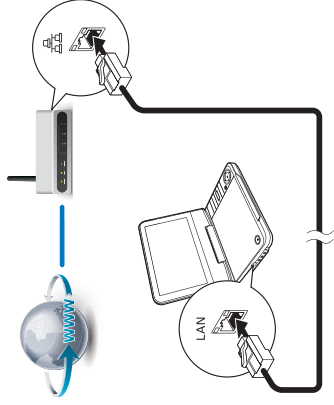

2 Skonfiguruj połączenie z siecią.

- 1) Naciśnij przycisk i wybierz opcję **[Konfiguracja]**.
- 2) Wybierz kolejno **[Ustawienia sieci]** > **[Instalacja sieci]**.
- 3) Postępuj według instrukcji na ekranie, aby zakończyć konfigurację sieci.



Przestroga

- Przed podłączeniem odtwarzacza do sieci należy zapoznać się z informacjami na temat routera sieciowego i oprogramowania serwera multimedialnego mającego się komunikować przez łącze DLNA oraz z zasadami działania sieci. W razie potrzeby należy przeczytać dokumentację towarzyszącą elementom instalacji sieciowej. Firma Philips nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniekształcenie danych.

Korzystanie z serwisu BD-Live w przypadku płyty Blu-ray

Serwis umożliwia dostęp do specjalnych usług internetowych oferujących treści dodatkowe, np. zwiastuny filmowe, gry, dzwonki i inne materiały.

- 1 Przygotuj połączenie internetowe i skonfiguruj sieć (zobacz sekcję „Konfiguracja sieci”).

- 2 Podłącz urządzenie pamięci masowej USB do gniazda (USB) w odtwarzaczu.
 - Urządzenie pamięci masowej USB jest wykorzystywane do przechowywania pobranej zawartości BD-Live.
- 3 Rozpocznij odtwarzanie płyty obsługującej funkcję BD-Live.
- 4 W menu płyty kliknij ikonę usługi BD-Live i naciśnij przycisk **OK**.
 - ↳ Rozpocznie się ładowanie usługi BD-Live.
- 5 W interfejsie usługi BD-Live wybierz zawartość, do której chcesz przejść.



Uwaga

- Funkcja jest dostępna wyłącznie dla płyt Blu-ray obsługujących serwis BD-Live.
- Dostępność usług BD-Live różni się w zależności od płyty i kraju.
- Podczas korzystania z płyty BD-Live dane zawarte na płycie i w odtwarzaczu są dostępne dla dostawcy treści.
- Aby zapisywać pobrane pliki, korzystaj z urządzenia pamięci masowej USB z co najmniej 1 GB wolnego miejsca.

Aby usunąć pobraną zawartość BD-Live:

- 1 Naciśnij przycisk i wybierz opcję **[Konfiguracja]**.
- 2 Wybierz kolejno: **[Zaawansowane]** > **[Wyczyść pamięć]**.

Funkcja Philips EasyLink

Urządzenie zostało wyposażone w złącze Philips EasyLink zgodne z protokołem HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Do obsługi urządzeń zgodnych z funkcją EasyLink, podłączonych do gniazda HDMI, można używać jednego pilota zdalnego sterowania.

- 1 Podłącz urządzenie zgodne ze standardem HDMI CEC za pośrednictwem złącza HDMI i włącz funkcję HDMI CEC w telewizorze i innych podłączonych urządzeniach (więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi telewizora i urządzeń).
- 2 Naciśnij przycisk .
- 3 Wybierz kolejno opcję **[Konfiguracja]** > **[Ustawienia EasyLink]**.

- 4 Wybierz pozycję [Wł.] w opcjach:
- [EasyLink] > [Wł.]
 - [Odtw. 1 przycis.] > [Wł.]
 - [Gotow. 1 przycis.] > [Wł.]

Video Setup	EasyLink	• On
Audio Setup	One Touch Play	• On
Network Setup	One Touch Standby	• On
EasyLink Setup		
Preference		
Advanced		
LCD Setup		

- Funkcja EasyLink zostaje włączona.

Odtwarzanie jednym przyciskiem

Podczas odtwarzania płyty przy użyciu tego odtwarzacza podłączony telewizor z funkcją HDMI CEC automatycznie przełącza się na kanał wyjściowy HDMI.

Przechodzenie w tryb gotowości jednym przyciskiem


Kiedy podłączone urządzenie (na przykład telewizor) zostanie przełączone w tryb gotowości przy użyciu jego pilota, odtwarzacz przełączy się automatycznie w tryb gotowości.

Uwaga

- Firma Philips nie gwarantuje 100-procentowej współpracy ze wszystkimi urządzeniami HDMI CEC.

6 Zmiana ustawień

Można zmienić ustawienia odtwarzacza w menu konfiguracji.

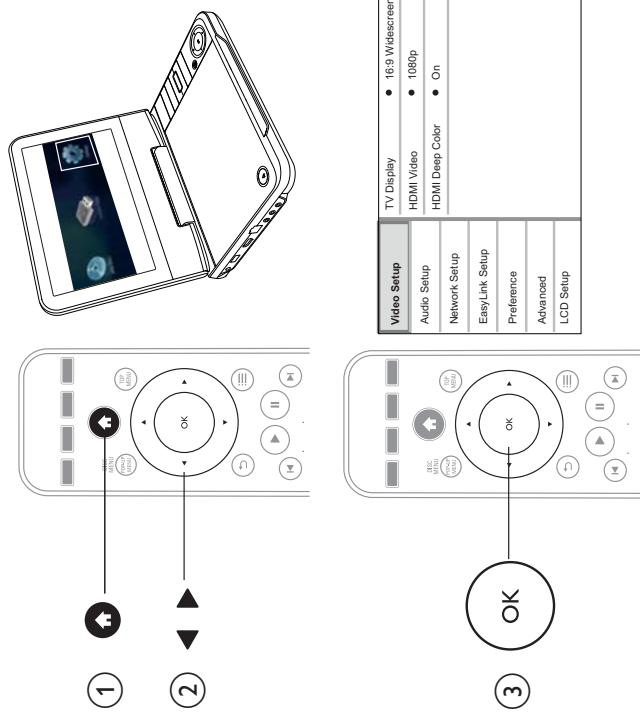

Uwaga

- Pozycji wyświetlanych w kolorze szarym nie można zmienić.
- Aby wrócić do poprzedniego menu, naciśnij przycisk ⏮.
- Aby zamknąć menu, naciśnij przycisk ⏭.

Obraz

Video Setup	TV Display	• 16:9 Widescreen
Audio Setup	HDMI Video	• 1080p
Network Setup	HDMI Deep Color	• On
EasyLink Setup		
Preference		
Advanced		
LCD Setup		

[**Obraz TV**]: Wybór formatu wyświetlania obrazu dopasowanego do ekranu telewizora.

[**Obraz HDMI**]: Wybór rozdzielczości obrazu odbieranego na łączu HDMI.

[**HDMI Deep Color**]: Wyświetlanie kolorów bogatszych w tony i odcienie – jeśli film nagrano w trybie Deep Color, a telewizor obsługuje tę funkcję.

Uwaga

- Aby zmienić ustawienia związane z połączeniem HDMI, należy podłączyć odtwarzacz do telewizora za pomocą przewodu HDMI.
- W przypadku połączenia kompozytowego (przez złącze **AV OUT**) w ustawieniu [**Obraz HDMI**] wybierz rozdzielczość obrazu 480i/576i lub 480p/576p.

Dźwięk

Video Setup	Night Mode	• Auto
Audio Setup	Neo 6	• Off
Network Setup	HDMI Audio	• Auto
EasyLink Setup		
Preference		
Advanced		
LCD Setup		

[**Tryb nocny**]: Korekcja graficzna głośniejszych i cichszych dźwięków. Włącz tę funkcję, aby oglądać filmy w nocy przy niskiej głośności.

[**Neo 6**]: Włączanie lub wyłączanie efektu dźwięku przestrzennego, który jest konwertowany z 2-kanalowego dźwięku DTS.

[**Dźwięk HDMI**]: Tę opcję należy zaznaczyć, jeśli odtwarzacz jest podłączony przez złącze HDMI.

Uwaga

- W przypadku ustawień HDMI telewizor musi być podłączony za pośrednictwem złącza HDMI.
- Tryb nocny jest dostępny jedynie dla płyt DVD i Blu-ray z dźwiękiem w systemie Dolby.

Sieć

Video Setup	Network Installation	•
Audio Setup	View Network Settings	•
Network Setup		
EasyLink Setup		
Preference		
Advanced		
LCD Setup		

[**Instalacja sieci**]: Rozpoczęcie instalacji w celu podłączenia odtwarzacza do sieci.

[**Wyświetl ustawienia sieci**]: Wyświetlanie aktualnego stanu sieci.

Preferencje

Video Setup	Menu Language	• English
Audio Setup	Audio	• English (ENG)
Network Setup	Subtitle	• English (ENG)
EasyLink Setup	Disc Menu	• Chinese (CHI)
Preference	Parental Control	• Off
Advanced	Screen Saver	• On
LCD Setup	Change Password	•
	VCD PBC	• On

[**Język menu**]: Wybór języka menu ekranowego.

[**Audio**]: Wybór języka ścieżki dźwiękowej odtwarzanego filmu.

[**Napisy**]: Wybór języka napisów dialogowych odtwarzanego filmu.

[**Menu płyty**]: Wybór języka menu płyty z filmem.

[**Nadzór rodzicielski**]: Ustawianie poziomu zabezpieczenia rodzicielskiego dla płyty. Umożliwia ograniczenie możliwości odtwarzania płyty przez dzieci. Dyski takie muszą być zapisane wraz z odpowiednią wartością poziomu dostępu.

Uwaga

- Wpisanie kodu „0000” spowoduje przejście do opcji ograniczania. Aby odtwarzać wszystkie płyty bez ograniczeń, wybierz poziom „8”.

[Wygaszacz ekranu]: Włączanie lub wyłączanie funkcji wygaszacza. Jeśli opcja ta jest włączona, wygaszacz zostaje włączony po 10 minutach braku aktywności (np. w trybie wstrzymania lub gdy odtwarzanie jest zatrzymane).

[Zmień hasło]: Ustawianie hasła umożliwiającego odtwarzanie płyt z ograniczeniami. Jeśli nie masz hasła albo go nie pamiętasz, wpisz wartość „0000”.

[VCD PBC]: Wyświetlanie lub pomijanie menu zawartości płyt VCD i SVCD.

[Wyłącznik czasowy]: Włączanie wyłącznika czasowego w celu przelączenia odtwarzacza w tryb gotowości po upływie określonego czasu.



Uwaga

- Jeśli wśród dostępnych języków menu płyty, ścieżki dźwiękowej i napisów dialogowych nie ma tego, którego szukasz, w menu opcji wybierz opcję **[Inne]** i wpisz 4-cyfrowy języka podany na końcu instrukcji.
- W przypadku wyboru języka, który nie jest dostępny na płycie, zostanie wybrany domyślny język płyty.

Opcje zaawansowane

Video Setup	BD-Live Security	• Off
Audio Setup	Software Update	•
Network Setup	Clear memory	•
EasyLink Setup	DivX® VOD Code	•
Preference	Version Info.	•
Advanced	Restore default setting	•
LCD Setup		

[Zabezpieczenie BD-Live]: ograniczenie dostępu lub zezwolenie na dostęp do funkcji BD-Live (tylko w przypadku niekomercyjnych płyt Blu-Live utworzonych przez użytkownika).

[Aktualizacja oprogramowania]: Aktualizacja oprogramowania z sieci lub urządzenia pamięci masowej USB.

[Wyczyść pamięć]: Usunięcie wcześniej pobranych danych funkcji BD-Live z urządzenia pamięci masowej USB.

[Kod VOD DivX®]: Wyświetlanie kodu rejestracji lub wyrejestrowywania DivX® dla tego odtwarzacza.

[Info o wersji]: Wyświetlanie informacji o wersji oprogramowania tego odtwarzacza.

[Przywróć ustawienia domyślne]: przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych odtwarzacza.



Uwaga

- Nie można ograniczyć dostępu do Internetu na komercyjnych płytach Blu-ray.
- Przed zakupem filmów w formacie DivX i rozpoczęciem odtwarzania ich na tym urządzeniu należy na stronie www.divx.com zarejestrować odtwarzacz za pomocą kodu DivX VOD.
- Nie można przywrócić domyślnego ustawienia zabezpieczenia rodzicielskiego.

Ekran LCD

Video Setup	Brightness	20
Audio Setup	Contrast	• 15
Network Setup	Colour	• 17
EasyLink Setup	Hue	• 0
Preference	Screen	• Full Screen
Advanced		
LCD Setup		

[Jasność]: Ustawianie poziomu jasności ekranu LCD.

[Kontrast]: Ustawianie poziomu kontrastu ekranu LCD.

[Kolor]: Ustawianie poziomu nasycenia ekranu LCD.

[Barwa]: Ustawianie poziomu barwy ekranu LCD.

[Ekran]: Ustawianie proporcji obrazu ekranu LCD.

7 Aktualizacja oprogramowania

Przed zaktualizowaniem oprogramowania odtwarzacza należy sprawdzić aktualną wersję oprogramowania:

- 1 Naciśnij przycisk  i wybierz opcję [Konfiguracja].
- 2 Wybierz kolejno: [Zaawansowane] > OK, a następnie naciśnij przycisk [Info o wersji].
↳ Wyświetlona zostanie informacja o wersji oprogramowania.

Aktualizacja oprogramowania przez Internet

- 1 Podłącz odtwarzacz do Internetu (więcej informacji można znaleźć w rozdziale „Konfiguracja sieci”).
- 2 Naciśnij przycisk  i wybierz opcję [Konfiguracja].
- 3 Wybierz kolejno opcje [Zaawansowane] > [Aktualizacja oprogramowania] > [Sieć].
↳ Jeśli znaleziono aktualizację, zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o rozpoczęcie procesu aktualizacji.
- 4 Postępuj zgodnie z instrukcjami aktualizacji oprogramowania wyświetlanymi na ekranie.

Aktualizacja oprogramowania przez port USB

- 1 Sprawdź najnowszą wersję oprogramowania na stronie www.philips.com/support.
 - Znajdź swój model i kliknij pozycję „Oprogramowanie i sterowniki”.
- 2 Pobierz oprogramowanie na urządzenie pamięci masowej USB.
① Rozpakuj pliki i upewnij się, że rozpakowany folder nosi nazwę „UPG_ALL”.
② Umieść folder „UPG_ALL” w katalogu głównym.
- 3 Podłącz urządzenie pamięci masowej USB do gniazda  (USB) w odtwarzaczu.
- 4 Naciśnij przycisk  i wybierz opcję [Konfiguracja].

- 5 Wybierz kolejno opcje [Zaawansowane] > [Aktualizacja oprogramowania] > [USB].

↳ Jeśli znaleziono aktualizację, zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o rozpoczęcie procesu aktualizacji.

- 6 Postępuj zgodnie z instrukcjami aktualizacji oprogramowania wyświetlanymi na ekranie.
↳ Po zakończeniu aktualizacji odtwarzacz automatycznie wyłączy się i włączy się ponownie.



Przestroga

- Podczas procesu aktualizacji nie wyłączaj zasilania i nie odłączaj urządzenia pamięci masowej USB, ponieważ może to spowodować uszkodzenie odtwarzacza.

8 Dane techniczne



Uwaga

- Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Kod regionu

Urządzenie odtwarza płyty z poniższymi kodami regionów.

DVD	Blu-ray	Kraje
 		Europa, Wielka Brytania

Odtwarzane nośniki

- BD–Video
- DVD–Video, DVD+R/+RW, DVD–R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual Layer)
- VCD/SVCD
- Audio CD, CD–R/CD–RW, MP3 media, WMA media, pliki JPEG

- DivX Plus HD media, MKV media
- Urządzenie pamięci masowej USB

Format pliku

- Wideo: .avi, .divx, .mp4, .mkv
- Audio: .mp3, .wma, .wav
- Obrazy: .jpg, .gif, .png

Wideo

- System sygnału: PAL / NTSC
- Kompozytowy sygnał wideo: 1 Vp-p (75 Ω)
- Wyjście HDMI: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Audio

- Wyjście HDMI
- Częstotliwość próbkowania:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Stała szybkość kompresji:
 - MP3: 112 kb/s–320 kb/s
 - WMA: 48 kb/s–192 kb/s

USB

- Zgodność: szybkie złącze USB (2.0)
- Obsługiwana klasa: klasa pamięci masowej USB (UMS)
- System plików: FAT16, FAT32
- Obsługa dysków twardych (przenośnych dysków twardych): może być wymagane zewnętrzne źródło zasilania.

Jednostka centralna

- Zasilanie: prąd przemieniony 100-240 V, 50 Hz
- Pobór mocy: 10 W
- Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,25 W
- Wymiary: 240 x 200 x 47,2 (mm)
- Masa: 1,35 kg

Dane techniczne lasera

- Typ lasera (dioda): AlGaInN (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Długość fali: 440-410nm (BD), 650-663nm (DVD), 770-800nm (CD)
- Moc wyjściowa: 20mW (BD), 7mW (DVD), 7mW (CD)

9 Rozwiązywanie problemów



Ostrzeżenie

- Ryzyko porażenia prądem. Nie należy zdejmować obudowy urządzenia.

Aby zachować ważność gwarancji, nie wolno samodzielnie naprawiać odtwarzacza.

W przypadku problemów w trakcie korzystania z odtwarzacza przed wezwaniem serwisu wykonaj opisane poniżej czynności. Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, w celu uzyskania pomocy technicznej zarejestruj odtwarzacz na stronie www.philips.com/welcome.

W przypadku kontaktu z firmą Philips należy podać numer modelu i numer seryjny odtwarzacza. Numer modelu i numer seryjny można znaleźć z tyłu odtwarzacza. Zapisz numery tutaj:

Nr modelu _____

Nr seryjny _____

Jednostka centralna

Przyciski na odtwarzaczu nie działają.

- Odlącz odtwarzacz od gniazdka elektrycznego na kilka minut, a następnie podłącz go ponownie.

Brak zasilania

- Upewnij się, że obie wtyczki przewodu zasilającego są dobrze podłączone.
- Upewnij się, że w gnieździe zapalniczki samochodowej i w gniazdu elektrycznym jest napięcie.

Odtwarzacz jest rozgrzany

- Przy dłuższym korzystaniu odtwarzacz nagrzewa się. Jest to zjawisko normalne.

Obraz

Brak obrazu.

- Sprawdź, czy w telewizorze zostało włączone odpowiednie wejście dla odtwarzacza.

Brak obrazu przy zastosowaniu połączenia HDMI.

- Sprawdź, czy przewód HDMI nie jest uszkodzony. Jeśli przewód HDMI jest uszkodzony, wymień go na nowy.
- Aby przywrócić obraz, na pilocie naciśnij , a następnie „731” (przyciski numeryczne). Można też zaczekać 10 sekund na automatyczne przywrócenie ustawień.
- Jeśli odtwarzacz jest podłączony do niezatwierdzonego urządzenia wyświetlającego za pomocą przewodu HDMI, sygnały audio i video mogą być niedostępne.

Obraz o wysokiej rozdzielczości nie jest odtwarzany.

- Upewnij się, że płyta zawiera obraz o wysokiej rozdzielczości.
- Upewnij się, że telewizor obsługuje obraz o wysokiej rozdzielczości.

Zakłócenia obrazu

- Wyczyść płytę. Za pomocą czystej, miękkiej, niestrzępącej się ściereczki przetrzyj płytę od środka.
- Upewnij się, że sygnał video płyty jest zgodny z telewizorem.
- Zmień format sygnału video tak, aby pasował do telewizora lub programu.
- Niniejszy wyświetlacz LCD został wyprodukowany przy zastosowaniu technologii o wysokiej precyzji. Możesz jednak zobaczyć małe czarne lub jasne punkty (czerwone, niebieskie lub zielone), które są ciągle wyświetlane na ekranie LCD. Jest to wynik procesu produkcyjnego i nie oznacza on usterki urządzenia.

Dźwięk

Brak sygnału audio z telewizora.

- Upewnij się, że przewody audio są podłączone do wejścia audio telewizora.
- Sprawdź, czy w telewizorze zostało włączone odpowiednie wejście dla odtwarzacza.

Brak dźwięku z głośników zewnętrznego urządzenia audio (zestawu kina domowego lub wzmacniacza).

- Upewnij się, że przewody audio są podłączone do wejścia audio urządzenia audio.
- Przełącz zewnętrzne urządzenie audio na odpowiednie źródło sygnału audio.

Brak dźwięku przy zastosowaniu połączenia HDMI.

- Odtwarzanie dźwięku przy użyciu wyjścia HDMI może nie być możliwe, jeśli podłączone urządzenie nie obsługuje formatu HDCP lub obsługuje jedynie standard DVI.

Odtwarzanie

Nie można odtworzyć płyty.

- Wyczyść płytę.
- Upewnij się, że płyta została prawidłowo załadowana.
- Upewnij się, że ten odtwarzacz obsługuje płytę. Patrz rozdział „Dane techniczne produktu”.
- Upewnij się, że odtwarzacz obsługuje kod regionu płyty DVD lub BD.
- W przypadku płyty DVD±RW lub DVD±R upewnij się, że płyta jest zamknięta.

Nie można odtwarzać filmów w formacie DivX.

- Upewnij się, że plik video DivX jest kompletny.
- Upewnij się, że rozszerzenie pliku z filmem jest prawidłowe.
- Aby odtwarzać pliki DivX zabezpieczone przed kopiowaniem (DRM) z urządzenia pamięci masowej USB, podłącz odtwarzacz do telewizora za pomocą przewodu HDMI.

Napisy DivX nie są prawidłowo wyświetlane.

- Sprawdź, czy nazwa pliku z napisami dialogowymi jest taka sama, jak nazwa pliku z filmem DivX.
- Sprawdź, czy nazwa pliku z napisami dialogowymi ma rozszerzenie obsługiwane przez odtwarzacz (.srt, .sub, .txt, .ssa lub .smi).

Nie można odczytać zawartości podłączonego urządzenia pamięci masowej USB.

- Sprawdź, czy format danych w urządzeniu pamięci masowej USB jest zgodny z odtwarzaczem.
- Sprawdź, czy system plików w urządzeniu pamięci masowej USB jest obsługiwany przez odtwarzacz.
- W przypadku przenośnego dysku twardego może być wymagane zewnętrzne źródło zasilania.

Na ekranie telewizora pojawia się napis „No entry” (Brak pozycji) lub znak „x”.

- Operacja jest niedostępna.

Funkcja EasyLink nie działa.


- Upewnij się, że odtwarzacz jest podłączony do telewizora firmy Philips zgodnego ze standardem EasyLink, a funkcja EasyLink jest włączona (więcej informacji zawiera część „Korzystanie z odtwarzacza płyt Blu-ray” > „Korzystanie z funkcji Philips EasyLink”).

Nie można uzyskać dostępu do serwisu BD-Live.

- Upewnij się, że odtwarzacz jest podłączony do sieci (więcej informacji zawiera część „Korzystanie z odtwarzacza płyt Blu-ray” > „Konfiguracja sieci”).
- Upewnij się, że sieć została zainstalowana (więcej informacji zawiera część „Korzystanie z odtwarzacza płyt Blu-ray” > „Konfiguracja sieci”).
- Upewnij się, że płyta Blu-ray obsługuje funkcję BD-Live.
- Wyczyść pamięć (więcej informacji zawiera część „Zmiana ustawień” > „Opcje zaawansowane (zabezpieczenia funkcji BD-Live, czyszczenie pamięci...)”).

Language code

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pushto	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerbaijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano, Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limbungan; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang; Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Herero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrwapski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

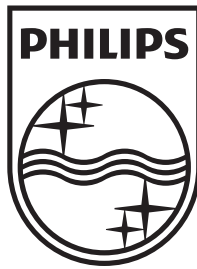

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

PB9001_12_UM_Book 2_V3.2

