

Πάντα δίπλα σας

Καταχωρήστε το προϊόν σας και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση
www.philips.com/support

BTD2180



Εγχειρίδιο χρήσης

PHILIPS

Πίνακας περιεχομένων

1	Σημαντικό	2
	Ασφάλεια	2
2	Το σύστημα micro	4
	Εισαγωγή	4
	Περιεχόμενα συσκευασίας	4
	Επισκόπηση της κύριας μονάδας	5
	Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου	6
3	Σύνδεση	8
	Τοποθέτηση της μονάδας	8
	Σύνδεση ηχείων	8
	Σύνδεση καλωδίων βίντεο	8
	Σύνδεση εξωτερικής συσκευής ήχου	9
	Σύνδεση στο ρεύμα	10
4	Ξεκινήστε	11
	Προετοιμασία τηλεχειριστηρίου	11
	Ρύθμιση ρολογιού	11
	Ενεργοποίηση	12
	Εύρεση του σωστού καναλιού	
	προβολής	12
	Επιλογή του σωστού συστήματος	
	τηλεόρασης	12
	Αλλαγή γλώσσας μενού συστήματος	13
	Ενεργοποίηση προοδευτικής σάρωσης	13
5	Αναπαραγωγή	14
	Αναπαραγωγή από δίσκο	14
	Αναπαραγωγή από USB ή	
	εγγεγραμμένους δίσκους	15
	Αναπαραγωγή slideshow με μουσική	
	υπόκρουση	15
	Συνέχιση της αναπαραγωγής βίντεο	
	από το σημείο που σταμάτησε την	
	τελευταία φορά	16
	Έλεγχος της αναπαραγωγής	16
	Επιλογή κομματιών	16

Επιλογές αναπαραγωγής	16
Αλλαγή του καναλιού ήχου	17
Καραόκε	17
Προσαρμογή ρυθμίσεων караόκε	18
Αναπαραγωγή από συσκευές με	
δυνατότητα Bluetooth	18

6	Ακρόαση ραδιοφώνου	20
	Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό	20
	Αυτόματος προγραμματισμός	
	ραδιοφωνικών σταθμών	20
	Μη αυτόματος προγραμματισμός	
	ραδιοφωνικών σταθμών	20
	Επιλογή προεπιλεγμένου	
	ραδιοφωνικού σταθμού	20

7	Άλλες λειτουργίες	21
	Ρύθμιση αφύπνισης	21
	Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής	
	λειτουργίας	21
	Ακρόαση ήχου από εξωτερική	
	συσκευή	21

8	Προσαρμογή ρυθμίσεων	22
	Γενικές ρυθμίσεις	22
	Ρύθμιση βίντεο	22
	Ρύθμιση ήχου	23
	Προτιμήσεις	23

9	Πληροφορίες προϊόντος	25
	Προδιαγραφές	25
	Υποστηριζόμενα φορμά δίσκων	26
	Πληροφορίες δυνατότητας	
	αναπαραγωγής μέσω USB	26

10	Αντιμετώπιση προβλημάτων	28
-----------	---------------------------------	-----------

11	Σημείωση	31
-----------	-----------------	-----------

1 Σημαντικό



Ασφάλεια

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

- Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
- Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό.
- Καθαρίζετε μόνο με στεγνό πανί.
- Μην καλύπτετε τις οπές εξαερισμού. Εγκαταστήστε τη μονάδα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Μην εγκαταστήσετε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας όπως σώματα καλοριφέρ, ανοίγματα εκροής θερμού αέρα, σύμπες ή άλλες μονάδες (συμπεριλαμβανομένων ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα.
- Προστατεύετε το καλώδιο ρεύματος ώστε να μην πατηθεί ή κοπεί, ειδικά στα φισ, στις ενσωματωμένες πρίζες και στο σημείο όπου εξέρχεται από τη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μέρη/εξαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο με την τροχήλατη βάση, τη σταθερή βάση, το τρίποδο, το στήριγμα ή το τραπέζακι που συνιστάται από τον κατασκευαστή ή συνοδεύει τη συσκευή. Όταν χρησιμοποιείτε τροχήλατη βάση, προσέχετε όταν μετακινείτε τη συσκευή μαζί με την τροχήλατη βάση, ώστε να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό λόγω ανατροπής.
- Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν παραμένει αχρησιμοποίητη για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό. Η επισκευή είναι απαραίτητη όταν η συσκευή έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά, όπως όταν έχει υποστεί βλάβη το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φισ του, όταν έχει χυθεί υγρό ή έχουν πέσει αντικείμενα μέσα στη συσκευή, όταν η συσκευή έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, καθώς και όταν η μονάδα δεν λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει κάτω.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ για τη χρήση της μπαταρίας – Προς αποφυγή διαρροής του υγρού της μπαταρίας που μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό, καταστροφή ιδιοκτησίας ή βλάβη στη μονάδα:
 - Τοποθετείτε τις μπαταρίες σωστά, με τις ενδείξεις πολικότητας + και - όπως υποδεικνύονται στη μονάδα.
 - Μην συνδυάζετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου (παλιές με καινούργιες ή μπαταρίες άνθρακα με αλκαλικές κ.λπ.).
 - Οι μπαταρίες (πακέτο μπαταριών ή εγκατεστημένες μπαταρίες) δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα όπως ήλιο, φωτιά κ.λπ.
 - Αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν η μονάδα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.

- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά.
- Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου επάνω στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
- Όταν ως συσκευή αποσύνδεσης χρησιμοποιείται το βύσμα τροφοδοσίας ή ένας συζευκτήρας συσκευής, η συσκευή αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.

Κίνδυνος υπερθέρμανσης! Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε περιορισμένο χώρο. Αφήνετε πάντα ελάχιστο διάστημα τεσσάρων ιντσών γύρω από τη συσκευή για εξαερισμό. Βεβαιωθείτε ότι κουρτίνες ή άλλα αντικείμενα δεν καλύπτουν τις οπές εξαερισμού στη συσκευή.



Προσοχή

- Η χρήση διαφορετικών χειριστηρίων ή προσαρμογών ή η εφαρμογή διαδικασιών διαφορετικών από αυτές που υποδεικνύονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία ή άλλες μη ασφαλείς λειτουργίες.



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.
- Μην λιπαίνετε ποτέ κανένα τμήμα αυτής της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε ποτέ τη συσκευή πάνω σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
- Αποφεύγετε την έκθεση της συσκευής στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σε γυμνές φλόγες ή σε πηγές θερμότητας.
- Μην κοιτάτε ποτέ απευθείας την ακτίνα λέιζερ που παράγεται μέσα στη συσκευή.
- Φροντίστε να έχετε πάντα εύκολη πρόσβαση στο καλώδιο ρεύματος, στο φις ή στο τροφοδοτικό, για να αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα.

2 Το σύστημα micro

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Εισαγωγή

Με αυτή τη μονάδα, μπορείτε:

- να παρακολουθείτε βίντεο από δίσκους DVD/VCD/SVCD ή από συσκευές αποθήκευσης USB.
- να ακούτε ήχο από δίσκους, συσκευές με δυνατότητα Bluetooth, συσκευές USB και από άλλες εξωτερικές συσκευές
- να τραγουδάτε караόке συνδέοντας ένα μικρόφωνο
- να προβάλλετε φωτογραφίες από δίσκους ή συσκευές αποθήκευσης USB
- να ακούτε ραδιοφωνικούς σταθμούς FM

Μπορείτε να εμπλουτίσετε την έξοδο ήχου με το παρακάτω ηχητικό εφέ:

- Έλεγχος ψηφιακού ήχου (DSC)
 - DSC 1: Ισορροπημένο
 - DSC 2: Καθαρό
 - DSC 3: Ισχυρό
 - DSC 4: Ζεστό
 - DSC 5: Φωτεινό

Η μονάδα υποστηρίζει τα παρακάτω μορμά μέσων:



Κωδικός περιοχής για DVD

Χώρες




Ευρώπη

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας:

- Κύρια μονάδα
- 2 ηχεία
- 1 καλώδιο εικόνας σύνθετου σήματος (κίτρινο)
- Τηλεχειριστήριο (με δύο μπαταρίες AAA)
- Εγχειρίδιο χρήσης

Επισκόπηση της κύριας μονάδας

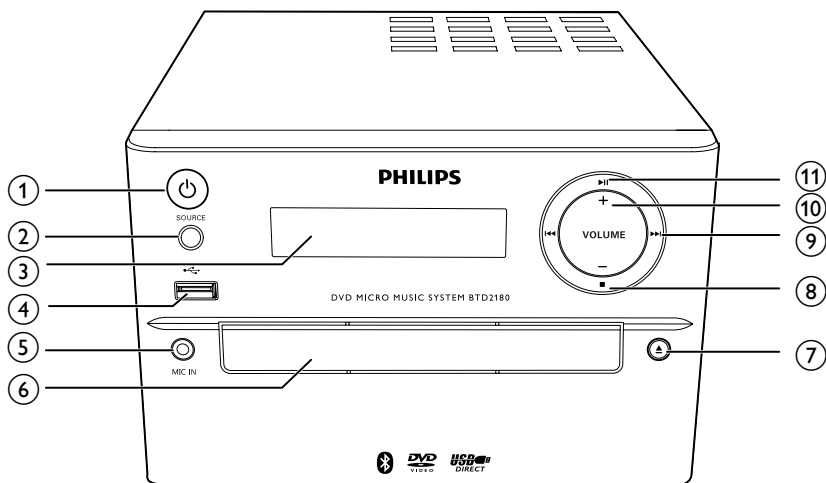

① **⏻ (κουμπί/ένδειξη λειτουργίας και ένδειξη Bluetooth)**

- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση μονάδας.
- Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής ή λειτουργία αναμονής Eco.
- Υποδήλωση της κατάστασης λειτουργίας/σύνδεσης Bluetooth.

② **SOURCE**

- Επιλογή πηγής: BT (Bluetooth), DISC, USB, FM, AUX.

③ **Οθόνη ενδείξεων**

- Προβολή τρέχουσας κατάστασης.

④ **←**

- Υποδοχή για συσκευή μαζικής αποθήκευσης USB.

⑤ **MIC IN**

- Σύνδεση μικροφώνου.

⑥ **Μονάδα δίσκου**

⑦ **▲**

- Άνοιγμα/κλείσιμο της θήκης δίσκου.

⑧ **■**

- Διακοπή αναπαραγωγής.

⑨ **⏮ / ⏭**

- Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο κομμάτι.
- Πατήστε για συντονισμό σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό.
- Πατήστε παρατεταμένα για αυτόματη αναζήτηση ραδιοφωνικών σταθμών.


⑩ **VOLUME +/-**

- Προσαρμογή έντασης.

⑪ **▶ ||**

- Έναρξη, παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.

Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου

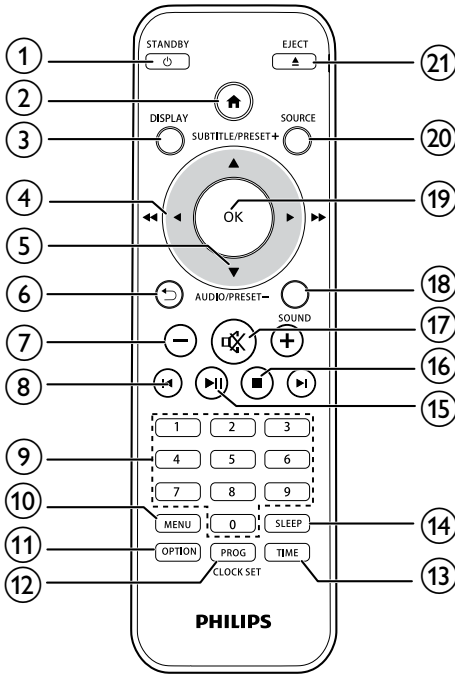

1 /STANDBY

- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση μονάδας.
- Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής ή λειτουργία αναμονής Eco.

2

- Πρόσβαση στο μενού συστήματος.

3 DISPLAY

- Προβολή πληροφοριών αναπαραγωγής.

4 / (/)

- Μετακίνηση στο μενού.
- Αναζήτηση μέσα σε κομμάτι/δίσκο/USB.
- Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.

5 SUBTITLE/PRESET + () / AUDIO/PRESET - ()

- Μετακίνηση στο μενού.
- Μετάβαση στο προηγούμενο/επόμενο άλμπουμ.
- **SUBTITLE** (): Επιλογή προσυντονισμένου ραδιοφωνικού σταθμού.
- **AUDIO** (): Ορισμός γλώσσας υποτίτλων.
- Ρύθμιση ώρας.

6

- Επιστροφή στο προηγούμενο μενού οθόνης.

7 +/-

- Προσαρμογή έντασης.

8 /

- Μετάβαση στο προηγούμενο ή επόμενο τίτλο, κεφάλαιο, κομμάτι ή αρχείο.

9 Αριθμητικά πλήκτρα

- Επιλογή τίτλου/κεφαλαίου/κομματιού για αναπαραγωγή (Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα **Επιλογή κομματιών** στο **Κεφάλαιο 5**).
- Επιλογή προρυθμισμένου αριθμού.

10 MENU

- Πρόσβαση στο μενού DISC/USB.

11 OPTION

- Στη λειτουργία αναπαραγωγής DISC/USB, πατήστε για να ορίσετε τις προτιμώμενες επιλογές αναπαραγωγής.

12 PROG/CLOCK SET

- Προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών.
- Ρύθμιση ρολογιού.
- Εμφάνιση πληροφοριών ρολογιού.

⑬ TIME

- Ρύθμιση αφύπνισης.

⑭ SLEEP

- Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας.

⑮ ►||

- Έναρξη, παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.

⑯ ■

- Διακοπή αναπαραγωγής.

⑰ 🔊

- Σίγαση ή επαναφορά της έντασης.

⑱ SOUND

- Εμπλουτισμός ήχου με τη λειτουργία DSC (Έλεγχος ψηφιακού ήχου).

⑲ OK

- Επιβεβαίωση επιλογής.

⑳ SOURCE


- Επιλογή πηγής: BT (Bluetooth), DISC, USB, FM, AUX.

㉑ EJECT ▲

- Πατήστε για να ανοίξετε ή να κλείσετε τη θήκη του δίσκου.

3 Σύνδεση

Τοποθέτηση της μονάδας

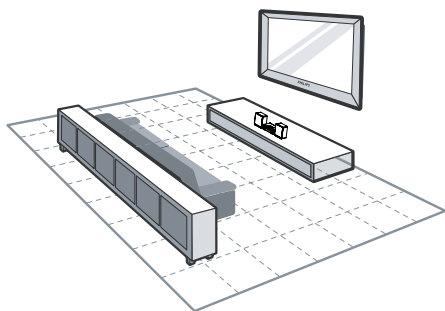

- 1 Τοποθετήστε τη μονάδα κοντά στην τηλεόραση.
- 2 Τοποθετήστε τα αριστερά και τα δεξιά ηχεία σε ίση απόσταση από την τηλεόραση και σε γωνία περίπου 45 μοιρών σε σχέση με τη θέση ακρόασης.


Σημείωση

- Προς αποφυγή μαγνητικών παρεμβολών ή ανεπιθύμητου θορύβου, μην τοποθετείτε ποτέ το σύστημα και τα ηχεία πολύ κοντά σε συσκευές που εκπέμπουν ακτινοβολία.
- Τοποθετήστε τη μονάδα πάνω σε ένα τραπέζι.
- Μην τοποθετείτε ποτέ τη μονάδα σε περικλειστό χώρο.
- Τοποθετήστε αυτή τη μονάδα κοντά στην πρίζα AC και σε τέτοια θέση ώστε η πρόσβαση στο βύσμα τροφοδοσίας AC να είναι εύκολη.

Σύνδεση ηχείων

Σημείωση

- Για βέλτιστο ήχο, χρησιμοποιείτε μόνο τα παρεχόμενα ηχεία.
- Συνδέετε μόνο ηχεία με σύνθετη αντίσταση ίδια ή μεγαλύτερη από αυτή των παρεχόμενων ηχείων. Ανατρέξτε στην ενότητα 'Προδιαγραφές' στο παρόν εγχειρίδιο.

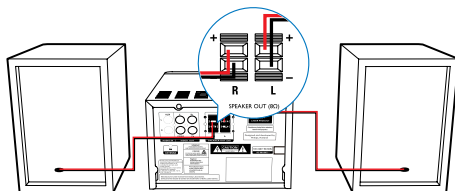

- 1 Κρατήστε το κάλυμμα της υποδοχής προς τα κάτω.
- 2 Εισαγάγετε μέχρι τέρμα το γυμνό τμήμα του καλωδίου.
 - Εισαγάγετε τα καλώδια του δεξιού ηχείου στην υποδοχή "R" και τα καλώδια του αριστερού ηχείου στην υποδοχή "L".
 - Εισαγάγετε τα κόκκινα καλώδια στο "+" και τα μαύρα καλώδια στο "-".
- 3 Αφήστε το κάλυμμα της υποδοχής.


Σύνδεση καλωδίων βίντεο

Μπορείτε να επιλέξετε τη βέλτιστη σύνδεση εικόνας που υποστηρίζει η τηλεόρασή σας.


- **Επιλογή 1:** Σύνδεση μέσω καλωδίου εικόνας σύνθετου σήματος (CVBS) (για τυπική τηλεόραση).
- **Επιλογή 2:** Σύνδεση μέσω καλωδίων εικόνας σήματος συνιστωσών (για τυπική τηλεόραση ή τηλεόραση με δυνατότητα προοδευτικής σάρωσης).

Επιλογή 1: Σύνδεση μέσω καλωδίου εικόνας σύνθετου σήματος

- Συνδέστε το καλώδιο εικόνας σύνθετου σήματος (παρέχεται):
 - στην υποδοχή **VIDEO** στο πίσω μέρος της μονάδας.
 - στην υποδοχή εισόδου βίντεο της τηλεόρασης.

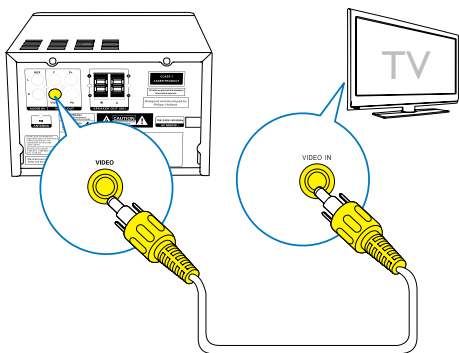


- στις υποδοχές (**Y**, **Pr** και **Pb**) στο πίσω μέρος της μονάδας.
- στις υποδοχές εισόδου σήματος συνιστωσών της τηλεόρασης.

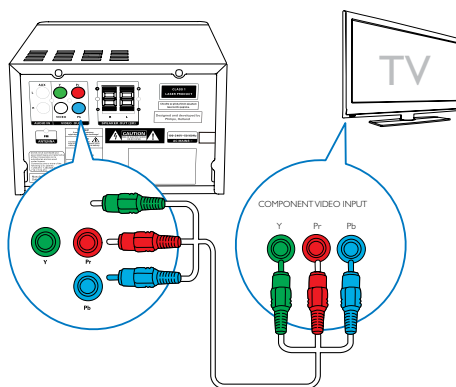

Σύνδεση εξωτερικής συσκευής ήχου

Μπορείτε να αναπαραγάγετε ήχο από κάποια εξωτερική συσκευή.

Αν η εξωτερική συσκευή διαθέτει υποδοχές εξόδου αναλογικού ήχου (όπως η τηλεόρασή σας):

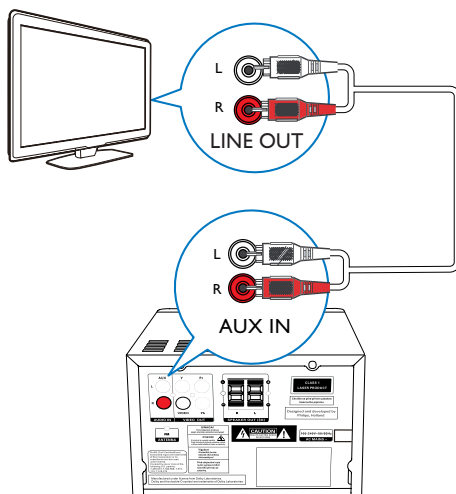

Επιλογή 2: Σύνδεση μέσω καλωδίων εικόνας σήματος συνιστωσών

Σημείωση



- Η ποιότητα βίντεο που εξασφαλίζεται από την προοδευτική σάρωση είναι διαθέσιμη μόνο όταν είναι συνδεδεμένη τηλεόραση με δυνατότητα προοδευτικής σάρωσης.
- Εάν η τηλεόρασή σας δεν υποστηρίζει δυνατότητα προοδευτικής σάρωσης, δεν είναι δυνατή η προβολή της εικόνας.
- Για τον τρόπο ενεργοποίησης της προοδευτικής σάρωσης στην τηλεόρασή σας, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης.

Για εικόνα υψηλότερης ποιότητας, μπορείτε να συνδέσετε μια τηλεόραση με δυνατότητα προοδευτικής σάρωσης μέσω ενός καλωδίου component.

- Συνδέστε τα καλώδια component (πράσινο/κόκκινο/μπλε - δεν παρέχονται):

- Συνδέστε καλώδια ήχου (κόκκινο/λευκό - δεν παρέχονται):
 - στις υποδοχές **AUDIO-IN(L και R)** στο πίσω μέρος της μονάδας.
 - στις υποδοχές εξόδου ήχου της εξωτερικής συσκευής ήχου.

Αν η εξωτερική συσκευή ήχου διαθέτει έξοδο ήχου 3,5 χιλιοστών:

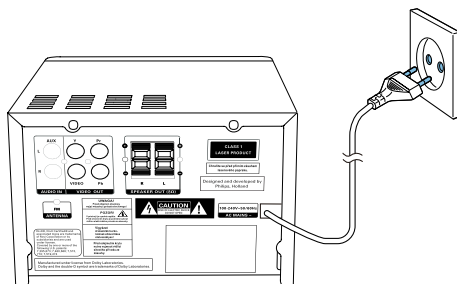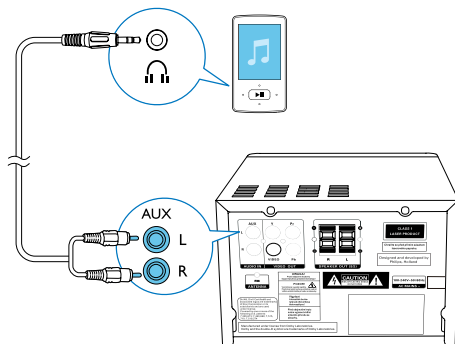

- Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας AC στην πρίζα.

- Συνδέστε ένα κόκκινο/λευκό καλώδιο ήχου 3,5 χιλ. (δεν παρέχεται):
 - στις υποδοχές **AUDIO-IN (L και R)** στο πίσω μέρος της μονάδας.
 - στην υποδοχή ακουστικών της εξωτερικής συσκευής ήχου.

Σύνδεση στο ρεύμα

! Προσοχή

- Κίνδυνος βλάβης της συσκευής! Βεβαιωθείτε ότι η τάση παροχής ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που εμφανίζεται τυπωμένη στην πίσω πλευρά ή στο κάτω μέρος της μονάδας.
- Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος AC από την πρίζα, τραβάτε πάντα το βύσμα από την υποδοχή. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.
- Προτού συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος AC, βεβαιωθείτε ότι έχετε ολοκληρώσει όλες τις άλλες συνδέσεις.

4 Ξεκινήστε

! Προσοχή

- Η χρήση διαφορετικών χειριστηρίων ή προσαρμογών ή η εφαρμογή διαδικασιών διαφορετικών από αυτές που υποδεικνύονται στο παρόν εγχειρίδιο μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία ή άλλες μη ασφαλείς λειτουργίες.

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται.

Εάν επικοινωνήσετε με τη Philips, θα σας ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς της συσκευής. Ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς βρίσκονται στο πίσω μέρος της συσκευής. Σημειώστε τους αριθμούς εδώ:

Αριθμός μοντέλου

Αριθμός σειράς

Προετοιμασία τηλεχειριστηρίου


! Προσοχή

- Κίνδυνος έκρηξης! Διατηρείτε τις μπαταρίες μακριά από θερμότητα, ήλιο ή φωτιά. Μην απορρίπτετε ποτέ τις μπαταρίες στη φωτιά.
- Κίνδυνος μειωμένης διάρκειας της μπαταρίας! Μην συνδυάζετε ποτέ διαφορετικούς τύπους ή μάρκες μπαταριών.
- Κίνδυνος βλάβης της συσκευής! Όταν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα, φροντίστε να αφαιρέσετε τις μπαταρίες.

Για να τοποθετήσετε την μπαταρία του τηλεχειριστηρίου:

- 1 Ανοίξτε τη θήκη μπαταριών.
- 2 Τοποθετήστε τις παρεχόμενες μπαταρίες AAA με σωστή πολικότητα (+/-), όπως υποδεικνύεται.

- 3 Κλείστε τη θήκη της μπαταρίας.

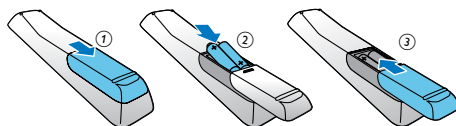

Ρύθμιση ρολογιού

- 1 Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το **CLOCK SET** στο τηλεχειριστήριο για πάνω από δύο δευτερόλεπτα.
↳ Εμφανίζεται η μορφή ώρας **[24H]** ή **[12H]**.
- 2 Πατήστε **▲ / ▼** (ή **+/-**) για να επιλέξετε τη μορφή ώρας **[24H]** ή **[12H]** και στη συνέχεια πατήστε **CLOCK SET**.
↳ Εμφανίζονται τα ψηφία της ώρας και αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 3 Πατήστε **▲ / ▼** (ή **+/-**) για να ρυθμίσετε την ώρα και στη συνέχεια πατήστε **CLOCK SET**.
↳ Εμφανίζονται τα ψηφία των λεπτών και αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 4 Επαναλάβετε το βήμα 3 για να ρυθμίσετε τα λεπτά.

≡ Σημείωση

- Εάν δεν πατηθεί κανένα κουμπί σε 90 δευτερόλεπτα, το σύστημα εξέρχεται αυτόματα από τη λειτουργία ρύθμισης ρολογιού.

* Συμβουλή

- Μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες ρολογιού στη λειτουργία Eco Power, πατώντας **CLOCK SET**.

Ενεργοποίηση

- Πατήστε **Φ**.
↳ Η μονάδα μεταβαίνει στην τελευταία επιλεγμένη πηγή.

Μετάβαση σε λειτουργία αναμονής

- Πατήστε **Φ** ξανά για μετάβαση της μονάδας σε λειτουργία αναμονής.
↳ Στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται το ρολόι (εφόσον έχει ρυθμιστεί).

Για να μεταβείτε στη λειτουργία αναμονής ECO:

- Πατήστε το **Φ** για περισσότερα από δύο δευτερόλεπτα.
↳ Ο φωτισμός της οθόνης ενδείξεων μειώνεται.



Σημείωση

- Η μονάδα μεταβαίνει στη λειτουργία αναμονής Eco Power όταν παρέλθουν 15 λεπτά στη λειτουργία αναμονής.

Για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών αναμονής και αναμονής ECO:

- Πατήστε το **Φ** για περισσότερα από δύο δευτερόλεπτα.

Εύρεση του σωστού καναλιού προβολής

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να μεταβείτε στην πηγή του δίσκου.
- 2 Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και μεταβείτε στο σωστό κανάλι εισόδου βίντεο με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
 - Μεταβείτε στο κανάλι της τηλεόρασής σας με το μικρότερο αριθμό και πατήστε το κουμπί

αλλαγής καναλιών προς τα κάτω μέχρι να εμφανιστεί η μπλε οθόνη.

- Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί πηγής στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας.



Συμβουλή

- Το κανάλι εισόδου βίντεο βρίσκεται ανάμεσα στα κανάλια με το μεγαλύτερο και το μικρότερο αριθμό και μπορεί να ονομάζεται FRONT, AV IN, VIDEO κ.λπ. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης για οδηγίες σχετικά με την επιλογή της σωστής εισόδου βίντεο στην τηλεόραση.

Επιλογή του σωστού συστήματος τηλεόρασης.

Αλλάξτε αυτήν τη ρύθμιση μόνο αν η εικόνα δεν εμφανίζεται σωστά. Από προεπιλογή, αυτή η ρύθμιση αντιστοιχεί στην πιο συνηθισμένη ρύθμιση για τις τηλεοράσεις στη χώρα σας.

- 1 Πατήστε **▲**.
- 2 Επιλέξτε **[Ρύθμιση]** (Ρύθμιση) -> **[Βίντεο]** (Βίντεο) -> **[Σύστημα TV]** (Σύστημα TV).
- 3 Επιλέξτε μια ρύθμιση και πατήστε **OK**.
 - **[PAL]** (PAL) - Για τηλεόραση με σύστημα χρωμάτων PAL.
 - **[Multi]** (Multi) - Για τηλεόραση που είναι συμβατή τόσο με PAL όσο και με NTSC.
 - **[NTSC]** (NTSC) - Για τηλεόραση με σύστημα χρωμάτων NTSC.
- 4 Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού, πατήστε **◀**.
- 5 Για έξοδο από το μενού, πατήστε **▲**.

Αλλαγή γλώσσας μενού συστήματος

- 1 Πατήστε **⬆**.
- 2 Επιλέξτε **[Ρύθμιση]** (Ρύθμιση) -> **[Γενικά]** (Γενικά) -> **[Γλώσσα OSD]** (Γλώσσα OSD) και πατήστε **OK**.
- 3 Επιλέξτε μια ρύθμιση και πατήστε **OK**.
- 4 Για έξοδο από το μενού, πατήστε **⬆**.

Ενεργοποίηση προοδευτικής σάρωσης

Η λειτουργία προοδευτικής σάρωσης προβάλλει διπλάσιο αριθμό καρέ ανά δευτερόλεπτο από αυτόν που προβάλλεται με την πεπλεγμένη σάρωση (τυπικό σύστημα τηλεόρασης). Με σχεδόν διπλάσιο αριθμό γραμμών, η προοδευτική σάρωση προσφέρει υψηλότερη ανάλυση και ποιότητα εικόνας.

Προτού ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι:

- η τηλεόραση υποστηρίζει σήματα προοδευτικής σάρωσης.
- έχετε συνδέσει τη μονάδα με την τηλεόραση μέσω καλωδίου εικόνας σήματος συνιστωσών.

- 1 Ενεργοποιήστε την τηλεόραση.
- 2 Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία προοδευτικής σάρωσης της τηλεόρασης είναι απενεργοποιημένη (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης).
- 3 Ρυθμίστε την τηλεόραση στο σωστό κανάλι προβολής για τη μονάδα.
- 4 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να μεταβείτε στην πηγή δίσκου και στη συνέχεια πατήστε **⬆**.

- 5 Επιλέξτε **[Ρύθμιση]** (Ρύθμιση) -> **[Βίντεο]** (Βίντεο) -> **[Προοδευτική]** (Προοδευτική) -> **[Εν]** (Εν) και πατήστε **OK**.
↳ Η ρύθμιση προοδευτικής σάρωσης ολοκληρώθηκε.

5 Αναπαραγωγή

Συμβουλή


- Για αναπαραγωγή ενός κλειδωμένου DVD, εισαγάγετε τον εξαψήφιο κωδικό πρόσβασης γονικού ελέγχου.

Αναπαραγωγή από δίσκο

Προσοχή

- Κίνδυνος βλάβης της συσκευής! Μην πραγματοποιείτε ποτέ αναπαραγωγή δίσκων με εξαρτήματα όπως δακτύλιους σταθεροποίησης δίσκων και φύλλα προστασίας δίσκων.
- Μην τοποθετείτε κανένα άλλο αντικείμενο εκτός από δίσκους στη θήκη δίσκου.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε πηγή δίσκου.
- 2 Πατήστε  για να ανοίξετε τη θήκη δίσκου.
- 3 Τοποθετήστε ένα δίσκο με την εκτυπωμένη πλευρά στραμμένη προς τα πάνω.
- 4 Πατήστε  για να κλείσετε τη θήκη δίσκου.
↳ Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα.

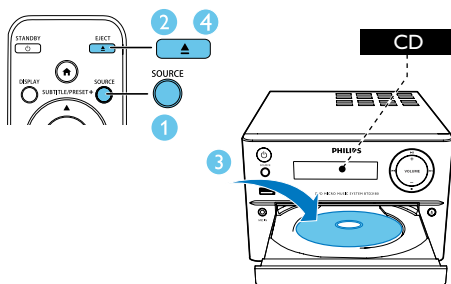

Εάν η αναπαραγωγή δεν ξεκινήσει αυτόματα:

- Επιλέξτε ένα τίτλο/κεφάλαιο/κομμάτι και πατήστε .

Χρήση του μενού δίσκου

Όταν τοποθετείτε ένα δίσκο DVD/(S)VCD, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα μενού στην οθόνη της τηλεόρασης.

- Πατήστε **MENU** για να ανοίξετε το μενού εξόδου του δίσκου με μη αυτόματο τρόπο.

Για VCD με δυνατότητα ελέγχου αναπαραγωγής (PBC) (μόνο έκδοση 2.0):

Με τη λειτουργία PBC, είναι δυνατή η αναπαραγωγή VCD με διαδραστικό τρόπο σύμφωνα με την οθόνη μενού.

- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε **MENU** για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας PBC.
↳ Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία PBC, εμφανίζεται η οθόνη μενού.
↳ Όταν απενεργοποιείται η λειτουργία PBC, συνεχίζεται η κανονική λειτουργία αναπαραγωγής.

Επιλογή ομιλούμενης γλώσσας

- Κατά την αναπαραγωγή δίσκου, πατήστε **AUDIO** () για να επιλέξετε την ομιλούμενη γλώσσα για DVD ή βίντεο DivX (Home Cinema 3.1).
↳ Εμφανίζονται οι επιλογές γλώσσας. Αν το επιλεγμένο κανάλι ήχου δεν είναι διαθέσιμο, χρησιμοποιείται το προεπιλεγμένο κανάλι ήχου του δίσκου.

Σημείωση

- Για κάποιους δίσκους DVD, η γλώσσα μπορεί να αλλάξει μόνο μέσα από το μενού του δίσκου. Πατήστε **MENU** για πρόσβαση στο μενού.

Επιλογή γλώσσας υπότιτλων

- Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε επανειλημμένα **SUBTITLE** (▲) για να επιλέξετε τη γλώσσα υποτίτλων για DVD ή βίντεο DivX (Home Cinema 3.1).


Σημείωση

- Για κάποιους δίσκους DVD, η γλώσσα μπορεί να αλλάξει μόνο μέσα από το μενού του δίσκου. Πατήστε **MENU** για να ανοίξετε το μενού του δίσκου.

Αναπαραγωγή από USB ή εγγεγραμμένους δίσκους

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή αρχείων DivX (Home Cinema 3.1)/MP3/εικόνων JPEG που έχετε αντιγράψει σε CD-R/RW, σε εγγράψιμο DVD ή σε συσκευή αποθήκευσης USB.

- Επιλογή πηγής.
 - Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε πηγή δίσκου ή USB.
- Τοποθετήστε τη συσκευή αποθήκευσης USB ή το δίσκο.
 - ➔ Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα.

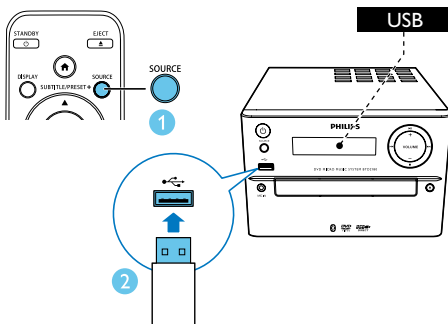

Για την αναπαραγωγή ενός συγκεκριμένου αρχείου:

- 1 Πατήστε το ■ για διακοπή της αναπαραγωγής.
- 2 Πατήστε ▲ / ▼ για να επιλέξετε φάκελο και, στη συνέχεια, πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.
 - Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού, πατήστε ⏮.
- 3 να πατήσετε ▲ / ▼ για να επιλέξετε ένα αρχείο από το φάκελο.
- 4 Πατήστε το ►|| για έναρξη της αναπαραγωγής.

Σημείωση

- Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μόνο αναπαραγωγή βίντεο DivX (Home Cinema 3.1) τα οποία έχετε ενοικιάσει ή αγοράσει χρησιμοποιώντας τον κωδικό εγγραφής DivX αυτής της μονάδας.
- Τα αρχεία υπότιτλων με τις ακόλουθες επεκτάσεις ονόματος αρχείου (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass) υποστηρίζονται αλλά δεν εμφανίζονται στο μενού πλοήγησης αρχείων.
- Το όνομα του αρχείου υπότιτλων πρέπει να είναι το ίδιο με το όνομα του αρχείου του βίντεο.

Αναπαραγωγή slideshow με μουσική υπόκρουση

Η συσκευή αυτή έχει δυνατότητα ταυτόχρονης αναπαραγωγής αρχείων MP3 και φωτογραφιών JPEG.

Σημείωση

- Τα αρχεία MP3 και JPEG πρέπει να είναι αποθηκευμένα στον ίδιο δίσκο ή στην ίδια συσκευή αποθήκευσης USB.

- 1 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή ενός αρχείου MP3.

- 2 Μεταβείτε στο φάκελο/άλμπουμ φωτογραφιών και πατήστε ►► για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή του slideshow.
 - ↳ Το slideshow ξεκινά και θα συνεχίσει μέχρι το τέλος του φακέλου ή του άλμπουμ φωτογραφιών.
 - ↳ Η αναπαραγωγή του ήχου συνεχίζεται μέχρι το τελευταίο αρχείο.

- Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού, πατήστε ◀.
- Για διακοπή της παρουσίασης, πατήστε ■.

Συνέχιση της αναπαραγωγής βίντεο από το σημείο που σταμάτησε την τελευταία φορά

Σημείωση

- Αυτό το χαρακτηριστικό είναι διαθέσιμο μόνο για αναπαραγωγή CD/DVD/VC/DiVX.
- Σε λειτουργία διακοπής και όταν δεν έχετε αφαιρέσει το δίσκο, πατήστε ►►.

Για να διακόψετε εντελώς την αναπαραγωγή:

- Σε λειτουργία διακοπής, πατήστε ■.

Έλεγχος της αναπαραγωγής

▲ / ▼	Επιλέξτε ένα φάκελο.
◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶)	Γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω/προς τα εμπρός.
◀ / ▶	Μετάβαση στον προηγούμενο ή επόμενο τίτλο/κεφάλαιο/κομμάτι/αρχείο.
►►	Παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
■	Διακοπή αναπαραγωγής.

+/-	Αύξηση ή μείωση της έντασης ήχου.
⌂ (Σίγαση)	Σίγαση ή επαναφορά του ήχου.
SOUND	Εμπλουτισμός του εφέ ήχου με το DSC: ισορροπημένο, καθαρό, ισχυρό, ζεστό και φωτεινό.
DISPLAY	Προβολή πληροφοριών αναπαραγωγής.

Επιλογή κομματιών

- 1 Πατήστε ένα από τα αριθμητικά κουμπιά για να ενεργοποιήσετε την επιλογή κομματιού.
 - ↳ Στην οθόνη εμφανίζεται ο συνολικός αριθμός των κομματιών.
- 2 Πατήστε διαδοχικά τρία (συνολικός αριθμός κομματιών <999) ή τέσσερα αριθμητικά κουμπιά για να επιλέξετε ένα κομμάτι (συνολικός αριθμός κομματιών >=1000).
Για παράδειγμα: Πατήστε 001 για να επιλέξετε το κομμάτι 1 ή 0002 για να επιλέξετε το κομμάτι 2.
- 3 Πατήστε OK για επιβεβαίωση.

Επιλογές αναπαραγωγής

Στη λειτουργία αναπαραγωγής **DISC/USB**, πατήστε **OPTION** για να ορίσετε διαφορετικές επιλογές αναπαραγωγής.

- **[PBC]** (PBC): ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση λειτουργίας ελέγχου αναπαραγωγής.
- **[Λόγος διαστ.]** (Λόγος διαστ.): επιλογή της μορφής απεικόνισης εικόνας που ταιριάζει στην οθόνη της τηλεόρασης.
- **[Γωνία]** (Γωνία): αλλαγή γωνίας της κάμερας.



Σημείωση

- Ορισμένα DVD περιέχουν εναλλακτικές σκηνές, όπως σκηνές που καταγράφηκαν από διαφορετικές γωνίες κάμερας. Για αυτά τα DVD, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των διαθέσιμων εναλλακτικών σκηνών.
- **[Μικρόφωνο]** (Μικρόφωνο): ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της εξόδου ήχου του μικροφώνου.
- **[Ρύθ. Karaoke]** (Ρύθμιση караόκε): αύξηση ή μείωση της έντασης ήχου και της ηχούς του μικροφώνου καθώς και της τονικότητας της μουσικής.
- **[Φωνητικά]** (Φωνητικά): επιλογή διάφορων λειτουργιών ήχου караόκε ή απενεργοποίηση των αρχικών φωνητικών.
- **[Μεγέθυνση]** (Μεγέθυνση): κατά την αναπαραγωγή βίντεο, μεγέθυνση/σμίκρυνση για μετακίνηση στην εικόνα.
- **[Επανάληψη]** (Επανάληψη): ορισμός μιας επιλογής επανάληψης αναπαραγωγής ή απενεργοποίηση της λειτουργίας επανάληψης.
- **[ΜΕΤΑΒΑΣΗ]** (Μετάβαση): κατά την αναπαραγωγή βίντεο, καθορισμός της θέσης έναρξης με την εισαγωγή του επιθυμητού χρόνου ή αριθμού.
- **[Αργά πίσω]** (Αργά πίσω) και **[Αργά εμπρός]** (Αργά εμπρός): κατά την αναπαραγωγή βίντεο, επιλογή χαμηλής ταχύτητας μετακίνησης προς τα πίσω/προς τα εμπρός.

Αλλαγή του καναλιού ήχου



Σημείωση

- Αυτό το χαρακτηριστικό είναι διαθέσιμο μόνο για VCD και βίντεο DivX (Home Cinema 3.1).

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε επανειλημμένα **AUDIO** για να επιλέξετε ένα κανάλι ήχου που είναι διαθέσιμο στο δίσκο:

- **[Μono Αριστερά]** (Μono Αριστερά)
- **[Μono Δεξιά]** (Μono Δεξιά)
- **[Mix-Mono]** (Mix-Mono)
- **[Stereo]** (Stereo)

Καραόκε

Μπορείτε να συνδέσετε ένα μικρόφωνο (δεν παρέχεται) και να τραγουδήσετε πάνω στη μουσική.



Σημείωση

- Πριν συνδέσετε το μικρόφωνο, επιλέξτε την ελάχιστη ένταση ήχου του μικροφώνου για να αποφύγετε τη μετάδοση θορύβου.

- 1 Τοποθετήστε ένα δίσκο караόκε.
- 2 Συνδέστε ένα μικρόφωνο στην υποδοχή **MIC IN** στην πρόσοψη της μονάδας.
- 3 Πατήστε **▲** και επιλέξτε **[Καραόκε]** (Καραόκε).
- 4 Ενεργοποιήστε την έξοδο ήχου του μικροφώνου (ανατρέξτε στην ενότητα «Προσαρμογή ρυθμίσεων караόκε»).
- 5 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή ενός δίσκου караόκε και τραγουδήστε μέσω του μικροφώνου.

Προσαρμογή ρυθμίσεων караόκε

- **[Μικρόφωνο]** (Μικρόφωνο): ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της εξόδου ήχου του μικροφώνου.
- **[Ένταση μικροφ]** (Ένταση μικροφ): προσαρμογή της έντασης ήχου του μικροφώνου.
- **[Επίπεδο ηχούς]** (Επίπεδο ηχούς): προσαρμογή του επιπέδου της ηχούς.
- **[Βαθμολ. Καραόκε]** (Βαθμολ. Καραόκε): ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας βαθμολογίας караόκε ή επιλογή επιπέδου βαθμολογίας (Βασικό/μεσαίο/για προχωρημένους). Αν επιλέξετε κάποιο επίπεδο, η βαθμολογία εμφανίζεται μετά το τέλος κάθε τραγουδιού.
- **[Διαγωνισμ τραγ]** (Διαγωνισμ τραγ): διαγωνιστείτε σε έως 4 τραγούδια μεταξύ διαφορετικών τραγουδιστών. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εμφανίζεται στην οθόνη.

1) Στην επιλογή **[Βαθμολ. Καραόκε]** (Βαθμολ. Καραόκε), επιλέξτε ένα επίπεδο (Βασικό/μεσαίο/για προχωρημένους).

2) Στην επιλογή **[Διαγωνισμ τραγ]** (Διαγωνισμ τραγ), ενεργοποιήστε το διαγωνισμό.

↳ Εμφανίζεται το μενού επιλογής τραγουδιών.

3) Επιλέξτε ένα κομμάτι (VCD/SVCD) ή ένα τίτλο/κεφάλαιο (DVD) ως πρώτο τραγούδι. Μπορείτε να επιλέξετε έως 4 τραγούδια.

4) Στη συνέχεια, επιλέξτε **[Εναρξη]** (Εναρξη) και πατήστε **OK** για να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή των επιλεγμένων τραγουδιών.



↳ Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εμφανίζεται μετά το τέλος όλων των επιλεγμένων τραγουδιών.

- **[Αλλαγή κλειδιού]** (Αλλαγή κλειδιού): ρύθμιση του επιπέδου τονικότητας ώστε να ταιριάζει με τη φωνή σας.
- **[Φωνητικά]** (Φωνητικά): επιλογή διάφορων λειτουργιών ήχου караόκε ή απενεργοποίηση των αρχικών φωνητικών.

Αναπαραγωγή από συσκευές με δυνατότητα Bluetooth

Σημείωση

- Η αποτελεσματική εμβέλεια λειτουργίας ανάμεσα στη μονάδα και τη συσκευή Bluetooth είναι περίπου 10 μέτρα.
- Οποιοδήποτε εμπόδιο ανάμεσα στο σύστημα και τη συσκευή μπορεί να μειώσει την εμβέλεια λειτουργίας.
- Δεν είναι εγγυημένη η συμβατότητα με όλες τις συσκευές με δυνατότητα Bluetooth.

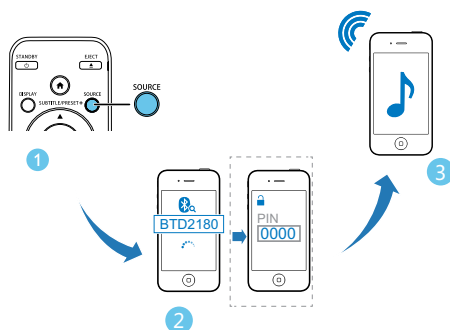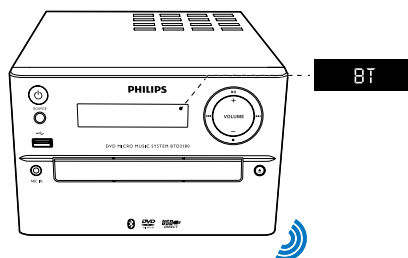

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε ως πηγή το Bluetooth.
 - ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **[BT]** (Bluetooth).
 - ↳ Η λυχνία λειτουργίας/Bluetooth αναβοσβήνει με μπλε χρώμα.
- 2 Στη συσκευή σας που υποστηρίζει το A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), ενεργοποιήστε το Bluetooth και αναζητήστε συσκευές Bluetooth που μπορείτε να συζεύξετε (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής).
- 3 Επιλέξτε **PHILIPS_BT D2180** στη συσκευή Bluetooth και, εάν χρειαστεί, πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης "0000" για τη σύζευξη.
 - ↳ Μόλις η σύνδεση ολοκληρωθεί με επιτυχία, η λυχνία λειτουργίας/Bluetooth ανάβει σταθερά σε μπλε χρώμα και το σύστημα παράγει δύο χαρακτηριστικούς ήχους ("μπιπ").
- 4 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή ήχου στη συνδεδεμένη συσκευή.
 - ↳ Ο ήχος μεταδίδεται από τη συσκευή Bluetooth σε αυτήν τη μονάδα.



Συμβουλή

- Η μονάδα μπορεί να απομνημονεύσει έως και 8 συσκευές Bluetooth που έχετε συνδέσει στο παρελθόν.

Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth:

- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στη συσκευή σας ή
- Μετακινήστε τη συσκευή εκτός της εμβέλειας λειτουργίας.

Για να διαγράψετε το ιστορικό σύζευξης Bluetooth:

- Πατήστετο ►|| στην κύρια μονάδα για 3 δευτερόλεπτα.
 - ↳ Η τρέχουσα σύνδεση Bluetooth διακόπτεται.
 - ↳ Μόλις η διαγραφή ολοκληρωθεί με επιτυχία, εμφανίζεται η ένδειξη **[CLEAR]** (Διαγραφή) για 3 δευτερόλεπτα.

6 Ακρόαση ραδιοφώνου

Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό



Συμβουλή

- Τοποθετήστε την κεραία όσο το δυνατόν πιο μακριά από την τηλεόραση, το VCR ή άλλη πηγή ακτινοβολίας.
- Για βέλτιστη λήψη, προεκτείνετε πλήρως την κεραία και προσαρμόστε τη θέση της.

- 1 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε την πηγή FM.
- 2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το ◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶) για δύο δευτερόλεπτα τουλάχιστον.
 - ↳ Το ραδιόφωνο συντονίζεται αυτόματα σε ένα σταθμό με ισχυρό σήμα λήψης.
- 3 Επαναλάβετε το βήμα 2 για να συντονιστείτε σε περισσότερους σταθμούς.

Για να συντονιστείτε σε σταθμό με ασθενές σήμα λήψης:

- Πατήστε ◀ / ▶ (◀◀ / ▶▶) επανειλημμένα, μέχρι να εντοπίσετε τη βέλτιστη λήψη.

Αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών



Σημείωση

- Μπορείτε να προγραμματίσετε μέχρι 20 προεπιλεγμένους ραδιοφωνικούς σταθμούς (FM).

- Στη λειτουργία δέκτη, πατήστε **PROG** για περισσότερα από δύο δευτερόλεπτα, προκειμένου να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματου προγραμματισμού.
 - ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **[AUTO]** (Αυτόματο).
 - ↳ Όλοι οι διαθέσιμοι σταθμοί προγραμματίζονται με σειρά ανάλογη με την ισχύ λήψης της ζώνης συχνοτήτων και ο πρώτος προγραμματισμένος ραδιοφωνικός σταθμός μεταδίδεται αυτόματα.

Μη αυτόματος προγραμματισμός ραδιοφωνικών σταθμών

- 1 Συντονισμός σε ραδιοφωνικό σταθμό.
- 2 Πατήστε **PROG** και στη συνέχεια ▲ / ▼ για να επιλέξετε έναν αριθμό από το 1 ως το 20.
- 3 Πατήστε **PROG** για επιβεβαίωση.
 - ↳ Εμφανίζεται η ένδειξη **[SAVE]** (Αποθήκευση).
- 4 Επαναλάβετε τα βήματα 2-3 για να προγραμματίσετε και άλλους σταθμούς.



Σημείωση

- Για να αντικαταστήσετε έναν προγραμματισμένο σταθμό, αποθηκεύστε έναν άλλο στη θέση του.

Επιλογή προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού σταθμού

- Στη λειτουργία δέκτη, πατήστε **PRESET +/-** (▲ / ▼) (ή πατήστε απευθείας ένα αριθμητικό πλήκτρο) για να επιλέξετε έναν προσυντονισμένο ραδιοφωνικό σταθμό.

7 Άλλες λειτουργίες



Συμβουλή

- Αν επιλεγεί η πηγή δίσκου/USB αλλά δεν υπάρχει δίσκος ή συνδεδεμένη συσκευή USB, το σύστημα μεταβαίνει αυτόματα στην πηγή ραδιοφώνου.

Ρύθμιση αφύπνισης

Η μονάδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως ξυπνητήρι. Μπορείτε να επιλέξετε ως πηγή αφύπνισης τα CD, FM ή USB.



Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει σωστά το ρολόι.

- 1 Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα το **TIME** για περισσότερο από δύο δευτερόλεπτα.
↳ Εμφανίζονται τα ψηφία της ώρας και αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 2 Πατήστε επανειλημμένα **▲ / ▼** (ή **+/-**) για να ρυθμίσετε την ώρα και στη συνέχεια πατήστε **TIME**.
↳ Εμφανίζονται τα ψηφία των λεπτών και αρχίζουν να αναβοσβήνουν.
- 3 Επανλάβετε το βήμα 2 για να ορίσετε τα λεπτά, να επιλέξετε μια πηγή (δίσκος, USB ή ραδιόφωνο) και να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.



Σημείωση

- Αν δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο μέσα σε 90 δευτερόλεπτα, το σύστημα εξέρχεται αυτόματα από τη λειτουργία ρύθμισης χρονοδιακόπτη.

Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη αφύπνισης:

- Πατήστε επανειλημμένα **TIME** για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αφύπνισης.
↳ Αν η αφύπνιση είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζεται η ένδειξη **⌚**.

Ρύθμιση χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας

- Για να ρυθμίσετε το χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας, στη λειτουργία ενεργοποίησης, πατήστε επανειλημμένα **SLEEP** για να επιλέξετε μια καθορισμένη χρονική περίοδο (σε λεπτά).
↳ Όταν ο χρονοδιακόπτης διακοπής λειτουργίας είναι ενεργοποιημένος, εμφανίζεται η ένδειξη **zZ**.

Για να απενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη διακοπής λειτουργίας:

- Πατήστε επανειλημμένα **SLEEP** μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **[SLP OFF]** (Απενεργοποίηση διακοπής λειτουργίας).
↳ Όταν ο χρονοδιακόπτης διακοπής λειτουργίας απενεργοποιείται, η ένδειξη **zZ** εξαφανίζεται.

Ακρόαση ήχου από εξωτερική συσκευή

Μέσω της μονάδας αυτής, μπορείτε επίσης να ακούσετε ήχο που αναπαράγεται από εξωτερική συσκευή ήχου (το καλώδιο σύνδεσης δεν παρέχεται).

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η εξωτερική συσκευή ήχου είναι συνδεδεμένη στη μονάδα (δείτε 'Σύνδεση εξωτερικής συσκευής ήχου' στη σελίδα 9).
- 2 Πατήστε επανειλημμένα **SOURCE** για να επιλέξετε πηγή **AUX**.
- 3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή της μουσικής στην εξωτερική συσκευή (δείτε το εγχειρίδιο χρήσης της εξωτερικής συσκευής).

8 Προσαρμογή ρυθμίσεων

- 1 Πατήστε .
- 2 Επιλέξτε τη σελίδα **[Ρύθμιση]** (Ρύθμιση).
- 3 Επιλέξτε μια ρύθμιση και πατήστε **OK**.
 - Για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού, πατήστε .
 - Για έξοδο από το μενού, πατήστε .

Γενικές ρυθμίσεις

Στη σελίδα **[Γενικά]** (Γενικά), μπορείτε να ρυθμίσετε τις παρακάτω επιλογές:

[Κλειδωμά δίσκου] (Κλειδωμά δίσκου)

Κλειδώστε ή ξεκλειδώστε ένα δίσκο.

[Γλώσσα OSD] (Γλώσσα OSD)

Επιλέξτε την προτιμώμενη γλώσσα για προβολή στην οθόνη.

[Κωδ DivX(R) VOD] (Κωδικός DivX(R) VOD)

Εμφάνιση του κωδικού εγγραφής DivX(R).

Σημείωση

- Πληκτρολογήστε αυτό τον κωδικό εγγραφής DivX κάθε φορά που νοικιάζετε ή αγοράζετε βίντεο από τη διεύθυνση <http://vod.divx.com/>. Η αναπαραγωγή των βίντεο DivX που έχουν νοικιαστεί ή αγοραστεί μέσω υπηρεσίας DivX® VOD (Βίντεο κατ' απαίτηση) είναι δυνατή μόνο στη συσκευή στην οποία έχουν καταχωριστεί.

Ρύθμιση βίντεο

Στη σελίδα **[Βίντεο]** (Βίντεο), μπορείτε να ρυθμίσετε τις παρακάτω επιλογές:

[Σύστημα TV] (Σύστημα TV)

Αλλάξτε αυτήν τη ρύθμιση μόνο αν η εικόνα δεν εμφανίζεται σωστά. Από προεπιλογή,

αυτή η ρύθμιση αντιστοιχεί στην πιο συνηθισμένη ρύθμιση για τις τηλεοράσεις στη χώρα σας.

- **[PAL]** (PAL) - Για τηλεόραση με σύστημα χρωμάτων PAL.
- **[Multi]** (Multi) - Για τηλεόραση που είναι συμβατή τόσο με PAL όσο και με NTSC.
- **[NTSC]** (NTSC) - Για τηλεόραση με σύστημα χρωμάτων NTSC.

[Λειτ. Προβολής] (Λειτ. Προβολής)

Το τηλεοπτικό φορμά καθορίζει το λόγο διαστάσεων της οθόνης σύμφωνα με τον τύπο τηλεόρασης που έχετε συνδέσει.



4:3 Pan Scan (PS)



4:3 Letter Box (LB)



16:9 (Wide Screen)

- **[4:3 Pan Scan]** (4:3 Pan Scan) – Για τηλεόραση με οθόνη 4:3: προβολή κανονικού ύψους με περικοπή και στις δύο πλευρές.
- **[4:3 Let. Box]** (4:3 Let. Box) – Για τηλεόραση με οθόνη 4:3: προβολή ευρείας οθόνης με μαύρες γραμμές στο επάνω και στο κάτω μέρος της οθόνης.
- **[16:9]** (16:9) – Για τηλεόραση ευρείας οθόνης: αναλογία καρέ 16:9.

[Προοδευτική] (Προοδευτική)

Ρυθμίστε την έξοδο βίντεο ανάλογα με τη σύνδεση βίντεο. Εάν χρησιμοποιείται η σύνδεση σύνθετου σήματος, δεν απαιτείται αυτή η ρύθμιση.

- **[Εν]** (Εν) – ενεργοποίηση της προοδευτικής σάρωσης.
- **[Απ.]** (Απ.) – απενεργοποίηση της προοδευτικής σάρωσης.

[Ρύθμιση εικόνας] (Ρύθμιση εικόνας)

Επιλογή προκαθορισμένου σετ ρυθμίσεων χρώματος εικόνας.

- **[Τυπικό]** (Τυπικό) – Ρύθμιση αρχικών χρωμάτων.
- **[Φωτεινό]** (Φωτεινό) – Ρύθμιση έντονων χρωμάτων.
- **[Απαλή]** (Απαλή) - Ρύθμιση απαλών χρωμάτων.
- **[Προσωπικό]** (Προσωπικό) – Προσαρμογή της ρύθμισης χρωμάτων. Ορίστε το επίπεδο φωτεινότητας, αντίθεσης, απόχρωσης και κορεσμού χρωμάτων και πατήστε **OK**.

Ρύθμιση ήχου

Στη σελίδα **[Ηχος]** (Ηχος), μπορείτε να ρυθμίσετε τις παρακάτω επιλογές:

[Surround Mode] (Λειτουργία Surround)

- **[Stereo]** (Stereo)
- **[LT/RT]** (Αριστερά/δεξιά)

[Λειτουργία ήχου] (Λειτουργία ήχου)

Απενεργοποιήστε ή επιλέξτε τη λειτουργία ήχου που προτιμάτε.

- **[3D]** (3D)
- **[Λειτουργ ταινίας]** (Λειτουργ ταινίας)
- **[Λειτουργ μουσικής]** (Λειτουργ μουσικής)

[Νυχτερινή λειτ] (Νυχτερινή λειτ)

Μειώνει το επίπεδο των δυνατών ήχων και αυξάνει το επίπεδο των χαμηλών ήχων για να μπορείτε να παρακολουθείτε ταινίες DVD σε χαμηλή ένταση και να μην ενοχλείτε τους άλλους.

- **[Εν]** (Ενεργοποίηση) – για ήσυχη προβολή τη νύχτα (μόνο για DVD).
- **[Απ.]** (Απενεργοποίηση) - για ήχο Surround στο πλήρες δυναμικό του εύρος.

Προτιμήσεις

Στη σελίδα **[Προτιμ.]** (Προτιμ.), μπορείτε να ρυθμίσετε τις παρακάτω επιλογές:

[Ηχος] (Ηχος)

Επιλογή της προτιμώμενης γλώσσας ήχου για την αναπαραγωγή δίσκου.

[Υπότιτλοι] (Υπότιτλοι)

Επιλογή της προτιμώμενης γλώσσας υπότιτλων για την αναπαραγωγή δίσκου.

[Μενού δίσκου] (Μενού δίσκου)

Επιλογή της προτιμώμενης γλώσσας μενού δίσκου.



Σημείωση

- Εάν η γλώσσα που έχετε επιλέξει δεν είναι διαθέσιμη στο δίσκο, θα χρησιμοποιηθεί η προεπιλεγμένη γλώσσα του δίσκου.
- Για κάποιους δίσκους, η γλώσσα των υπότιτλων/ομιλούμενη γλώσσα μπορεί να αλλάξει μόνο μέσα από το μενού του δίσκου.

[Γονικός έλεγχος] (Γονικός έλεγχος)

Περιορισμός της πρόσβασης σε δίσκους που περιέχουν περιεχόμενο ακατάλληλο για παιδιά. Αυτοί οι τύποι δίσκων πρέπει να εγγράφονται με διαβαθμίσεις.

1) Πατήστε **OK**.

2) Επιλέξτε επίπεδο διαβάθμισης και πατήστε **OK**.

3) Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης.



Σημείωση

- Οι δίσκοι που έχουν διαβάθμιση μεγαλύτερη από το επίπεδο που έχετε ορίσει στην επιλογή **[Γονικός έλεγχος]** (Γονικός έλεγχος), απαιτούν κωδικό πρόσβασης για αναπαραγωγή.
- Οι διαβαθμίσεις εξαρτώνται από την περιοχή. Για αναπαραγωγή όλων των δίσκων, επιλέξτε **[8 Ενήλικα]** (8 Ενήλικα).
- Ορισμένοι δίσκοι έχουν διαβαθμίσεις τυπωμένες πάνω τους αλλά η εγγραφή τους δεν έχει πραγματοποιηθεί με διαβαθμίσεις. Αυτή η λειτουργία δεν ισχύει σε τέτοιου τύπου δίσκους.

[PBC] (PBC)

Αναπαραγωγή VCD με διαδραστικό τρόπο, σύμφωνα με την οθόνη μενού.

- **[Εν]** (Ενεργοποίηση): εμφάνιση της οθόνης μενού.
- **[Απ.]** (Απενεργοποίηση): συνέχιση κανονικής αναπαραγωγής.

[Κωδικός] (Κωδικός)

Αυτή η ρύθμιση επιτρέπει την αλλαγή του κωδικού πρόσβασης για τη λειτουργία γονικού ελέγχου. Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι 000000.

- 1) Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισαγάγετε "000000" ή τον πιο πρόσφατο κωδικό πρόσβασης στο πεδίο **[Παλιός κωδικός]** (Παλιός κωδικός).
- 2) Πληκτρολογήστε το νέο κωδικό πρόσβασης στο πεδίο **[Νέος κωδικός]** (Νέος κωδικός).
- 3) Πληκτρολογήστε το νέο κωδικό πρόσβασης ξανά στο πεδίο **[Επιβ. κωδικού]** (Επιβ. κωδικού).
- 4) Πατήστε **OK** για έξοδο από το μενού.

Σημείωση

- Εάν ξεχάσετε τον κωδικό σας, πληκτρολογήστε '000000' προτού ορίσετε καινούργιο κωδικό πρόσβασης.

[Υπότιτλοι DivX] (Υπότιτλοι DivX)

Επιλέξτε ένα σετ χαρακτήρων που υποστηρίζει υπότιτλους DivX.

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο υπότιτλων έχει ακριβώς το ίδιο όνομα με το αρχείο ταινίας. Αν, για παράδειγμα, το όνομα αρχείου της ταινίας είναι "Movie.avi", θα πρέπει να ονομάσετε το αρχείο κειμένου "Movie.sub" ή "Movie.srt".

[Πληροφ έκδοσης] (Πληροφ έκδοσης)

Εμφάνιση της έκδοσης λογισμικού αυτής της συσκευής.

[Προεπιλ.] (Προεπιλογή)

Επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις στις εργοστασιακές προεπιλογές, εκτός από τον κωδικό πρόσβασης και τις ρυθμίσεις γονικού ελέγχου.

9 Πληροφορίες προϊόντος

Σημείωση

- Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Προδιαγραφές

Ενισχυτής

Μέγιστη ισχύς εξόδου	70 W
Απόκριση συχνότητας	60 Hz - 16 kHz, ± 3 dB
Λόγος σήματος προς θόρυβο	≥ 70 dB
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	$< 1\%$
Είσοδος Aux	600 mV RMS

Ηχεία

Σύνθετη αντίσταση ηχείων	8 ohm
Οδηγός ηχείου	Γούφερ 4" + τούιτερ 20 χιλ.
Ευαισθησία	> 83 dB/m/W

Bluetooth

Έκδοση Bluetooth	V2.1 + EDR
Ζώνη συχνότητας	Ζώνη 2,4GHz ~ 2,48 GHz ISM
Εμβέλεια	10 μέτρα (ελεύθερος χώρος)

Δέκτης (FM)

Εύρος συντονισμού	87,5-108 MHz
Βήμα συντονισμού	50 KHz
Ευαισθησία	
– Μονοφωνικός, λόγος σήματος προς θόρυβο	< 22 dB
– Στερεοφωνικός, λόγος σήματος προς θόρυβο	< 45 dB
Αναζήτηση επιλεκτικότητας	< 30 dB
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	$< 3\%$
Λόγος σήματος προς θόρυβο	45 dB

USB

USB Direct, έκδοσης	2.0 πλήρους ταχύτητας
USB 5 V Power	≤ 500 mA

Δίσκος

Τύπος λείζερ	Ημιαγωγός
Διάμετρος δίσκου	12 εκ./8 εκ.
Αποκωδικοποίηση βίντεο	MPEG-1 / MPEG-2 / Divx
Video DAC	12 bit
Σύστημα σημάτων	PAL / NTSC
Φορμά βίντεο	4:3 / 16:9
Video S/N	> 57 dB
DAC ήχου	24 bit / 96 kHz
Συνολική αρμονική παραμόρφωση	$< 1\%$ (1 kHz)
Απόκριση συχνότητας	4 Hz - 20 kHz (44,1 kHz) 4 Hz - 22 kHz (48 kHz) 4 Hz - 24 kHz (96 kHz)
Απόκριση συχνότητας	60 Hz - 16 kHz, ± 3 dB
Λόγος σήματος προς θόρυβο	> 70 dBA

Γενικές πληροφορίες

Ρεύμα AC	100-240 V, 50/60 Hz
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία	28 W
Κατανάλωση ενέργειας κατά τη λειτουργία αναμονής Eco Power	<0,5 W
Διαστάσεις	
– Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β)	180 x 121 x 239 χιλ.
– Ηχείο (π x υ x β)	140 x 260 x 185 χιλ.
Βάρος	
– Κύρια μονάδα	1,6 κιλά
– Ηχείο	2,1 x 2 κιλά

Υποστηριζόμενα μορμά δίσκων

- Digital Video Disc (DVD)
- Video CD (VCD)
- SuperVideo CD (SVCD)
- Digital Video Disc + Rewritable (DVD+RW)
- Compact Disc (CD)
- Αρχεία εικόνας (Kodak, JPEG) σε CDR(W)
- Δίσκος DivX(R) σε CD-R(W):
- DivX 3.11, 4.x και 5.x

Υποστηριζόμενα μορμά MP3-CD:

- ISO 9660
- Μέγ. όνομα τίτλου/άλμπουμ: 12 χαρακτήρες
- Μέγ. όνομα τίτλου και άλμπουμ: 255.
- Μέγ. αριθμός ένθετου καταλόγου: 8 επίπεδα.
- Μέγ. αριθμός άλμπουμ: 32.

- Μέγ. Αριθμός κομματιών MP3: 999.
- Υποστηριζόμενες συχνότητες δειγματοληψίας για δίσκο MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz.
- Υποστηριζόμενοι ρυθμοί bit για δίσκο MP3: 32, 64, 96, 128, 192, 256 (kbps).
- Τα παρακάτω μορμά δεν υποστηρίζονται:
 - Αρχεία όπως *.VMA, *.AAC, *.DLF, *.M3U,
 - *.PLS, *.WAV
 - Όνομα άλμπουμ/τίτλου με μη αγγλικούς χαρακτήρες
 - Δίσκοι που έχουν εγγραφεί σε μορμά Joliet
 - MP3 Pro και MP3 με ετικέτα ID3

Πληροφορίες δυνατότητας αναπαραγωγής μέσω USB

Συμβατές συσκευές USB:

- Μνήμη flash USB (USB2.0 ή USB1.1)
- Συσκευές αναπαραγωγής flash USB (USB2.0 ή USB1.1)
- Κάρτες μνήμης (απαιτείται πρόσθετη συσκευή ανάγνωσης κάρτας για να λειτουργεί με αυτή τη μονάδα)

Υποστηριζόμενες μορφές:

- USB ή μορμά αρχείου μνήμης FAT12, FAT16, FAT32 (μέγεθος τομέα: 512 byte)
- Ρυθμός bit MP3 (ρυθμός δεδομένων): 32-320 Kbps και μεταβλητός ρυθμός bit
- Ο μέγιστος αριθμός ένθετου καταλόγου είναι 8 επίπεδα
- Αριθμός άλμπουμ/φακέλων: μέγιστο 99

- Αριθμός κομματιών/τίτλων: μέγιστο 999
- Ετικέτα ID3 v2.0 ή μεταγενέστερη έκδοση
- Όνομα αρχείου σε Unicode UTF8 (μέγιστο μήκος: 32 byte)

Μη υποστηριζόμενα μορμά:

- Κενά άλμπουμ: κενό άλμπουμ είναι το άλμπουμ που δεν περιέχει αρχεία MP3/WMA, και δεν θα εμφανίζεται στην οθόνη.
- Τα μη υποστηριζόμενα μορμά αρχείων παραλείπονται. Για παράδειγμα, τα έγγραφα word (.doc) ή τα αρχεία MP3 με επέκταση .dlf παραβλέπονται και δεν πραγματοποιείται αναπαραγωγή τους.
- Αρχεία ήχου WMA, AAC, WAV, PCM
- Αρχεία WMA με προστασία DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Αρχεία WMA σε μορφή Lossless

10 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Προειδοποίηση

- Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα αυτής της συσκευής.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της συσκευής, ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Αν δεν λυθεί το πρόβλημα, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Philips (www.philips.com/support). Όταν επικοινωνείτε με τη Philips, φροντίστε να βρίσκεστε κοντά στη συσκευή και να έχετε πρόχειρο τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό σειράς.

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας AC είναι συνδεδεμένο σωστά.
- Βεβαιωθείτε ότι από την πρίζα περνάει ρεύμα.
- Ως χαρακτηριστικό εξοικονόμησης ενέργειας, το σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα έπειτα από 15 λεπτά αφού ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή του κομματιού και δεν χρησιμοποιηθεί κανένα πλήκτρο ελέγχου.

Δεν παράγεται ήχος ή ο ήχος είναι κακής ποιότητας

- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου.
- Βεβαιωθείτε ότι τα ηχεία είναι σωστά συνδεδεμένα.
- Ελέγξτε αν τα γυμνά καλώδια των ηχείων είναι στερεωμένα.

Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί

- Πριν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί λειτουργίας, επιλέξτε πρώτα τη σωστή

πηγή από το τηλεχειριστήριο και όχι από την κύρια μονάδα.

- Μειώστε την απόσταση ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και τη μονάδα.
- Τοποθετήστε την μπαταρία με τη σωστή πολικότητα (σύμβολα +/-) όπως υποδεικνύεται.
- Αντικαταστήστε τη μπαταρία.
- Στρέψτε το τηλεχειριστήριο απευθείας προς τον αισθητήρα που βρίσκεται στην πρόσοψη της μονάδας.

Δεν εντοπίζεται δίσκος

- Τοποθετήστε ένα δίσκο.
- Ελέγξτε εάν ο δίσκος έχει τοποθετηθεί ανάποδα.
- Περιμένετε μέχρι να διαλυθεί η συμπύκνωση υγρασίας στο φακό.
- Αντικαταστήστε ή καθαρίστε το δίσκο.
- Χρησιμοποιήστε ένα ολοκληρωμένο CD ή δίσκο σωστού φορμά.

Δεν πραγματοποιείται αναπαραγωγή του δίσκου

- Τοποθετήστε ένα δίσκο με δυνατότητα ανάγνωσης με την ετικέτα στραμμένη προς τα πάνω.
- Ελέγξτε τον τύπο του δίσκου, το σύστημα χρωμάτων και τον κωδικό περιοχής. Ελέγξτε για τυχόν γρατζουνιές ή μουτζούρες στο δίσκο.
- Πατήστε  για έξοδο από το μενού ρύθμισης του συστήματος.
- Απενεργοποιήστε τον κωδικό πρόσβασης για γονικό έλεγχο ή αλλάξτε το επίπεδο διαβάθμισης.
- Η υγρασία έχει συμπυκνωθεί στο εσωτερικό του συστήματος. Αφαιρέστε το δίσκο και αφήστε το σύστημα σε λειτουργία για περίπου μία ώρα. Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας AC, και στη συνέχεια ενεργοποιήστε ξανά το σύστημα.

Δεν προβάλλεται εικόνα

- Ελέγξτε τη σύνδεση βίντεο.
- Ενεργοποιήστε την τηλεόραση στο σωστό κανάλι εισόδου βίντεο.
- Ενεργοποιείται η προοδευτική σάρωση, αλλά η τηλεόραση δεν υποστηρίζει προοδευτική σάρωση.

Ασπρόμαυρη ή παραμορφωμένη εικόνα

- Ο δίσκος δεν ταιριάζει με το πρότυπο έγχρωμου συστήματος της τηλεόρασης (PAL/NTSC).
- Ορισμένες φορές ενδέχεται να παρουσιαστεί μια ελαφρά παραμόρφωση της εικόνας. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
- Καθαρίστε το δίσκο.
- Ενδέχεται να παρουσιαστεί παραμόρφωση της εικόνας κατά τη ρύθμιση της προοδευτικής σάρωσης.

Ο λόγος διαστάσεων της οθόνης της τηλεόρασης δεν είναι δυνατό να αλλάξει, αν και έχετε ρυθμίσει το σχήμα οθόνης της τηλεόρασης.

- Ο λόγος διαστάσεων έχει καθοριστεί στον τοποθετημένο δίσκο DVD.
- Ο λόγος διαστάσεων μπορεί να μην αλλάζει σε ορισμένα συστήματα τηλεοράσεων.

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων βίντεο DivX.

- Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο βίντεο DivX έχει ολοκληρωθεί.
- Βεβαιωθείτε ότι η επέκταση του αρχείου είναι σωστή.
- Λόγω προβλήματος με τα Ψηφιακά δικαιώματα, δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων βίντεο με προστασία DRM μέσω αναλογικής σύνδεσης βίντεο (π.χ. composite, component και scart). Μεταφέρετε το περιεχόμενο βίντεο στα Μέσα δίσκου και πραγματοποιήστε αναπαραγωγή των αρχείων.

Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση των γλωσσών ήχου ή υπότιτλων

- Ο δίσκος δεν έχει εγγραφεί με ήχο ή υπότιτλους για πολλές γλώσσες.
- Η ρύθμιση γλώσσας ήχου ή υπότιτλων δεν επιτρέπεται σε αυτόν το δίσκο.

Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ορισμένων αρχείων από συσκευή USB

- Ο αριθμός φακέλων ή αρχείων στη συσκευή USB υπερβαίνει το καθορισμένο όριο. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
- Το σχήμα των αρχείων αυτών δεν υποστηρίζεται.

Η συσκευή USB δεν υποστηρίζεται

- Η συσκευή USB δεν είναι συμβατή με τη μονάδα. Δοκιμάστε άλλη συσκευή.

Κακή ραδιοφωνική λήψη

- Αυξήστε την απόσταση μεταξύ της συσκευής και της τηλεόρασης ή του VCR.
- Προεκτείνετε πλήρως την κεραία FM.
- Αντί αυτού, συνδέστε μια εξωτερική κεραία FM.

Η αναπαραγωγή μουσικής δεν είναι διαθέσιμη στη μονάδα, ακόμα και μετά την επιτυχημένη σύνδεση με Bluetooth.

- Η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ασύρματη αναπαραγωγή μουσικής μέσω της μονάδας.

Η ποιότητα ήχου δεν είναι καλή μετά τη σύνδεση με συσκευή με δυνατότητα Bluetooth.

- Η λήψη από το Bluetooth δεν είναι καλή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά στη μονάδα ή αφαιρέστε τυχόν εμπόδια μεταξύ τους.

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση με αυτήν τη μονάδα.

- Η συσκευή δεν υποστηρίζει τα προφίλ που απαιτούνται για τη μονάδα.
- Δεν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Bluetooth της συσκευής. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής, για να δείτε πώς θα ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
- Η μονάδα δεν βρίσκεται σε λειτουργία σύζευξης.
- Η μονάδα έχει συνδεθεί ήδη με άλλη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth. Αποσυνδέστε εκείνη τη συσκευή και ξαναπροσπαθήστε.

Η συζευγμένη φορητή συσκευή συνδέεται και αποσυνδέεται συνεχώς.

- Η λήψη από το Bluetooth δεν είναι καλή. Μετακινήστε τη συσκευή πιο κοντά στη μονάδα ή αφαιρέστε τυχόν εμπόδια μεταξύ τους.
- Ορισμένα κινητά τηλέφωνα ενδέχεται να συνδέονται και να αποσυνδέονται συνεχώς κατά την πραγματοποίηση ή τον τερματισμό των κλήσεων. Αυτό δεν σημαίνει ότι η μονάδα δυσλειτουργεί.
- Για ορισμένες συσκευές η σύνδεση με Bluetooth μπορεί να απενεργοποιείται αυτόματα, για την εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό δεν σημαίνει ότι η μονάδα δυσλειτουργεί.

Ο χρονοδιακόπτης δεν λειτουργεί

- Ρυθμίστε σωστά το ρολόι.
- Ενεργοποιήστε το χρονοδιακόπτη.

Η ρύθμιση ρολογιού/χρονοδιακόπτη διαγράφηκε

- Υπήρξε διακοπή ρεύματος ή το καλώδιο ρεύματος αποσυνδέθηκε.
- Ρυθμίστε ξανά το ρολόι/χρονοδιακόπτη.

11 Σημείωση

CE 0890

Με το παρόν, η WOOX Innovations δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EK. Μπορείτε να βρείτε τη Δήλωση συμμόρφωσης στη διεύθυνση www.philips.com/support.

Οποιοσδήποτε αλλαγές ή τροποποιήσεις πραγματοποιηθούν στη συσκευή χωρίς τη ρητή έγκριση της WOOX Innovations ενδέχεται να ακυρώσουν το δικαίωμα του χρήστη για λειτουργία της συσκευής.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Η WOOX διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τα προϊόντα της οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να είναι υποχρεωμένη να προσαρμόσει αντίστοιχα τα αποθέματά της.



Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.



Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK.

Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων.

Μην παραβαίνετε τους τοπικούς κανονισμούς και μην απορρίπτετε τα παλιά

προϊόντα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.



Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες οι οποίες καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/EK και δεν μπορούν να απορριφθούν μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή μπαταριών, καθώς η σωστή μέθοδος απόρριψης των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Κάθε περιττό στοιχείο συσκευασίας έχει παραληφθεί. Η συσκευασία έχει γίνει έτσι ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός σε τρία υλικά: χαρτόνι (κουτί), αφρώδες πολυστυρένιο (υλικό προστασίας από χτυπήματα) και πολυαιθυλένιο (σακουλάκια, προστατευτικό αφρώδες φύλλο).

Το σύστημα αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από μια ειδικευμένη εταιρεία. Τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη υλικών συσκευασίας, άδειων μπαταριών ή παλιού εξοπλισμού.



Be responsible
Respect copyrights

Η πραγματοποίηση αντιγράφων υλικού που φέρει προστασία αντιγραφής, όπως προγραμμάτων υπολογιστών, αρχείων, μεταδόσεων και ηχογραφήσεων, άνευ σχετικής εξουσιοδότησης, ενδέχεται να συνιστά καταστρατήγηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, και ως εκ τούτου

ποινικό αδίκημα. Δεν επιτρέπεται η χρήση του εξοπλισμού αυτού για τους σκοπούς αυτούς.

Η επωνυμία Philips και το έμβλημα Philips Shield Emblem είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται από την WOOX Innovations Limited κατόπιν αδείας της Koninklijke Philips N.V.

Bluetooth

Το ονομαστικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth® αποτελούν κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc., και οποιαδήποτε χρήση τους από τη WOOX Innovations γίνεται κατόπιν αδείας.



Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας από τη Dolby Laboratories.

Η ονομασία «Dolby» και το σύμβολο του διπλού D αποτελούν εμπορικά σήματα των εργασιών Dolby Laboratories.



Η ονομασία 'DVD Video' αποτελεί εμπορικό σήμα της DVD Format/Logo Licensing Corporation.




ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ: Το DivX® είναι μια ψηφιακή μορφή βίντεο που έχει δημιουργηθεί από την DivX, LLC, μια θυγατρική της Rovi Corporation. Η παρούσα συσκευή διαθέτει επίσημη πιστοποίηση DivX Certified® για αναπαραγωγή βίντεο DivX. Για περισσότερες πληροφορίες και εργαλεία λογισμικού για μετατροπή των αρχείων σας σε βίντεο DivX, επισκεφθείτε τη διεύθυνση divx.com.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Πρέπει να πραγματοποιήσετε

εγγραφή αυτής της συσκευής DivX Certified® για να είναι δυνατή η αναπαραγωγή ταινιών DivX Video-on-demand (VOD) που έχετε αγοράσει. Για να λάβετε τον κωδικό εγγραφής σας, εντοπίστε την ενότητα DivX VOD στο μενού ρύθμισης της συσκευής. Μεταβείτε στη διεύθυνση vod.divx.com για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας.

Τα DivX®, DivX Certified® και τα σχετικά λογότυπα αποτελούν εμπορικά σήματα της Rovi Corporation ή των θυγατρικών της και χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας.

Η συσκευή περιλαμβάνει την παρακάτω ετικέτα:

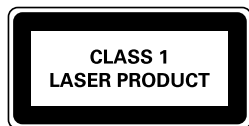

Σημείωση

- Η πινακίδα τύπου βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής.



2014 © WOOX Innovations Limited.

All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

BTD2180_UM_12_V3.0

