

Altijd tot uw dienst

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar
www.philips.com/welcome

DS3150/12

Vragen?
Vraag het
Philips



Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

Inhoudsopgave

1	Belangrijk	3
	Risico op inslikken van knoopcelbatterij	4
2	Uw stationsluidspreker	5
	Inleiding	5
	What's in the box	5
	Overzicht van het apparaat	5
	Overzicht van de afstandsbediening	6
3	Aan de slag	7
	De afstandsbediening voorbereiden	7
	Stroom aansluiten	7
	Inschakelen	8
4	Afspelen	9
	Muziek van de iPod/iPhone afspelen	9
	Muziek van een extern apparaat afspelen	11
	Volume aanpassen	12
	Mute sound	12
5	Specificaties	13
	Amplifier	13
	iPhone	13
	Speakers	13
	Algemene informatie	13
6	Problemen oplossen	14
7	Kennisgeving	15

1 Belangrijk

Weet wat deze veiligheidssymbolen betekenen



Deze 'bliksemschicht' waarschuwt voor ongeïsoleerd materiaal in het apparaat dat een elektrische schok kan veroorzaken. Voor uw eigen veiligheid en die van anderen is het van belang dat u de behuizing niet opent. Het 'uitroepteken' waarschuwt voor kenmerken waarvoor u de bijgesloten documentatie aandachtig dient te lezen om bedienings- en onderhoudsproblemen te voorkomen.

WAARSCHUWING: om het risico van brand of een elektrische schok zo veel mogelijk te beperken, mag het apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht en mogen er geen vloeistofhoudende voorwerpen, zoals vazen, op het apparaat worden geplaatst.

LET OP: om het risico van een elektrische schok zo veel mogelijk te beperken, dient u de stekker volledig in het stopcontact te steken. (Voor regio's met gepolariseerde stekkers: om het risico van een elektrische schok zo veel mogelijk te beperken, dient u de brede pin van de stekker te passen op de brede opening van het contact.)

- Lees deze instructies.
- Let op waarschuwingen.
- Volg alle instructies.
- Plaats dit apparaat niet in de nabijheid van water.
- Dek de ventilatieopeningen niet af. Installeer dit apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
- Installeer dit apparaat niet in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmteluchtroosters, kachels of andere

apparaten (zoals versterkers) die warmte produceren.

- Plaats het netsnoer zodanig dat niemand erop trapt en het niet wordt afgeklemd, in het bijzonder bij stekkers, stopcontacten en het punt waar het netsnoer uit het apparaat komt.
- Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/accessoires.
- Haal de stekker van dit apparaat uit het stopcontact bij onweer en wanneer het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt.
- Laat al het onderhoud verrichten door erkend onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat, het netsnoer of de stekker is beschadigd, wanneer er vloeistof in het apparaat is gekomen of er een voorwerp op het apparaat is gevallen, wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, wanneer het apparaat niet goed functioneert of wanneer het is gevallen.
- **WAARSCHUWING** batterijgebruik – Om te voorkomen dat batterijen gaan lekken, wat kan leiden tot lichamelijk letsel of beschadiging van eigendommen of het apparaat:
 - Plaats alle batterijen met + en - zoals staat aangegeven op het apparaat.
 - Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen in het apparaat.
 - Batterijen (batterijdelen of geplaatste batterijen) mogen niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen (die worden veroorzaakt door zonlicht, vuur en dergelijke).
 - Verwijder de batterijen wanneer u het apparaat langere tijd niet gebruikt.
- Er mag geen vloeistof op het product druppelen of spatten.
- Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.
- De USB-aansluiting is alleen bedoeld voor gegevensoverdracht.

- Wanneer de stekker van de Direct plug-in-adapter wordt gebruikt om het apparaat los te koppelen, moet u ervoor zorgen dat u altijd goed bij de stekker kunt.



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.
- Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur.
- Zorg ervoor dat u altijd toegang hebt tot het netsnoer, de stekker en de adapter om de stroom van dit apparaat uit te schakelen.

Risico op inslikken van knoopcelbatterij

- Het product/de afstandsbediening bevat mogelijk een knoopcelbatterij, die kan worden ingeslikt. Houd de batterij te allen tijde buiten het bereik van kinderen. Als deze wordt ingeslikt, kan de batterij ernstig letsel of de dood veroorzaken. Binnen twee uur van inname kunnen zich ernstige interne brandwonden voordoen.
- Als u vermoedt dat een batterij is ingeslikt of in een lichaamsonderdeel is gekomen, zoek dan onmiddellijke medische hulp.
- Wanneer u de batterijen vervangt, houd de nieuwe en gebruikte batterijen dan altijd buiten bereik van kinderen. Controleer of het batterijcompartiment volledig is gesloten nadat u de batterij hebt vervangen.
- Als het batterijcompartiment niet volledig kan worden gesloten, gebruik het product dan niet meer. Houd het product buiten bereik van kinderen en neem contact op met de fabrikant.

2 Uw stationsluidspreker

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

Inleiding

Met deze docking speaker kunt u


- van audio genieten van de iPod/iPhone en andere externe audioapparaten; en
- de iPod/iPhone synchroniseren met uw computer via een USB-aansluiting.

What's in the box

Check and identify the contents of your package:

- Main unit
- Remote control (with battery)
- AC power adaptor
- Quick start guide
- Safety sheet

Overzicht van het apparaat

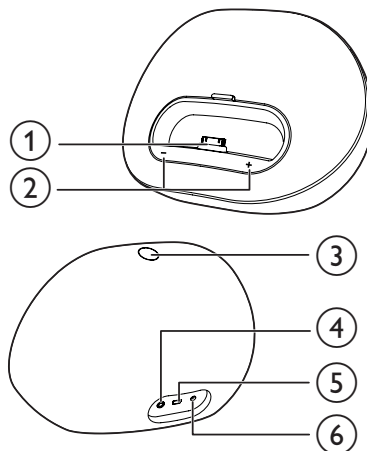

① iPod/iPhone-station

② + / -

- Pas het volume aan.
- Als LED-lampjes wordt de systeemstatus weergegeven.

③ ⏻

- De docking speaker in- of uitschakelen.
- Schakel de docking speaker naar de stand-bymodus.

④ Aansluiting netvoeding

- Hiermee sluit u aan op netspanning.


⑤ 🔌

- Hiermee synchroniseert u met de PC via een USB-kabel.

⑥ MP3-LINK

- Sluit een extern audioapparaat aan.

Overzicht van de afstandsbediening

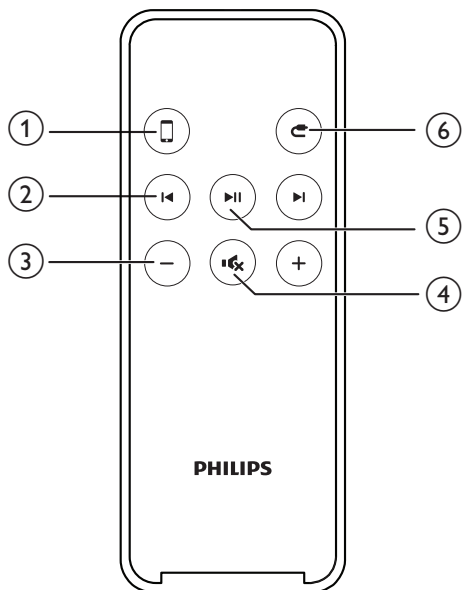

- ① 
 - Hiermee selecteert u de iPod/iPhone-stationsmodus.
- ② 
 - Naar een track gaan.
 - Zoeken tijdens het afspelen.
- ③ 
 - Pas het volume aan.
- ④ 
 - Hiermee schakelt u het geluid uit of in.
- ⑤ 
 - Hiermee start of onderbreekt u het afspelen.
- ⑥ 
 - Hiermee selecteert u de MP3 Link-modus.

3 Aan de slag

Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.


De afstandsbediening voorbereiden

Voor het eerste gebruik:

Verwijder het beschermlijpje om de batterij van de afstandsbediening te activeren.

De batterij van de afstandsbediening vervangen:

- 1 Open het klepje van het batterijvak.
- 2 Plaats één CR2025-batterij met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven.
- 3 Sluit het klepje van het batterijcompartiment.

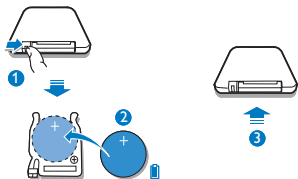

Stroom aansluiten

Deze docking speaker kan via netspanning of batterijen van stroom worden voorzien.


Option 1: AC power

! Let op

- Risk of product damage! Make sure that the power supply voltage matches the voltage printed on the bottom of the unit.
- Risk of electric shock! When you unplug the AC adaptor, always pull the plug from the socket. Never pull the cord.

Connect the AC power adaptor to:

- the power socket at the back of the docking speaker;
- the wall socket.

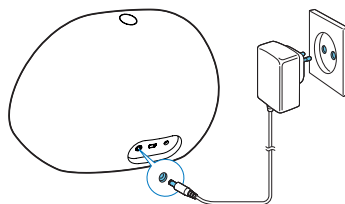


Optie 2: batterijen

! Let op

- Ontploffingsgevaar! Houd batterijen uit de buurt van hitte, zonlicht of vuur; Werp batterijen nooit in het vuur.
- Batterijen bevatten chemische stoffen en mogen niet met het gewone huisvuil worden weggegooid.
- Er bestaat explosiegevaar als de batterij onjuist wordt vervangen. Vervang de batterij uitsluitend met een batterij van hetzelfde of een gelijkwaardig type.


- 1 Open het klepje van het batterijvak.
- 2 Plaats 4 AA-batterijen van 1,5 V (niet meegeleverd) met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven.
- 3 Sluit het klepje van het batterijcompartiment.

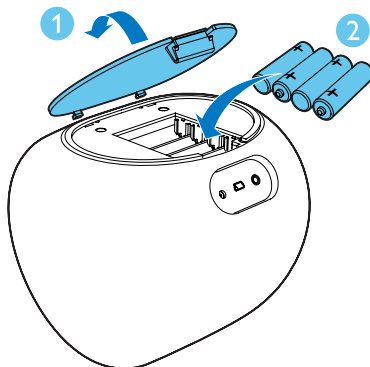

Inschakelen

Druk op  om de docking speaker in te schakelen.

↳ De LED-lampjes + / – gaan branden.

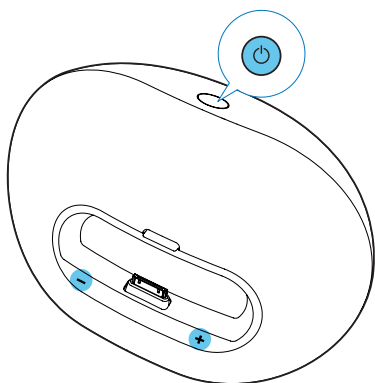

Overschakelen naar de stand-bymodus

De docking speaker schakelt naar stand-bymodus in de volgende situaties.

- Druk nogmaals op  ;
- De luidspreker is 15 minuten niet-actief wanneer deze is aangesloten op netspanning.
- De verbinding met de iPod/iPhone of het externe audioapparaat wordt verbroken wanneer de luidspreker op batterijen werkt.

↳ De LED-lampjes + / – gaan uit.



Opmerking

- Als u in de stand-bymodus op  of  op de afstandsbediening drukt, schakelt de docking speaker over naar de overeenkomstige gekozen bron.

4 Afspelen

Muziek van de iPod/iPhone afspelen

U kunt via deze docking speaker luisteren naar audio van uw iPod/iPhone.

Compatibele iPod/iPhone-modellen

De docking speaker ondersteunt de volgende iPod- en iPhone-modellen:

Bestemd voor:


- iPod touch (1e, 2e, 3e en 4e generatie)
- iPod classic
- iPod nano (1e, 2e, 3e, 4e, 5e en 6e generatie)
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone

Naar de iPod/iPhone luisteren


De Philips **DockStudio**-app biedt allerlei nieuwe functies voor uw docking speaker; inclusief internetradio en een multifunctionele wekker.

Om van meer functies te genieten, raden wij u aan deze gratis toepassing te installeren.

- 1 Plaats de iPod/iPhone op het station.
 - ↳ Het basisstation schakelt automatisch over naar het bronstation.
 - ↳ De LED-lampjes gaan branden.

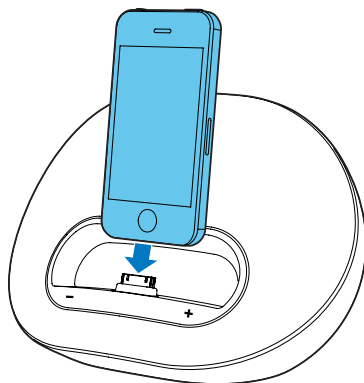

- 2 De eerste keer dat u het apparaat gebruikt, wordt u gevraagd om de **DockStudio**-app te installeren op uw iPod/iPhone.
- 3 Raak **[Yes]** (Ja) aan om het installatieverzoek te accepteren.
- 4 Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.

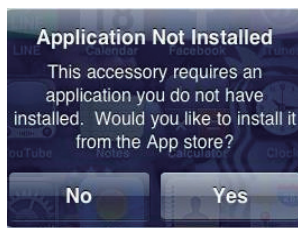

- 5 Start de app na de installatie.
- 6 Speel audio op uw iPod/iPhone af.
 - ↳ De audio komt uit deze docking speaker.



Tip

- Druk op de afstandsbediening op  om het basisstation als bron te selecteren.

Opmerking

- Met de **DockStudio**-app kunt u van muziek genieten, de klok en het alarm instellen, de geluidsinstellingen aanpassen en, indien nodig, de firmware bijwerken.

- Druk op ►|| om het afspelen te onderbreken of te hervatten.
- Druk op ◀|/▶| om een track over te slaan.
- Houd ◀|/▶| ingedrukt om tijdens het afspelen te zoeken en laat de knop weer los om de track verder normaal af te spelen.


Firmware bijwerken

Als er een firmware-update beschikbaar is, zoekt de **DockStudio**-app automatisch naar deze update en wordt u gevraagd of u deze wilt downloaden.



Opmerking

- Zorg ervoor dat uw iPod/iPhone in de docking speaker is geplaatst en verbindt heeft met internet.

- 1 Raak **OK** aan als er een nieuwe firmware-update is gevonden.

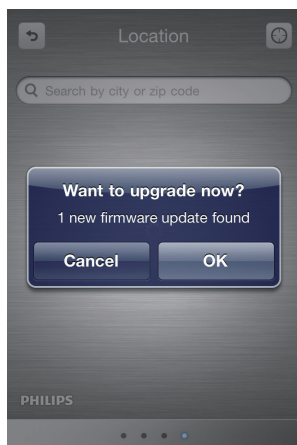

- 2 Volg de instructies op het scherm om de update te voltooien.

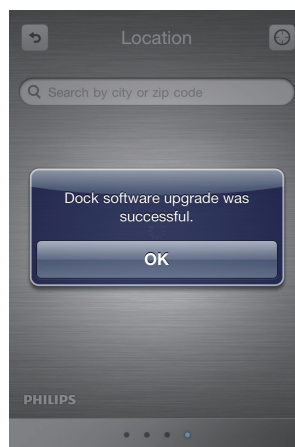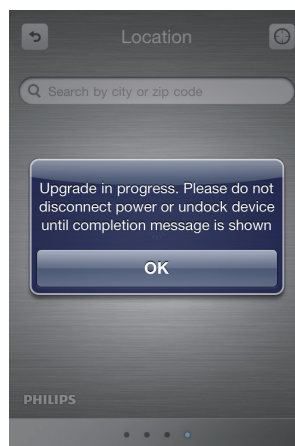

Opmerking

- Sluit de stroomtoevoer niet af of verwijder de iPod/iPhone niet tijdens het updateproces.

De iPod/iPhone opladen



Opmerking

- Als de docking speaker op batterijen werkt, kunt u uw iPod/iPhone niet opladen.

Wanneer de docking speaker is aangesloten op netspanning, wordt de iPod/iPhone die op het station is geplaatst opgeladen.



Tip

- Bij bepaalde iPod-modellen kan het tot een minuut duren voordat de oplaadindicator wordt weergegeven.

Sync iPod/iPhone with PC



Opmerking

- Make sure that iTunes has been configured properly in your PC.

- 1 Insert the iPod/iPhone in the dock.
- 2 Press to switch the docking speaker to standby mode.
↳ The LED indicators light off.
- 3 Connect your docking speaker and PC with a USB cable.
- 4 Launch iTunes to synchronize your docking speaker with PC.
↳ The docked iPod/iPhone is synchronized with PC successfully through the iTunes.



Opmerking

- Due to different materials and product techniques, some USB cables may not work with this device.

Muziek van een extern apparaat afspelen

Met deze docking speaker kunt u ook van audio genieten van een extern apparaat zoals een MP3-speler.



Opmerking

- Zorg ervoor dat er geen iPod/iPhone in de docking speaker is geplaatst.

- 1 Als er geen iPod/iPhone in het station staat, sluit dan een MP3 LINK-kabel (3,5 mm, niet meegeleverd) aan op:
 - de **MP3-LINK**-aansluiting op de achterkant van de docking speaker;
 - de hoofdtelefoonaansluiting op een extern apparaat.↳ De docking speaker schakelt automatisch over naar MP3 LINK-modus.
- 2 Start het afspelen van muziek op het apparaat (zie de gebruikershandleiding bij het apparaat).




Tip

- U kunt MP3 Link als bron selecteren door op op de afstandsbediening te drukken.

Volume aanpassen

Het volume aanpassen:

- Druk op +/- op de afstandsbediening;
- Druk op uw docking speaker op +/-; of
- Pas de volumeregeling van uw iPod/iPhone of extern apparaat aan.

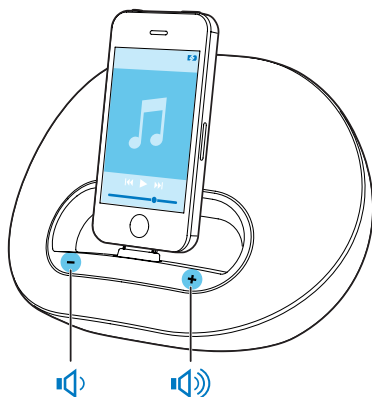

Tip

- Als de docking speaker op batterijen werkt, is het volume lager dan wanneer de docking speaker op netspanning is aangesloten.

Mute sound

During play, press  to mute or restore sound.

5 Specificaties

Amplifier

Rated Output Power	2 X 6 W RMS
Signal to Noise Ratio	>62 dBA
Total Harmonic Distortion	<1%
MP3 link	500 mV RMS

iPhone

Signal to Noise Ratio	>62 dBA
Total Harmonic Distortion	<1%

Speakers

Speaker Impedance	4 ohm
Speaker Driver	2 X 2" full range

Algemene informatie

Voeding	
- Netspanning	Model: AS190-090-AE190 (Philips); Ingang: 100 - 240 V~, 50/60 Hz, 0,7 A; Uitvoer: 9 V $\equiv$ 1,9 A
- Batterij	4 AA-batterijen
Stroomverbruik in werking	< 10 W
Stroomverbruik in stand-by	< 0,5 W
Max. lading voor iPod/iPhone	5 V $\equiv$ 1 A
Afmetingen apparaat (b x h x d):	224 x 162 x 120 mm
Gewicht: apparaat	1,1 kg

6 Problemen oplossen



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren.

Hierdoor wordt de garantie ongeldig.

Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips (www.philips.com/support). Als u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat u het apparaat, het modelnummer en het serienummer bij de hand hebt.

Geen stroom

- Controleer of de netspanningsadapter van het apparaat goed is aangesloten.
- Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat.
- Zorg ervoor dat de batterijen correct zijn geplaatst.

Geen geluid of matig geluid

- Pas het volume van uw docking speaker aan.
- Pas het volume van uw iPod/iPhone of extern audioapparaat aan.

Het apparaat reageert niet

- Haal de stekker uit het stopcontact en steek deze er vervolgens weer in. Schakel het apparaat opnieuw in.

Kan niet met de PC synchroniseren

- Schakel de docking speaker naar de stand-bymodus.
- Probeer een andere USB-kabel.
- Installeer iTunes correct op de PC.

7 Kennisgeving

Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Philips Consumer Lifestyle kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.



Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycled en herbruikt.



Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG.

Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld. Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en doe deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijderd, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Win informatie

in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking). Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

Made for



iPod



iPhone

"Bestemd voor iPod" en "Bestemd voor iPhone" willen zeggen dat een elektronisch accessoire is ontworpen om te worden aangesloten op een iPod of iPhone en door de ontwikkelaar is gecertificeerd en aan de prestatiestandaarden van Apple voldoet. Apple is niet verantwoordelijk voor de bediening van dit apparaat en of het apparaat al dan niet voldoet aan de richtlijnen met betrekking tot veiligheid en regelgeving. Het gebruik van dit accessoire met een iPod of iPhone kan de draadloze werking beïnvloeden. iPod en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen.



Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

DS3150_12_UM_V1.0

