

PHILIPS

Mikro-musikksystem

8000-serien

TAM8905



Brukerhåndbok

Innhold

1 Viktig	2
Sikkerhet	2
Merknad	3
2 Mikro-musikksystemet	4
Introduksjon	4
Innhold i esken	4
Oversikt over hovedenheten	5
Oversikt over fjernkontrollen	6
3 Kom i gang	7
Koble til høyttalere	7
Koble til radioantennen	7
Koble til strøm	7
Klargjøre fjernkontrollen	7
Utfør første oppsett	8
Slå på	9
Kildemeny	9
4 Lytte til internett-radio	10
Bruk menyen i	
Internett-radiomodus	10
Lagre internett-radiokanaler	11
Velg en forhåndsinnstilt	
Internett-radiokanal	11
Vis informasjon om internett-radio	11
5 Lytte til podcaster	12
6 Lytte til Spotify	12
7 Lytte til DAB+-radio	13
Stille inn DAB+-radiostasjoner	13
Lagre DAB+-radiostasjoner	13
Velg en forhåndsinnstilt	
DAB+-radiostasjon	14
Bruk menyen i DAB+-modus	14
Vis DAB+-informasjon	15
8 Lytt til FM-radio	16
Stille inn FM-radiostasjoner	16
Lagre FM-radiostasjoner	16
Lagre FM-radiostasjoner automatisk	16
Velg en forhåndsinnstilt FM-radiostasjon	16
Bruk menyen i FM-modus	17
Vis RDS-informasjon	17

9 Bruk menyen for systeminnstillinger	18
Juster nettverksinnstillingene	18
Still inn tid / dato	18
Angi systemspråk	19
Tilbakestill alle innstillingene	19
Sjekk informasjon om	
programvareoppdatering	19
Oppdatere maskinvaren	
(hvis tilgjengelig)	19
Kjenn programvareversjonen	19
Juster innstillingene for	
bakgrunnsbelysning	19
10 Bruke hovedmenyen	20
Still inn alarm	20
Angi sleep timer	21
11 Andre funksjoner	22
Spille av lyd via Bluetooth	22
Juster volumet	22
Dempe lyden	22
Spill av fra plate	22
Spill av fra USB	22
Lad opp enhetene dine	22
Lytte til en ekstern enhet	22
12 Produktinformasjon	23
Spesifikasjoner	23
13 Feilsøking	24

1 Viktig

Sikkerhet

Les og forstå alle anvisningene før du bruker dette mikro-musikksystemet.

Hvis skade skyldes manglende etterfølgelse av disse anvisningene, vil ikke garantien gjelde.



Dette "lynet" betyr at uisolert materiale i enheten kan føre til elektrisk støt. For sikkerheten til alle i husholdningen, vennligst ikke fjern belegget. "Utropstegnet" drar oppmerksomheten til funksjoner som du kan lese om i den medfølgende litteraturen. Les den nøye for å hindre drifts- og vedlikeholdsproblemer.

ADVARSEL: For å redusere risikoen for brann eller elektrisk støt bør enheten ikke utsettes for regn eller fuktighet, og gjenstander fylt med væsker, for eksempel vaser, bør ikke plasseres på enheten.

FORSIKTIG: For å unngå elektrisk støt må du sette pluggen helt inn. (For områder med polariserte kontakter: For å unngå elektrisk støt må det brede bladet rettes inn mot det brede sporet.)

Advarsel

- Aldri ta av apparathuset.
 - Smør aldri noen del av dette apparatet.
 - Se aldri rett på apparatets laserstråle.
 - Plasser aldri dette apparatet på annet elektrisk utstyr.
 - Hold apparatet unna direkte sollys, åpen ild og varme.
 - Forsikre deg om at du alltid har enkel tilgang til strømledningen, pluggen eller adapteren for å koble apparatet fra strømmen
-
- Sørg for at det er nok ledig plass rundt produktet for ventilasjon.
 - Bruk kun utstyr/tilbehør som er angitt av produsenten.
 - FORSIKTIG ved bruk av batteri - For å forhindre batterilekkasje som kan føre til skade på person, eiendom eller produktet.
 - Installer batteriet riktig, + og - som markert på produktet.
 - Batteriet (i emballasjen eller installert) må ikke utsettes for overdreven varme som sollys, brann eller lignende.
 - Fjern batteriet når produktet ikke er i bruk over lang tid.
 - Produktet skal ikke utsettes for vanddrypp eller vannsprut.
 - Ikke plasser mulige farlige gjenstander på produktet (f.eks. væskefylte objekter, tente stearinlys).
 - Der hovedstøpselet eller en apparatkopler brukes som frakoblingsinnretning skal frakoblingsinnretningen være klar til bruk.

Merknad

Enhver endring eller modifikasjon som gjøres på denne enheten, og som ikke er tydelig godkjent av MMD Hong Kong Holding Limited, kan ugyldiggjøre brukerens autoritet til å bruke utstyret.

Samsvar

Herved erklærer TPVision Europe B.V. at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU. Du finner samsvarserklæringen på www.philips.com/support.

Omsorg for miljøet

Kassering av gammelt produkt og batteri



Produktet ditt er designet og produsert med høykvalitets materialer og komponenter som kan resirkuleres og gjenbrukes.



Dette symbolet på et produkt betyr at produktet er omfattet av europeiske direktiv 2012/19/EU.



"Dette symbolet betyr at produktet inneholder batterier som dekkes av europeisk direktiv 2013/56/EU. Batteriene kan ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall."

Informere deg selv om det lokale separate innsamlingssystemet for elektriske og elektroniske produkter og batterier. Følg lokale regler og kast aldri produktet og batteriene med vanlig husholdningsavfall. Korrekt avhending av gamle produkter og batterier bidrar til å forhindre negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse.

Ta ut engangsbatteriene

Hvis du vil ta ut engangsbatteriene, kan du se delen for installasjon av batterier.

Miljøinformasjon

All unødig emballasje er utelatt. Vi har prøvd å gjøre emballasjen enkel å dele inn i tre materialer: papp (eske), polystyrenskum (buffer) og polyetylen (poser, beskyttende skumplate). Systemet ditt består av materialer som kan resirkuleres og gjenbrukes om de demonteres av en spesialisert bedrift. Gjør deg kjent med lokale forskrifter for avhending av emballasje, brukte batterier og gammelt utstyr.



Bluetooth®-ordmerket og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. MMD Hong Kong Holding Limiteds bruk av slike merker er lisensiert.



**Be responsible
Respect copyrights**

Produksjon av uautoriserte kopier av kopibeskyttet materiale, inkludert dataprogrammer, filer, kringkasting og lydopptak, kan utgjøre brudd på opphavsretten og dermed utgjøre en straffbar handling. Dette utstyret skal ikke brukes til slike formål.

Slik vedlikeholder du produktet

- Ikke før andre gjenstander enn disker inn i diskrommet.
- Ikke før ødelagte eller sprukne disker inn i diskrommet.
- Ta platene ut av platerommet hvis du ikke skal bruke produktet over lengre tid.
- Bruk bare mikrofiberklut til å rengjøre produktet.

Dette apparatet inneholder denne etiketten:



Merk

- Typeskiltet er plassert på produktets bakside.

2 Mikro-musikksystemet

Gratulerer med kjøpet ditt, og velkommen til Philips! For å få fullt utbytte av støtten som Philips tilbyr må du registrere produktet på www.philips.com/support.

Introduksjon

Med denne enheten kan du:

- lytte til plate, USB-enheter, Bluetooth-enheter og andre eksterne enheter;
- lytte til internettradio via nettverkstilkobling.
- lytte til FM- og Digital Audio Broadcasting (DAB+)-radio.
- lade mobilenheten med USB-sporet;

Enheten støtter disse medieformatene:




Innhold i esken:

Sjekk og identifiser innholdet i pakken:

- Hovedenhet
- 2 x høyttalere
- 2 stk. vekselstrømledning
- 1 stk. radioantenne
- Fjernkontroll (med to AAA-batterier)
- Trykt materiale

Oversikt over hovedenheten

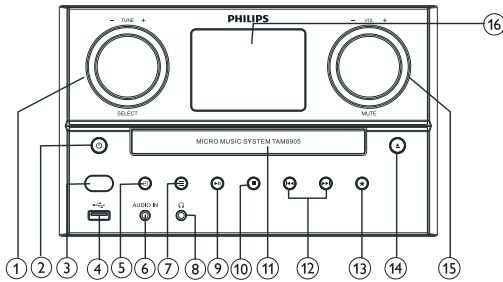

1 SELECT-knotten

- Drei med eller mot klokken for å velge radiokanaler.
- Drei med eller mot klokken for å navigere gjennom menylisten.
- Trykk for å bekrefte valget.
- Trykk og hold for å automatisk skanne alle kanaler i FM-tunermodus.

2 Slå produktet på eller i standby-modus.

3 IR-sensor

4 Koble til USB-lagringseenheter.

5 SOURCE

- Trykk for å gå til kildemenyen.

6 AUDIO IN

- Koble til eksterne lydenheter.

7 MENU

- Gå til toppmenyen i arbeidsmodus.
- Trykk og hold nede for å vise informasjon i FM/DAB+-modus.

8 HODETELEFON


- Koble til den eksterne hodetelefonenheten.

9 Start eller sett avspillingen på pause.

10 Stopp avspilling.

- Slette et program.

11 Platerom

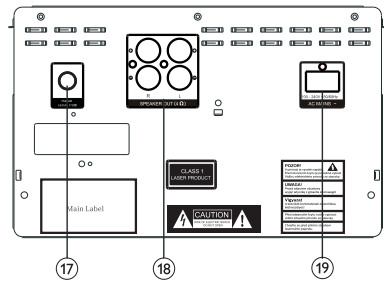

12 Hopp til forrige/neste låter.

- Søk i et låter/en plate.
- Still inn en radiostasjon.
- Juster tiden.

13 ★ PRESET

- Lagre radiokanaler.
- Vis listen over forhåndsinnstilte kanaler.

14 Åpne eller lukk platerommet.

15 VOL-knapp/MUTE

- Vri for å justere volumet.
- Trykk for å fjerne eller gjenoppta lyden.

16 Skjerm

- Vis gjeldende status.

17 FM/DAB+-antenne


- Forbedre FM/DAB+-mottak.

18 SPEAKER OUT-kontakt

- Koble til høyttalerne.

19 AC IN-kontakt

Oversikt over fjernkontrollen

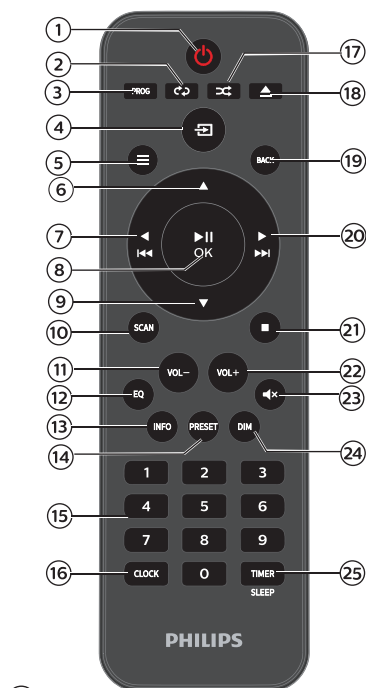

- ① **⏻**
- Slå dette produktet på eller i standby.

- ② **↺ REPEAT**
- Velg gjenta avspillingsmodus.

- ③ **PROG**
- Programspor.

- ④ **📁 SOURCE**
- Trykk for å gå til kildemenyen.

- ⑤ **≡ MENU**
- Gå til toppmenyen i arbeidsmodus
 - Trykk og hold inne for å vise informasjon i FM/DAB+-modus.

- ⑥ **▲**
- Gå til neste album.
 - Juster tid.

- ⑦ **⏮**
- Gå til forrige spor.
 - Søk i et låter/plate/USB.
 - Still inn på en FM-kanal.

- ⑧ **▶ || / OK**
- Trykk for starte, pause, gjenoppta avspilling eller bekrefte valg.
- ⑨ **▼**
- Gå til forrige album.
 - Juster tiden.
- ⑩ **SCAN**
- Auto lagre radiostasjoner.
- ⑪ **VOL-**
- Minske volumet.
- ⑫ **EQ**
- Velg en forhåndsinnstilt lydeffekt.
- ⑬ **INFO**
- Vise avspillingsinformasjon.
- ⑭ **PRESET**
- Trykk for å vise kanallisten.
 - Trykk og hold inne for å lagre kanal.
- ⑮ **Numerisk tastatur (0-9)**
- Velg et digitalt spor eller forhåndsinnstilt radio
- ⑯ **CLOCK**
- Still inn klokken.
 - Vis klokkeinformasjon.
- ⑰ **⌘ RANDOM**
- Gå i tilfeldig avspillingsmodus.
- ⑱ **⬆ OPEN/CLOSE**
- Åpne eller lukke platerommet.
- ⑲ **BACK**
- Gå tilbake til den forrige menyen i menyinnstillingene.
- ⑳ **⏭**
- Hopp til neste spor.
 - Søk i et låter/plate/USB.
 - Still inn på en FM-kanal.
- ㉑ **■**
- Stopp avspilling eller sletting av et program.
- ㉒ **VOL+**
- Øk volumet.
- ㉓ **🔊 MUTE**
- Demp eller gjenopprett volumet.
- ㉔ **DIM**
- Juster lysstyrken på skjermen.
- ㉕ **TIMER/SLEEP**
- Still inn søvn timer.
 - Still inn alarmtimeren.

3 Kom i gang

! Forsiktig

- Bruk av kontroller eller justeringer eller utføring av prosedyrer annet enn det som er angitt heri kan føre til farlig strålingseksponering eller annen usikker bruk.

Følg alltid instruksjonene i dette kapitlet i rekkefølge.

Koble til høyttalere


≡ Merk

- Sett den eksponerte delen av hver høyttalerledning helt inn i kontakten.
- Bruk kun de medfølgende høyttalerne for bedre lyd kvalitet.

- 1 For riktig høyttaler finner du kontaktene på baksiden av hovedenheten merket "R".
- 2 Sett den røde ledningen inn i den røde (+) kontakten og den svarte ledningen inn i den svarte (-) kontakten.
- 3 For venstre høyttaler finner du kontaktene merket "L" på hovedenheten.
- 4 Gjenta trinn 2 for å sette inn venstre høyttalerledning.


Slik setter du inn hver høyttalerledning:

- 1 Før høyttalerledningen helt inn.
- 2 Fest skruen.

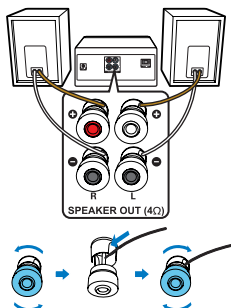

Koble til radioantennen


Koble den medfølgende radioantennen til dette produktet før du lytter til radio.

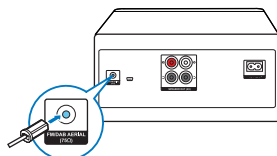

Koble til strøm

! Forsiktig

- Fare for produktskade! Sikre at strømforsynings spenning svarer til spenningen på bak- eller undersiden av enheten.
- Fare for elektrisk støt! Før du kobler til vekselstrømledningen, må du forsikre deg om at kontakten sitter godt fast. Når du skal trekke ut vekselstrømledningen, må du alltid trekke i kontakten, aldri i ledningen.
- Før du kobler til strømledningen, må du kontrollere at du har fullført alle de andre tilkoblingene.

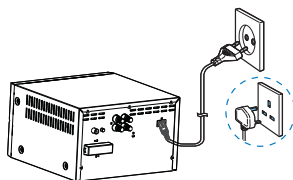

Koble strømledningen til stikkkontakten.


Klargjøre fjernkontrollen

! Forsiktig

- Fare for produktskade! Når fjernkontrollen ikke brukes i lange perioder, må du ta ut batteriene.
- Batterier inneholder kjemiske stoffer, så de skal kastes riktig.

Slik setter du inn fjernkontrollbatteriet:

- 1 Åpne batterirommet.
- 2 Sett inn de medfølgende AAA-batteriene med riktig polaritet (+/-) som anvist.
- 3 Lukk batterirommet.

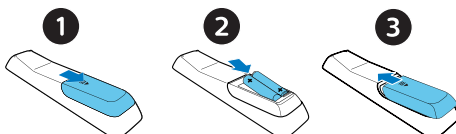


Utfør første oppsett

- Når enheten slås på for første gang, vises **[Setup wizard]** i displaypanelet. Følg instruksjonene nedenfor for å konfigurere noen grunnleggende innstillinger. For å lytte til internett-radio må du først konfigurere Wi-Fi-tilkoblingen. Wi-Fi Protected Setup (WPS) er en standard laget av Wi-Fi Alliance for enkel, sikker tilkobling til trådløst hjemmenettverk. Hvis den trådløse ruter din støtter WPS, kan du raskt og sikkert koble radioen til ruterens gjennom en av de to konfigurasjonsmåtene: Trykknappkonfigurasjon (PBC) eller personlig identifikasjonsnummer (PIN). For de som ikke støtter WPS, har du et annet alternativ å koble radioen til den trådløse ruter.

Merk

- Før du kobler til et nettverk, må du bli kjent med netverksruterens.
- Forsikre deg om at Wi-Fi-nettverket ditt er aktivert.
- For bedre Wi-Fi-mottak må du rotere og justere plasseringen av Wi-Fi-antennen.

- Når **[Setup wizard]** vises, dreier **SELECT-knotten** for å velge **[YES]** for å starte oppsettet. Hvis du velger **[NO]**, blir du bedt om å kjøre installasjonsveiviseren neste gang.



- Trykk **SELECT-knotten** for å bekrefte.
↳ **[12/24 hour format]** vises.
- Vri **SELECT-knotten** for å velge 12- eller 24-timersformat.
- Trykk **SELECT-knotten** for å bekrefte.
↳ Liste over automatisk oppdateringer vises

- Gjenta trinn 3 til 4 for å velge om du vil synkronisere tiden med radiokanaler.




- [Update from DAB+]:** synkronisere klokken med DAB+-kanaler.
- [Update from FM]:** synkroniser klokken med FM-kanaler.
- [Update from Network]:** synkroniser klokken med internett-radiokanaler.
↳ Hvis **[Update from Network]** velges, gjenta trinn 3 til 4 for å stille inn tidssone, og gjenta deretter trinn 3 til 4 for å stille inn sommertid.
- [No update]:** deaktivere tidssynkronisering.
↳ Hvis **[No update]** er valgt må du gjenta trinn 3 til 4 for å stille inn dato og klokkeslett.

- Gjenta trinn 3 til 4 for å velge **[YES]** for å holde nettverket tilkoblet.

- Gjenta trinn 3 til 4 for å velge Wlan-region.
↳ Radioen begynner å søke etter trådløse nettverk automatisk.
↳ En liste over tilgjengelige Wi-Fi-nettverk vises.

- Gjenta trinn 3 til 4 for å velge Wi-Fi-nettverk

- Trykk **SELECT-knotten** for å velge et alternativ for å koble til den trådløse ruter:



- [Push Button]:** velg dette alternativet hvis den trådløse ruter støtter WPS- og PBC-oppsettmetode. Du blir bedt om å trykke på tilkoblingsknappen på ruterens din og deretter trykke på **OK** for å fortsette.

- **[Pin]:** Velg dette alternativet hvis den trådløse ruterer støtter WPS- og PIN-oppsattmetode. Radioen genererer et 8-sifret kodenummer som du kan angi i ruterer
- **[Skip WPS]:** Velg dette alternativet hvis den trådløse ruterer ikke støtter WPS. Du blir bedt om å oppgi nøkkelen for Wi-Fi-nettverket

- 10** Som instruert på skjermpanelet må du trykke på WPS-knappen eller skrive inn PIN-koden på den trådløse ruterer, eller skriv inn nøkkelen for å koble til nettverket ditt (alternativene som vises, avhenger av nettverkstypen og nettverksbeskyttelse brukt).
- Når du taster inn nettverksnøkkelen velger du tegn ved å vri **SELECT-knotten** og deretter trykke på **SELECT-knotten** for å bekrefte.



- For å avbryte, dreier **SELECT-knotten** for å velge **[CANCEL]**.
- For å bekrefte valget vrir du **SELECT-knotten** for å velge **[OK]**.
- For å slette valget vrir du **SELECT-knotten** for å velge **[BKSP]**.
- For å avslutte prosessen trykker du på **≡**.
 ↳ Hvis nettverkstilkoblingen er opprettet, vil **[Connected]** vises.

- 11** Når **[Setup wizard completed]** vises, trykker du på **OK** for å gå ut av innstillinger.



Tips

- For enkelte Wi-Fi-rutere kan du måtte holde inne WPS-knappen for Wi-Fi-tilkobling. Se brukerhåndbøkene for den spesifikke ruterer for mer informasjon.
- Start installasjonsveiviseren igjen ved å velge **[System settings]>[Setup wizard]** meny (se kapittel "Bruke menyen for systeminnstillinger").

Slå på

- Trykk på **⏻**.
 ↳ Radioen bytter til den sist valgte kilden.

Bytt til standby-modus

- Trykk på **⏻** på nytt.
 ↳ Skjermpanelet er nedtonet.
- ↳ Klokkeslett og dato (hvis angitt) vises.




Merk

- Hvis systemet er inaktivt i 15 minutter, går enheten automatisk i ventemodus.

Kildemeny

Trykk på **⏻** for å gå til kildemenyen.

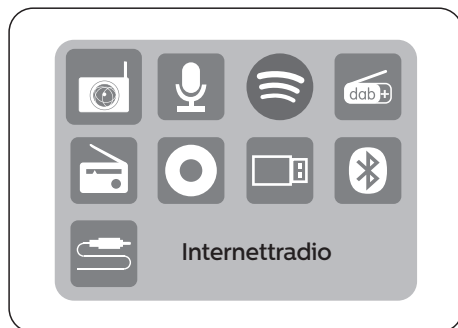

- 1 Vri **SELECT-knotten** for å velge kilde
- 2 Trykk på **SELECT-knotten** for å bekrefte valget

4 Lytte til internett-radio

Radioen kan spille tusenvis av radiokanaler og podcaster fra hele verden gjennom internettforbindelsen.

Bruk menyen i Internett-radiomodus

Når Internett-tilkoblingen er opprettet, finner du en liste over kanaler som vises i kanallisten. Velg deretter en for å starte sendingen.

Merk

- Forsikre deg om at Wi-Fi-nettverket ditt er aktivert. For bedre Wi-Fi-mottak, roter og juster plasseringen av Wi-Fi-antennen.

1 Trykk  **Source** og vri **SELECT-knotten** for å velge **[Internet radio]** modus.

↳ Radioen begynner å koble til det tidligere tilkoblede nettverket, og stiller deretter inn på nettradiokanalen du lyttet til sist.

↳ Hvis nettverksforbindelsen ikke har blitt opprettet før, vil radioen begynne å søke automatisk etter trådløse nettverk (se avsnittet "**Slik kommer du i gang**">"**Utføre første oppsett**" eller "**Bruke menyen for systeminnstillinger**">"**Justere nettverksinnstillingene**" for å opprette nettverksforbindelse).

2 Trykk  **MENU** for å gå til menyen.

3 Vri **SELECT-knotten** for å bla gjennom menyalternativene:



- **[Station list]:** Still inn til hvilken som helst tilgjengelig internett-radiokanal.
- **[System settings]:** Justere systeminnstillingene (det samme menyalternativet for alle arbeidsmodus. Se kapittelet "**Bruke menyen for systeminnstillinger**" for nærmere informasjon).
- **[Main menu]:** Tilgang til hovedmenyen (det samme menyalternativet for alle arbeidsmodus. Se kapittelet "**Bruke hovedmenyen**" for nærmere informasjon).

4 Hvis du vil velge et alternativ, trykker du **SELECT-knotten**.

5 Gjenta trinn 3 til 4 hvis et underalternativ er tilgjengelig under ett alternativ.

Hvis du vil gå tilbake til forrige meny, trykker du .

[Station list]

- **[Stations]:**
 - **[History]:** Bla gjennom internett-radiokanaler etter historikk.
 - **[Search]:** Søk etter internett-radiokanaler. Velg ved å vri **SELECT-knotten** for å angi et nøkkelord ved å velge tegn, og trykk deretter på **SELECT-knotten** for å fortsette.
 - **[Location]:** Bla gjennom internett-radiokanaler etter sted.
 - **[Popular]:** Still inn på de mest populære kanalene på internett.
 - **[Discover]:** Still inn for å utforske listen over internett-radiokanaler.

Lagre internett-radiokanaler

Merk

- Du kan forhåndslagre maksimalt 40 kanaler (delt mellom internett-radio og podcaster)

- 1 I internettradiomodus kan du stille inn en internett-radiokanal.
- 2 Trykk på og hold nede ★ **PRESET** i to sekunder.
 - ↳ Den forhåndsinnstilte kanallisten vises.
- 3 Vri **SELECT-knotten** for å velge et forhåndsinnstillingstall
- 4 Trykk **SELECT-knotten** for å bekrefte.
 - ↳ **[Preset stored]** vises.
 - ↳ Stasjonen er lagret i valgt posisjon.

Vis informasjon om internettradio

Når du lytter til internett-radio, kan du trykke på og holde inne  **MENU** gjentatte ganger for å bla gjennom følgende informasjon (hvis tilgjengelig):

- ↳ Kanalbeskrivelse
- ↳ Kanalsjanger og -sted
- ↳ Kodek og samplinghastighet
- ↳ Avspillingsbuffer
- ↳ Dato

Velg en forhåndsinnstilt Internett-radiokanal

I Internett-radiomodus.

- 1 Trykk ★ **PRESET**.
- 2 Vri **SELECT-knotten** for å velge et tall.
- 3 Trykk **SELECT-knotten** for å bekrefte.

- Hvis det ikke trykkes på noen knapp innen 15 sekunder, avsluttes menyen. Kanallister og undermenyer kan endres fra tid til annen og kan variere etter sted.

5 Lytte til podcaster

- 1 Trykk  **Source** og vri **SELECT-knotten** for å velge [**Podcasts**] modus.
- 2 Trykk  **MENU** for å gå til menyen.
- 3 Vri **SELECT-knotten** for å bla gjennom menyalternativene:
- 4 Hvis du vil velge et alternativ, trykker du **SELECT-knotten**.
- 5 Gjenta trinn 3 til 4 hvis et underalternativ er tilgjengelig under ett alternativ.

For å gå tilbake til forrige meny trykker du på .



6 Lytte til Spotify

Bruk telefonen, nettbrettet eller datamaskinen din som en fjernkontroll for Spotify.

Gå til [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect) for å se hvordan

Spotify-programvaren er underlagt tredjepartslisenser, som finnes her: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

7 Lytte til DAB+-radio

Stille inn DAB+-radiostasjoner

Første gang du velger DAB+-radiomodus, eller hvis stasjonslisten er tom, utfører radioen en fullstendig skanning automatisk.

- Trykk på  **Source** og vri **SELECT-knotten** for å velge **[DAB radio]** modus.
 - ↳ **[Skanning]** vises.
 - ↳ Radioen skanner og lagrer alle DAB+-radiostasjonene automatisk, og sender deretter den første tilgjengelige stasjonen.
 - ↳ Stasjonslisten lagres utenat i radioen. Neste gang du slår på radioen, finner ikke stasjonsskanningen sted.

Slik stiller du inn en stasjon fra den tilgjengelige stasjonslisten:

- I DAB+-modus vrir du **SELECT-knotten** for å navigere gjennom de tilgjengelige DAB+-stasjonene.

Lagre DAB+-radiostasjoner



Merk

- Du kan lagre maksimalt 20 forhåndsinnstilte radiokanaler.

- 1 I DAB+-modus stiller du inn en DAB+-radiostasjon.
- 2 Trykk på og hold nede ★ **PRESET** i to sekunder.
 - ↳ Den forhåndsinnstilte kanallisten vises.
- 3 Vri **SELECT-knotten** for å velge et forhåndsinnstillingstall
- 4 Trykk **SELECT-knotten** for å bekrefte.
 - ↳ **[Preset stored]** vises.
 - ↳ Stasjonen er lagret i valgt posisjon.



Tips

- Kanalene kan endres fra tid til annen. Du kan oppdatere kanallisten ved å velge **[Scan]**-menyen for å utføre en komplett skanning.

Velg en forhåndsinnstilt DAB+-radiostasjon

I DAB+-modus har du to måter å velge en forhåndsinnstilt radiostasjon på.

Alternativ A:

- 1 Trykk **★ PRESET**.
- 2 Vri **SELECT-knotten** for å velge et tall
- 3 Trykk **SELECT-knotten** for å bekrefte.

Alternativ B:

- Trykk på **◀◀/▶▶** for å gå til forrige/neste forhåndsinnstilte kanal.

Bruke menyen i DAB+-modus

- 1 I DAB+-modus trykker du på **≡ MENU** for å gå til DAB+-menyen.
- 2 Vri **SELECT-knotten** for å bla gjennom menyalternativene:



- **[Station list]:** vis alle DAB+-radiokanaler
Hvis ingen kanal blir funnet, begynner radioen å skanne DAB+-kanaler og legge dem til i kanallisten.
 - **[Scan]:** skanne og lagre alle tilgjengelige DAB+-radiostasjoner.
 - **[Manual tune]:** stille inn manuelt til en bestemt kanal / frekvens og legge den til kanallisten.
 - **[Prune invalid]:** fjerne alle ugyldige stasjoner fra stasjonslisten.
 - **[DRC]:** komprimere det dynamiske området til et radiosignal, slik at volumet av stille lyder økes, og volumet av høye lyder reduseres.
 - **[Station order]:** lar deg definere hvordan kanalene er ordnet når du blar gjennom kanallisten.
 - **[System settings]:** Justere systeminnstillingene (se kapittelet "**Bruke menyen for systeminnstillinger**").
 - **[Main menu]:** gå til hovedmenyen (se kapittelet "**Bruke hovedmenyen**").
- 3 Hvis du vil velge et alternativ, trykker du **SELECT-knotten**.
 - 4 Gjenta trinn 2 til 3 hvis et underalternativ er tilgjengelig under ett alternativ.
 - For å gå tilbake til forrige meny trykker du på **≡**.

[Remove invalid]

- **[YES]:** fjerne alle ugyldige stasjoner fra stasjonslisten.
- **[No]:** gå tilbake til forrige meny.

[DRC]

- **[DRC high]:** Sett DRC til et høyt nivå (standardalternativet anbefales for støyende omgivelser).
- **[DRC low]:** Sett DRC til et lavt nivå.
- **[DRC off]:** Slå DRC av.

[Station order]

- **[Alphanumeric]:** Ordne kanalene i alfabetisk rekkefølge (standardinnstilling).
- **[Ensemble]:** Liste over grupper av kanaler som sendes sammen på samme ensemble (f.eks.: BBC eller Sør-Wales lokalt).
- **[Valid]:** Viser først gyldige kanaler og deretter kanaler som er av luften.



Merk

- Hvis det ikke trykkes på noen knapp innen 15 sekunder, avsluttes menyen.

Vis DAB+-informasjon

Mens du lytter til DAB+-radio, trykker du og holder nede  gjentatte ganger for å bla gjennom følgende informasjon (hvis tilgjengelig):

- ↳ Stasjonsnavn
- ↳ Dynamisk etikettsegment (DLS)
- ↳ Signalstyrke
- ↳ Programtype (PTY)
- ↳ Ensemble Navn
- ↳ Frekvens
- ↳ Signalfeilfrekvens
- ↳ Bithastighet og lydstatus
- ↳ Kodek
- ↳ Tid og dato

8 Lytt til FM-radio

Stille inn FM-radiostasjoner

- 1 Trykk  **Source** og vri **SELECT-knotten** for å velge **[FM radio]** modus.
- 2 Trykk på og hold inne **◀◀/▶▶** i to sekunder.
 - ↳ Radioen stiller til en FM-radiostasjon med sterk mottak automatisk.
- 3 Gjenta trinn 2 for å stille inn flere radiostasjoner.

Slip stiller du inn en stasjon manuelt:

- I FM-tunermodus vrir du **SELECT-knotten** for å velge en frekvens.

Lagre FM-radiostasjoner

Merk

- Du kan lagre maksimalt 20 FM-radiostasjoner.

- 1 I FM-modus stiller du inn en FM-radiostasjon.
- 2 Trykk på og hold nede **★ PRESET** i to sekunder.
 - ↳ Den forhåndsinnstilte kanallisten vises.
- 3 Vri **SELECT-knotten** for å velge et forhåndsinnstillingstall
- 4 Trykk **SELECT-knotten** for å bekrefte.
 - ↳ **[Preset stored]** vises.
 - ↳ Stasjonen er lagret i valgt posisjon.

Lagre FM-radiostasjoner automatisk

I FM-modus trykker du på og holder inne **SELECT-knotten**

- ↳ Enheten lagrer alle de tilgjengelige FM-radiokanalene og sender den første kanalen.



Tips

- For å fjerne en forhåndslagret kanal må du lagre en annen kanal i dens sted.

Velg en forhåndsinnstilt FM-radiostasjon

I FM-modus har du to måter å velge en forhåndsinnstilt radiostasjon på.

Alternativ A:

- 1 Trykk **★ PRESET**.
- 2 Vri **SELECT-knotten** for å velge et tall
- 3 Trykk **SELECT-knotten** for å bekrefte.

Alternativ B:

Trykk på **◀◀/▶▶** for å gå til forrige/neste forhåndsinnstilte kanal.

Bruke menyen i FM-modus

- 1 I FM-modus trykker du på **≡ MENU** for å gå til FM-menyen.
- 2 Vri **SELECT-knotten** for å bla gjennom menyalternativene:



- **[Scan setting]**
- **[Audio setting]**
- **[System settings]:** Justere systeminnstillingene (se kapittelet "**Bruke menyen for systeminnstillinger**").
- **[Main menu]:** Gå til hovedmenyen (se kapittelet "**Bruke hovedmenyen**").

- 3 Hvis du vil velge et alternativ, trykker du **SELECT-knotten**.
- 4 Gjenta trinn 2 til 3 hvis et underalternativ er tilgjengelig under ett alternativ.
 - For å gå tilbake til forrige meny trykker du på **≡**.

[Scan setting]

- **[Strong stations only?]-[YES]:** skann bare FM-radio- kanaler med kraftigsignal.
- **[Strong stations only?]-[NO]:** Skann alle tilgjengelige FM-radiokanaler.

[Audio setting]

- **[Listen in Mono only?]-[YES]:** Velg mono-sending.
- **[Listen in Mono only?]-[NO]:** Velg stereo-sen-dine.

Merk

- Hvis det ikke trykkes på noen knapp innen 15 sekunder, avsluttes menyen.

Vis RDS-informasjon


RDS (Radio Data System) er en tjeneste som gjør det mulig for FM-kanaler å vise tilleggsinformasjon. Hvis du lytter til en FM-kanal med RDS-signal, vises et RDS-ikon og kanalnavnet.

- 1 Still inn på en RDS-kanal.
- 2 Trykk på og hold inne **≡** gjentatte ganger for å bla gjennom følgende informasjon (hvis tilgjengelig).

- ↳ Stasjonsnavn
- ↳ Radio tekstmeldinger
- ↳ Programtype
- ↳ Frekvens
- ↳ Dato

9 Bruk menyen for systeminnstillinger

- 1 I arbeidsmodus trykker du på  for å gå til menyen.
- 2 Vri **SELECT-knotten** gjentatte ganger for å velge **[System settings]**.
- 3 Trykk **SELECT-knotten** for å bekrefte.
- 4 Gjenta trinn 2 og 3 for å velge et alternativ.



- **[Equaliser]**: Velg equaliser-modus.
- **[Network]**: Lar deg etablere nettverkstilkobling.
- **[Time/Date]**: still inn klokkeslett og dato.
- **[Language]**: Velg systemspråk.
- **[Factory Reset]**: Tilbakestill radioen til fabrikkstandardstatus.
- **[Software update]**: Sjekk informasjon om programvareoppdatering.
- **[Setup wizard]**: Ber deg utføre første oppsett.
- **[Info]**: Kjenn programvareversjonen.
- **[Privacy policy]**: Vis personvernmelding.
- **[Backlight]**: Juster innstillingene for bakgrunnsbelysning.

Merk

- Hvis det ikke trykkes på noen knapp innen 15 sekunder, avsluttes menyen.

Juster nettverksinnstillingene

- 1 Velg **[System settings]**>**[Network]**.
- 2 Vri **SELECT-knotten** for å velge et alternativ eller underalternativ og trykk deretter på **SELECT-knotten** for å bekrefte.
[Network wizard]: Instruerer deg om å opprette nettverkstilkobling.

- **[PBC Wlan setup]**: Velg dette alternativet hvis den trådløse ruterer støtter WPS og PBC-oppsettmetode.
- **[View settings]**: Vis den gjeldende nettverkinformasjonen.
- **[Manual settings]**:
 - **[DHCP enable]**: Tilordne IP-adresse automatisk.
 - **[DHCP disable]**: Tilordne IP-adresse manuelt
- **[Network profile]**: Viser en liste over nettverkene radioen husker.
- **[Clear network settings]**: Tøm informasjon om nettverksinnstillinger.
- **[Keep network connected?]**: Velg om du vil holde nettverket tilkoblet.

Still inn tid / dato

- 1 Velg **[System settings]**>**[Time/Date]**.
- 2 Vri **SELECT-knotten** for å velge et alternativ eller underalternativ og trykk deretter på **SELECT-knotten** for å bekrefte.



- **[Set Time/Date]**: still inn klokkeslett og dato.
- **[Auto update]**:
 - **[Update from DAB+]**: synkronisere klokken med DAB+-kanaler.
 - **[Update from FM]**: synkroniser klokken med FM-kanaler.
 - **[Update from Network]**: Synkroniser klokken med internett-radiokanaler.
 - **[No update]**: deaktivere tidssynkronisering.
- **[Set format]**: Velg mellom 12-/24-timers format
- **[Set timezone]**: angi tidssone.
- **[Daylight savings]**: Aktiver eller deaktiver sommertid.



Merk

- Hvis du oppdaterer tid fra DAB+ eller FM, har sommertidsalternativet ingen effekt.
- Angi tidssone hvis du oppdaterer fra nettverket.

Angi systemspråk

- 1 Velg **[System settings]>[Language]**.
↳ Det vises en språkliste.
- 2 Vri **SELECT-knotten** for å velge et systemspråk, og trykk deretter på **SELECT-knotten** for å bekrefte.

Tilbakestill alle innstillingene

- 1 Velg **[System settings]>[Factory Reset]**.
- 2 Vri **SELECT-knotten** for å velge et alternativ, og trykk deretter på **SELECT-knotten** for å bekrefte.
 - **[Yes]:** Tilbakestill radioen til fabrikkstandardstatus.
 - **[No]:** Gå tilbake til forrige meny.

Sjekk informasjon om programvareoppdatering

- 1 Velg **[System settings]>[Software update]**.
- 2 Vri **SELECT-knotten** for å velge et alternativ eller subalternativ, og trykk deretter **SELECT-knotten** for å bekrefte.
 - **[Auto-check setting]:** Velg om du vil se etter nye programvareversjoner regelmessig.
 - **[Check now]:** Se etter nye programvareversjoner umiddelbart.



Merk

- Hvis radioen oppdager at ny programvare er tilgjengelig, spør den om du vil fortsette med en oppdatering. Hvis du er enig, lastes den nye programvaren ned og installeres.
- Før programvareoppgradering må du forsikre deg om at radioen er koblet til en stabil strømtilkobling. Frakobling av strømmen under programvareoppdatering kan skade produktet.

Kjenn programvareversjonen

- Velg **[System settings]>[Info]**.
↳ Den gjeldende programvareversjonen vises.

Juster innstillingene for bakgrunnsbelysning

- 1 Velg **[System settings]>[Backlight]**.
- 2 Vri **SELECT-knotten** for å velge et alternativ eller underalternativ og trykk deretter på **SELECT-knotten** for å bekrefte.
 - **[Timeout]:** Velg en tidsavbruddsperiode for bakgrunnsbelysning.
 - **[On level]:** Velg et lysstyrkenivå for bakgrunnsbelysningen.
 - **[Dim level]:** Velg lysstryke på skjermen, middels, lav eller av.

10 Bruke hovedmenyen

- 1 I arbeidsmodus trykker du på  for å gå til toppmenyen.
- 2 Vri **SELECT-knotten** gjentatte ganger for å velge **[Main menu]**.
- 3 Trykk **SELECT-knotten** for å bekrefte.
- 4 Gjenta trinn 2 og 3 for å velge et alternativ.
 - **[Internet radio]**: Velg Internett-radiomodus.
 - **[Podcasts]**: Velg Podcast-radiomodus.
 - **[Spotify]**: velg Spotify-modus.
 - **[DAB+]**: Velg DAB+-modus.
 - **[FM]**: Velg FM-modus.
 - **[CD]**: : Velg CD-modus.
 - **[USB]**: Velg USB-modus.
 - **[Bluetooth]**: Velg Bluetooth-modus.
 - **[AUDIO IN]**: Velg AUDIO IN-kilde.
 - **[Sleep]**: Still inn søvntid
 - **[Alarms]**: Still inn en alarmnedtelling.
 - **[System settings]**: Juster systeminnstillingene (se kapittelet "**Bruke menyen for systeminnstillinger**").



Merk

- Hvis det ikke trykkes på noen knapp innen 15 sekunder, avsluttes menyen.
- Du kan også trykke på **SOURCE** for å velge en modus: **Internett-radio**, **podcaster**, **Spotify**, **DAB+-radio**, **FM-radio**, **CD**, **USB**, **Bluetooth** eller **AUDIO IN**.

Still inn alarm



Merk


- Du kan stille inn to alarmer som ringer på forskjellige tidspunkt. For å få alarmen til å fungere normalt, må du forsikre deg om at klokken er riktig innstilt.

- 1 Velg **[Main menu]>[Alarms]**.
 - ↳ Hvis klokken ikke er stilt inn, får du en melding om å stille klokken.
- 2 Trykk **OK** for å fortsette.
 - ↳ Dagtallet blinker.

- 3 Vri **SELECT-knotten** for å velge dag, og trykk deretter på **SELECT-knotten** for å bekrefte.

↳ Månedstallet blinker.

- 4 Gjenta trinn 3 for å stille inn henholdsvis måned, år og klokkeslett.
 - ↳ Alternativene **[Alarm 1:off [00:00]]** og **[Alarm 2:off [00:00]]** vises.



- 5 Gjenta trinn 3 for å velge **[Alarm 1:off [00:00]]>[Enable:] [Off]**.
- 6 Gjenta trinn 3 for å aktivere eller deaktivere alarmtidsinnstillingen
 - **[Off]**: Deaktiver alarmtidsinnstillingen.
 - **[Daily]**: Alarmen går hver dag.
 - **[Once]**: Alarmen går bare én gang.
 - **[Weekends]**: alarmen går på lørdager og søndager.
 - **[Weekdays]**: Alarmen går hver dag fra mandag til fredag.
- 7 Gjenta trinn 3 for å velge **[time]**, og still inn alarmtiden.
- 8 Gjenta trinn 3 for å velge **[mode]**, og velg deretter alarmkilde.
 - **[Buzzer]**: Velg summer som alarmkilde.
 - **[Internet radio]**: Velg Internett-radiokanalen du lyttet til sist som alarmkilde.
 - **[DAB+]**: Velg DAB+-radiokanalen du lyttet til sist som alarmkilde.
 - **[FM]**: Velg FM-radiokanalen du lyttet til sist som alarmkilde.

- 9 Gjenta trinn 3 for å velge **[preset]**, og velg deretter kanalen du lyttet til sist, eller en forhåndsinnstilt radiokanal som alarmkilde.

- 10 Gjenta trinn 3 for å velge **[Volume:]**, og velg deretter alarmvolum.

- 11 Gjenta trinn 3 for å velge **[Save]**.
 - ↳ Alarm 1 er stilt inn.


- 12 Gjenta trinn 5 til 11 for å stille inn alarm 2.



Merk

- Når alarmen er aktivert, vises et alarmikon for Alarm 1 eller Alarm 2.
- Stopp alarmen ved å trykke på  på enheten.
- Du kan også gå til [System settings]>[Time/Date] for å stille inn klokkeslett og dato (se "Bruke menyen for systeminnstillinger">"Stille inn klokkeslett/dato").

Angi sleep timer

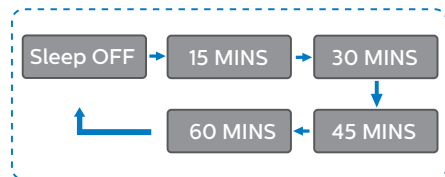

- 1 Velg [Main menu]>[Sleep].
- 2 Trykk på **SELECT-knotten** gjentatte ganger for å velge sleep timer perioden (i minutter).
 - ↳ Når [Sleep OFF] vises, deaktiveres søvn timeren.

11 Andre funksjoner

Spille av lyd via Bluetooth

- 1 Trykk  **Source** og vri **SELECT-knotten** for å velge **[Bluetooth]** modus.
- 2 Trykk  **MENU** for å gå til menyen.
- 3 Vri **SELECT-knotten** for å bla gjennom menyalternativene:
 - Velg menyalternativet for sammenkobling og trykk på **SELECT-knotten**.
 - Meldingen "**Koble til en enhet til: Philips TAM8905**" vises, og Bluetooth-ikonet blinker.
 - På Bluetooth-enheten din må du aktivere Bluetooth og søke etter Bluetooth-enheter som kan kobles sammen.
 - Velg **[Philips TAM8905]** som vises på enheten din for sammenkobling.
 - Etter utført sammenkobling endres meldingen på skjermen til **[Connected]** og Bluetooth-ikonet blinker ikke lenger.
- 4 Hvis du vil velge et alternativ, trykker du **SELECT-knotten**.
- 5 Gjenta trinn 3 til 4 hvis et underalternativ er tilgjengelig under ett alternativ.

For å gå tilbake til forrige meny trykker du på .



Juster volumet

- Under avspilling av musikk vrir du **- VOL+ -knotten** for å justere volumet.

Dempe lyden

- Under musikkavspilling trykker du på **MUTE** for å dempe eller gjenoppta lyden.

Spill av fra plate

- 1 Trykk  **Source** og vri **SELECT-knotten** for å velge CD-kilde.
- 2 Trykk på  for å åpne platerommet.
- 3 Sett inn en plate med etiketten med forsiden opp.

- 4 Trykk på  for å lukke platerommet.
 - ↳ Avspillingen starter automatisk. Hvis ikke, trykker du på .

Spill av fra USB

Merk

- Kontroller at USB-enheten inneholder spillbart lydinnhold.

- 1 Sett en USB-enhet inn i kontakten  kontakten
- 2 Trykk  **Source** og vri **SELECT-knotten** for å velge USB-kilde.
 - ↳ Avspillingen starter automatisk. Hvis ikke, trykker du på .

Lad opp enhetene dine

Med dette mikromusikksystemet kan du lade eksterne enheter, for eksempel mobiltelefonen, MP3-spilleren eller andre mobile enheter.

- 1 Bruk en USB-kabel til å koble produktets USB-kontakt til USB-kontakten på enheten din.
- 2 Koble produktet til strømmen.
 - ↳ Når enheten er gjenkjent, starter ladingen.

Merk

- Kompatibiliteten til dette produktet med alle enheter er ikke garantert.

Lytte til en ekstern enhet

Du kan lytte til en ekstern enhet gjennom denne enheten med en MP3-tilkoblingskabel.

- 1 Koble til en MP3-tilkoblingskabel (medfølger ikke) mellom:
 - **AUDIO IN** (3,5 mm) på produktet,
 - og hodetelefonkontakten på en ekstern enhet.
- 2 Trykk  **Source** og vri **SELECT-knotten** for å velge **AUDIO IN** kilde.
- 3 Begynn å spille av enheten (se brukerhåndboken for enheten).

12 Produktinformasjon

Spesifikasjoner

Forsterker

Nominell utgangseffekt	50 Wx2 RMS
Frekvensrespons	50-20000 Hz, ± 3 dB
Signal-til-støy-forhold	> 65 dBA
Høytaler Driver	2 $\times$ 5,25 basshøytalerrekkevidde, 4 Ω 2 $\times$ ϕ 25 mm diskanthøytalerrekkevidde 12 Ω
Bassforbedring	2 x bassport
Lydinngangsnivå	600 mV $\pm$ 100 mV RMS
Støtter disk-type	CD-DA, CD-R, CDRW, MP3-CD (8/12 cm)
USB-avspilling	Type A, USB direkte 2,0, 5 V / 1 A, MSC-filformat, FAT 16/32, støtte for USB opptil 32 G
USB-lading	2 A maks (Standby); 500 mA maks (USB-kilde); 1 A maks (annen kilde) * Faktisk ladestrom avhenger av de mobile enhetene

Wi-Fi

Wi-Fi-protokoll	802,11 b/g/n
Wi-Fi-frekvensbånd	2412 MHz til 2472 MHz
Maksimal transittstrøm	15.08 dBm

Tuner

Justeringsområde (FM)	87,5-108 MHz
Tuning-område (DAB/DAB+)	174,928-239,2 MHz (Bånd III)

Høytaler

Høytaler Impedans	4 ohm
Følsomhet	86 $\pm$ 3 dB/m/W

Bluetooth

Bluetooth-versjon	V 4.2
Bluetooth-frekvensbånd	2,4 Ghz ~ 2,48 GHz ISM-bånd
Maksimal transittstrøm	-4,1 dBm
Bluetooth-rekke vidde	10 m (ledig plass)

Generell informasjon

Strømadapter (strømadapter)	Merkenavn PHILIPS
	Inngang: 100-240V~, 50/60Hz (Vekselstrøm- inngang)
Strømforbruk for drift	≤ 45 W
Strømforbruk i dvalemodus (uten WiFi)	≤ 1 W

Mål

- Hovedenhet (B x H x D)	230x145x262 mm
- Høytalerboks (B x H x D)	174x260,6x229 mm

Vekt

- Hovedenhet	2,17 kg
- Høytalerboks	2x2,716 kg

13 Feilsøking



Advarsel

- Fjern aldri huset til denne enheten.

For å holde garantien gyldig, prøv aldri å reparere systemet selv. Hvis det oppstår problemer når du bruker denne enheten, kontrollerer du følgende punkter før du ber om service. Hvis problemet forblir uløst, går du til Philips-nettsiden (www.philips.com/support). Når du kontakter Philips, må du kontrollere at enheten er i nærheten, og at modellnummeret og serienummeret er tilgjengelig.

Ingen strøm

- Sørg for at enhetens vekselstrømkontakt er koblet riktig til.
- Kontroller at det er strøm på stikkontakten.

Ingen lyd eller dårlig lyd.

- Juster volumet.
- Sjekk om enheten er dempet eller kanalen fortsatt bufrer.
- Trekk helt ut og juster posisjonen til radioantennen.
- Hold enheten borte fra andre elektroniske enheter for å unngå radioforstyrrelser.
- Kontroller WiFi-nettverkstilkoblingen.
- Roter og juster plasseringen av WiFi-antennen.

Koble fra og koble til strømpluggen på nytt, og slå deretter på enheten på nytt.

- Koble fra og koble til strømpluggen igjen, og slå deretter på enheten på nytt.
- Sjekk om enheten er i standby-modus. Hvis den er det, må du slå enheten på.

Dårlig radiomottak

- Hold enheten borte fra andre elektroniske enheter for å unngå radioforstyrrelser.
- Trekk helt ut og juster posisjonen til radioantennen.

- Kontroller WiFi-nettverkstilkoblingen. Roter og juster plasseringen av WiFi-antennen.

Utilstrekkelig WiFi-signalstyrke

- Sjekk avstanden mellom ruterer og enheten.
- Roter og juster plasseringen av WiFi-antennen.

Kan ikke koble til WiFi-nettverket ditt

- Sjekk om den trådløse ruterer er slått av.
- Sjekk om den trådløse ruterer din støtter WPS. Bruk riktig konfigureringsmåte (PBC eller PIN) for å koble den WPS-støttede ruterer til enheten. Se eventuelt i brukerhåndboken til den trådløse ruterer for hvordan du konfigurerer WiFi-tilkobling.
- Konfigurer Wi-Fi-innstillingene på nytt (se "**Slik kommer du i gang**" > "**Utfør første oppsett**" og "**Bruke menyen for systeminnstillinger**" > "**Justere nettverksinnstillingene**").

Noen kanaler fungerer ikke alltid

- Noen kanaler kan bare støtte et begrenset antall lyttere. Hvis du prøver igjen etter noen minutter, vil du kunne lytte til kanalene.
- Kanalen kringkaster ikke. Prøv igjen senere.

Noen kanaler forsvinner fra kanallisten

- Når en kanal ikke lenger kringkaster over nettet, vil den bli fjernet fra listen. Enheten sjekker kontinuerlig om kanalen er på luften. Hvis den begynner å kringkaste igjen, legges den tilbake på kanallisten.

Alarmen virker ikke

- Still inn klokken/alarmen riktig.



Spesifikasjoner kan endres uten varsel.

Philips og Philips Shield Emblem er registrerte varemerker under Koninklijke Philips NV og brukes på lisens. Dette produktet er produsert av og selges under MMD Hong Kong Holding Limiteds eller et av dets tilknyttede selskaper, og MMD Hong Kong Holding Limited er garantist når det gjelder dette produktet.

