

Para registrar su producto y obtener información de contacto y

www.philips.com/welcome

MT3120






Guía de configuración rápida

PHILIPS




- Utilice únicamente la fuente de alimentación que se indica en el manual de usuario.
- No permita que el producto entre en contacto con líquidos.
- Existe riesgo de explosión si las pilas recargables internas se sustituyen por otras de tipo incorrecto.
- Deseche las pilas internas usadas según las instrucciones. (Consulte el manual de usuario completo en línea)
- Éste es un producto manos libres con un volumen alto del altavoz. Asegúrese de no acercarse demasiado al producto a la oreja.

1

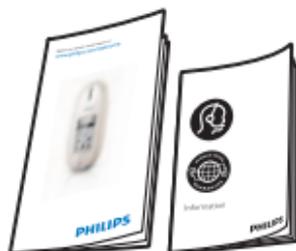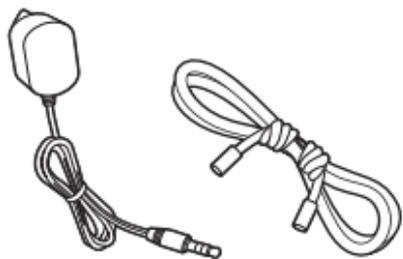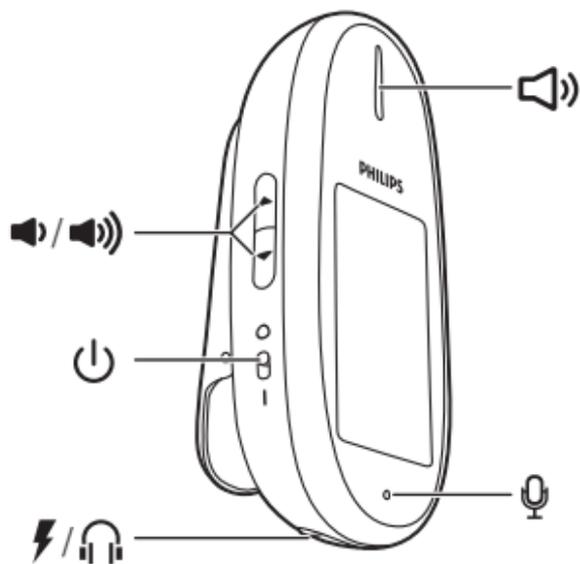


2

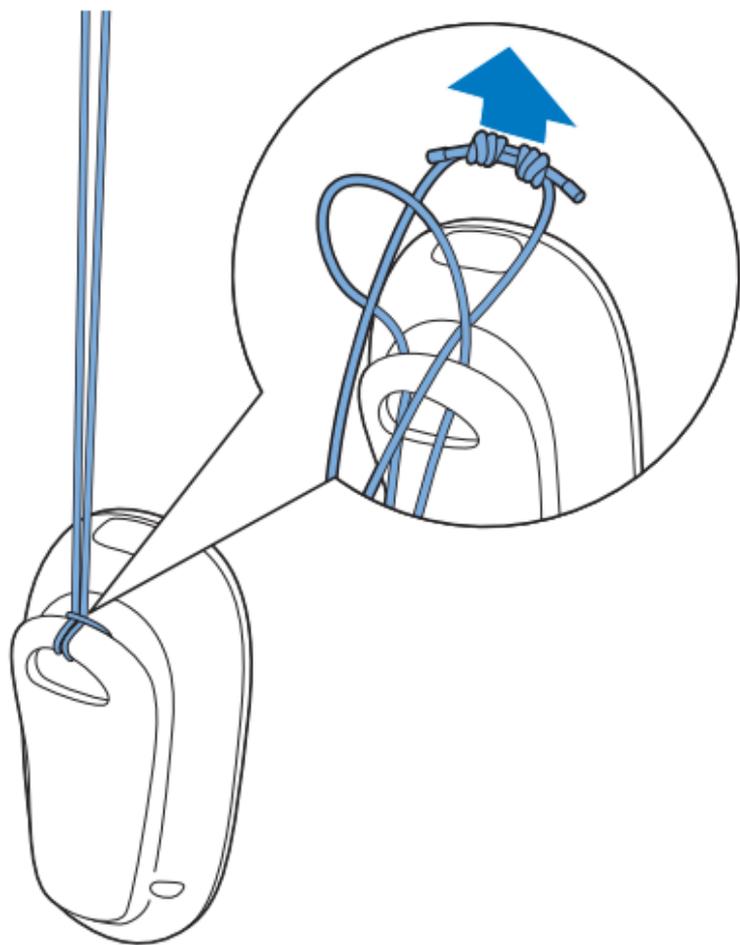


3



1

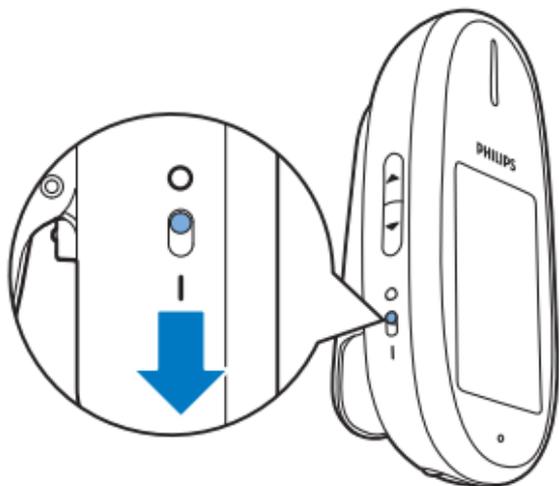


2

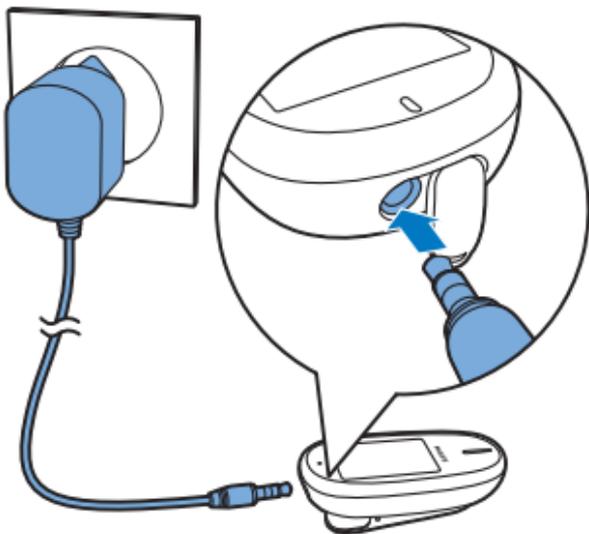




4

Ajuste del país, el idioma, la fecha y la hora.

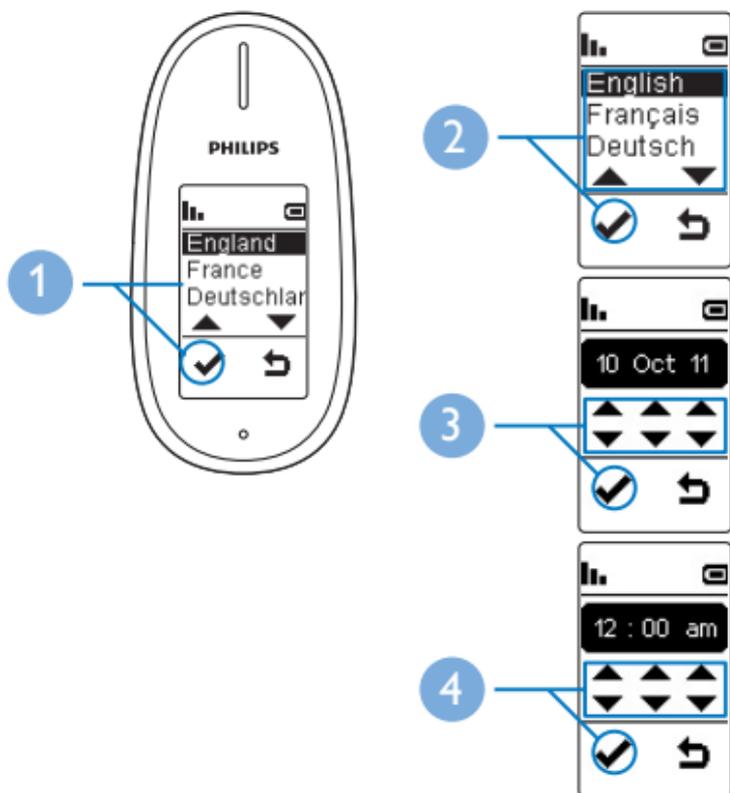


Registro del teléfono

- 1 Active el modo de registro en la base del teléfono sin cable original para conectar un teléfono manos libres (como se describe en el manual de usuario del teléfono original).
- 2 Busque el  en la base y manténgalo pulsado durante 10 segundos aproximadamente para acceder al modo de registro.
- 3 Si el código PIN de la base del teléfono original no se reconoce automáticamente, introdúzcalo en la pantalla del teléfono manos libres.

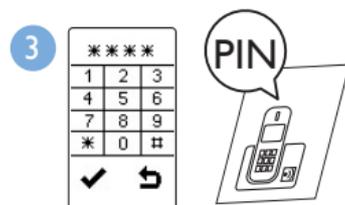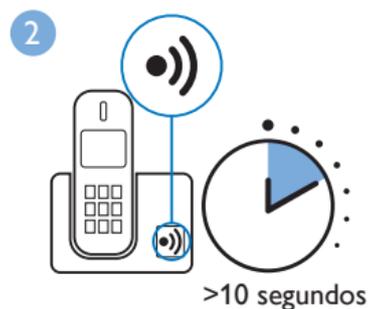
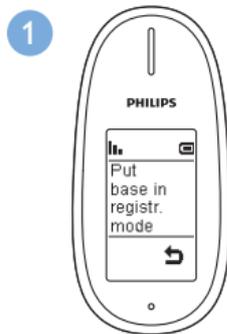


6


Cómo llevar puesto/
colocar el teléfono con
pinza

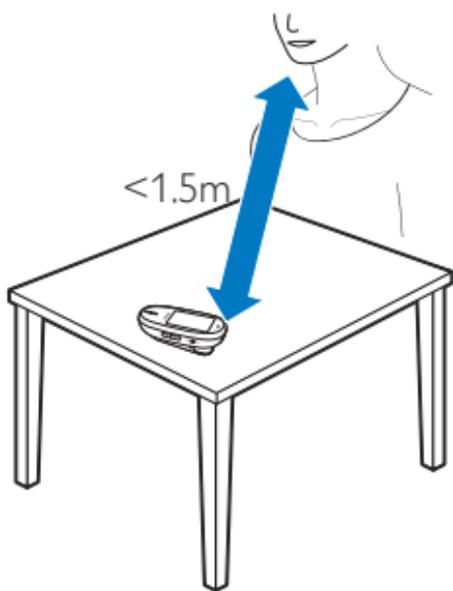

Realización de llamadas

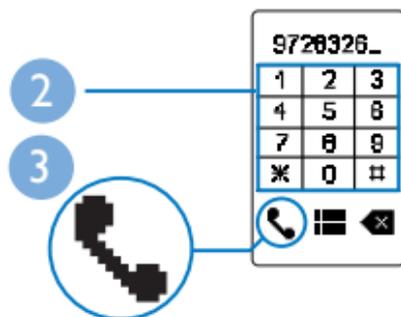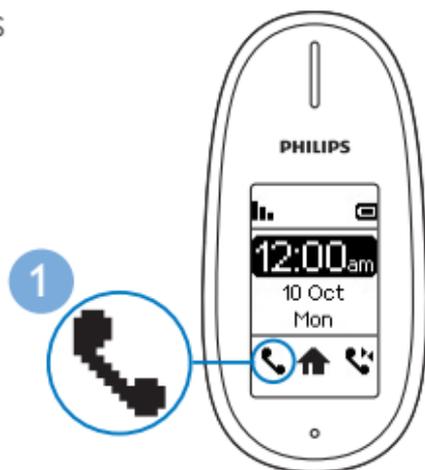

Cómo contestar una llamada

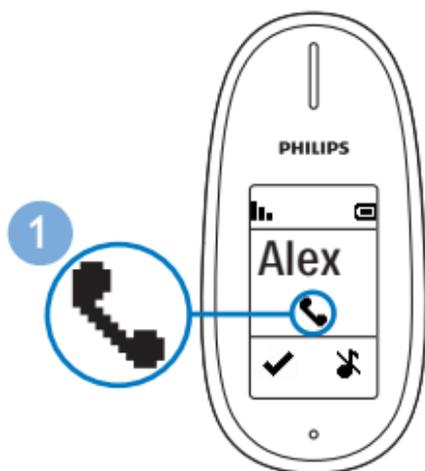



Menú principal



Realizar/aceptar una llamada



Registro de llamadas



Nivel de señal



Carga de las pilas restante



Agenda




Ajustes



Selezione /
confirma



Atrás / cancelar

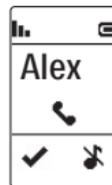

Silenciar una llamada entrante



Desactivación del micrófono



Finalización de la llamada



Opciones



Retrosceso



¿Cómo se conecta el teléfono manos libres a los otros teléfonos?

- Vaya a > > **[Servicios]** > **[Registrar]** y siga los pasos que se describen en **5**.

He cancelado el registro durante la configuración inicial, ¿cómo se registra el teléfono?


El registro falla continuamente.

- La memoria de la base está llena. Elimine los microteléfonos que no utilice (consulte el manual de usuario de la base) e inténtelo de nuevo.
- Código de acceso incorrecto. Compruebe el código en el manual de usuario de la base.

El identificador de llamada no se muestra en la pantalla.

- Puede que el servicio no esté activado. Consulte a su proveedor.
- Puede que el interlocutor haya bloqueado el identificador de llamada.
- Puede que la base no sea compatible con la identificación de llamada.

i

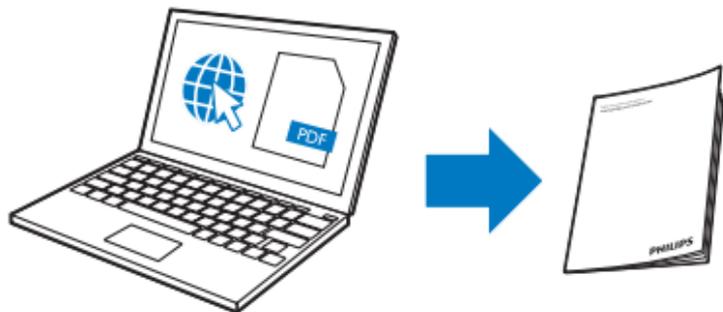

www.philips.com/support

Manual de usuario completo



CE 0979

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner. Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners. All rights reserved.
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG_MT3120
12_ES_V1.2
WK12081