


I Tilslut

A Placering


Det er vigtigt at stille højttalersystemet korrekt op for at sikre optimal lyd.

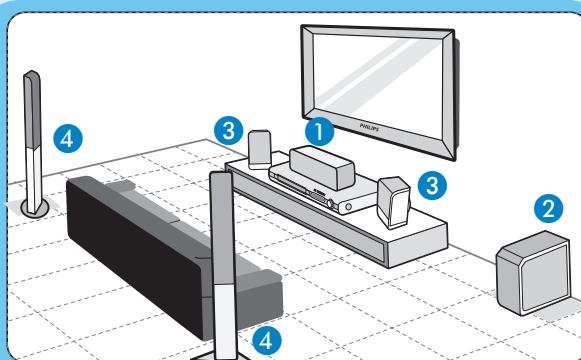

- 1 Placer centrehøjttaleren over eller tæt på TV'et.
- 2 Placer subwooferen på gulvet, mindst en meter fra TV'et.
- 3 Placer fronthøjttalerne i samme afstand fra TV'et.
- 4 Placer baghøjttalerne i almindelig ørehøjde.

B Tilslut radioantennen


Hold antennerne væk fra elektroniske enheder for at undgå uønsket interferens.

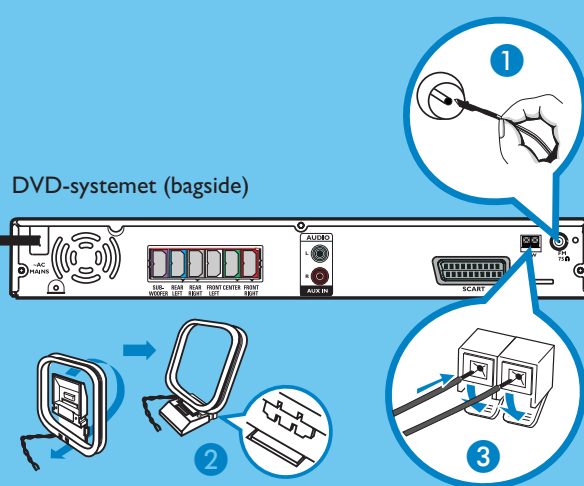


- 1 Tilslut FM-antennen til FM-stikket. Træk ledningen ud, og fastgør dens ende til væggen.
- 2 Fold AM/MW-rammeantennen ud, og fastgør kloen i åbningen.
- 3 Tryk på tilslutningsstedet, og sæt ledningerne i AM/MW-stikkene.

C Tilslut højttalere og subwoofer

Tilslut de forskelligfarvede stik fra højttalerne og subwooferen til stikket med samme farve bag på DVD-systemet.

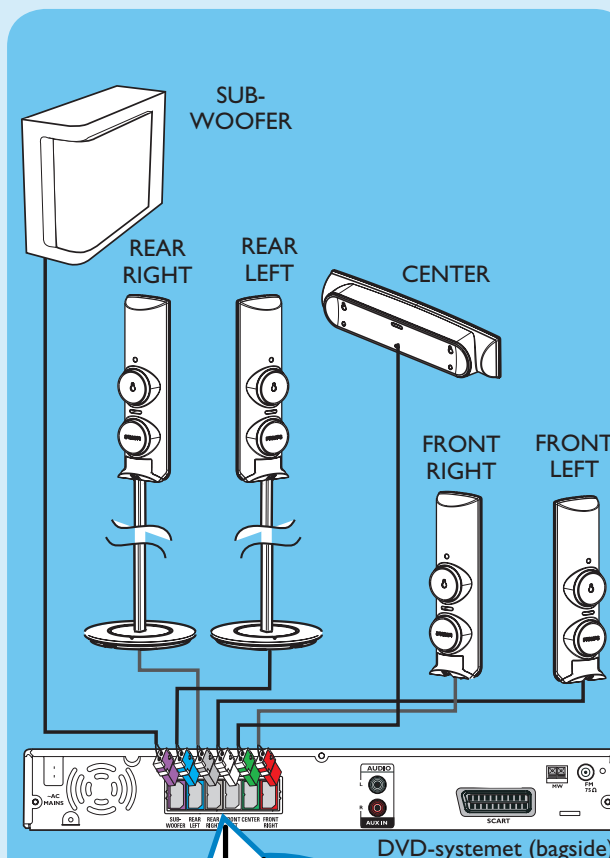

D Tilslut DVD-systemet til TV'et

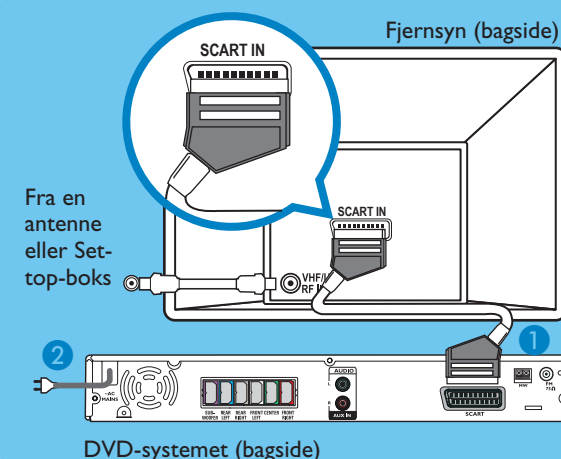


- 1 Brug det medfølgende scart-kabel til at tilslutte SCART-stikket på DVD-systemet til SCART In-stikket på TV'et
- 2 Sæt strømkablet fra DVD-systemet i en stikkontakt.

Bemærk Det er vigtigt at tilslutte DVD-systemet direkte til TV'et. Når du ser TV-udsendelser, kan du trykke på **TV** på fjernbetjeningen for at få lydoutputtet fra højttalersystemet.

E Tilslut lyden fra andre enheder til DVD-systemet (ekstraudstyr)

Brug de røde og hvide lydkabler (medfølger ikke) til at slutte AUX IN (R/L)-stikkene på dette DVD-system til lydudgangene på lyd/videoenheden (f.eks. en DVD-optager eller en videobåndoptager).

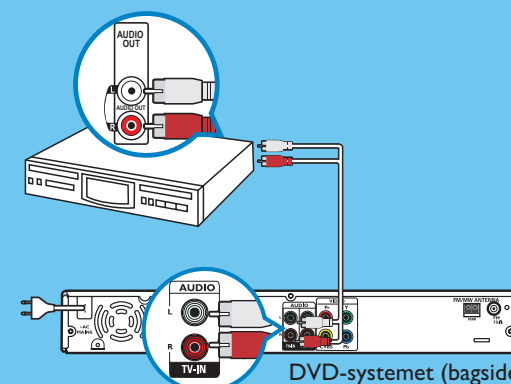

Bemærk Tryk på **AUX/DI** på fjernbetjeningen for at få lydoutput fra højttalersystemet.

2 Opsætning

A Sådan finder du TV-kanalen

- 1 Tryk på **STANDBY ON** på DVD-systemet.
- 2 Tryk på **SOURCE** på DVD-systemet, indtil "DISC" vises på displayet.




- 3 Tænd TV'et. Brug TV'ets fjernbetjening til at vælge den rigtige TV-kanal på DVD-systemet. Dit TV skal nu vise en blå Philips DVD-baggrund.

Bemærk Du finder den rigtige TV-kanal ved at trykke flere gange på knappen **CHANNEL DOWN** på TV'ets fjernbetjening (eller **AV, SELECT**) indtil du ser den blå DVD-baggrund.

B Vælg, hvilket sprog der skal benyttes på skærmen

- 1 Tryk på **SETUP**. Siden { **General Setup Page** } (Grundlæggende opsætning) vises.

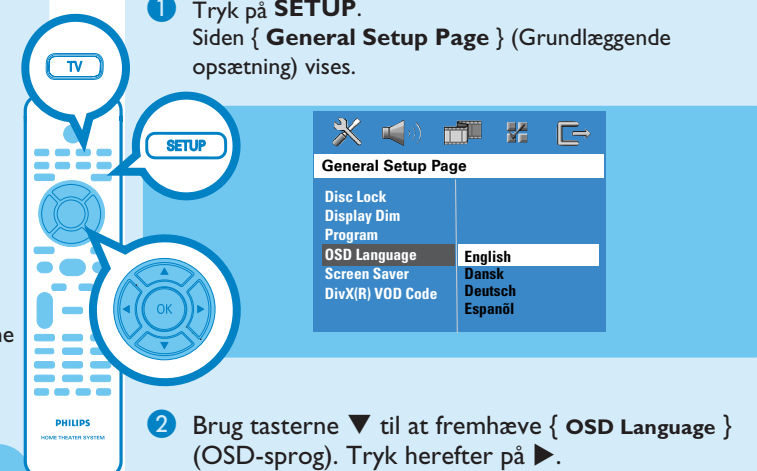

- 2 Brug tasterne **▼** til at fremhæve { **OSD Language** } (OSD-sprog). Tryk herefter på **►**.
- 3 Brug **▲▼**-tasterne til at vælge sprog i menuen og tryk på **OK** for at bekræfte.
- 4 Tryk på **SETUP** for at afslutte.


Bemærk Det sprog, der vælges her vises kun på systemmenuerne, der vises på TV'et, mens dette DVD-system benyttes, og gælder ikke DVD'ens diskmenu.

Der er forskellige systemopsætninger (Audio Setup, Video Setup, Preference Setup) på dette DVD-system. Se i brugervejledningen, hvis du har brug for flere oplysninger.

3 Lyt

Start afspilning af disken

- 1 Tryk på **OPEN CLOSE** for at åbne diskskuffen. Isæt en disk, og luk diskskuffen.

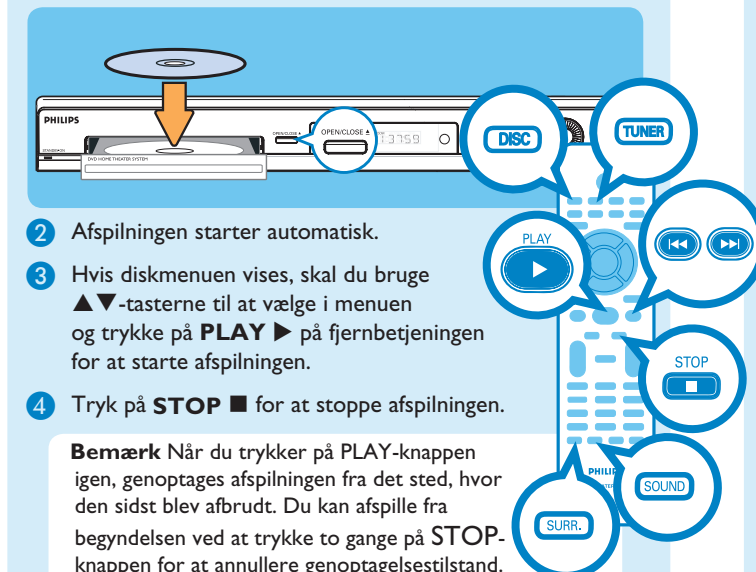

- 2 Afspilningen starter automatisk.
- 3 Hvis diskmenuen vises, skal du bruge **▲▼**-tasterne til at vælge i menuen og trykke på **PLAY ►** på fjernbetjeningen for at starte afspilningen.
- 4 Tryk på **STOP ■** for at stoppe afspilningen.

Bemærk Når du trykker på PLAY-knappen igen, genoptages afspilningen fra det sted, hvor den sidst blev afbrudt. Du kan afspille fra begyndelsen ved at trykke to gange på STOP-knappen for at annullere genoptagelsestilstand. Tryk på PLAY for at starte afspilningen.

Radioindstilling

- 1 Tryk på **TUNER**. Displayet viser "AUTO INSTALL PRESS PLAY".
- 2 Tryk på **PLAY ►**, indtil "START ..." vises på displayet. Alle tilgængelige radiostationer med tilstrækkelig høj signalstyrke gemmes automatisk.

Bemærk! Denne funktion er kun tilgængelig, første gang, du angiver indstillinger. Hvis du ønsker at installere alle radiostationer, skal du holde knappen PROGRAM nede på fjernbetjeningen.

- 3 Når programmeringen er fuldført, kan du bruge tasterne **◀▶** til at vælge en forudindstillet radiostation.
- 4 Forudindstillede stationer slettes ved at trykke på og holde **STOP ■** nede indtil der står "FM/MW X DELETED".

Oplev surroundsound

- 1 Tryk på **SURR** for at skifte mellem Stereo og Multi-channel
- 2 Tryk på **SOUND** for at vælge enten CONCERT, DRAMA, ACTION eller SCI-FI forudindstillede digitale lydeffekter.

Fejlfinding

Du finder flere tip til fejlfinding i brugervejledningen.

Intet billede.

- Tryk på knappen DISC på fjernbetjeningen.
- Kontroller forbindelsen til TV'et, og sørg for, at stikkene sidder korrekt.

Ingen lyd.

- Juster lydstyrken.
- Kontroller højttalertilslutningerne og indstillingerne.
- Kontroller lydtildslutninger, og tryk på SOURCE knappen for at vælge den korrekte inputkilde.
- Center- og baghøjttalerne fungerer kun i surround-tilstand med flere kanaler. Tryk på knappen SURR for at vælge surround-output med flere kanaler.

DVD-systemet fungerer ikke.

- Tag ledningen ud af stikket i et par minutter. Sæt ledningen i igen, og prøv igen.

Behøver du hjælp?

Brugervejledning

Se i brugervejledningen, der fulgte med Philips DVD Home Theater System.

Online

Besøg www.philips.com/support.




2005 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
12 NC 3139 245 20121
www.philips.com

Lynstartguide



- 1 Tilslut
- 2 Opsætning
- 3 Lyt


Hvad følger med?



DVD-system




Fjernbetjening og 2 batterier

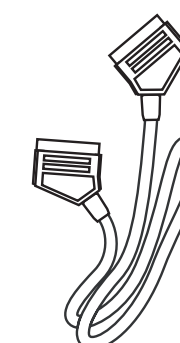

Scartkabel




FM wireantenne

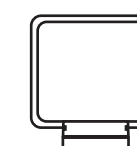

AM/MW rammeantenne



Brugervejledning

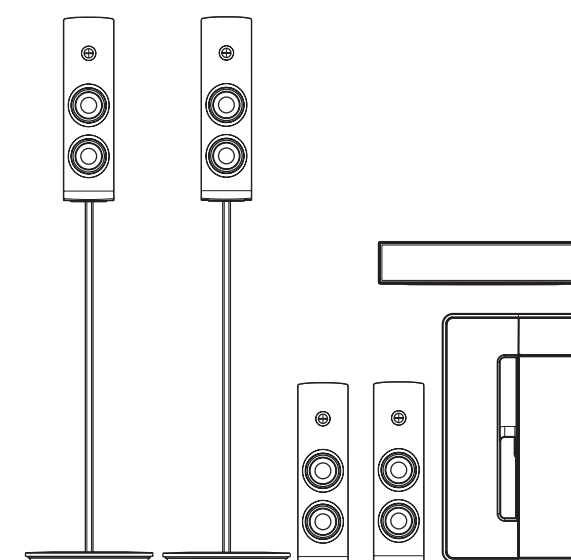

1 center-, 2 front-, 2 baghøjttalere med højttalerstandere og subwoofer

PHILIPS