


Register your product
and get support at
www.philips.com/welcome

SRP5004/87



PT Manual do utilizador

PHILIPS

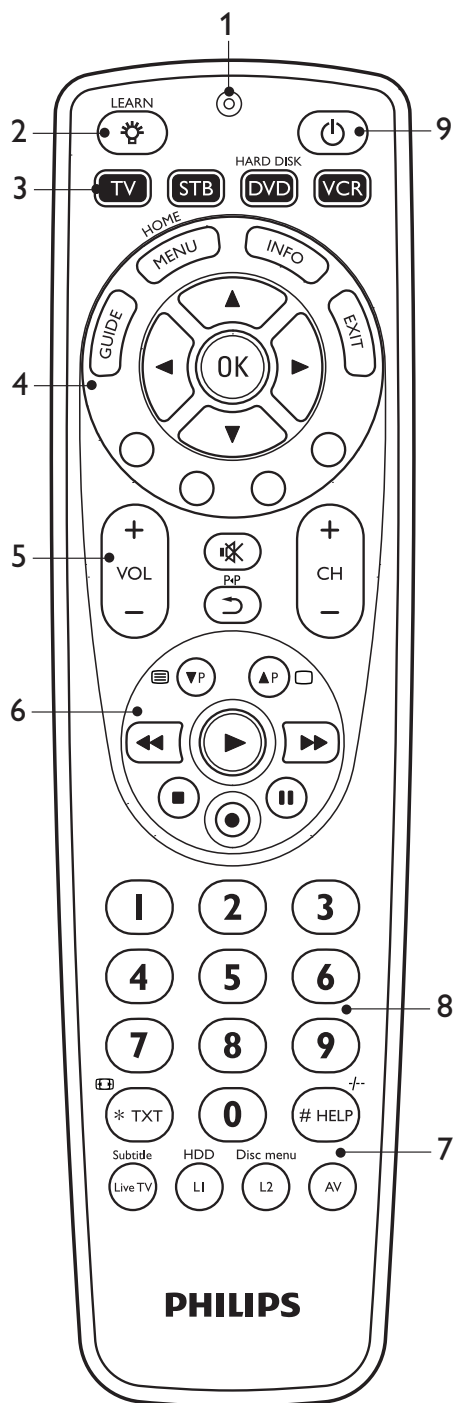

Índice

1	O seu SRP5004.....	3
2	Como iniciar	4-8
	2.1 Inserir as pilhas	4
	2.2 Configurar o telecomando universal.....	4-8
3	Utilizar o telecomando universal	8-12
	3.1 Teclas e funções.....	8-10
	3.2 Funções de teclas de transferência.....	10-1
	3.3 Repor a função original de uma tecla.....	12
4	Serviço e suporte	13-15
	4.1 Perguntas mais frequentes.....	13-15
	4.2 Precisa de ajuda?.....	15
	Linha de assistência.....	16
	Lista de marcas.....	17-32
	Informação ao consumidor.....	33
	Conformidade com CEM	33
	Reciclagem e eliminação.....	33
	Informação relativa à bateria.....	33

1 O seu SRP5004

Parabéns pela aquisição do telecomando universal Philips SRP5004. Depois de configurar o telecomando, pode controlar até 4 dispositivos diferentes com o mesmo.

Melhorado com a tecnologia com patente (pendente) da Philips, Simple Setup, o SRP5004 pode ser facilmente configurado para televisores, leitores/gravadores de DVD, videogravadores e todas as set-top boxes mais comuns, como as utilizadas pela Sky, British Telecom, Orange, Freebox, TNT, Canal Digital, Telefonica, Premiere, Kabel Deutschland, Belgacom TV, Telenet, Viasat, entre outras.


Basta seguir as instruções do capítulo 2.2 para configurar o telecomando para os seus aparelhos.

Para tirar o máximo partido da assistência oferecida pela Philips, registe o seu produto em: www.philips.com/welcome

2 Como iniciar

2.1 Inserir as pilhas

- Insira 2 pilhas tipo AAA, tendo atenção à configuração dos sinais + e - no compartimento das pilhas.

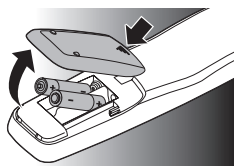

Nota

Ao substituir as pilhas, todas as definições do utilizador serão mantidas pela memória do telecomando durante 5 minutos.

2.2 Configurar o telecomando universal

O exemplo abaixo demonstra como deve configurar o telecomando universal para o seu televisor. Pode repetir os mesmos passos com os outros dispositivos (set-top box, leitor/gravador de DVD e videogravador) que pretende controlar com o SRP5004.

O telecomando pode ser configurado para controlar qualquer grupo de 4 dos seguintes dispositivos:

Nome do dispositivo	Descrição
TV	Televisor tradicional, televisor de ecrã plano e projector; televisor parte de unidades combinadas Televisor/videogravador; Televisor/videogravador/DVD e Televisor/DVD
STB	Box de TV cabo, receptor de satélite, dispositivo Digital Video Broadcasting Terrestre (DVB-T), Internet Protocol TV (IPTV), Free To Air TV, descodificador de televisão de alta definição (HDTV)
DVD	Leitor/gravador de DVD (DVDR), Unidade combinada DVD / unidade de disco rígido (DVDR-HDD), Leitor de Blu-Ray, Leitor de DVD de alta definição (HD-DVD), DVD parte de unidades combinadas Televisor/DVD, Televisor/videogravador/DVD e Videogravador/DVD

VCR	Leitor/gravador de cassetes de vídeo, Videogravador parte de unidades combinadas Televisor/videogravador; Televisor/videogravador/DVD e Videogravador/DVD
-----	---

Exemplo: configurar o telecomando universal para controlar o televisor:

- 1 **Ligue** o televisor manualmente ou utilize o telecomando original. Aceda ao canal 1.
- 2 **Prima e mantenha premida** a tecla de selecção do dispositivo **TV** durante **5 segundos** até que o LED Setup vermelho se acenda.




- O telecomando encontra-se no modo de configuração.

- 3 Procure o código de 4 dígitos da sua marca na lista de marcas no final deste manual do utilizador. Para cada marca é apresentado um código de 4 dígitos.




Utilize as teclas numéricas para introduzir o código da sua marca.

- Se o LED Setup vermelho se desligar, é porque foi introduzido um código inválido ou incorrecto. Neste caso, tente de novo.

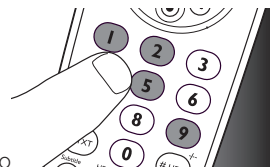


- 4 Aponte o telecomando na direcção do televisor: **Prima e mantenha premida** a tecla **TV**. Liberte-a **imediatamente** quando o televisor se desligar.

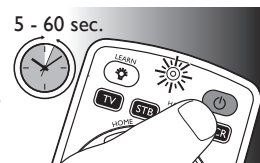

- Regra geral, este passo demora entre 5 e 60 segundos. Em circunstâncias extremas, este passo pode demorar até 15 minutos.

- 5 **Ligue** o televisor. Experimente os botões necessários para o operar. Verifique, por exemplo, se as teclas **- CH +** e as teclas numéricas funcionam correctamente.

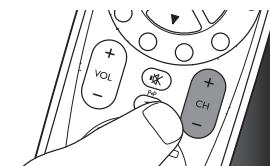

- Se uma tecla não funcionar da forma esperada, **prima-a e mantenha-a premida** e liberte-a **imediatamente** assim que funcionar. Para mais informações, consulte o capítulo 2.2.2.

6 Prima a tecla de selecção do dispositivo **TV** **duas vezes** para sair do modo de configuração.

- Se não for premida nenhuma tecla durante 5 minutos ou mais, o telecomando sai do modo de configuração, gravando automaticamente todas as suas configurações.



! Importante

Se se enganar:

- Prima a tecla de selecção do dispositivo **duas vezes** para sair do modo de configuração. O LED Setup vermelho apaga-se.
 - Comece novamente desde o início.
- Se o dispositivo não responder de todo ou não responder aos comandos das teclas, ou se não conseguir encontrar o código para a sua marca, introduza '9, 9, 9, 9' no passo 3 e continue com o passo 4. O telecomando pesquisará então em toda a base de dados um código que funcione com o seu televisor. A pesquisa em toda a base de dados pode demorar até 15 minutos.
- Em alternativa, pode configurar o telecomando universal com a função de transferência, conforme descrito no capítulo 3.2.

2.2.1 Configurar o telecomando para outros dispositivos (set-top box, leitor/gravador de DVD e videogravador)

- Certifique-se de que o aparelho está ligado e operacional. Por exemplo, insira um disco no leitor/gravador de DVD ou uma cassette de vídeo no videogravador.
- Em seguida, siga os passos 2 a 6 de 'Configurar o telecomando para o seu televisor'. Certifique-se de que utiliza a tecla de selecção do dispositivo correcto:



2.2.2 Melhorar as teclas

Quando correctamente configurado, o telecomando deve poder controlar todos os seus dispositivos. No entanto, quando utilizar o telecomando pela primeira vez, poderá acontecer que algumas teclas não funcionem conforme esperado. Neste caso, pode fazer com que o telecomando procure alternativas.


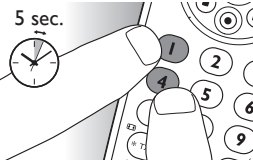
Nota

Não é possível melhorar as teclas quando o código foi encontrado durante uma pesquisa em toda a base de dados (com o código '9, 9, 9, 9').

Durante a configuração inicial


- Certifique-se de que o dispositivo receptor está apto para responder: Por ex. quando tentar reparar o botão Play (Reproduzir) para o leitor de DVD, certifique-se de que insere um DVD no leitor de DVD, caso contrário o botão Play (Reproduzir) não funcionará.
- Prima a tecla que não funciona; mantenha-a premida e liberte-a **imediatamente** quando o equipamento responder: Repita o procedimento com todas as teclas que não funcionam.
 - Se a tecla continuar sem funcionar conforme esperado, experimente voltar a premi-la durante mais tempo.


Após a configuração inicial

- Assegure-se de que o dispositivo receptor está apto para responder: Por ex. quando tentar reparar o botão Play (Reproduzir) para o leitor de DVD, certifique-se de que insere um DVD no leitor de DVD, caso contrário o botão Play (Reproduzir) não funcionará.
- Selecione o dispositivo que pretende controlar (por exemplo, DVD). Prima a tecla de selecção do dispositivo **DVD** para seleccionar o DVD.
 
- Mantenha as teclas **1** e **4** **premidas simultaneamente durante 5 segundos**.
 - O LED Setup vermelho acende-se. O telecomando encontra-se no modo de configuração.

4 **Prima e mantenha premida** a tecla que não funciona e liberte-a **imediatamente** quando o equipamento responder.

- Se a tecla continuar sem funcionar conforme esperado, experimente voltar a premi-la durante mais tempo.

5 Prima a tecla de selecção do dispositivo  **duas vezes** para gravar as suas definições e sair do modo de configuração.

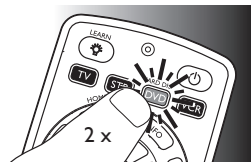

- Se não for premida nenhuma tecla durante 5 minutos ou mais, o telecomando sai do modo de configuração, gravando automaticamente todas as suas configurações.


3 Utilizar o telecomando universal

3.1 Teclas e funções





A ilustração da página 2 fornece uma visão geral de todas as teclas do telecomando. Experimente as teclas de que precisa para controlar os seus dispositivos.

Notas

- Teclas que tenham as mesmas funções das teclas do seu telecomando original podem ter diferentes designações no SRP5004 (por exemplo, Info/Display).
- Apenas as funções que estejam disponíveis no seu telecomando original podem ser utilizadas para controlar os seus dispositivos com o SRP5004.


1  LED Setup. Acende-se a vermelho quando o telecomando está no modo de configuração ou transferência.

2  liga/desliga a retroiluminação.

3     teclas de selecção de dispositivos.

- selecciona o dispositivo a controlar.
- acende-se quando é enviado um comando do telecomando.

4

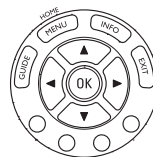

GUIDE guia de programação electrónica.

MENU / HOME... activar/desactivar menu.

INFO mostra no ecrã informações sobre o canal.

EXIT sai/limpa os menus apresentados em ecrã.

▲ ▼ ◀ ▶ cursor para cima, baixo, esquerda e direita num menu.


OK confirma a sua selecção.

Teclas coloridas Teletexto/teclas de sensibilidade ao contexto.

5



+ VOL - ajusta o volume do televisor.

 corta o som do televisor.



 programa anterior/último.

+ CH - canal anterior/seguinte.

6



▼P ▲P página/faixa (▼P)/anterior (▲P) seguinte em vários modos.

 /  teletexto activado () / desactivado () .

◀ retroceder.

▶ reproduzir.


▶▶ avanço rápido.

■ parar.

● gravar.

|| pausa.

7

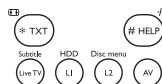

* **TXT / ** • crã panorâmico.

- Set-top boxes: texto.

Live TV / Subtitle . legendas.

- Live TV.

L1 / HDD • sgrava os comandos de teclas transferidos.

- abre o menu da unidade de disco rígido.

- L2 / Disc menu ... • grava os comandos de teclas transferidos.
 - abre o menu do disco.
- AV..... alterna entre entradas (áudio/vídeo) externas do seu equipamento.
- # HELP / -/-- • selecciona entre números de canal com um e dois dígitos, e números de canal com dois ou três dígitos.
 - Set-top boxes: Ajuda.
- 8

1	2	3
4	5	6
7	8	9
0		

 teclas numéricas para selecção directa de canal/faixa.
- 9




0


 entre ligar/desligar o dispositivo seleccionado.


Nota

Para algumas marcas/tipos de televisores, esta tecla desliga o televisor: Terá de premir um botão numérico (selecção directa do canal) para ligar de novo o televisor.


3.2 Funções de teclas de transferência




Se sentir falta de determinadas funções do seu telecomando original no SRP5004, o SRP5004 pode receber a transferência dessas funções. Pode memorizar uma função em qualquer uma das teclas disponíveis, excepto nas teclas de selecção de dispositivos (TV STB DVD VCR) e na tecla . Qualquer função já guardada num botão será eliminada. O SRP5004 está equipado com duas teclas dedicadas para funções adicionais de transferência:  e . Estas teclas não possuem uma função predefinida e permitem ao utilizador adicionar funções adicionais de teclas sem ter de eliminar nenhuma funcionalidade do SRP5004.

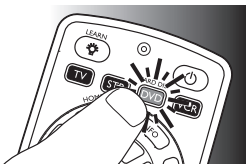
- 1 Certifique-se de que tem o telecomando original por perto.
- 2 Selecciono o dispositivo pretendido (por exemplo, DVD). Prima a tecla de selecção do dispositivo  para seleccionar o DVD.
 - A tecla acende-se.





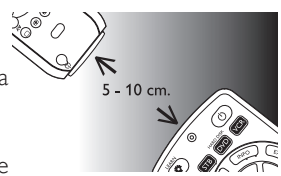- 3 Coloque ambos os telecomandos numa superfície plana (como uma mesa) e aponte-os directamente um ao outro a uma distância de cerca de 5 - 10 cm.




- 4 Mantenha a tecla  e a tecla que pretende que receba a transferência no SRP5004 (por exemplo, a tecla ) **premidas em simultâneo durante 5 segundos**, até que o LED Setup vermelho  se acenda.
 - O telecomando encontra-se no modo de transferência.

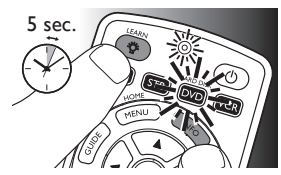

- 5 Prima e **mantenha premida** a tecla que pretende que faça a transferência no telecomando original até que a tecla de selecção de dispositivos  pisque duas vezes curtas e tanto a tecla como o LED Setup  se desliguem **para confirmar que a transferência foi bem-sucedida**.
 - A nova função foi transferida para o telecomando.

Nota

- Pode acontecer que a transferência de uma tecla não corra bem da primeira vez. A tecla de selecção de dispositivos pisca uma vez **longa** e tanto a tecla como o LED Setup  desligam-se. Neste caso, tente de novo.
- Se continuar a ter problemas com as funções de teclas transferidas, verifique as pilhas no SRP5004 e no telecomando original e substitua-as, se necessário.
- Pode também acontecer que a memória do telecomando esteja cheia (podem ser transferidas 60 teclas no total). Neste caso, pode repor as funções originais de uma ou mais teclas para criar espaço em memória. Para tal, consulte o capítulo 3.3.

3.3 Repor a função original de uma tecla

Se uma tecla melhorada (consulte o capítulo 2.2.2) continuar a não funcionar conforme esperado, pode sempre repor a função original da tecla.

Quando repuser a função original de uma tecla, qualquer função que tenha sido recebida e memorizada por essa tecla será eliminada.

- 1 No modo de dispositivo actual, mantenha as teclas numéricas 1 e 6 **premidas em simultâneo durante 5 segundos**, até o LED Setup vermelho se acender.



- O telecomando encontra-se no modo de configuração.

- 2 Prima as teclas numéricas 9, 9, e 6, por esta ordem.

- Após premir cada tecla, a tecla de selecção de dispositivos pisca uma vez.



- 3 Prima a tecla que pretende repor **duas vezes**. Por exemplo, a tecla ►►.

- Após premir cada tecla, a tecla de selecção de dispositivos pisca uma vez.
- A tecla de selecção de dispositivos pisca mais uma vez para confirmar que a função original da tecla foi reposta com sucesso.
- A tecla pode também receber uma nova função, se necessário.



4 Serviço e suporte

4.1 Perguntas mais frequentes

Neste capítulo, encontrará respostas às perguntas mais frequentes relacionadas com o seu telecomando universal.

4.1.1 Configuração

Não consigo entrar no modo de configuração.

O nível das pilhas é demasiado baixo ou a vida útil das pilhas acabou.

- Substitua as pilhas. Consulte o capítulo 2.1. Depois de substituir as pilhas, verifique se o telecomando continua a operar os seus dispositivos. Se isto não se verificar, tem de configurar novamente o telecomando. Consulte o capítulo 2.2.

O código da marca para o meu dispositivo não se encontra na 'Lista resumida de marcas' no Guia de Iniciação Rápida.

A 'Lista resumida de marcas' inclui apenas as marcas de televisores, STB, VCR e DVD mais comuns.

- Poderá encontrar uma lista completa de marcas na página 17-32 deste manual do utilizador.
- Utilize '9999' como código de 4 dígitos, caso não consiga encontrar a sua marca na lista completa de marcas. Tenha em atenção que a utilização de '9999' pode resultar numa configuração longa (até 15 minutos).

O meu televisor DESLIGA-SE no passo 4 mas não se LIGA novamente no passo 5.

Os televisores de algumas marcas (por exemplo Panasonic) apenas se LIGAM depois de manter premida uma das teclas numéricas durante um longo período de tempo. Depois de premir uma tecla durante um longo período de tempo em modo de configuração, o telecomando começará a tentar corrigir o seu funcionamento (ver capítulo 2.2.2) em vez de LIGAR o televisor.

- Neste caso, LIGUE o televisor manualmente ou utilize o telecomando original. Continue com o passo 6. Depois de concluir a configuração com êxito, o telecomando LIGARÁ o televisor ao premir uma das teclas numéricas por um longo período de tempo, tal como o seu telecomando original.

Depois da configuração, nem todos os botões funcionam da forma esperada.

- Tente melhorar o botão/os botões.
Consulte o capítulo 2.2.2.

Como configurar o telecomando para dispositivos combinados (Televisor/videogravador, Televisor/DVD, DVD/videogravador, etc)?

No caso de alguns dispositivos combinados, é necessário configurar duas teclas de selecção de fonte diferentes, para controlar ambas as partes do dispositivo combinado. Por exemplo, se tiver um dispositivo combinado de Televisor/DVD, poderá configurar o telecomando tanto para o televisor como para o DVD para controlar o dispositivo combinado Televisor/DVD.

4.1.2 Funcionamento

O telecomando deixou de despertar.

O nível das pilhas é demasiado baixo ou a vida útil das pilhas acabou.

- Substitua as pilhas. Consulte o capítulo 2.1. Depois de substituir as pilhas, verifique se o telecomando continua a operar os seus dispositivos. Se isto não se verificar, tem de configurar novamente o telecomando. Consulte o capítulo 2.2.

O dispositivo que pretendo operar não responde de todo/não responde a nenhum dos comandos das teclas.

- Verifique se as teclas premidas estão disponíveis no telecomando original do dispositivo.
- Experimente melhorar as teclas. Consulte o capítulo 2.2.2.

Nem todas as funções das teclas estão disponíveis na base de dados do telecomando.

- Experimente transferir as funções das teclas do telecomando original. Consulte o capítulo 3.2.



Código errado seleccionado durante a configuração.

- Configure novamente o telecomando para o dispositivo. Teste sempre para verificar se o dispositivo responde, antes de sair do modo de transferência.

Pode acontecer que as teclas que está a tentar utilizar tenham uma designação diferente no telecomando original.

- Experimente todas as teclas para encontrar a(s) que precisa.

As teclas de teletexto não funcionam.

- Confirme se o seu televisor está equipado com teletexto.
- Experimente melhorar as teclas de teletexto. Consulte o capítulo 2.2.2.
- Verifique se está a utilizar as teclas correctas para ligar o teletexto. Para televisores, é a tecla ; para set-top boxes, é a tecla .

4.1.3 Pilhas

As minhas configurações serão eliminadas quando trocar as pilhas?

Não. Todas as configurações do utilizador serão mantidas na memória do telecomando durante 5 minutos.



Aviso

As pilhas não deverão ser expostas a calor excessivo, como a luz solar, fogo ou fontes de calor semelhantes.

4.2 Precisa de ajuda?

Aconselhamo-lo a ler atentamente este manual primeiro. É fornecido para o ajudar a configurar e utilizar o telecomando.

No entanto, se necessitar de informação extra ou tiver dúvidas acerca da configuração, utilização, peças sobresselentes, garantia, etc. do SRP5004, poderá contactar-nos.

Ao contactar a nossa linha de assistência, certifique-se de que tem o SRP5004 consigo para que os operadores possam ajudá-lo a verificar se SRP5004 funciona correctamente.

Poderá encontrar os nossos detalhes de contacto no final deste manual.

O número de modelo do telecomando universal Philips é SRP5004/87.

Data de compra:/...../.....
(dia/mês/ano)

Para obter ajuda on-line consulte: www.philips.com/welcome

- Clique em 'Support' e siga as instruções do ecrã.

Linha de assistência

País	Número de telefone	Tarifa
Portugal	2 1359 1441	gratuito

@sat.....	0008 (DB1)	Alltech.....	0109
1&1.....	3908	Alpha.....	0112
4Kus.....	0005	Altai.....	3690
		Ambassador.....	0120
A		Amitech.....	0130
A.R. Systems.....	0012	Amitronica.....	0131
AB Sat.....	3689	Amoi.....	0132
ABC.....	0013	Ampere.....	0134
Acme.....	3521	Amplivision.....	0138
Acoustic Solutions.....	0032 (DB1)	Amstrad.....	0140
Acura.....	0036	AMW.....	0143
ADA.....	0038	Anam.....	0146
ADB.....	0039	Anam National.....	0147
ADC.....	0040	Andersson.....	0148 (DB1)
Addison.....	0043	Andover.....	0149
Adelsound.....	0044	Anglo.....	0151
ADL.....	0045 (DB1)	Anitech.....	0154
Admiral.....	0046	Ankaro.....	0155
Advent.....	0054 (DB1)	Ansonic.....	0156
Adyson.....	0058	Anttron.....	0162
AEG.....	0059	AOC.....	0165
Aegir.....	0060	Apex.....	3691
Agashi.....	0063	Apollo.....	0171
Agazi.....	3522	Arc En Ciel.....	0178
AGB.....	0064	Arcam.....	0179
AGS.....	0067	Arcam Delta.....	3524
Aiko.....	0069	Arcelik.....	4791 (DB1)
Aim.....	0070	Arcom.....	3736 (DB1)
Airis.....	0071	Arcon.....	0182
Aiwa.....	0072	Ardem.....	0184
Akado.....	3784 (DB1)	Aristona.....	0192
Akai.....	0074	Armstrong.....	0195
Akiba.....	0078	Arnion.....	0196 (DB1)
Akito.....	0082	Arthur Martin.....	0200
Akura.....	0083	ASA.....	0202
Alaron.....	0085	Asat.....	0204
Alba.....	0086	Asberg.....	0205
Alcatel.....	0089	ASLF.....	0211
Alcyon.....	0093	Asono.....	0212
Aldes.....	0094	AssCom.....	0215 (DB1)
Alice.....	0098 (DB1)	AST.....	0216
Alize.....	0100	Astacom.....	0217
Alkos.....	3523	Aston.....	0220
Allantide.....	0102	Astra.....	0221
Allegro.....	0103	Astro.....	0224
Allorgan.....	0105	Asuka.....	0227
Allsat.....	0106	Atacom.....	0228
Allsonic.....	0107	Atec.....	0230 (DB1)
Allstar.....	0108	Atlanta.....	0232 (DB1)

Atlantic.....	0233	Binatone.....	0378	Canal Satellite.....	0477	CNT.....	0594
Atori.....	0237	Birmingham Cable		Canal+.....	0478	Coby.....	0597
Atsat.....	0238 (DB1)	Communications....	0382	Capsonic.....	0486	Colombia.....	0599
Auchan.....	0240	Black Diamond.....	0384 (DB1)	Carad.....	0488	Columbia.....	0604
Audiosonic.....	0264	Black Panther Line..	4196	Carena.....	0489	Columbus.....	0605
Audioton.....	0266	Black Star.....	0386	Carrefour.....	0492	Com Hem.....	4561 (DB1)
Audix.....	0270 (DB1)	Blacktron.....	3526	Cascade.....	0496	Comag.....	0606
Aurora.....	0274	Blackway.....	0388	Casio.....	0499	Comcast.....	3456 (DB1)
Ausind.....	0276	Blaupunkt.....	0390	Cat.....	0500	Comcrypt.....	0610
Austar.....	0277	Blue Media.....	3378 (DB1)	Catha.....	4094	CommLink.....	0616
Autovox.....	0280	Blue Sky.....	0395	Cathay.....	0501	Comtech.....	3776
Avalon.....	0286	Blue Star.....	0396	Catron.....	0502	Concorde.....	0626
Avanit.....	4945 (DB1)	BlueH.....	3793 (DB1)	CCE.....	0504	Condor.....	0627
Avious.....	0291	Boca.....	0399	Celestial.....	0511	Conia.....	0628
AVM.....	0294	Boghe.....	0400	Centrex.....	0516	Connexions.....	0631
Awa.....	0296	Bondstec.....	0403	Centrum.....	0519	Conrad.....	0633
Axiel.....	0297	Boots.....	0405	Centurion.....	0520	Conrad Electronic..	3695
Axil.....	0298	Boston.....	0410	Century.....	0521	Conrowa.....	0634
Axis.....	0300	BPL.....	0413	CGE.....	0523	Contec.....	0635
Axitronic.....	3608 (DB1)	Brain Wave.....	3692	CGV.....	0524	Continental Edison	0637
Axxon.....	0303 (DB1)	Brainwave.....	0415	Changcheng.....	0526	Cosat.....	0645
Ayomi.....	3525	Brandt.....	0416	Changfei.....	0527	Coship.....	0646
B		Brimax.....	3797 (DB1)	Changhai.....	0529	Cosmel.....	0647
B&D.....	3609 (DB1)	Brinkmann.....	0423	Changhong.....	0530	Crosley.....	0655
Baird.....	0311	Brionvega.....	0424	Channel Master.....	0531	Crown.....	0658
Bang & Olufsen.....	0314	Britannia.....	0425	Chaparal.....	0533	Cryptovision.....	0661
Barcom.....	0320	British Telecom.....	0427	Cherokee.....	0536	CS Electronics.....	0663
BARON.....	3959	Broadcast.....	0428	Chess.....	0538	CTC.....	0664
Basic Line.....	0325	Broco.....	0431	Chimei.....	3563	C-Tech.....	0449
Bastide.....	0327	Bruns.....	0435	Chuangjia.....	4096	CVG.....	3996
Baur.....	0331	BskyB.....	0436	Chunfeng.....	0546	Cybercom.....	0671 (DB1)
Baze.....	0334	BSR.....	0437	Chung Hsin.....	0547	CyberHome.....	0672
Bazin.....	0335	BT.....	0438	Chunsun.....	0549	Cybermaxx.....	3696
BBK.....	0337	BT Cable.....	3995	Cimline.....	0552	Cybertron.....	0675
BBT.....	0338	BT Satellite.....	3693	Cinetec.....	0560	Cyfrowy Polsat.....	4341 (DB1)
Beijing.....	0345	BT Vision.....	3742	CineVision.....	0562	Cyrus.....	0679
Beko.....	0346	BTC.....	0439	Cinex.....	0563 (DB1)	D	
Belgacom TV.....	0349	Bubu Sat.....	0440	Cisco.....	3801 (DB1)	Daenyx.....	0690
Bell Atlantic.....	0351	Bush.....	0445	City.....	0569	Daeryung.....	0691
Bellagio.....	0354	BVV.....	0447	CityCom.....	0570	Daewoo.....	0692
Belson.....	0355 (DB1)	C		Clarivox.....	0576	Dainichi.....	0694
Benjamin.....	0358	Cabletime.....	0457	Classic.....	0580	Dansai.....	0699
BenQ.....	0359	Caihong.....	0462	Clatronic.....	0581	Dansat.....	0700
Beon.....	0361	Cambridge.....	0469	Clayton.....	0582 (DB1)	Dantax.....	0702
Best.....	0364	Cambridge Audio...	0470	Clyde.....	0588	Darty.....	4266 (DB1)
Best Buy.....	0365	Cambridge Audio...	0470	Clyde Cablevision..	3694	Darty Box.....	4228 (DB1)
Bestar.....	0368	Cameron.....	4032	CMR.....	4694 (DB1)	Datron.....	4201
Bestar-Daewoo.....	0369	Camundosat.....	0474	CMS.....	0590	Datsura.....	0703
		Canal Digital.....	0476	CMS Hightec.....	0591		

Dawa.....	0707	Ditristrad	3699	ELG.....	0900	Fenner	0994
Daytek.....	0708	Dixi.....	0807	Elin.....	0902	Ferguson	0996
Dayton.....	0709	DK Digital.....	0808	Elite	0903	Fidelity	0998
Daytron.....	0710	DMTech.....	0813	Elmak.....	0907 (DB1)	Filmnet.....	0999
D-box.....	0682	DNR.....	0815	Elonex	4019 (DB1)	Filmnet Cablecrypt	3701
DCE.....	0713 (DB1)	DNT.....	0816	Elsat.....	0908	Filmnet Comcrypt..	3702
DDC	0714	Dongda.....	0820	Elsay.....	0909	Filsai	1000
De Graaf.....	0716	Donghai.....	0821	Elta.....	0910	Finlandia.....	1003
DEC.....	0717	Dragon Systems	4830 (DB1)	Emanon	0913	Finlux.....	1004
Decca.....	0718	Drake.....	0825	Emerson	0917	FinnSat.....	1005
Decsat.....	0719	DREAMBOX.....	4392 (DB1)	Emme Esse	0919	Fintec	1006
Deitron.....	0722	Drean.....	0832	e-motion.....	3496 (DB1)	Firstline.....	1008
Delega.....	3697	DSE.....	0833 (DB1)	Emperor.....	0921	Fisher.....	1009
Denko	0730	DSTV	0835	eMTech	3626 (DB1)	Flair Mate.....	1010
Denon.....	0731	DTS	0837	Engel.....	0929	Flint	1014
Denver.....	0733	Dual.....	0838	Enzer.....	0934	FNR	1016
Denzel.....	0734	Dual-Tec.....	3528	EP Sat.....	0935	Formenti.....	1023
Desay.....	0737	Dumont.....	0840	Epson.....	0937	Formenti-Phoenix..	1024
Desmet.....	0738	Dune.....	0841	Erres.....	0942	Fortress	1027
Dew.....	0742	Duongjie.....	4101	ESC	0945	Foxtel.....	1029
DGM.....	3566 (DB1)	Durabrand.....	0842 (DB1)	Etron	0949	Fraba.....	1030
Dgtec.....	0745 (DB1)	Dux.....	0843	Etzuko.....	4203	Fracarro.....	1032 (DB1)
Diamant.....	0746	D-Vision	0684	Eurieult.....	0950	France Satellite/TV	3703
Diamond.....	0747	DVX	0847	Eurocrypt.....	0952	France Telecom	1033
DICRA.....	4938 (DB1)	Dynasat.....	0852	Eurodec.....	0953	Free.....	4157
Digatron.....	0751	Dynatron	0855	Eurofeel.....	0954	Freebox.....	1036
Digitality	0755	Dynex.....	3476	EuroLine.....	0955	Freecom.....	1037
Digihome.....	0758 (DB1)	E		Euroman.....	0956	Freesat.....	1038
Digiline	0759	Easy Home	3700	Europa.....	0957	Friac	1040
DigiLogic	0760 (DB1)	Easy Living.....	0860 (DB1)	European	0958	Frontech.....	1042
Digipro.....	0762	Echostar.....	0866	Europhon.....	0959	FTE.....	1043
DigiQuest.....	0763 (DB1)	Eclipse.....	0867	Eurosat.....	0962	FTEmaximal.....	1044
Digital Device.....	0770 (DB1)	Eclipse.....	0867	Eurosky	0963	Fuba.....	1045
Digitek.....	0779 (DB1)	E-Dem.....	3624	Eurospace.....	0964	Fugionkyo	1046
Digitenne.....	4942 (DB1)	Edision.....	3392 (DB1)	Eurostar.....	0965	Fujicom	1048 (DB1)
Digitor.....	0781	Einhell	0875	Eutelsat	0967	Fujitsu	1052
Digiturk.....	0783	Elap.....	0877	Eutra.....	0968	Fujitsu General	1053
DiK.....	0787 (DB1)	Elbe.....	0880	Evesham.....	0972 (DB1)	Fujitsu Siemens.....	1054 (DB1)
Dikom.....	3391 (DB1)	Elbe-Sharp.....	3529	Exator.....	0974	Funai.....	1056
DirectTV.....	0794 (DB1)	Elcatech	0882	Expert.....	0976		
Discoverer	0796	Elcit.....	0883	Exquisit.....	0978	G	
Discovery	0797	Electa.....	3530			Galaxi.....	1068
Diseqc	3698	ELECTRO TECH.....	3531	F		Galaxis.....	1069
Dish Network System		Electrohome.....	0890	Fagor Life.....	4102	Galaxisat.....	1070
.....	0799 (DB1)	Electus	0894	Fait.....	4699 (DB1)	Gardiner.....	1073
DishTV.....	0801 (DB1)	Elekta	0895	Feilang.....	0990	GBC.....	1078
Diskxpress.....	0802	Elektra	0896	Feilu	0991	GbSAT.....	1079 (DB1)
Distratel.....	0804	Element	3477	Feiyue	0993	GE.....	1081 (DB1)
Distrisat.....	0805	Elfunk.....	0899 (DB1)	Fenmenti.....	4103	Geant Casino.....	1082

GEC.....	1083	Hampton	1183	Huangshan	1291	ITS	1405
Geloso.....	1087	Hanns.G	3478 (DB1)	Huanyu	1292	ITT	1406
General.....	1090	Hannspree	1189 (DB1)	Huari	1294	ITT Nokia.....	1407
General Instrument	1093	Hanseatic.....	1190	Hughes Network		ITV.....	1408
General Satellite	1094 (DB1)	Hantarex.....	1192	Systems	1296 (DB1)		
General Technic	1095	Hantor.....	1193	Hugoson	1297 (DB1)		
Genexxa	1097	Hanuri.....	1194	Huijiaban	4108	J	
Gericom.....	1103	Harman/Kardon.....	1198	Humax	1298	Janeil	1414
GFM.....	3820	Harting und Helling	1201	Huth	1305	JEC.....	1426
Giant.....	1113	Harwood	1204	Hygashi	1308	Jepssen.....	1430 (DB1)
Giec.....	1115	Hase & Igel	1205	Hyper.....	1309	Jerold.....	1431
Global Solutions	1120	Hathw@y.....	3399	HyperVision	1311	JGC.....	1434 (DB1)
Global Sphere.....	1121	Hauppauge	1206	Hypson	1312	Jiahua.....	1435
Globo.....	1122 (DB1)	HB	1209 (DB1)	Hyundai	1315	Jinhai	1439
GMI.....	1124	HCM.....	1210			Jinxing.....	1442
Go Video.....	1126	Heliocom.....	1218	I		Johansson.....	1449
Gold	3823 (DB1)	Helium.....	1220	Iberia	1320	JOK.....	1451
Gold Box	1131 (DB1)	Hema.....	1222	ICE.....	1324	JSR	1459
Goldbox.....	3704	Hemmermann.....	1223	ICeS.....	1325	JVC.....	1464
Golden Channel.....	1133	Henss.....	1224 (DB1)	ID Digital.....	1329		
GoldHand	1136	Hifivox	1233	iDEAL	3641 (DB1)	K	
Goldline.....	1138	Higashi.....	1234	lekei.....	1332 (DB1)	Kabel Deutschland.	1468
GoldStar.....	1140	Highline.....	1236	IlSonic	1334 (DB1)	Kabel Digital.....	4448 (DB1)
Gooding.....	1141	Hikona.....	1237	Iiyama	1335 (DB1)	Kaisui	1471
Goodmans.....	1142	HiLine	3533	Imex.....	1344	Kamm	1474
Gorenje.....	1144	HiMAX	1241	Impego.....	4207	Kamosonic	3535
GPM.....	1149	Hinari	1243	Imperial.....	1346	Kamp.....	1475
Gradiente.....	1151	Hirschmann.....	1246	Indesit.....	1349	Kangchong.....	1476
Graetz	1152	Hisawa.....	1247	Indiana.....	1350	Kanghua.....	1477
Gran Prix.....	1153 (DB1)	Hisense	1249	Indovision	1351 (DB1)	Kangwei	4115
Granada.....	1154	Hitachi	1251	Ingelsen.....	1354	Kansai	1480
Grandin.....	1156	Hitachi Fujian	1252	Ingersol	1355	Kaon	1482 (DB1)
Great Wall.....	4105	Hitsu.....	1257	Initial	1356 (DB1)	Kapsch.....	1483
Gronic	1160	HNE	1260	Inno Hit.....	1358	Karcher.....	1484
Grothusen.....	1161	Hoehner	1262	Innovation	1360	Kathrein	1486
Grundig.....	1162	Hoher.....	4504 (DB1)	Inspira.....	4296 (DB1)	Kathrein Eurostar ...	3707
Grunkel.....	1164	Home Tech Industries		Interactive.....	3534	Kawa.....	1487
G-Sat.....	1067	Homecast.....	1268	Interbuy.....	1376	Kawasho.....	1489
GVG.....	1169	HomeChoice.....	1269	Interfunk.....	1377	Kendo	1500
		Hongmei.....	1272	Internal.....	1379	Kennedy	1504
H		Hornet.....	1276 (DB1)	International.....	1380	Kennect.....	1505
H & B.....	1171 (DB1)	Hornophon.....	1277 (DB1)	Interstar.....	1383	Kenwood.....	1507
H&B.....	3635	Hoshai	1278	Intertronic.....	1384	Key West.....	1509
Haaz	1172	Houston	1280	Intervision.....	1386	KeyPlug.....	3646
Haensel & Gretel...	1173 (DB1)	Huafa.....	1287	InVideo.....	1388	KIC.....	1512
Haier	1175	Huanghaimei.....	1288	IR.....	4110	Kiirro	1513
Haihong.....	1176	Huanghe.....	1289	Irradio.....	1396	Kingavon.....	1519
Halifax	1179	Huanglong.....	1290	Isukai.....	1402	Kingsley	1520
Hallo.....	4563 (DB1)			ITC	1404	Kiota	1522
						Kiss	1524

Kiton.....	1525	Lifesat.....	1632	Masuda.....	1744	Mitsubishi.....	1855
Klap.....	1526	Lifetec.....	1633	Matav.....	1745	Mivar.....	1857
KLH.....	1529 (DB1)	Limit.....	1637	Matsui.....	1750	Mizuda.....	1860
Kneissel.....	1535	Linsar.....	4564 (DB1)	Matsushita.....	1751	MNET.....	1862
Koda.....	1539	Lion.....	1643	Max.....	1753	Monyka.....	1873
Kolin.....	1541	Listo.....	3406 (DB1)	Maxdome.....	3586	Morgan Sydney.....	3712
Kolon.....	1542	LiteOn.....	1645	Maxim.....	1759 (DB1)	Morgans.....	3970
Kolster.....	1543	Lloyds.....	3539 (DB1)	MB.....	3711	Morgan's.....	1875
Konig.....	1547	Local India TV.....	1653	MBO.....	1765 (DB1)	Motion.....	1877
Konka.....	1548	Lodos.....	1659 (DB1)	McMichael.....	1768	Motorola.....	1878
Korpel.....	1552	Loewe.....	1660	MDS.....	1772 (DB1)	Movie Time.....	1880
Korting.....	1554	Loewe Opta.....	3540	Mecotek.....	1776	Mr Zapp.....	3713
Kosmos.....	1557	LogicLab.....	3650	Mediabox.....	1779	MTC.....	1889
Koyoda.....	1561	Logik.....	1661	Mediacom.....	1780 (DB1)	MTEC.....	1890
KPN.....	4941 (DB1)	Logisat.....	4850 (DB1)	Mediamarkt.....	1781	MTlogic.....	1892
KR.....	1562	Lorenzen.....	1666	MediaSat.....	1782	Mudan.....	1896
Kreiling.....	1566 (DB1)	Lorraine.....	1669	Mediator.....	1784	Multichoice.....	1900
Kreismeyer.....	1567	Luma.....	1674	Mediencom.....	1786	Multistandard.....	1904
K-SAT.....	1467	Lumatron.....	1676	Medion.....	1787	Multisystem.....	4121
KTV.....	1572	Lupus.....	1678	Medison.....	1788	Multitec.....	1906
Kuro.....	1579	Lux May.....	1680	Mega.....	1789	Multitech.....	1907
KXD.....	1581	Luxor.....	1683	MegaDrive.....	4297 (DB1)	Muratto.....	1910
Kyoshu.....	1583	Lyonnaisse.....	3709	Melectronic.....	3654	Murphy.....	1911
Kyostar.....	1584			Melvox.....	1799	Musikland.....	1915
Kyoto.....	1585			Memorex.....	1800	Mustek.....	1916
		M		Memphis.....	1802	Mx Onda.....	1919
		M Electronic.....	1688 (DB1)	Mercury.....	1804	Myrica.....	3946 (DB1)
		M&B.....	1691 (DB1)	Metronic.....	1809	Mysat.....	1923
L		M/A Com.....	4229	Metz.....	1810	Mystral.....	1925
L&S Electronic.....	1588	Macab.....	1692	MiCO.....	1813		
Lafayette.....	1591	Madison.....	1698	Micro Com.....	3998	N	
LaSAT.....	1597	Magnadyne.....	1702	Micro electronic.....	3656	NAD.....	1926
Lawson.....	1603	Magnafoon.....	1703	Micro Technology.....	1820	Naiko.....	1930
Layco.....	4117	Magnavox.....	1706	Micromax.....	1822	Nakamichi.....	1932
Lecson.....	1606	Magnex.....	1707	Micromedia.....	1823	Nakamura.....	1933
Leiko.....	3840 (DB1)	Magnum.....	1709	Micromedia.....	1823	NanoXX.....	4045 (DB1)
Lemon.....	1614	Majestic.....	1713	Micromedia.....	1823	Naonis.....	1936
Lenco.....	1615	Maligne TV.....	4851 (DB1)	Micromedia.....	1824	National.....	1942
Leng.....	3708	Manata.....	1716	Micromedia.....	1824	National Panasonic.....	4661 (DB1)
Lennox.....	1616	Mandor.....	1717	Micromedia.....	1827	Navex.....	1944
Lenoir.....	1617	Manesth.....	1718	Microspot.....	3849 (DB1)	NEC.....	1950
Lenoxx.....	1618 (DB1)	Manhattan.....	1719	Microrstar.....	1827	Neckermann.....	1951
Lenson.....	1620	Maqma.....	1722 (DB1)	Microtec.....	1828	NEI.....	1952
Lesa.....	1622	Marantz.....	1724	Migros.....	1832	Nesco.....	1960
Lexus.....	3649	Marelli.....	1729	Mikomi.....	1833 (DB1)	Netsat.....	1966
Leyco.....	1627	Mark.....	1731	Minato.....	1835	Netway.....	3419 (DB1)
LG.....	1628	Marquant.....	1734	Minax.....	1836 (DB1)	Network.....	1968
LG Alps.....	1629	Mascom.....	1738	Minerva.....	1838	Neuf Telecom.....	3999
LG/Goldstar.....	3536	Maspro.....	1739	Minoka.....	1840	Neufunk.....	1970
Liesenkotter.....	1631	Master's.....	1742	Minowa.....	1843		
Life.....	3538			Mintek.....	1845 (DB1)		

Neuhaus.....	1971	Opera.....	2090	Philharmonic.....	2194	Q	
Neuling.....	1972 (DB1)	Optex.....	2093	Philips.....	2195	Quadral.....	2314
Neusat.....	1974	Optim.....	2094	Philips Magnavox.....	3715	Quandra Vision.....	3546
Nevir.....	1977	Optus.....	2100	Phocus.....	2198 (DB1)	Quasar.....	2320
New Tech.....	1979	Orange.....	3866	Phoenix.....	2199	Quelle.....	2322
New World.....	1980	Orava.....	2101	Phonola.....	2201	Questa.....	2324
Next Base.....	1983	Orbit.....	2103	Phonotrend.....	2202	Quiero.....	3718
Next Wave.....	3777 (DB1)	Orbitech.....	2104	Pioneer.....	2212		
Nicamagic.....	1994	Origo.....	2110	Pionier.....	2213	R	
Nikai.....	4566 (DB1)	Orion.....	2111	Plantron.....	2219	Radialva.....	2329
Nikkai.....	1998	Oritron.....	2112	Playsonic.....	2224	Radio.....	4128
Nikkei.....	1999 (DB1)	Orline.....	2113	Plu2.....	2225 (DB1)	Radiola.....	2330
Nikko.....	2000	Ormond.....	2114	Pointer.....	2229	Radiomarelli.....	2331
Nimbro.....	4065 (DB1)	Orson.....	2115	Polaroid.....	2230	Radionette.....	2332
Noblex.....	2013	Orsowe.....	2116	Polsat.....	3716	RadioShack.....	2333
Nobliko.....	2014	Osaki.....	2118	Poppy.....	2236	Radiotone.....	2334
Nogamatic.....	2016	OSAT.....	2119	Portland.....	2238	Radix.....	2335
Nokia.....	2017	Osio.....	2121	Powerpoint.....	2241	Rainbow.....	2339
Nomex.....	2018	Oso.....	2122	Prandoni Prince.....	4125	Raite.....	2340
Noos.....	2019	Osume.....	2123	Precision.....	2244	Rank.....	2345
Nordic.....	2021	Otto Versand.....	2126	Predki.....	2245	RBM.....	2350
Nordmende.....	2022	Oulin.....	4123	Preisner.....	2246	RCA.....	2351
Nordvision.....	3543	Oxford.....	2131	Premiere.....	3666	Rebox.....	2356 (DB1)
Normerel.....	2024			Priesner.....	3717	REC.....	2357
Northcoast.....	2026	P		Prima.....	2253	Recor.....	2359
Nova.....	2031	P&B.....	2132	PrimeView.....	3513 (DB1)	Rectiligne.....	2362
Novaplex.....	2034	Pace.....	2134	Prinz.....	2260	Red Star.....	3669 (DB1)
Novatronix.....	2035	Pacific.....	2135	Pro Basic.....	3593 (DB1)	Rediffusion.....	2364
Novis.....	2036	Packsat.....	2139	Pro2.....	2265 (DB1)	Redpoint.....	2365
NTC.....	2045	Pael.....	2140	Profekt.....	4126	Redstar.....	2366
NTL.....	2047	Palcom.....	2144	Profex.....	2269	Reflex.....	2368
Nu-Tec.....	2048	Palladium.....	2145	Profile.....	2271	Regency.....	2371
O		Palsat.....	2146	Profilo.....	2272	Relisys.....	2374 (DB1)
O.K.Line.....	4301 (DB1)	Palsonic.....	2147	Profitronic.....	2273	Render.....	4072 (DB1)
Oceanic.....	2061	Panama.....	2149	Proline.....	2274	Reoc.....	2379
Octagon.....	2062	Panasat.....	2151	Promax.....	2275	Revox.....	2383
Okana.....	4122	Panasonic.....	2153	Prosat.....	2278	Revoy.....	2384
Okano.....	2065	Panavision.....	2154	Proson.....	2281 (DB1)	Rex.....	2385
Omni.....	2074	Panda.....	2155	Prosonic.....	2282	RFT.....	2386
ONCEAS.....	3544	PARK.....	3951 (DB1)	Protech.....	2284	Rhapsody.....	2387
Onida.....	2081	Pathe Cinema.....	2168	Protek.....	2285	Rimax.....	2391
Onimax.....	2082	Pathe Marconi.....	2169	ProVision.....	2291	Ritar.....	4718 (DB1)
Onkyo.....	2085	Patriot.....	2170	PVP Stereo Visual Matrix.....	2301	R-Line.....	2327
Onn.....	3663 (DB1)	Pausa.....	2171	2301	Roadstar.....	2398
Ono.....	2086	peekTon.....	2178	Pye.....	2302	Robotron.....	2401
Onwa.....	2087	Personic.....	3778	Pyle.....	2303 (DB1)	Roch.....	2402
Onyx.....	3864 (DB1)	Perdio.....	2185	Pymi.....	2304	Rockdale.....	2403
Oopla.....	2088	Perfekt.....	2186	Pyxis.....	2305	Ronin.....	2412
		Philco.....	2192			Rover.....	2415

Rowa.....	2416	Scott.....	2508	Sky Digital.....	3723	STVI.....	2751
Rownsonic.....	2417	SCS.....	2510	Sky Germany.....	4443 (DB1)	Stylandia.....	2752
Royal.....	2419	Sedeia Electronique.....	2518	SKY Italia.....	2612 (DB1)	Sumida.....	2756
Royal Lux.....	2420	Seeltech.....	2519	SkyCable.....	2617	Sungoo.....	3767 (DB1)
RTF.....	3548	Seemann.....	2521	Skymaster.....	2621	Sunkai.....	2762
S		SEG.....	2522	Skymax.....	2622	Sunny.....	2764 (DB1)
SAB.....	2428 (DB1)	SEI.....	2524	SkySat.....	2625	Sunny Sound.....	2765
Saba.....	2429	Sei-Sinudyne.....	2525	Skyvision.....	2630	Sunsat.....	2767
Sabaki.....	2430	Seitech.....	3433 (DB1)	Skyworth.....	2631	Sunstar.....	2768
Sabre.....	2431	Seleco.....	2528	SL.....	2632	Sunstech.....	2769 (DB1)
Sagem.....	2434	Sencora.....	2531	Slim Art.....	2636	Suntronic.....	2770
Saisho.....	2437	Sentra.....	2534	SLM Electronic.....	2639	Sunwood.....	2772
Saivod.....	2439	Sentron.....	4216	Smart.....	2642	Super Sat.....	2775
Sakura.....	2441	Septimo.....	2536	S-Media.....	3515 (DB1)	Superla.....	2782
Salora.....	2443	Serino.....	2539	Sogera.....	2649	Supermax.....	2783
Sambers.....	2445	Servi Sat.....	3721	Solavox.....	2654	Supersonic.....	2787
Sampo.....	2446	Setone.....	4943 (DB1)	Sonawa.....	2663	SuperTech.....	2789
Samsung.....	2448	Shanghai.....	2547	Songdian.....	4136	Supervision.....	2791
Samurai.....	2451	Shanshui.....	4133	Soniko.....	2669	Supra.....	2792
Sandra.....	2454	Shaofeng.....	2549	Sonitron.....	2671	Supratech.....	2793 (DB1)
Sansui.....	2458	Sharp.....	2550	Sonneclair.....	2673	Susumu.....	2797
Sanwa.....	2461	Shencai.....	2553	Sonoko.....	2675	Sutron.....	2798
Sanyo.....	2462	ShengCai.....	4217	Sonolor.....	2676	Swedx.....	2803 (DB1)
Sanyuan.....	2464	Shenyang.....	2555	Sontec.....	2677	Swissflex.....	2805 (DB1)
SAT.....	2470	Sherwood.....	2557	Sontech.....	3435	Swisstek.....	2806 (DB1)
Sat Control.....	2471 (DB1)	Shinco.....	2560 (DB1)	Sony.....	2679	Sydney.....	2808
Sat Cruiser.....	2472	Shinco.....	4074 (DB1)	Sound & Vision.....	2680	Sylvania.....	2809
Sat Team.....	2474	Shinsonic.....	2562 (DB1)	Soundmaster.....	2685	Symphonic.....	2810
Satbox.....	2476	Shintom.....	2563	Soundmax.....	2687	Synn.....	2813
Satcom.....	2477	Shintoshi.....	2564	Soundwave.....	2689	Syline.....	2815
Satec.....	2479	Shivaki.....	2567	Soyo.....	2693 (DB1)	Systec.....	2816
Satel.....	2480	Shorai.....	2569	Spectra.....	2697	Sytech.....	2819 (DB1)
Satelco.....	2481	Siam.....	2572	SR.....	2704	Sytong.....	2820
Satford.....	2483	Siarem.....	2573	Srypton.....	4138	T	
Satline.....	2484	Siemens.....	2574	Standard.....	2713	T.D.E. Systems.....	2822
Satmaster.....	2485	Siera.....	2576	Star Cluster.....	3724	Tactus.....	2825
SatPartner.....	3719 (DB1)	Siesta.....	2577	Starcom.....	2722	Taishan.....	2835
Satplus.....	2486	Sigmathek.....	2580	Stargate.....	2723	Taisho.....	2836
Saville.....	2491	Silva.....	2591	Starland.....	2726	Tandberg.....	2842
SBR.....	2492	Silva Schneider.....	2592	Starlite.....	2728	Tandy.....	2843
ScanMagic.....	2496	Silver.....	2594	Starmedia.....	2730	Tantec.....	2845
Schacke.....	3720	Singer.....	2599	Starring.....	2733	Tashiko.....	2850
Schaub Lorenz.....	2500	Sinudyne.....	2601	Start Trak.....	3725 (DB1)	Tatung.....	2852
Schneider.....	2501	Skantic.....	2605	Stenway.....	2739	TBoston.....	2853 (DB1)
Schoentech.....	3504 (DB1)	Skantin.....	2606	Stern.....	2741	TCL.....	2856
Schwaiger.....	2502	Skardin.....	2607	Stevison.....	2742 (DB1)	TCM.....	2857
Scientific Atlanta.....	2503	Skinsat.....	3722	Strato.....	2745	Teac.....	2860
Scientific Labs.....	2504	SKR.....	2608	Stream System.....	3675 (DB1)	Teachimagen.....	4140
		SKY.....	2610	Strong.....	2748		


Tec.....	2861	Televue	2939	Tristar.....	3057	Videon.....	4227
Tech Line	2863	Televiso	2941	Triumph.....	3058	Videosat	3170
Techica	2865	Telewest	2942	TruVision.....	3061	VideoSystem.....	3172
Technema.....	2866	Telewire.....	2943	TSM.....	3065	Videotechnic.....	3173
Technica.....	2868 (DB1)	Temco.....	2946	Tudi	3068	Videoton.....	3174
Technical.....	3888 (DB1)	Tempo.....	2949	Turnsat	3071	Videoway.....	3176
Technics.....	2869	Tennessee.....	2952	TVA.....	4225	VideoWorks	3177
Technika.....	2870	Tenosal.....	2953	TVB.....	3078 (DB1)	Vidtech.....	3179
Techniland	2872	Tensai.....	2954	TVE.....	3897 (DB1)	Viewmaster	3182
TechniSat.....	2873	Tenson.....	2955	TVonics.....	3080	Viewsonic.....	3186
Technisson	2874 (DB1)	Tesla.....	3680 (DB1)	Twinner.....	3083	Viewstar	3187
Technology	3726	Tesmet.....	3550			Viore	3192 (DB1)
Technosat.....	2877	Tevion.....	2962	U		Virgin.....	4185
Technotrend	2879	Textet.....	2963	UEC.....	3088	Visiola.....	3197
Technowelt.....	2881	Thes.....	3769 (DB1)	Uher.....	3089	Vision.....	3198
Techvision.....	4307 (DB1)	Thomson	2972	Ultravox.....	3095	Visionetics	3199
Techwood	2884 (DB1)	Thorens.....	2973	Umax.....	3098	Visionic.....	3200
Teco.....	2886	Thorn.....	2974	UMC.....	3099 (DB1)	Visiopass.....	3203
Tedelex	2889	Tiankeban	4142	Unic Line.....	3100	Visiasat.....	3204
Tee-Comm	2890	Tioko.....	2989	Uniden	3101	Vistar.....	3207
Teknika	2895	Tiscali	3442	Union.....	3781	Visual Innovations ..	4773 (DB1)
Telanon.....	3727	Tividi.....	3443 (DB1)	Unisat.....	3104	Vivanco.....	3209
Telasat.....	2897	Tivo.....	2991 (DB1)	United	3106	Vivax.....	3601 (DB1)
Tele System Electronic	2899 (DB1)	TNT.....	4184	United Cable.....	3108	Vivid.....	3210
Tele+1	2900	Tobo.....	2999	United Quick Star ..	4226	Vodafone	4944 (DB1)
Teleavia	2901	Tocom	3000	Unitor.....	3110	Volcasat.....	4053 (DB1)
Teleciel	2903	Tokai.....	3001	Unity DigitalTV.....	4863 (DB1)	Vortec	3217
Telecom.....	2906	Tokyo	3004	Unitymedia.....	4328 (DB1)	Voxson.....	3220
Telecor	2910	Tomashi	3006	Universal	3113	VTech.....	3222
Teledirekt.....	2912	Tonna.....	3011	Universum	3115		
Telefonica.....	2913	Tonsai.....	4223	Univox.....	3116	W	
Telefunken.....	2914	Top Suxess.....	3013	UPC.....	3118 (DB1)	Waitec.....	3227
Telefusion.....	2915	Topfield	3014			Walkvision.....	3228 (DB1)
Telegazi	2917	Torx	3020	V		Waltham	3230
Telegent.....	2918	Toshiba.....	3021	V7 Videoseven.....	3130 (DB1)	Watson.....	3233
Teleka.....	2919	Towada	3028	Variosat.....	3134	Watt Radio.....	3234
Telemaster	2922	Towika.....	4224	VEA.....	3957 (DB1)	Wega.....	3238
Telemeister	2924	Toyoda.....	3030	Vector.....	3136	Wegavox.....	3239
Telenet	2925	TPS.....	3032	Vega.....	3138	Wela.....	3730
Telepiu.....	2926	Trakton	3036	Ventana.....	3142	Welkin	3242 (DB1)
Telesat	2928	TRANS-continents.....	3039	Verizon.....	3146 (DB1)	Wellington	3243 (DB1)
Telesonic	2930	Transfec	4143	Vestel	3148	Welltech.....	3244
Telestar.....	2931	Transonic	3041	Vexa.....	3149	Weltblick.....	3245
Telesystem	2933 (DB1)	Transtec.....	3042	Via Digital	3729	Weltstar.....	3247 (DB1)
Teletech.....	2934	Triad.....	3049	Viasat.....	3153	Weston.....	3251
Teleton.....	2935	Triasat	3050	Vibrant	3154	WestStar.....	3519 (DB1)
Televés.....	2937	Triax.....	3051	Victor.....	3155	Wetekom	3252
Televideon.....	2938	Trident.....	3054	Videologic.....	3165	Wevasat	3253
		Trio.....	3056	Videologique.....	3166	Wewa.....	3254

Wharfedale.....	3255
White Westinghouse	3258
Wilson.....	3260 (DB1)
Windsor.....	3265 (DB1)
Windstar.....	3266
Winersat.....	3269
Wintel.....	3271 (DB1)
Wintergarten.....	3272
Wisi.....	3273
Wittenberg.....	3731
Woorisat.....	3280
World-of-Vision.....	3282 (DB1)
Worldsat.....	3283
Woxtex.....	3286
X	
Xbox.....	3295
Xcom Multimedia...	4000
Xiahua.....	3299
Xiangyu.....	3302
Xingfu.....	3305
Xinghai.....	3306
Xinrisong.....	3308
XLogic.....	3310
XMS.....	3312
Xoro.....	3315
Xrypton.....	3317
Xsat.....	3318
Xtreme.....	3319 (DB1)
Xuelian.....	3320

Y	
Yakumo.....	3324
Yamada.....	3325
Yamaha.....	3326
Yamakawa.....	3327
Yamishi.....	3328
Yokan.....	3335
Yoko.....	3336
Yorx.....	3340
Yuhang.....	3345
Yukai.....	3346
Yüsmart.....	4777 (DB1)

Z	
Zanussi.....	3349
Zaunkonig.....	3352
Zehnder.....	3353
Zenith.....	3356
ZhuHai.....	3364
Ziggo.....	4007 (DB1)
Zinwell.....	3365
Zodiac.....	3366
Zwergnase.....	3371

(DB1) Marcas disponíveis apenas a partir da versão DB1.
Pode encontrar a versão DB no autocolante no interior do compartimento das pilhas.

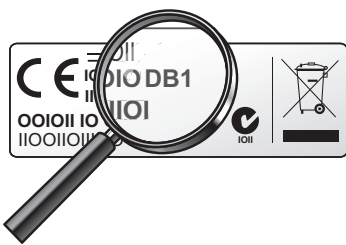

PT Informações ao consumidor

Conformidade com as normas CEM

A Koninklijke Philips Electronics N.V. fabrica e comercializa muitos produtos de consumo que, tal como qualquer aparelho electrónico em geral, têm a capacidade de emitir e receber sinais electromagnéticos. Um dos mais importantes princípios empresariais da Philips é a implementação de todas as medidas de saúde e segurança necessárias nos seus produtos, de forma a cumprir todos os requisitos legais aplicáveis, bem como normas CEM aplicáveis no momento de fabrico dos produtos. A Philips está empenhada em desenvolver, produzir e comercializar produtos que não causem efeitos adversos na saúde. A Philips confirma que se os seus produtos forem devidamente utilizados para o fim a que se destinam são seguros de utilizar, de acordo com as provas científicas actualmente disponíveis. A Philips desempenha um papel activo no desenvolvimento de normas internacionais sobre CEM e segurança, permitindo à Philips incorporar previamente melhoramentos no processo de fabrico dos seus produtos.

Reciclagem e eliminação

O seu produto foi desenhado e fabricado com matérias-primas e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Quando este símbolo, com um latão traçado, está afixado a um produto significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/EC:



Nunca elimine o seu produto com o lixo doméstico comum. Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos.

Aja de acordo com os regulamentos locais e não descarte os seus antigos produtos com o lixo doméstico comum. A correcta eliminação do seu antigo produto ajuda a evitar potenciais consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde pública.

Informação relativa à bateria

O seu produto funciona com pilha abrangidas pela Directiva Europeia 2006/66/EC, que não podem ser eliminadas com os resíduos domésticos comuns. Informe-se acerca dos regulamentos locais sobre a recolha separada de pilhas uma vez que a eliminação correcta ajuda a evitar consequências negativas no meio ambiente e na saúde humana.



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner.
The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number: 3139 235 5245 4

December 2011

www.philips.com

RTP/4911