

PHILIPS

Radio ura

DR402



Priročnik za uporabnike

Vaš izdelek lahko registrirate in pomoč poiščete na
www.philips.com/support

Vsebina

1	Pomembno	2
	Varnost	2
2	Vaša radio ura	3
	Uvod	3
	Kaj je v paketu	3
	Pregled radio ure	4
3	Začetek	5
	Namestitev baterije	5
	Priklop napajanja	5
	Nastavitev ure	6
	Vklopite	6
4	Poslušanje preko radijskega sprejemnika	7
	Pripravi FM anteno	7
	Iskanje FM radijskih postaj	7
	Samodejno shranjevanje FM radijskih postaj	7
	Ročno shranjevanje FM radijskih postaj	8
	Izberite vnaprej nastavljeno FM radijsko postajo	8
	Prilagoditev glasnosti	8
5	Nastavitev časomera alarma	9
	Nastavitev alarma	9
	Omogočanje/onemogočanje časomera alarma	9
	Dremež/zaustavitev alarma	9
6	Druge lastnosti	10
	Nastavitev časomera spanja	10
	Prilagoditev svetlosti zaslona	10
	Nočna luč	10
	Napajanje naprave preko USB vtičnice	11
7	Podatki izdelka	12
	Tehnični podatki	12
8	Odpravljanje težav	13
9	Opomba	14
	Skrb za okolje	14

I Pomembno

Varnost



Opozorilo

- Nikoli ne odstranjujte ohišja vaše radio ure.
 - Ne nanašajte maziv na noben del vaše radio ure.
 - Vaše radio ure nikoli ne postavljajte na drugo elektronsko opremo.
 - Ne izpostavljajte vaše radio ure neposredni sončni svetlobi, odkritim plamenom ali vročini.
 - Zagotovite, da imate vedno prost dostop do napajalnega kabla, vtiča ali adapterja, da lahko radio uro izklopíte iz napajanja.
-
- Preberite in upoštevajte navodila v tem priročniku.
 - Zagotovite, da je okoli radio ure vedno zadosti prostora za prezračevanje.
 - Uporabite samo priključke/dodatno opremo, ki jo odobrava proizvajalec.
 - Uporabljajte samo takšne vire napajanja, kot so navedeni na seznamu v tem priročniku.
 - Med nevihtami ali daljšo neuporabo vašo radio uro izklopíte iz napajanja.
 - **OPOZORILO** glede porabe baterij - da bi preprečili puščanje baterij, ki lahko privede do telesnih poškodb, škode lastnine ali poškoduje radio uro:
 - Pravilno vdenite baterijo glede na + in -, kot sta označena na radio uri.
 - Odstranite baterijo, kadar radio ure dlje časa ne boste uporabljali.
 - Baterije ne izpostavljajte pretirani vročini, kot je sončna svetloba, ogenj ali podobno.
 - Radio ure ne izpostavljajte kapljam ali curkom vode.
 - Ne postavljajte nevarnih predmetov na radio uro (npr. objektov, napolnjenih s tekočino, prižganih sveč).

- Če za izklapljanje uporabljate vtič adapterja za neposredni vklop, mora ta biti pri roki za uporabo.

Tveganje pogoltneja baterij!

- Ta naprava vsebuje majhne ploščate baterije, ki se zlahka pogoltnejo. Baterije vedno hranite izven dosega otrok! Pogoltnjena baterija lahko privede do resnih poškodb ali smrti. Do resnih notranjih opeklin lahko pride znotraj dveh ur od pogoltneja.
- Če sumite, da je bila baterija pogoltnjena ali je zdrsnila v kateri koli del telesa, takoj poiščite zdravniško pomoč.
- Kadar menjate baterije pazite, da hranite nove in porabljene baterije izven dosega otrok. Po tem, ko zamenjate baterijo vedno pazite, da je predal za baterijo povsem zaprt.
- Če predala za baterije ni mogoče docela zapreti, izdelek prenehajte uporabljati. Hranite izven dosega otrok in pokličite proizvajalca.



Opomba

- Tipka ploščica je na zadnji strani naprave.

2 Vaša radio ura

Čestitamo vam ob vašem nakupu, dobrodošli pri Philips! Da bi vam bila naša ponudba pri Philips resnično v korist, izdelek registrirajte na www.philips.com/welcome.



Uvod

S to radio uro boste lahko:

- poslušali FM radio;
- napajali vašo mobilno napravo; in
- nastavili dva alarma, ki bosta zvonila ob različnih časih


Kaj je v paketu

Preglejte in poiščite naslednjo vsebino vašega paketa:

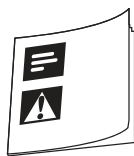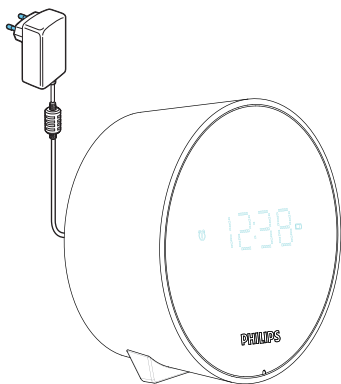

- Radio ura
- Tiskan material

Pregled radio ure

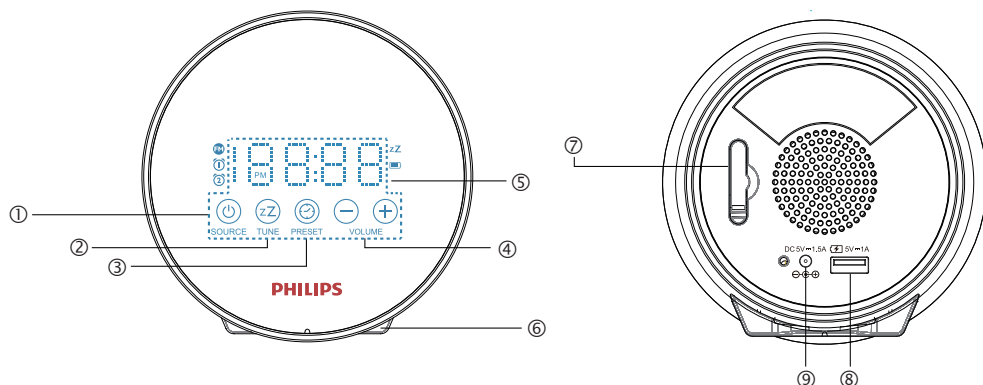

- ① **Vir/**
 - Vklop ali izklop radia
 - Nastavitev alarma (dolg pritisk)
- ② **ISKANJE RADIJSKIH POSTAJ/**
 - Vklop iskanja radijskih postaj (FM način)
 - Nastavitev časomera spanja
- ③ **PREDNASTAVITEV/**
 - Iskanje in shranjevanje radijskih postaj (FM način)
 - Prilagoditev svetlobe zaslona
- ④ **JAKOST ZVOKA/**
 - Prilagoditev jakosti zvoka (FM način)
 - Iskanje FM radijskih postaj (FM način)
 - Prilagoditev ure in minute
 - Prilagoditev 12 ali 24 urnega formata
- ⑤ **Nadzorna plošča ure/zaslona**
 - Aktiviranje tipk na dotik
 - Prikaz trenutnega stanja
- ⑥ **Dremež**
 - Dremež alarma
- ⑦ **Predal za baterije**
- ⑧ **USB vtičnica za polnjenje**
 - Napajanje mobilnih naprav
- ⑨ **Vtičnica napajalnega adapterja**

3 Začetek

Vedno sledite navodilom v tem poglavju.

Namestitev baterije

! Opozorilo

- Tveganje eksplozije! Baterije ne izpostavljajte vročini, sončni svetlobi ali ognju. Baterije nikoli ne zavrzite v ogenj.
- Nepravilna menjava baterije lahko privede do eksplozije. Menjajte samo z baterijami iste ali podobne vrste.
- baterija vsebuje kemične snovi, zato jo morate pravilno odstraniti.

≡ Opomba



- Za napajanje lahko uporabljate samo izmenični tok. Litijeva baterija CR2032 je zmožna shraniti samo uro in nastavitve alarma.
- Kadar je napajanje izklopljeno, je osvetlitev ozadja zaslona ugasnjena.

Za prvo uporabo:

Za aktiviranje baterije odstranite zaščitno nalepko.

Za menjavo baterije:

- 1 Potisnite sponko na levo in izvlecite predal za baterije.

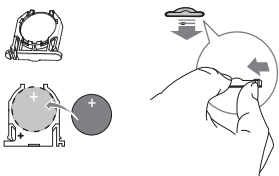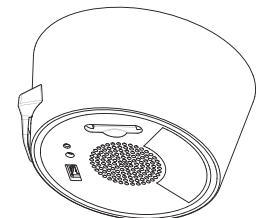


- 2 Vdenite baterije 1 x CR2032 kot je prikazano na sliki.

Priklop napajanja


! Opozorilo

- Tveganje poškodbe izdelka! Zagotovite, da napetost baterije ustreza napetosti, ki je navedena na zadnji ali spodnji strani radio ure.
- Tveganje električnega udara! Ob izklapljanju napajanja iz izmeničnega toka vedno potegnite vtič iz vtičnice. Nikoli ne vlecite za kabel.

Povežite adapter s stensko vtičnico.

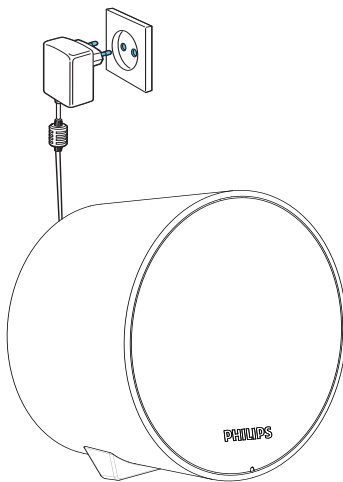

Nastavitev ure

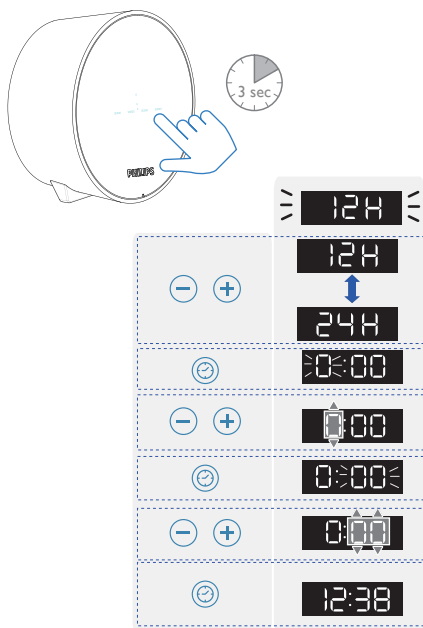

- 1 Na dolgo pritisnite površino baterije za 3 sekunde, da aktivirate nastavitev ure.
↳ [12H] začne utripati.
- 2 Za nastavitev 12 ali 24 urnega formata, pritisnite **- +**.
- 3 Pritisnite **⊙** za potrditev.
- 4 Za nastavitev ure, večkrat pritisnite **- +**.
- 5 Pritisnite **⊙** za potrditev.
- 6 Za nastavitev minut, večkrat pritisnite **- +**.
- 7 Pritisnite **⊙** za potrditev.
↳ Prikaže se nastavljen čas.

Vklopite


Pritisnite **⏻** za vklop radia.

- ↳ Izdelek preklopi v način radijskega sprejemnika

4 Poslušanje preko radijskega sprejemnika

Pripravite FM anteno


Za boljši sprejem docela izvlecite in usmerite anteno.

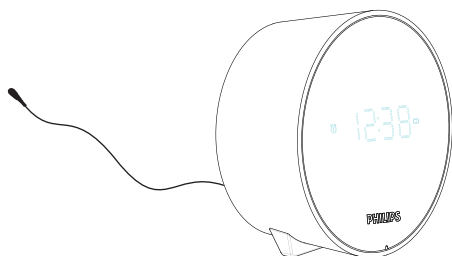

Opomba

- Za preprečevanje interference anteno namestite kolikor je mogoče daleč od drugih elektronskih naprav.

Iskanje FM radijskih postaj

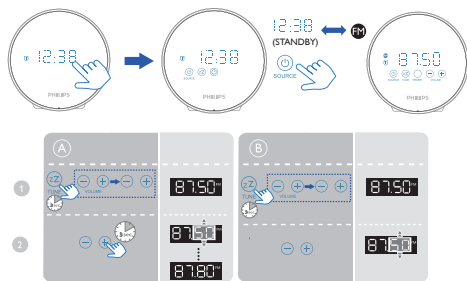

- 1 Dotaknite se površine ure za aktiviranje tipk na dotik.
- 2 Za vklop radijskega sprejemnika, pritisnite .

- 3 Pritisnite in tri sekunde držite **TUNE**.



- 4 Pritisnite in tri sekunde držite  / .

↳ Radijska ura bo samodejno našla postajo z močnim sprejemom.

- 5 Če želite najti več radijskih postaj, ponovite 4. korak.


Za ročno iskanje postaj

V načinu sprejemnika, večkrat pritisnite  / , da izberete frekvenco.

Samodejno shranjevanje FM radijskih postaj

Opomba

- Shranite lahko največ 20 radijskih postaj.

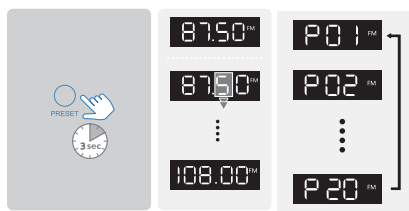


V načinu radijskega sprejemnika, pritisnite in držite  za tri sekunde.

- ↳ Radijska ura samodejno hrani vse razpoložljive radijske postaje.
- ↳ Prva postaja, ki je voljo, bo samodejno predvajala.

Ročno shranjevanje FM radijskih postaj

Opomba

- Shranite lahko največ 20 radijskih postaj.

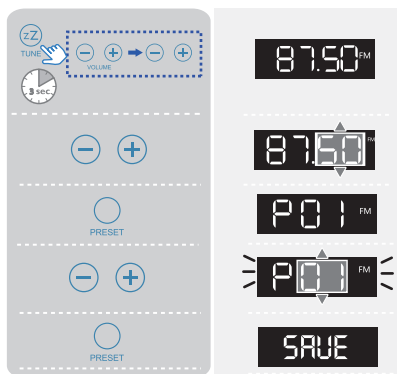

Izberite vnaprej nastavljeno FM radijsko postajo

Pritisnite  v načinu radijskega sprejemnika. Za izbiro vnaprej nastavljene radijske postaje, večkrat pritisnite  / .

Prilagoditev glasnosti

Kadar poslušate preko radijskega sprejemnika, večkrat pritisnite   VOLUME za povečanje ali zmanjšanje glasnosti.

- 1** V načinu radijskega sprejemnika, za tri sekunde pritisnite in držite TUNE.
↳     VOLUME
- 2** Za izbiro frekvence, večkrat pritisnite  / .
- 3** Pritisnite  za potrditev.
↳ Vnaprej nastavljena številka začne utripati.
- 4** Za izbiro številke pritisnite  / .
- 5** Pritisnite  za potrditev.
- 6** Za shranjevanje drugih postaj, pritisnite 2 do 5.

Opomba

- Če želite odstraniti predhodno shranjeno radijsko postajo, na njenem mestu shranite drugo.


5 Nastavitev časomera alarma

Nastavitev alarma

Nastavite lahko dva alarma, ki bosta zvonila ob različnih časih.


Opomba

- Prepričajte se, da ste uro pravilno nastavili.

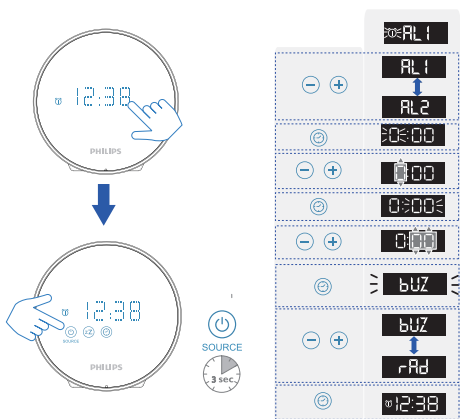


- 1 Dotaknite se površine ure za aktiviranje tipk na dotik..
- 2 Pritisnite in tri sekunde držite  za aktiviranje načina nastavitve alarma.
- 3 Pritisnite  /  za izbiro AL1 ali AL2.
- 4 Pritisnite  za potrditev.
↳ Številke ure bodo začele utripati.
- 5 Večkrat pritisnite  /  za nastavitev ure.
- 6 Pritisnite  za potrditev.
↳ Številke minut bodo začele utripati.
- 7 Za nastavitev minut, večkrat pritisnite  / .
- 8 Pritisnite  za potrditev.
- 9 Pritisnite  /  za izbiro vira alarma: zvonec ali nazadnje poslušana FM postaja.
- 10 Pritisnite  za potrditev.

Omogočanje/onemogočanje časomera alarma

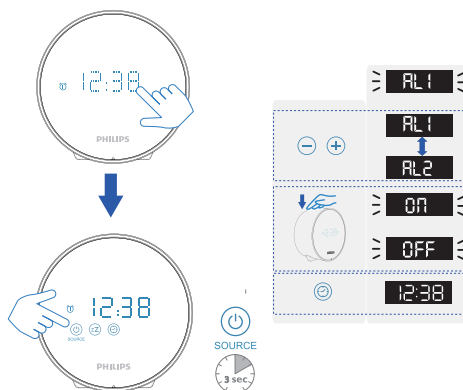

- 1 Dotaknite se površine ure za aktiviranje tipk na dotik..
- 2 Pritisnite in tri sekunde držite  za omogočanje načina nastavitve alarma.
- 3 Pritisnite  /  za izbiro AL1 ali AL2.
- 4 Za vklop ali izklop alarma, pritisnite površino ure.
- 5 Pritisnite  za potrditev.

Dremež/zaustavitev alarma



Ko se vklopi alarm, za DREMEŽ pritisnite zgornjo površino ure.

- ↳ Alarm bo prekinjen in bo zazvonil ponovno po devetih minutah.




Ko se vklopi alarm, za zaustavitev pritisnite zaslon ure.

- ↳ Alarm bo ponovno zvonil naslednji dan.

6 Druge lastnosti

Nastavitev časomera spanja

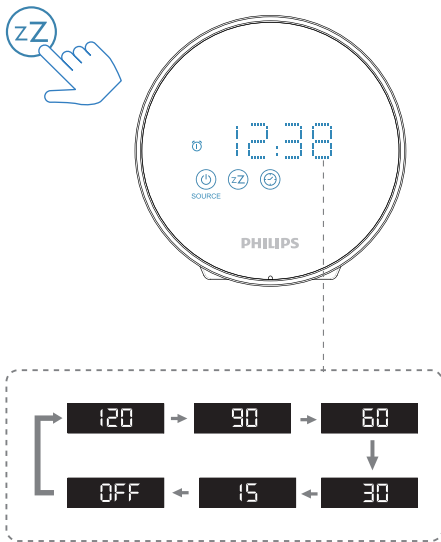


Za izbiro intervala časomera spanja, večkrat pritisnite **ZZ** (v minutah).

↳ Radio ura preklopi v način čakanja takoj po nastavljenem intervalu.

Za onemogočanje časomera spanja:

V načinu nastavitve časomera spanja, večkrat pritisnite **ZZ**, dokler se ne prikaže **[IZKLOP]**.

Prilagoditev svetlosti zaslona

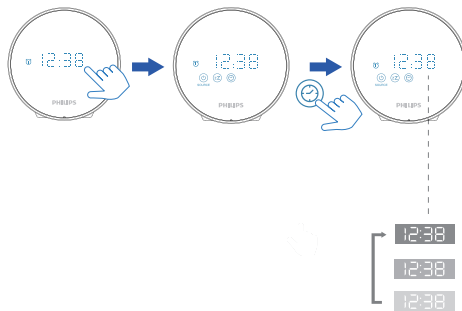

- 1 Dotaknite se površine ure za aktiviranje tipk na dotik.
- 2 Večkrat pritisnite **☺** za nastavitev različnih jakosti svetlobe:
 - Močna
 - Srednja
 - Šibka


Nočna luč



V načinu čakanja večkrat pritisnite zgornjo površino ure za izbiro različnih jakosti svetlobe nočne luči.

- Močna
- Šibka
- Izklopljena

Napajanje naprave preko USB vtičnice

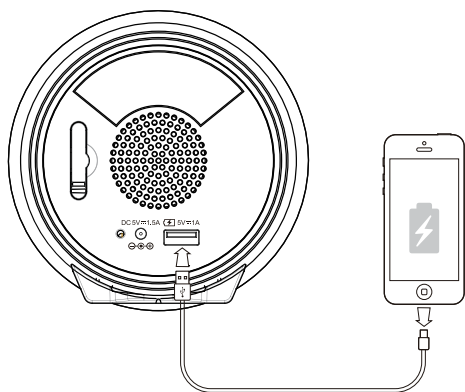

Standardni konec USB kabla (ni priložen) vklopite v USB vtičnico na zadnji strani enote in povežite drugi konec z napajalno vtičnico na vaši napravi.

7 Podatki izdelka

Opomba

- Podatki tega izdelka se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Tehnični podatki

Ojačevalnik

Celotna oddajna moč 1 W RMS

Radijski sprejemnik (FM)

Razpon sprejema	87,5-108 MHz
Mreža sprejema	50 KHz
Pred-nastavljena postaja	20
Napajanje preko USB	DC 5V, 1 A / Vtičnica vrste -A

Splošni podatki

Napajanje - AC	Blagovna znamka: PHILIPS;
	Model: ASI50-050-AEI50
	Vnos 100-240V~, 50/60 Hz, 0,7 A;
	Iznos: 5V 1,5 A
Napajanje - baterija (podpora za uro)	CR2032
Poraba toka v stanju čakanja	<1 W
Dimenzije - glavna enota (W x H x D)	110 x 110 x 55 mm
Teža - glavna enota	0,27 kg
Teža - skupaj z embalažo	0,47 kg

8 Odpravljanje težav



Opozorilo

- Nikoli ne odstranjajte ohišja te radio ure.

Za ohranitev veljavnosti garancije, nikoli ne poskušajte sami popraviti sistema.

Če naletite na težave pri uporabi te naprave, preden zahtevate popravilo preverite naslednje:

Če težava ostane nerazrešena, pojdite na spletno stran Philips (www.philips.com/support). Ko pokličete Philips poskrbite, da boste imeli napravo pri roki, ter pripravljeno številko modela in serijsko številko.

Ni napajanja

- Prepričajte se, da je napajalni kabel radio ure za izmenični tok pravilno povezan.
- Prepričajte se, da je v viru napajanja z izmeničnim tokom tok prisoten.

Radio ura se ne odziva

- Izklopite, ter ponovno vklopite napajalni vtič za izmenični tok in ponovno vklopite radio uro.

Slab radijski sprejem

- Hranite radio uro na primerni razdalji od elektronskih naprav, da se izognete interferenci radijskih valov.
- Docela izvlecite in usmerite anteno.

Alarm ne deluje

- Pravilno nastavite uro/alarm.

9 Opomba

Spremembe ali prilagoditve te naprave, ki jih MMD Hong Kong Holding Limited izrecno ne odobri, bodo izničile avtoriteto uporabnika za uporabljanje te naprave. MMD Hong Kong Holding Limited izjavlja, da je naprava v skladu z osnovnimi zahtevami in drugimi povezanimi določbami direktive 2014/53/EU. Izjavo o skladnosti najdete na www.philips.com/support.

Skrb za okolje

Odstranjevanje starega izdelka in baterije



Vaš izdelek je oblikovan in proizveden iz visoko kakovostnih materialov in komponent, katere je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti.



Ta simbol na izdelku pomeni, da ga pokriva evropska direktiva 2012/19/EU.



Ta simbol pomeni, da izdelek vsebuje baterije, katere pokriva evropska direktiva 2013/56/EU, ki se jih ne sme odstranjevati med običajne gospodinjske smeti.

Pozanimajte se o vašem lokalnem sistemu ločevanja in zbiranja električnih in elektronskih odpadkov in baterij. Sledite lokalnim navodilom in niti izdelka, niti baterij ne odstranjujte skupaj z običajnimi gospodinjskimi smetmi. Pravilno

odstranjevanje starih naprav in baterij pomaga pri preprečevanju negativnega vpliva na okolje in na zdravje ljudi.

Odstranjevanje baterij za enkratno uporabo.

Glede odstranjevanja baterij za enkratno uporabo glejte razdelek o nameščanju baterij.

Informacije okolja

Opuščena je vsa odvečna embalaža. Potrudili smo se, da smo embalažo naredili lahko ločljivo na tri različne materiale: karton (zaboj), papirnato mašilo in polietilen (vrečke, zaščitna pena in zaščitne plošče).

Vaša naprava sestoji iz materialov, katere je mogoče reciklirati in jih ponovno uporabiti, če jo razstavi za to specializirano podjetje. Prosimo, upoštevajte lokalna pravila glede odstranjevanja in pakiranja materialov, porabljenih baterij in starih naprav.



2019 © Philips in emblem ščita Philips sta registrirani blagovni znamki Koninklijke Philips N.V. in se uporabljata pod licenco. Prodaja in proizvod tega izdelka sta odgovornost MMD Hong Kong Holding Limited ali povezanih družb. Garancijo za ta izdelek izdaja MMD Hong Kong Holding Limited.

