

Guide de démarrage rapide




Etape A *Connexion*

Etape B *Réglage*




Etape C *Plaisir d'écoute*

Contenu de l'emb

Vous trouverez ces éléments en ou

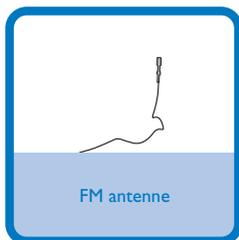

Retirez la feuille de protection en plastique.

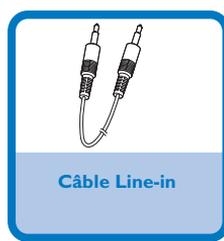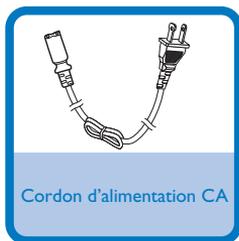


Etape A Connexion

1 Connectez les antennes FM.

2 Branchez le cordon d'alimentation du système.

Tip
Voir le Manuel d'Utilisation pour les autres options de connexion.

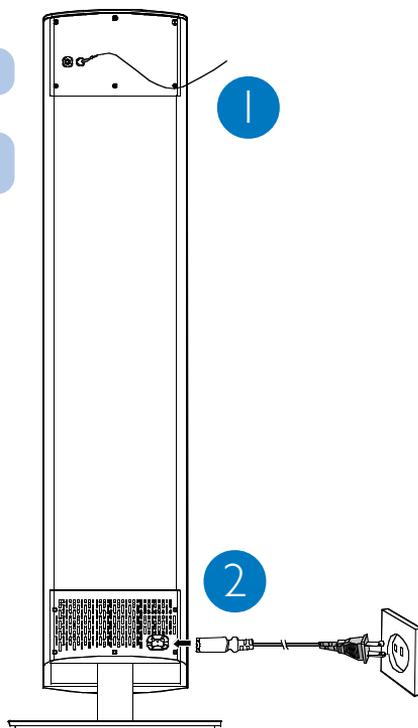

Etape B Réglage

Réglage de l'horloge

IMPORTANT!


– Pour mettre l'horloge en mode d'économie d'énergie, maintenez enfoncée la touche **POWER** de l'appareil pendant au moins 3 secondes de façon à passer en mode veille normal. Ensuite, suivez la procédure ci-dessous:

1 En mode de veille, appuyez sur **PROG/SET TIME** pendant au moins 3 secondes.
→ Les chiffres de l'horloge clignotent.

2 Appuyez sur **◀◀▶▶** pour régler les minutes.

3 Appuyez sur **TUNING+/-** pour régler les heures.


4 Appuyez sur **PROG/SET TIME** pour confirmer l'heure.

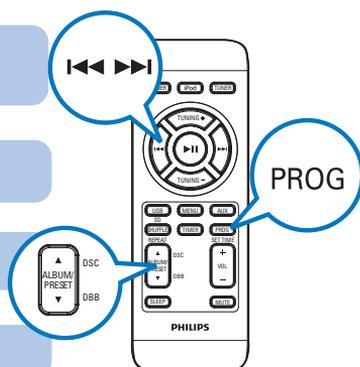

Utiliser un périphérique USB de stockage

Avec la chaîne, vous pouvez utiliser Mémoire flash USB (USB 2.0 ou USB1.1),
Lecteurs flash USB (USB 2.0 ou USB1.1).

- 1 Insérez la fiche du périphérique USB dans la prise de l'appareil.
- 2 Appuyez sur **USB** pour sélectionner la source **USB**.
- 3 Lisez les fichiers audio du périphérique USB.

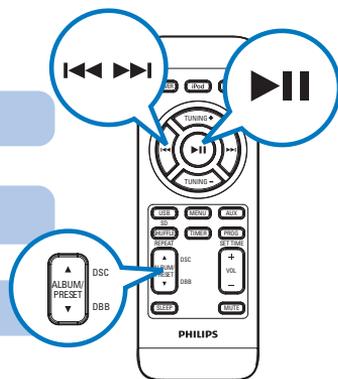


Avant d'utiliser la télécommande

- 1 Retirez la feuille de protection en plastique.
- 2 Sélectionnez la source que vous souhaitez commander en appuyant sur une des touches de sélection source de la télécommande (par exemple USB, TUNER).
- 3 Sélectionnez ensuite la fonction souhaitée (par exemple **||**, **|<<<**, **>>>|**)

Retirez la feuille de protection en plastique

Programmer et régler les stations radio

- 1 Appuyez plusieurs fois sur le bouton **TUNER** pour sélectionner la source Tuner.
- 2 Appuyez sur **PROG/SET TIME** pendant plus de 3 secondes pour programmer toutes les stations disponibles.
- 3 Appuyez sur **ALBUM/PRESET** ▲ / ▼ jusqu'à ce que le numéro préréglé de l'émetteur de votre choix soit affiché.

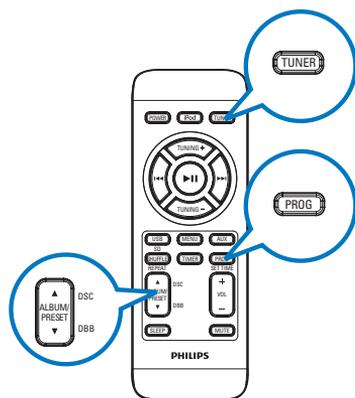

Lecture d'un iPod Apple à l'aide de la DC570

1

Sélectionnez l'adaptateur pour station d'accueil approprié, selon les indications sur chaque adaptateur, puis insérez-le dans la station.

2

Placez l'iPod compatible sur la station d'accueil.

3

Appuyez plusieurs fois sur le bouton **iPod** pour sélectionner la source iPod.

4

Allumez votre iPod.

5

Sélectionnez et lisez vos chansons préférées stockées sur le lecteur iPod.

Tip

Les programmes de lecture détaillés et les fonctions supplémentaires sont décrits dans le manuel d'utilisation fourni.



© 2010 Koninklijke Philips
Electronics N.V.
All rights reserved.
<http://www.philips.com>
DC570_QSG_12_V2.0

