

# Alltid der for å hjelpe deg

Registrer produktet og få støtte på  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



HTB4152B



## Brukerhåndbok

**PHILIPS**



# Innholdsfortegnelse

|                                            |    |                                      |    |
|--------------------------------------------|----|--------------------------------------|----|
| <b>1 Viktig</b>                            | 2  | <b>6 Endre innstillinger</b>         | 24 |
| Sikkerhet                                  | 2  | Språkinnstillinger                   | 24 |
| Ta vare på produktet                       | 3  | Innstillinger for bilde og video     | 25 |
| Ta vare på miljøet                         | 3  | Lyddinnstillinger                    | 25 |
| Helseadvarsel for 3D                       | 3  | Innstillinger for foreldrekontroll   | 25 |
|                                            |    | Skjerminnstillinger                  | 25 |
|                                            |    | Innstillinger for energisparing      | 26 |
|                                            |    | Høytalerinnstillinger                | 26 |
|                                            |    | Tilbakestill standardinnstillinger   | 26 |
| <b>2 Din SoundStage</b>                    | 4  |                                      |    |
| Hovedenhet                                 | 4  | <b>7 Oppdatere programvaren</b>      | 27 |
| Fjernkontroll                              | 4  | Kontrollere programvareversjon       | 27 |
| Kontakter                                  | 6  | Oppdatere programvaren via USB       | 27 |
|                                            |    | Oppdatere programvaren via Internett | 28 |
| <b>3 Plassere SoundStage</b>               | 7  |                                      |    |
|                                            |    | <b>8 Produktspesifikasjoner</b>      | 28 |
| <b>4 Koble til og konfigurere</b>          | 8  |                                      |    |
| Koble til TV                               | 8  | <b>9 Feilsøking</b>                  | 32 |
| Koble til lyd fra TV og andre enheter      | 9  |                                      |    |
| Konfigurere EasyLink (HDMI-CEC-kontroll)   | 10 | <b>10 Merknad</b>                    | 34 |
| Koble til og konfigurere et hjemmenettverk | 11 | Opphavsrett                          | 34 |
|                                            |    | Programvare med åpen kildekode       | 35 |
|                                            |    | Samsvar                              | 35 |
| <b>5 Bruke SoundStage</b>                  | 13 |                                      |    |
| Åpne hjemmemenyen                          | 13 | <b>11 Språkkode</b>                  | 36 |
| Plater                                     | 13 |                                      |    |
| Spille av lyd via Bluetooth                | 15 | <b>12 Stikkord</b>                   | 37 |
| Spille av musikk via NFC                   | 15 |                                      |    |
| Datafiler                                  | 16 |                                      |    |
| USB-lagringseenheter                       | 16 |                                      |    |
| Lyd-, video- og bildealternativer          | 17 |                                      |    |
| Radio                                      | 18 |                                      |    |
| MP3-spiller                                | 19 |                                      |    |
| Bruke Smart TV                             | 19 |                                      |    |
| Bla gjennom PCen via DLNA                  | 21 |                                      |    |
| Velge lyd                                  | 23 |                                      |    |

# 1 Viktig

Les og forstå alle instruksjonene før du bruker produktet. Hvis det oppstår skade som et resultat av at instruksjonene ikke er fulgt, gjelder ikke garantien.

---

## Sikkerhet

### Fare for elektrisk støt eller brann!

- Produktet og tilbehøret må ikke utsettes for regn og vann. Plasser aldri beholdere med væske, for eksempel vaser, nær produktet. Hvis du søler væske på eller i produktet, må du straks koble det fra strømuttaket. Kontakt Philips' kundestøtte for å få produktet kontrollert før bruk.
- Ikke plasser produktet og tilbehøret nær åpen flamme eller andre varmekilder, inkludert direkte sollys.
- Ikke stikk inn gjenstander i ventilasjonsåpningene eller andre åpninger på produktet.
- Når strømuttaket eller en apparatkobling brukes som frakoblingsenhet, må frakoblingsenheten hele tiden være klar til bruk.
- Batterier (installert batteripakke eller batterier) skal ikke utsettes for sterk varme fra sol, ild eller lignende.
- Koble produktet fra strømuttaket i tordenvær.
- Når du kobler fra strømledningen, må du alltid trekke i støpslet, aldri i kabelen.

### Fare for kortslutning eller brann!

- Før du kobler produktet til strømuttaket, må du kontrollere at nettspenningen har samme verdi som det som er oppgitt på baksiden eller undersiden av produktet. Ikke koble produktet til strømuttaket hvis spenningen er forskjellig.

### Fare for skade på person eller SoundStage

- Ikke plasser produktet eller andre gjenstander oppå strømledninger eller annet elektrisk utstyr.
- Hvis produktet har vært transportert i temperaturer under 5 °C, må du pakke det ut og vente til det når romtemperatur før du kobler det til strømuttaket.
- Synlig og usynlig laserstråling når enheten er åpen. Unngå eksponering av strålen.
- Ikke berør den optiske platelinsen i plateskuffen.
- Deler av dette produktet kan være laget av glass. Vær forsiktig når du håndterer det for å unngå skade.

### Fare for overoppheting!

- Dette produktet må ikke installeres i et trangt rom. La det alltid være minst 10 cm på alle sider av produktet for ventilasjon. Kontroller at gardiner eller annet ikke dekker ventilasjonsåpningene på produktet.

### Fare for smitte!

- Ikke bland batterier (gamle med nye eller karbonbatterier med alkaliske osv.).
- Det er fare for eksplosjon hvis batteriene ikke byttes på riktig måte. Erstatt bare med samme eller tilsvarende type.
- Ta ut batteriene hvis de er utbrukt, eller hvis fjernkontrollen ikke skal brukes på lang tid.
- Batterier kan inneholde kjemikalier, og bør behandles som spesialavfall.

### Fare for svelging av batterier!

- Produktet/fjernkontrollen kan inneholde et myntbatteri, som kan svelges. Oppbevar derfor batteriet utilgjengelig for barn til enhver tid! Hvis batteriet svelges, kan det forårsake alvorlige skader eller føre til dødsfall. Det kan oppstå store interne brannskader innen to timer etter at batteriet er svelget.
- Hvis du mistenker at noen har svelget et batteri eller stukket den inn i en kroppsåpning, må lege oppsøkes umiddelbart.

- Når du bytter batteri, skal alle nye og brukte batterier alltid oppbevares utilgjengelig for barn. Kontroller at batterirommet er fullstendig stengt når du har byttet batteri.
- Hvis det ikke er mulig å stenge batterirommet fullstendig, skal produktet ikke brukes lenger. Oppbevar det utilgjengelig for barn, og ta kontakt med produsenten.



Dette er et CLASS II-apparat med dobbel isolering og uten vedlagt jordledning.

## Ta vare på produktet

- Ikke sett inn andre ting enn plater i plateskuffen.
- Ikke sett inn bøyd eller sprukne plater i plateskuffen.
- Ikke la plater ligge i plateskuffen hvis det er lenge til neste gang du skal bruke produktet.
- Bruk bare mikrofiberklut til rengjøring av produktet.

## Ta vare på miljøet



Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.



når et produkt er merket med dette symbolet, en søppeldunk med kryss over; betyr det at produktet dekkes av EU-direktiv 2002/96/

EF. Finn ut hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske produkter til gjenvinning i ditt lokalmiljø.

Følg de lokale reglene, og ikke kast gamle produkter sammen med det vanlige husholdningsavfallet.

Hvis du kasserer gamle produkter riktig, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.



Produktet inneholder batterier som omfattes av EU-direktiv 2006/66/EF, og som ikke kan kasseres i vanlig husholdningsavfall.

Gjør deg kjent med lokale regler om innsamling av batterier. Riktig kassering bidrar til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

## Helseadvarsel for 3D


- Hvis du eller noen i familien din har hatt epilepsi eller fotosensitive anfall, bør du kontakte medisinsk fagpersonell før du utsetter deg selv for blinkende lyskilder; raske bildesekvenser eller å se på programmer i 3D.
- For å unngå ubehag, som svimmelhet, hodepine eller forvirring, anbefaler vi at man unngår å se på 3D over lengre tid. Hvis du føler noe ubehag, må du slutte å se på 3D, og vente før du foretar deg noe som kan medføre fare (for eksempel å kjøre bil), inntil symptomene har forsvunnet. Hvis symptomene vedvarer, må du ikke se på 3D uten å ha snakket med legen først.
- Foreldre bør passe på barna sine mens de ser på 3D, og sørge for at de ikke opplever noe ubehag som nevnt ovenfor. Det er ikke anbefalt å la barn under seks år se på 3D, da synet deres ennå ikke er fullt utviklet.

## 2 Din SoundStage

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr (f.eks. varsel om oppgradering av produktets programvare), kan du registrere produktet ditt på [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Hovedenhet


Denne delen inneholder en oversikt over hovedenheten.

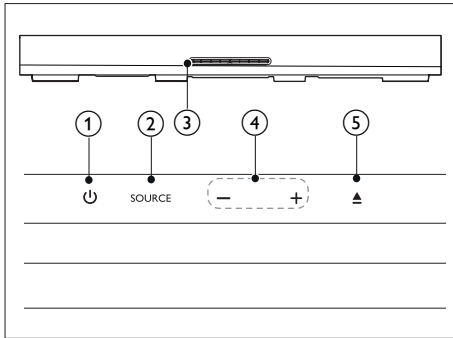

- ① Slå SoundStage på eller sett det i standbymodus.
- ② **SOURCE**  
Velg en lyd-, video-, radiokilde eller Bluetooth-modus for SoundStage.
- ③ **Plateskuff**
- ④ **-/+**  
Reduser eller øk volumet.
- ⑤ Åpne eller lukk plateskuffen.

### Fjernkontroll

Denne delen inneholder en oversikt over fjernkontrollen.

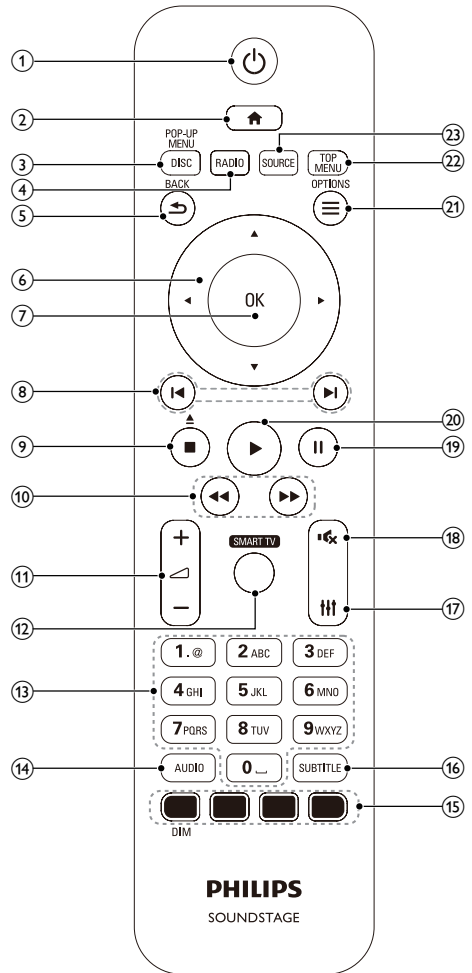


- ①
  - Slå SoundStage på eller sett det i standbymodus.
  - Når EasyLink er aktivert, trykker du og holder nede i minst 3 sekunder for å sette alle tilkoblede HDMI CEC-kompatible enheter i standby-modus.

- ②  Brukes til å åpne Home-menyen.
- ③ **DISC/POP-UP MENU**
- Bytt til platekilden.
  - Brukes til å åpne eller lukke platemenyen når du spiller av en plate.
- ④ **RADIO**  
Bytter til FM-radio.
- ⑤  **BACK**
- Brukes til å gå tilbake til et tidligere menyskjermbilde.
  - Trykk på og hold nede for å slette de gjeldende forhåndsinnstilte radiostasjonene i radiomodus.
- ⑥ **Navigeringsknapper**
- Navigerer gjennom menyer.
  - Trykk venstre eller høyre i radiomodus for å starte automatisk søk.
  - Trykk på opp eller ned for å søke etter radiofrekvensen i radiomodus.
- ⑦ **OK**  
Bekrefter en inntasting eller et valg.
- ⑧  **◀ / ▶**
- Hopper til forrige eller neste spor, kapittel eller fil.
  - I radiomodus velges en forhåndsinnstilt radiostasjon.
- ⑨  **■ / ▲**
- Stopp avspilling.
  - Trykk på og hold nede i tre sekunder for å åpne eller lukke plateskuffen, eller ta ut platen.
- ⑩  **⏮ / ⏭**  
Søker bakover eller fremover.  
Trykk gjentatte ganger for å endre søkehastigheten.
- ⑪  **+/-**  
Hever eller senker volumet.
- ⑫ **SMART TV**  
Få tilgang til den Internett-baserte Smart TV-tjenesten.
- ⑬ **Alfanumeriske knapper**  
Brukes til å taste inn verdier eller bokstaver (som med SMS).
- ⑭ **AUDIO**  
Velger lydspåk eller -kanal.
- ⑮ **Fargeknapper: Velg oppgaver eller alternativer for Blue-ray-plater.**  
**DIM:** Angi lysstyrken på SoundStage-displaypanelet.
- ⑯ **SUBTITLE**  
Brukes til å velge undertekstspråk for video.
- ⑰  **⏻**  
Brukes til å åpne eller lukke lydalternativene.
- ⑱  **✖**  
Slå av eller gjenopprett volumet.
- ⑲  **⏸**  
Setter avspilling på pause.
- ⑳  **▶**  
Starter eller gjenopptar avspilling.
- ㉑  **≡ OPTIONS**
- Brukes til å åpne flere avspillingsalternativer når du spiller av en plate eller en USB-lagringseenhet.
  - I radiomodus angis en radiostasjon.
- ㉒ **TOP MENU**  
Brukes til å åpne hovedmenyen på en plate.
- ㉓ **SOURCE**  
Velg en lydingangskilde eller Bluetooth-modus.

## Kontakter

Denne delen inneholder en oversikt over kontaktene som er tilgjengelige på SoundStage.

### Kontakter på baksiden

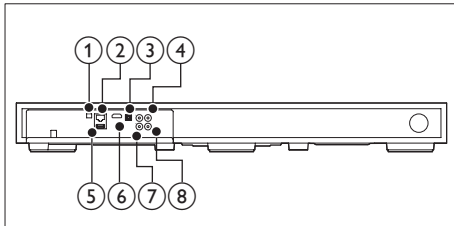

① **FM ANTENNA**

Koble til den medfølgende FM-antennen.

② **ETHERNET**

Kobles til ETHERNET-inngangen på et bredbåndsmodem eller en ruter.

③ **OPTICAL IN**

Kobles til en optisk lydutgang på TVen eller en digital enhet.

④ **VIDEO OUT**

Kobles til komposittvideoinngangen på TVen.

⑤ **USB**

- Lyd-, video- eller bildeinngang fra en USB-lagringsenhet.
- Åpne BD-Live.

⑥ **HDMI OUT (ARC)**

Kobles til HDMI-inngangen på TVen.


⑦ **AUX IN**

Kobles til en analog lydutgang på TVen eller en analog enhet.

⑧ **COAXIAL IN**

Kobles til en koaksial lydutgang på TVen eller en digital enhet.

### Kontaktene på siden

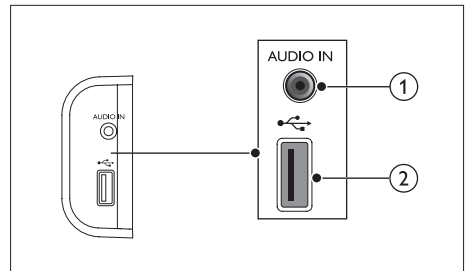

① **AUDIO IN**

Lydinngang fra en MP3-spiller (3,5 mm kontakt).

② 

- Lyd-, video- eller bildeinngang fra en USB-lagringsenhet.
- Åpne BD-Live.

# 3 Plassere SoundStage


SoundStage er utformet slik at det kan plasseres under TVen.



## Forsiktig

- SoundStage er utformet for TVer som veier maks. 24 kg. Ikke plasser en TV av CRT-typen på SoundStage.
- Ikke plasser SoundStage på ustabile vogner, stativ, braketter eller bord. Hvis du gjør dette, kan SoundStage falle ned og forårsake alvorlige skader på barn eller voksne og alvorlige skader på produktet.
- Pass på at ventilasjonsåpningene på bakpanelet ikke er blokkerte.
- Ikke endre plasseringen av SoundStage etter at du har plassert TVen på det.

- 1 Plasser SoundStage på et flatt og stabilt underlag nær TVen. Plasser deretter TVen oppå SoundStage.

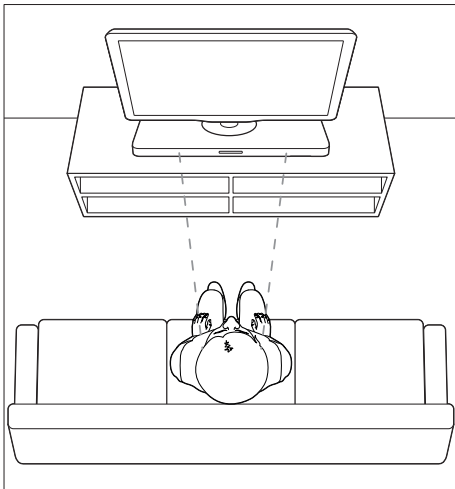

- 2 Sørg for at TVen plasseres midt på og ikke henger over kanten.



## Tips

- Hvis TV-sokkelen er for stor til å plasseres oppå SoundStage, plasserer du SoundStage et annet sted, for eksempel på en åpen hylle under TVen, men sørg for at det er nær TVen slik at lydkabelen når frem. Du kan også montere TVen på veggen over SoundStage.
- Hvis TVen har en funksjon som skal hindre at den velter, installerer du denne i henhold til produsentens instruksjoner og justerer forankringen etter at du har plassert TVen oppå SoundStage.
- Hvis du vil plassere SoundStage i et kabinett eller på en hylle for optimal lydytelse, må du sørge for at forsiden av SoundStage er så nær som mulig den fremre kanten av hyllen.
- Hvis du vil plassere SoundStage inntil en vegg, må du kontrollere at det er minst en avstand på 2,5 cm mellom veggen og den bakre delen av SoundStage.

## 4 Koble til og konfigurere

Denne delen beskriver hvordan du kobler SoundStage til en TV eller andre enheter; og hvordan du konfigurerer den. Hvis du vil ha informasjon om grunnleggende tilkoblinger for SoundStage og tilbehør; kan du se i hurtigstartveiledningen.

### Merknad

- Se typeplaten på baksiden av eller nederst på produktet for identifikasjon og tilførselsstrøm.
- Før du kobler til noe nytt eller endrer koblinger; må du kontrollere at alle enhetene er koblet fra strømuttaket.


### Koble til TV

Du kan koble SoundStage til en TV for å se på videoer. Du kan høre på TV-lyd gjennom SoundStage. Bruk tilkoblingen av den beste mulige kvaliteten på SoundStage og TVen.

#### Alternativ 1: Koble til TV via HDMI (ARC)

##### Beste videokvaliteten

SoundStage støtter HDMI-versjon med Audio Return Channel (ARC). Hvis TVen er HDMI ARC-kompatibel, kan du høre lyden fra TVen gjennom SoundStage via én HDMI-kabel.

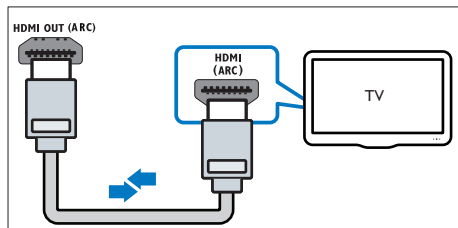


- 1 Hvis du bruker en høyhastighets HDMI-kabel, kobler du **HDMI OUT (ARC)**-kontakten på SoundStage til **HDMI ARC**-kontakten på TVen.
  - **HDMI ARC**-kontakten på TVen kan være merket annerledes. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken til TVen.
- 2 Slå på HDMI-CEC-operasjoner på TVen. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken til TVen.
  - HDMI-CEC er en funksjon som gjør at CEC-kompatible enheter som er tilkoblet via HDMI kan betjenes med én enkelt fjernkontroll, for eksempel volumkontroll for både TVen og SoundStage.
- 3 Hvis du ikke hører lyden fra TVen gjennom SoundStage, må du konfigurere lyden manuelt. (se 'Konfigurere lyden' på side 11)

#### Alternativ 2: Koble til TV via standard HDMI

##### Beste videokvaliteten

Hvis TVen ikke er HDMI ARC-kompatibel, kobler du SoundStage til TVen via en standard HDMI-tilkobling.

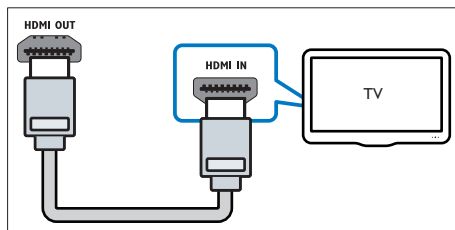

- 1 Hvis du bruker en høyhastighets HDMI-kabel, kobler du **HDMI OUT (ARC)**-kontakten på SoundStage til **HDMI**-kontakten på TVen.
- 2 Koble til en lyd kabel for å høre lyden fra TVen gjennom SoundStage. (se 'Koble til lyd fra TV og andre enheter' på side 9)

- 3 Slå på HDMI-CEC-operasjoner på TVen. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken til TVen.
- HDMI-CEC er en funksjon som gjør at CEC-kompatible enheter som er tilkoblet via HDMI kan betjenes med én enkelt fjernkontroll, for eksempel volumkontroll for både TVen og SoundStage. (se 'Konfigurere EasyLink (HDMI-CEC-kontroll)' på side 10)
- 4 Hvis du ikke hører lyden fra TVen gjennom enheten, må du konfigurere lyden manuelt. (se 'Konfigurere lyden' på side 11)


#### Merknad

- Hvis TVen har en DVI-kontakt, kan du bruke en HDMI/DVI-adapler for å koble til TV. Det kan imidlertid være at noen av funksjonene ikke er tilgjengelige.

## Alternativ 3: Koble til TVen via komposittvideo

### Grunnleggende videokvalitet

Hvis TVen ikke har HDMI-kontakter, bruker du en komposittvideotilkobling. En kompositttilkobling støtter ikke HD-video.

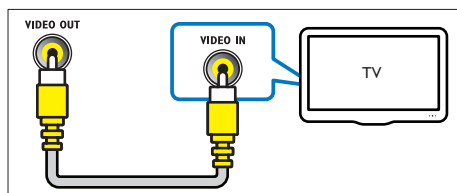

- 1 Hvis du bruker en komposittvideokabel, kobler du **VIDEO OUT**-kontakten på SoundStage til **VIDEO IN**-kontakten på TVen.
- Komposittvideokontakten kan være merket **AV IN**, **COMPOSITE** eller **BASEBAND**.
- 2 Koble til en lyd kabel for å høre lyden fra TVen gjennom SoundStage. (se 'Koble til lyd fra TV og andre enheter' på side 9)

- 3 Når du ser på TV-programmer, trykker du på **SOURCE** på SoundStage gjentatte ganger for å velge riktig lydingang.
- 4 Når du ser på videoer, stiller du TVen til riktig videoinngang. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken til TVen.

## Koble til lyd fra TV og andre enheter

Spill av lyd fra TVen eller andre enheter via SoundStage.


Bruk tilkoblingen av den beste mulige kvaliteten på TVen, SoundStage og andre enheter.

#### Merknad

- Når SoundStage og TVen er koblet til via HDMI ARC, er en lydtilkobling ikke nødvendig. (se 'Alternativ 1: Koble til TV via HDMI (ARC)' på side 8)

## Alternativ 1: Koble til lyd via en digital optisk kabel


### Beste lydkvaliteten

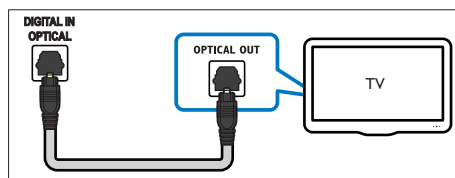

- 1 Hvis du bruker en optisk kabel, kobler du **OPTICAL IN**-kontakten på SoundStage til **OPTICAL OUT**-kontakten på TVen eller annen enhet.
- Den digitale optiske kontakten kan være merket **SPDIF** eller **SPDIF OUT**.

## Alternativ 2: Koble til lyd via en digital koaksial kabel

God lydkvalitet

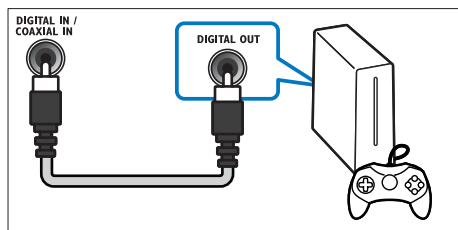


- 1 Hvis du bruker en koaksial kabel, kobler du **COAXIAL IN**-kontakten på SoundStage til **COAXIAL/DIGITAL OUT**-kontakten på TVen eller annen enhet.
  - Den digitale koaksiale kontakten kan være merket **DIGITAL AUDIO OUT**.

## Alternativ 3: Koble til lyd via analoge lyd kabler

Grunnleggende lyd kvalitet

- 1 Hvis du bruker en analog kabel, kobler du **AUX IN**-kontakten på SoundStage til **AUDIO OUT**-kontaktene på TVen eller annen enhet.

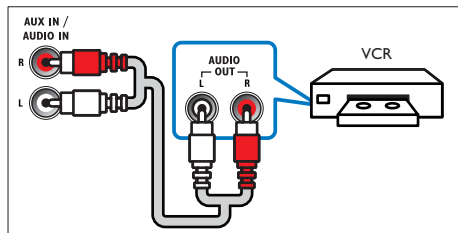

## Konfigurere EasyLink (HDMI-CEC-kontroll)

Denne SoundStage støtter Philips EasyLink, som bruker protokollen HDMI-CEC (Consumer Electronics Control). EasyLink-kompatible enheter som er tilkoblet via HDMI, kan betjenes med én enkelt fjernkontroll.

### Merknad

- HDMI-CEC har mange navn, avhengig av produsent. Se brukerhåndboken til enheten for å få informasjon om enheten din.
- Philips garanterer ikke 100 % interoperabilitet med alle HDMI CEC-enheter.

### Før du begynner

- Koble SoundStage til den HDMI-CEC-kompatible enheten gjennom en HDMI-tilkobling.
- Foreta de nødvendige tilkoblingene som er beskrevet i hurtigstartveiledningen, og still deretter TVen til riktig kilde for SoundStage.

## Aktiver EasyLink

- 1 Trykk på **▲**.
- 2 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[EasyLink] > [EasyLink] > [På]**.
- 4 Slå på HDMI-CEC-kontroll på TVen og andre tilkoblede enheter. Du finner mer informasjon i brukerhåndboken for TVen eller andre enheter.
  - Sett lydutgangen på TVen til Forsterker (i stedet for TV-høytalere). Du finner mer informasjon i brukerhåndboken til TVen.

## EasyLink-kontroller

Med EasyLink kan du betjene SoundStage, TVen og andre tilkoblede HDMI-CEC-kompatible enheter med én enkel fjernkontroll.

- **[One Touch-avspilling]** (Avspilling ved hjelp av én knapp): Trykk på ► for å aktivere TVen som står i standbymodus, mens det er en videoplate i skuffen, og spill av platen.
- **[One Touch-standby]** (Ett trykks standby): Hvis ettrykks standby er aktivert, kan SoundStage gå til standby med fjernkontrollen til TVen eller andre HDMI-CEC-enheter.
- **[Systemlydkontroll]** (Systemlydkontroll): Hvis lydkontrollen er aktivert på systemet, spilles lyden fra den tilkoblede enheten automatisk av gjennom SoundStage når du spiller av fra enheten.
- **[Kartlegge lydinngang]** (Lydinngangtilordning): Hvis systemets lydkontroll ikke fungerer, tilordner du den tilkoblede enheten til riktig lydinngangskontakt på SoundStage. (se 'Konfigurere lyden' på side 11)



### Merknad

- For å endre kontrollinnstillingene for EasyLink trykker du på ⬆ og velger **[Oppsett]** > **[EasyLink]**.

## Konfigurere lyden

Hvis du ikke kan høre lydutgangen på en tilkoblet enhet via SoundStage, gjør du følgende:

- Kontroller at du har aktivert EasyLink på alle enhetene (se 'Aktiver EasyLink' på side 10).
- Sett lydutgangen på TVen til Forsterker (i stedet for TV-høytalere). Du finner mer informasjon i brukerhåndboken til TVen.
- Konfigurer EasyLink-lydkontrollen.

1 Trykk på ⬆.

2 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.

3 Velg **[EasyLink]** > **[Systemlydkontroll]** > **[På]**.

- Hvis du vil spille av lyd fra TV-høytalerne, velger du **[Av]** og hopper over følgende trinn.

4 Velg **[EasyLink]** > **[Kartlegge lydinngang]**.

5 Følg instruksjonene på skjermen for å tilordne den tilkoblede enheten til lydinngangene på SoundStage.

- Hvis du kobler SoundStage til TVen via en **HDMI ARC**-tilkobling, må du kontrollere at TV-lyden er tilordnet til ARC-inngangen på SoundStage.

## Koble til og konfigurere et hjemmenettverk

Koble SoundStage til en nettverksruter for et nettverksoppsett, og gled deg over følgende:

- streaming av multimedieinnhold (se 'Bla gjennom PCen via DLNA' på side 21)
- Smart TV (se 'Bruke Smart TV' på side 19)
- BD Live-applikasjoner (se 'BD-Live på Blu-ray' på side 14)
- Programvareoppdatering (se 'Oppdatere programvaren via Internett' på side 28)



### Forsiktig

- Gjør deg kjent med nettverksruterens, medieserverprogramvaren og nettverksprinsippene. Du kan om nødvendig lese dokumentasjonen som følger med nettverkskomponentene. Philips skal ikke holdes ansvarlig for tapte, skadede eller ødelagte data.

### Før du begynner


- For å få oppdateringer for Smart TV og programvare må du sørge for at nettverksruterens har full tilgang til Internett med en høyhastighets tilkobling, og ikke er begrenset av brannmur eller andre sikkerhetssystemer.
- Foreta de nødvendige tilkoblingene som er beskrevet i hurtigstartveiledningen, og still deretter TVen til riktig kilde for SoundStage.

---

## Konfigurere kablet nettverk

### Dette trenger du

- En nettverkskabel (RJ45 rett kabel).
- En nettverksruter (med DHCP aktivert).

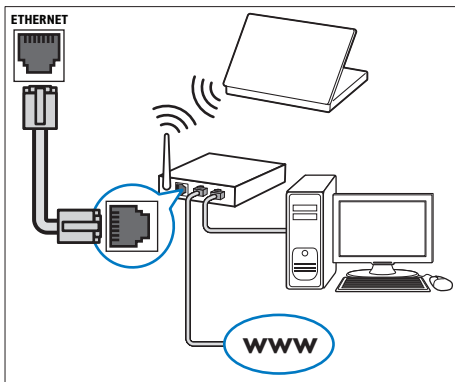

- 1 Bruk en nettverkskabel for å koble **ETHERNET**-kontakten på SoundStage til nettverksruter.
- 2 Trykk på
- 3 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 4 Velg **[Nettverk]** > **[Nettverksinstallasjon]** > **[Kablet (Ethernet)]**.
- 5 Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigureringen.
  - Hvis tilkoblingen mislykkes, velger du **[Prøv på nytt]**, og trykker deretter på **OK**.
- 6 Velg **[Fullført]**, og trykk deretter på **OK** for å avslutte.
  - Hvis du vil vise nettverksinnstillingene, velger du **[Oppsett]** > **[Nettverk]** > **[Vis nettverksinnstillinger]**.


---

## Konfigurere trådløst nettverk

SoundStage har innebygd Wi-Fi for enkel tilgang til et trådløst nettverk.

### Dette trenger du

- En nettverksruter (med DHCP aktivert). For å få best trådløs ytelse, dekning og kompatibilitet bruker du 802.11n-ruter.

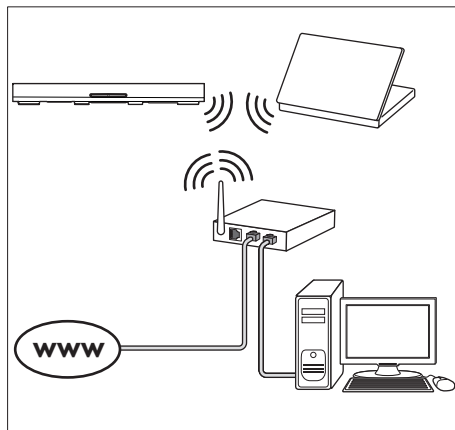

- 1 Trykk på .
- 2 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[Nettverk]** > **[Nettverksinstallasjon]** > **[Trådløs (Wi-Fi)]**, og trykk deretter på **OK**.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å velge og konfigurere det trådløse nettverket.
  - Hvis tilkoblingen mislykkes, velger du **[Prøv på nytt]**, og trykker deretter på **OK**.
- 5 Velg **[Fullført]**, og trykk deretter på **OK** for å avslutte.
  - Hvis du vil vise nettverksinnstillingene, velger du **[Oppsett]** > **[Nettverk]** > **[Vis trådløsinnstillinger]**.

---

## Tilpass nettverksnavnet

Angi et navn for SoundStage for å gjøre det enkelt å finne det på hjemmenettverket.

- 1 Trykk på .
- 2 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[Nettverk]** > **[Navngi produktet:]**.
- 4 Trykk på **Alfanumeriske knapper** for å angi navnet.
- 5 Velg **[Utført]**, og trykk deretter på **OK** for å avslutte.

# 5 Bruke SoundStage

Denne delen beskriver hvordan du bruker SoundStage til å spille av medier fra en rekke forskjellige kilder.

## Før du begynner

- Gjør de nødvendige tilkoblingene som er beskrevet i hurtigstartveiledningen og brukerhåndboken.
- Sett TVen til riktig kilde for SoundStage.

## Åpne hjemmemenyen

Hjemmemenyen gir enkel tilgang til tilkoblede enheter; oppsett og andre nyttige funksjoner på SoundStage.

- 1 Trykk på .  
↳ Hjemmemenyen vises.
- 2 Trykk på **Navigeringsknapper** og **OK** for å velge følgende:
  - **[Spill av Plate]**: Start avspilling av plate.
  - **[bla gjennom USB]**: Åpne USB-innholdsleseren.
  - **[Smart TV]**: Åpne Smart TV.
  - **[bla gjennom PC]**: Åpne datamaskinens innholdsleser.
  - **[Oppsett]**: Åpne menyer for å endre innstillinger for video og lyd samt andre innstillinger.
- 3 Trykk på  for å gå ut av menyen.

## Plater

SoundStage spiller av DVD-, VCD-, CD- og Blu-ray-plater. Det spiller også av plater som du har laget hjemme, som CD-R-plater med bilder, videoer og musikk.

- 1 Sett inn en plate i SoundStage.

- 2 Hvis platen ikke spilles av automatisk, trykker du på **DISC** eller velger **[Spill av Plate]** fra hjemmemenyen.
- 3 Bruk fjernkontrollen for å kontrollere avspillingen. (se 'Avspillingsknapper' på side 13)
  - Det er normalt å høre litt støy når du spiller av Blu-ray-plater. Dette betyr ikke at det er noe galt med SoundStage.

## Avspillingsknapper

| Knapp                     | Handling                                                                                                         |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Navigeringsknapper</b> | Navigerer gjennom menyer.<br>Opp/ned: Roterer bildet med eller mot klokken.                                      |
| <b>OK</b>                 | Bekrefter en inntasting eller et valg.                                                                           |
| <b>▶ (Spille av)</b>      | Starter eller gjenopptar avspilling.                                                                             |
| <b>  </b>                 | Setter avspilling på pause.                                                                                      |
| <b>■ / ▲</b>              | Stopp avspilling.<br>Trykk på og hold nede i tre sekunder for å åpne eller lukke plateskuffen.                   |
| <b>◀ / ▶</b>              | Hopper til forrige eller neste spor, kapittel eller fil.                                                         |
| <b>◀◀ / ▶▶</b>            | Søk raskt bakover eller fremover.<br>Når en video er stoppet midlertidig, søker du sakte bakover eller fremover. |
| <b>REPEAT</b>             | Velg eller slå av gjentakelsesmodus.                                                                             |
| <b>SUBTITLE</b>           | Brukes til å velge undertekstspråk for video.                                                                    |
| <b>DISC/POP-UP MENU</b>   | Brukes til å åpne eller lukke platemenyen.                                                                       |

| Knapp   | Handling                                                                                                                                           |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OPTIONS | Brukes til å åpne de avanserte alternativene når du spiller av lyd-, video- eller mediefilene (se 'Lyd-, video- og bildealternativer' på side 17). |

## Synkronisere bilde og lyd

Hvis lyd og bilde ikke er synkronisert, forsinker du lyden slik at den stemmer overens med bildet.

- 1 Trykk på **tit**.
- 2 Trykk på **Navigeringsknapper** (venstre/høyre) for å velge **[Audio sync]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Trykk på **Navigeringsknapper** (opp/ned) for å synkronisere lyden med bildet.
- 4 Trykk på **OK** for å bekrefte.

## Spille av Blu-ray-3D-plate

SoundStage kan spille av Blu-ray 3D-video. Les helsevarselet for 3D før du spiller av en 3D-plate.

### Dette trenger du

- en 3D-TV
  - et par 3D-briller som er kompatible med 3D-TVen
  - en 3D Blu-ray-video
  - en høyhastighets HDMI-kabel
- 1 Koble SoundStage til en 3D-kompatibel TV med en høyhastighets HDMI-kabel.
  - 2 Kontroller at 3D-videoinnstillingen er aktivert. Trykk på **⬆**, og velg **[Oppsett] > [Video] > [Se på 3D-video] > [Auto]**.
    - Velg **[Av]** for å spille av 3D-plater i 2D-modus.

- 3 Spill av en Blu-ray 3D-plate, og ta på deg 3D-brillene.
  - Når du søker i video og i spesifikke avspillingsmodi, vises videoavspillingen i 2D. Videoavspillingen går tilbake til 3D når du gjenopptar avspillingen.



### Merknad

- Endre lysstyrken på skjermen for å unngå flimring.

## Bonus View på Blu-ray

På Blu-ray-plater som støtter Bonus View, kan du få ekstra innhold som kommentarer i et lite skjermvindu. Bonus View er også kjent som PIP.

- 1 Aktiver Bonus View i Blu-ray-platemenyen.
- 2 Når du spiller av filmen, trykker du på **OPTIONS**.
  - ↳ Alternativmenyen vises.
- 3 Velg **[PIP-valg] > [PIP]**.
  - Avhengig av videoen vises PIP-menyen [1] eller [2].
  - Velg **[Av]** for å slå av Bonus View.
- 4 Velg **[2. lydspråk]** eller **[2. tekstingspråk]**.
- 5 Velg språket, og trykk deretter på **OK**.

## BD-Live på Blu-ray

På Blu-ray-plater med BD-Live-innhold får du tilgang til tilleggsfunksjoner som chat med regissøren på Internett, de nyeste filmtrailerne, spill, bakgrunner og ringetoner. BD-Live-tjenestene og -innholdet varierer fra plate til plate.

### Dette trenger du

- en Blu-ray-plate med BD-Live-innhold
  - en USB-lagringsenhet med minst 1 GB minne
- 1 Koble SoundStage til et hjemmenettverk med Internett-tilgang.
  - 2 Koble en USB-lagringsenhet til **⚡**-kontakten på høyre side av SoundStage for BD-Live-nedlasting.

- 3 Trykk på , og velg [**Oppsett**] > [**Avansert**] > [**BD-Live-sikkerhet**] > [**Av**].
  - For å deaktivere BD-Live velger du [**På**].
- 4 Velg ikonet for BD-Live i platemenyen, og trykk deretter på **OK**.
  - ↳ BD-Live begynner å lastes. Tiden det tar å laste, avhenger av platen og av Internett-tilkoblingen.
- 5 Trykk på **Navigeringsknapper** for å navigere i BD-Live, og deretter på **OK** for å velge et alternativ.



#### Merknad

- For å slette minnet på lagringsenheten trykker du på  og velger [**Oppsett**] > [**Avansert**] > [**Tøm minne**].

## Spille av lyd via Bluetooth

Via Bluetooth må du koble SoundStage med Bluetooth-enheten din (for eksempel iPad, iPhone, iPod touch, Android-telefon eller en bærbar PC), og deretter kan du høre på lydfiler som er lagret på enheten, via SoundStage.

### Dette trenger du

- En Bluetooth-enhet som støtter Bluetooth-profil A2DP, AVRCP og Bluetooth-versjon 2.1 + EDR.
- Operativ rekkevidde mellom SoundStage og en Bluetooth-enhet er cirka 10 meter.

- 1 Trykk på **SOURCE** gjentatte ganger for å velge Bluetooth-modus.
  - ↳ [**BT**] vises på displaypanelet.
- 2 På Bluetooth-enheten må du slå på Bluetooth og søke etter og velge navnet på SoundStage for å opprette forbindelsen (se brukerhåndboken for Bluetooth-enheten om hvordan du aktiverer Bluetooth).
  - Hvis du blir bedt om å angi et passord, skriver du inn 0000.

- 3 Vent til du hører et pip fra dette produktet.
  - ↳ Når Bluetooth-tilkoblingen lykkes, vises [**BT\_RE**] på displaypanelet.
  - ↳ Hvis tilkoblingen mislykkes, vises fortsatt [**BT**] på displaypanelet.
- 4 Velg og spill av lydfiler eller musikk på Bluetooth-enhet.
  - Hvis det kommer inn et anrop under avspillingen, settes musikkavspillingen på pause.
  - Hvis musikkstreaming avbrytes, plasserer du Bluetooth-enheten nærmere SoundStage.
- 5 Hvis du vil avslutte Bluetooth, velger du en annen kilde.
  - Når du går tilbake til Bluetooth-modus, forblir Bluetooth-tilkoblingen aktiv.



#### Merknad

- Musikkstreamingen kan bli avbrutt av hindringer mellom enheten og SoundStage, for eksempel en vegg, et metallisk kabinett som dekker enheten, eller andre enheter i nærheten som opererer på samme frekvens.
- Hvis du vil koble SoundStage med en annen Bluetooth-enhet, trykker du på og holder nede  på fjernkontrollen for å koble fra Bluetooth-enheten som for øyeblikket er tilkoblet.

## Spille av musikk via NFC

NFC (Near Field Communication) er en teknologi som muliggjør kort trådløs kommunikasjon med kort rekkevidde mellom NFC-aktiverte enheter; for eksempel mobiltelefoner.

### Dette trenger du

- En Bluetooth-enhet med NFC funksjon.
- For paring trykker du på NFC-enheten på **NFC**-merket til dette produktet.
- Driftsrekkevidden mellom hovedenheten (venstre og høyre høyttaler) og en NFC-enhet er cirka 10 meter.

- 1 Aktiver NFC på Bluetooth-enheten din (se brukerhåndboken for enheten hvis du vil ha mer informasjon).
- 2 Trykk på NFC-enheten på **NFC**-merket for dette produktet til du hører en pipelyd fra dette produktet.
  - ↳ NFC-enheten er koblet til dette produktet via Bluetooth. **[BT]** vises.
- 3 Velg og spill av lydfiler eller musikk på NFC-enheten.
  - Hvis du vil avbryte tilkoblingen, trykker du på NFC-enheten igjen med **NFC**-merket på dette produktet.

## Datafiler

SoundStage kan vise bilder og spille av lyd- og videofiler fra en plate eller en USB-lagringsenhet. Før du spiller av en fil, må du kontrollere at filformatet støttes på SoundStage.

- 1 Spill av filene fra en plate eller en USB-lagringsenhet.
- 2 Trykk på **■** for å stoppe avspillingen.
  - Trykk på **▶** for å fortsette avspillingen av videoen der du stoppet den.
  - Trykk på **OK** for å spille av videoen fra begynnelsen.



### Merknad

- Hvis du skal spille av DRM-beskyttede DivX-filer, kobler du SoundStage til en TV gjennom en HDMI-kabel.

## Teksting

Hvis videoen har undertekster på flere språk, velger du et tekstspråk.



### Merknad

- Kontroller at undertekstfilen har akkurat det samme navnet som videofilen. Hvis for eksempel videofilen heter movie.avi, lagrer du undertekstfilen som movie.srt eller movie.sub.
- Følgende filformater støttes på SoundStage: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .smi, og .sami. Hvis undertekstene ikke vises riktig, må du endre tegnssettet.

- 1 Når du spiller av videoen, trykker du på **SUBTITLE** for å velge et språk.
- 2 Hvis undertekstene ikke vises slik de skal for DivX-videoer, må du følge disse trinnene for å endre tegnssettet.
- 3 Trykk på **OPTIONS**.
  - ↳ Alternativmenyen vises.
- 4 Velg **[Tegnssett]**, og velg deretter et tegnssett som støtter underteksten.

| Tegnssett              | Språk                                                                                                                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>[Standard]</b>      | Engelsk, albansk, dansk, nederlandsk, finsk, fransk, gælisk, tysk, italiensk, kurdisk (latinsk), norsk, portugisisk, spansk, svensk, tyrkisk |
| <b>[Mellom-Europa]</b> | Albansk, kroatisk, tsjekkisk, nederlandsk, engelsk, tysk, ungarsk, irsk, polsk, rumensk, slovakisk, slovensk og serbisk                      |
| <b>[Kyrillisk]</b>     | Bulgarsk, hviterussisk, engelsk, makedonsk, moldovsk, russisk, serbisk og ukrainsk                                                           |
| <b>[Gresk]</b>         | Gresk                                                                                                                                        |
| <b>[Baltisk]</b>       | Estisk, latvisk og litauisk                                                                                                                  |

## VOD-kode for DivX

Før du kjøper DivX-videoer og spiller dem av på SoundStage, må du registrere SoundStage på [www.divx.com](http://www.divx.com) ved hjelp av DivX VOD-koden.

- 1 Trykk på **▲**.
- 2 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[Avansert] > [DivX® VOD-kode]**.
  - ↳ DivX VOD-registreringskoden for SoundStage vises.

## USB-lagringsenheter

Du kan glede deg over bilder, lyd og video som er lagret på en USB-lagringsenhet, for eksempel en MP4-spiller eller et digitalkamera.

## Dette trenger du

- En USB-lagringsenhet som er formatert for FAT- eller NTFS-filsystemer; og som samsvarer med masselagringssklassen.
- En mediefil i et av filformatene som støttes (se 'Filformater' på side 29).



### Merknad

- Hvis du bruker en USB-skjøteledning, USB-hub eller USB-multileser; er det ikke sikkert at USB-lagringssenheden blir oppdaget.

- 1 Koble en USB-lagringsenhet til  (USB)-kontakten på SoundStage.
- 2 Trykk på .
- 3 Velg **[bla gjennom USB]**, og trykk deretter på **OK**.  
↳ En innholdsleser vises.
- 4 Velg en fil, og trykk deretter på **OK**.
- 5 Trykk på avspillingsknappene for å styre avspillingen (se 'Avspillingsknapper' på side 13).

## Lyd-, video- og bildealternativer

Du kan bruke avanserte funksjoner når du spiller av bilde-, lyd- og videofiler fra en plate eller en USB-lagringsenhet.

### Lydalternativer

Når du spiller av lyd, kan du repetere et lydspor, en plate eller en mappe.

- 1 Trykk på **OPTIONS** gjentatte ganger for å bla gjennom følgende funksjoner:
  - Gjenta gjeldende spor eller fil.
  - Repeterer alle sporene på platen eller i mappen.
  - Slår av repetisjonsmodusen.

## Videoalternativer

Når du ser på en video, kan du velge alternativer som undertekst, lydpråk, tidssøk og bildeinnstillinger. Noen alternativer er ikke tilgjengelige, avhengig av videokilden.

- 1 Trykk på **OPTIONS**.  
↳ Menyene for videoalternativer vises.
- 2 Trykk på **Navigeringsknapper** og **OK** for å velge og endre:
  - **[Info]**: Viser informasjon om det som blir avspilt.
  - **[Lydpråk]**: Velger lydpråk for video.
  - **[Undertekstpråk]**: Brukes til å velge undertekstpråk for video.
  - **[Flytting av undertekst]**: Endrer plasseringen av underteksten på skjermen.
  - **[Tegnsett]**: Velger et tegnsett som støtter DivX-underteksten.
  - **[Tidssøk]**: Hopper til en bestemt del i videoen ved å angi tiden for scenen.
  - **[2. lydpråk]**: Velg det andre lydpråket for Blu-ray video.
  - **[2. tekstingspråk]**: Velg det andre tekstpråket for Blu-ray video.
  - **[Titler]**: Velger en bestemt tittel.
  - **[Kapitler]**: Velger et bestemt kapittel.
  - **[Vinkelliste]**: Velger en annen kameravinkel.
  - **[Menyer]**: Viser platemenyen.
  - **[PIP-valg]**: Vis PIP-vindu når du spiller av en Blu-ray-plate som støtter Bonus View.
  - **[Zoom]**: Zoomer inn på en videoscene eller et bilde. Trykk på **Navigeringsknapper** (venstre/høyre) for å velge en zoomfaktor.
  - **[Repeteer]**: Repeterer et kapittel eller en tittel.
  - **[Repeteer A-B]**: Markerer to punkter i et kapittel eller spor for å repetere avspillingen, eller slår av repetisjonsmodusen.
  - **[Bildeinnstillinger]**: Velger en forhåndsdefinert fargeinnstilling.

## Bildealternativer

Når du ser på et bilde, kan du zoome inn på bildet, rotere det, legge til animasjon til en lysbildefremvisning, og endre bildeinnstillingene.

- 1 Trykk på **OPTIONS**.  
↳ Menyene med bildealternativer vises.
- 2 Trykk på **Navigeringsknapper** og **OK** for å velge og endre de følgende innstillingene:
  - **[Info]**: Viser bildeinformasjon.
  - **[Roter +90]**: Roterer bildet 90 grader med klokken.
  - **[Roter -90]**: Roterer bildet 90 grader mot klokken.
  - **[Zoom]**: Zoomer inn på en videoscene eller et bilde. Trykk på **Navigeringsknapper** (venstre/høyre) for å velge en zoomfaktor.
  - **[Varighet per lysbilde]**: Velg visningshastighet for hvert bilde i en lysbildefremvisning.
  - **[Lysbildeanimasjon]**: Velger animasjon for lysbildefremvisningen.
  - **[Bildeinnstillinger]**: Velger en forhåndsdefinert fargeinnstilling.
  - **[Repeter]**: Repeterer en valgt mappe.

## Lysbildefremvisning med musikk

Hvis bilde- og lydfilene er fra samme plate eller USB-lagringseenhet, kan du lage lysbildefremvisninger med musikk.

- 1 Velg et lydspor, og trykk deretter på **OK**.
- 2 Trykk på **↩ BACK**, og gå til bildemappen.
- 3 Velg et bilde, og trykk deretter på **▶** for å starte lysbildefremvisningen.
- 4 Trykk på **■** for å stoppe bildefremvisningen.
- 5 Trykk på **■** en gang til for å stoppe musikken.

### Merknad

- Kontroller at bilde- og lydformatene støttes av SoundStage (se 'USB' på side 31).

## Radio

Du kan høre på FM-radio på SoundStage, og lagre opptil 40 radiostasjoner.

### Merknad

- AM-radio og digital radio støttes ikke.
- Hvis det ikke blir funnet noe stereosignal, blir du bedt om å installere radiostasjoner på nytt.

- 1 Koble FM-antennen til **FM ANTENNA** på SoundStage.
  - Best mottak får du ved å plassere antennen unna TV-en eller andre strålingskilder.
- 2 Trykk på **RADIO** på fjernkontrollen for å bytte til radiokilde.  
↳ Hvis du allerede har installert radiostasjonene, spilles den kanalen du sist hørte på.  
↳ Hvis du ikke har installert noen radiostasjoner, vises meldingen **[AUTO INSTALL...PRESS PLAY]** på displaypanelet. Trykk på **▶** for å installere radiostasjoner.
- 3 Bruk fjernkontrollen for å lytte til eller bytte radiostasjon.

## Avspillingsknapper

| Knapp                        | Handling                                                                           |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>◀ / ▶</b><br>eller        | Velg en forhåndsinnstilt radiostasjon.                                             |
| <b>Alfanumeriske knapper</b> |                                                                                    |
| <b>Navigeringsknapper</b>    | Venstre/høyre: Søker etter en radiostasjon. Opp/ned: Finjusterer en radiofrekvens. |
| <b>■</b>                     | Trykk for å stoppe installasjonen av radiostasjoner.                               |

| Knapp    | Handling                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BACK     | Trykk og hold nede for å slette den forhåndsinnstilte radiostasjonen.                                                                                                                                                                                             |
| OPTIONS  | Manuelt:<br>1) Trykk på <b>OPTIONS</b> .<br>2) Trykk på <b>◀/▶</b> for å velge forhåndsinnstillingen.<br>3) Trykk på <b>OPTIONS</b> igjen for å lagre radiostasjonen.<br>Automatisk: Trykk på og hold nede i tre sekunder for å installere radiostasjonene igjen. |
| SUBTITLE | Veksler mellom stereo- og monolyden.                                                                                                                                                                                                                              |

## Innstillingsnett

I enkelte land kan FM-innstillingsnettet veksles mellom 50 kHz og 100 kHz.

- 1 Trykk på **RADIO** på fjernkontrollen for å bytte til radiokilde.
- 2 Trykk på **■**.
- 3 Trykk på og hold nede **▶** (**Spille av**) for å veksle mellom 50 kHz og 100 kHz.

## MP3-spiller

Koble til en MP3-spiller for å spille av lydfiler:

### Dette trenger du

- en MP3-spiller
- En 3,5 mm stereolydkabel.

- 1 Koble MP3-spilleren til **AUDIO IN**-kontakten på SoundStage med en 3,5 mm stereolydkabel.
  - Hvis du bruker en 6,5 mm stereolydkabel, kobler du MP3-spilleren til SoundStage med en 3,5 mm til 6,5 mm konverteringskontakt.

- 2 Trykk på **SOURCE** gjentatte ganger til **[AUDIO]** vises på displaypanelet.
- 3 Trykk på knappene på MP3-spilleren for å velge og spille av lydfiler.

## Bruke Smart TV

Bruk Smart TV for å få tilgang til forskjellige Internett-programmer og spesielt tilpassede webområder.

Hvis du vil diskutere Smart TV-tjenestene med andre, kan du gå til Smart TV-forumet på [www.supportforum.philips.com](http://www.supportforum.philips.com)



### Merknad

- Koninklijke Philips Electronics N.V. påtar seg ikke noe ansvar for innhold som leveres av Smart TV-tjenesteleverandører.

- 1 Koble SoundStage til et hjemmenettverk med høyhastighets Internett-tilgang (se 'Koble til og konfigurere et hjemmenettverk' på side 11).
- 2 Trykk på **▲**.
- 3 Velg **[Smart TV]**, og trykk deretter på **OK**.
- 4 Følg instruksjonene på skjermen for å bekrefte meldingen på skjermen.  
↳ Hjemmesiden for Smart TV vises.
- 5 Bruk fjernkontrollen til å velge applikasjoner og skrive inn tekst (for eksempel en e-postadresse, Internett-adresse, passord osv.) (se 'Navigere i Smart TV' på side 19).

## Navigere i Smart TV

| Knapp              | Handling                                                                                |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Navigeringsknapper | Velg en app eller naviger.                                                              |
| OK                 | Bekrefter en inntasting eller et valg.<br>Åpne skjermtastaturet for å skrive inn tekst. |

| Knapp                 | Handling                                                          |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| BACK                  | Gå tilbake til forrige side.<br>Slett et tegn i en tekstboks.     |
| ☰ OPTIONS             | Få tilgang til alternativene som tilhører en gjeldende aktivitet. |
| Alfanumeriske knapper | Skriv inn tegnene i tekstboksen.                                  |
| Fargeknapper (Rød)    | Åpne skjermtastaturet for å skrive inn tekst.                     |
| 🏠                     | Lukk Smart TV-portalen og gå tilbake til hjemmemenyen.            |

## Bruk USB-HID-tastatur eller mus

### Dette trenger du

- en kablet eller trådløs USB-hub eller -mus eller et kablet eller trådløst tastatur som samsvarer med USB-HID-klassen (Human Interface Design).

- 1 Koble et USB-tastatur eller en mus til kontakten  (USB) på SoundStage.
  - Hvis du vil koble til en trådløs USB-enhet, kobler du den trådløse mottakeren til USB-kontakten på SoundStage. Se i brukerhåndboken for den trådløse USB-enheten for mer informasjon.
- 2 Trykk på .
- 3 Velg [Preferanse] > [Tastaturomsett].
- 4 Velg språk.
  - ↳ Standardtastaturet for språket blir aktivert.
- 5 Bruk tastaturet for å skrive tegnene, eller bruk musen til å navigere på websiden.
  - USB-HID-musepekeren fungerer ikke på Smart TV og åpne Internett-sider.
  - På noen tastaturer støttes ikke multimedietastene.

## Slette leserloggen

Slett leserloggen for å fjerne passord, informasjonskapsler og leserdata fra SoundStage.

- 1 Trykk på .
- 2 Velg [Oppsett], og trykk deretter på OK.
- 3 Velg [Nettverk] > [Slett Smart TV-minnet].
- 4 Trykk på OK for å bekrefte.

## Leie nettbasert video

Du kan leie videoer fra nettbaserte butikker via SoundStage. Du kan velge om du vil se dem umiddelbart eller senere.

Mange nettbaserte videobutikker tilbyr et stort utvalg av videoer, men med forskjeller i priser, perioder og betingelser for leie. Noen butikker krever at du oppretter en konto før du kan leie fra dem.

### Dette trenger du

- en USB-lagringseenhet med minst 8 GB minne.

- 1 Koble SoundStage til et hjemmenettverk med høyhastighets Internett-tilgang (se 'Koble til og konfigurere et hjemmenettverk' på side 11).
- 2 Sett en tom USB-lagringseenhet i  (USB)-sporet på SoundStage, og følg instruksjonene på skjermen for å formatere USB-enheten.
  - Når du har formatert USB-lagringseenheten, lar du den stå i sporet  (USB)-sporet.
  - Etter formateringen er USB-lagringseenheten ikke lenger kompatibel med datamaskiner eller kameraer; med mindre den blir formatert igjen ved hjelp av Linux-operativsystemet.
- 3 Trykk på .
- 4 Velg [Smart TV], og trykk deretter på OK.
  - ↳ Internett-tjenestene som er tilgjengelige i landet du befinner deg i, vises.

- 5 Velg en videobutikk, og deretter trykker du på **OK**.
- 6 Følg instruksjoner på skjermen for å leie eller se på en video. Hvis du blir bedt om det, angir du informasjonen som er nødvendig for å registrere deg eller logge på kontoen hos butikken.
  - ↳ Videoen blir lastet ned til USB-lagringsenheten. Du kan bare se den på SoundStage.
- 7 Trykk på avspillingsknappene for å styre avspillingen (se 'Avspillingsknapper' på side 13).
  - Hvis du ikke kan spille av en video, må du kontrollere at filformatet støttes av SoundStage.

## Bla gjennom PCen via DLNA

Få tilgang til bilder samt lyd- og videofiler, og vis eller spill dem av fra en datamaskin eller en medieserver på hjemmenettverket gjennom SoundStage.

### Før du begynner

- Installer et DLNA-kompatibelt medieserverprogram på enheten. Sørg for at du laster ned det programmet som passer best for deg. Eksempel:
  - Windows Media Player 11 eller nyere til PC
  - Twonky Media Server til Mac eller PC
- Aktiver mediedeling av filer. Vi har inkludert trinn for programmene nedenfor for å gjøre ting enklere for deg:
  - Windows Media Player 11 (se 'Microsoft Windows Media Player 11' på side 21)
  - Windows Media Player 12 (se 'Microsoft Windows Media Player 12' på side 22)
  - Twonky Media for Mac (se 'Macintosh OS X Twonky Media (v4.4.2)' på side 22)



### Merknad

- Hvis du trenger mer hjelp til disse programmene eller andre medieservere, ser du i brukerhåndboken til den aktuelle medieserverprogramvaren.

## Konfigurere programvare for medieserver

Du må konfigurere programvaren for medieserveren for å aktivere mediedeling.

### Før du begynner

- Koble SoundStage til et hjemmenettverk. (se 'Koble til og konfigurere et hjemmenettverk' på side 11) Bruk kablet tilkobling hvis mulig for å få bedre videokvalitet.
- Koble datamaskinen og andre DLNA-kompatible mobile enheter til det samme hjemmenettverket.
- Sørg for at PCens brannmur tillater deg å kjøre Media Player-programmer (eller at programvaren for medieserveren er oppført på brannmurens unntaksliste).
- Slå på datamaskinen og ruterens.

### Microsoft Windows Media Player 11

- 1 Start Windows Media Player på PCen.
- 2 Klikk på fanen **Bibliotek**, og velg deretter **Mediedeling**.
- 3 Første gangen du velger **Mediedeling** på PCen, vises et hurtigvindu. **Merk av boksen Del mine medier, og klikk på OK.**
  - ↳ Skjermbildet **Mediedeling** vises.
- 4 I vinduet for **Mediedeling** kontrollerer du at du ser en enhet merket **Ukjent enhet**.
  - ↳ Hvis du ikke ser en ukjent enhet etter ca. et minutt, kontrollerer du om PCens brannmur blokkerer tilkoblingen.
- 5 Velg enheten, og klikk på **Tillat**.
  - ↳ Et grønt merke vises ved siden av enheten.

- 6 Windows Media Player deler fra disse mappene som standard: **Min musikk**, **My Pictures** (Mine bilder) og **Mine videoer**. Hvis filene dine er i andre mapper; velger du **Bibliotek > Legg til i biblioteket**.  
 ↳ Skjermbildet **Legg til i biblioteket** vises.
  - Du kan om nødvendig velge **Avanserte alternativer** for å vise en liste over overvåkede mapper.
- 7 Velg **Mine mapper**, og **andres mapper** jeg har tilgang til, og klikk deretter på **Legg til**.
- 8 Følg instruksjonene på skjermen for å legge til andre mapper som inneholder mediefilene.

## Microsoft Windows Media Player 12

- 1 Start Windows Media Player på PCen.
- 2 I Windows Media Player velger du fanen **Dataflyt**, og velger deretter **Aktiver direkteavspilling**.  
 ↳ Skjermbildet **Alternativer for direkteavspilling av medier** vises.
- 3 Klikk på **Aktiver direkteavspilling**.  
 ↳ Du kommer tilbake til Windows Media Player-skjermbildet.
- 4 Klikk på fanen **Dataflyt**, og velg **Flere alternativer for direkteavspilling**.  
 ↳ Skjermbildet **Alternativer for direkteavspilling av medier** vises.
- 5 Kontroller at du ser et medieprogram i vinduet **Lokalt nettverk**.  
 ↳ Hvis du ikke ser noe medieprogram, kontrollerer du om PCens brannmur blokkerer tilkoblingen.
- 6 Velg medieprogrammet, og klikk på **Tillatt**.  
 ↳ En grønn pil vises ved siden av medieprogrammet.
- 7 Windows Media Player deler fra disse mappene som standard: **Min musikk**, **My Pictures** (Mine bilder) og **Mine videoer**. Hvis filene dine er i andre mapper; klikker du på fanen **Organiser**, og velger **Administrer biblioteker > Musikk**.

↳ Skjermbildet **Music Library Locations** (Plasseringer i musikkbiblioteket) vises.

- 8 Følg instruksjonene på skjermen for å legge til andre mapper som inneholder mediefilene.

## Macintosh OS X Twonky Media (v4.4.2)

- 1 Gå til [www.twonkymedia.com](http://www.twonkymedia.com) for å kjøpe programvaren, eller last ned en 30 dagers gratis prøveversjon til Macintosh-maskinen.
- 2 Start Twonky Media på Macintosh-maskinen.
- 3 På Twonky Media Server-skjermbildet velger du **Basic Setup** (Grunnleggende oppsett) og **First Steps** (Første trinnene).  
 ↳ Skjermbildet **First steps** (Første trinnene) vises.
- 4 Skriv inn navnet på medieserveren, og klikk deretter på **Save changes** (Lagre endringene).
- 5 Tilbake på Twonky Media-skjermbildet velger du **Basic Setup** (Grunnleggende oppsett) og **Sharing** (Deling).  
 ↳ Skjermbildet **Sharing** (Deling) vises.
- 6 Bla gjennom og velg mappene du vil dele, og velg deretter **Save Changes** (Lagre endringene).  
 ↳ Macintosh-maskinen skanner automatisk gjennom mappene på nytt slik at de er klare til å deles.

## Spille av filer fra PCen



### Merknad

- Før du spiller av multimedieinnhold fra datamaskinen, må du kontrollere at SoundStage er koblet til hjemmenettverket, og at medieserverprogramvaren er konfigurert på riktig måte.

- 1 Trykk på **⬆**.
- 2 Velg **[bla gjennom PC]**, og trykk deretter på **OK**.  
 ↳ En innholdsleser vises.

- 3 Velg en enhet på nettverket.
  - ↳ Mappene på den valgte enheten vises. Navnene på mappene kan variere, avhengig av medieserveren.
  - Hvis du ikke kan se mappene, må du kontrollere at du har aktivert mediedeling på den valgte enheten slik at innholdet er tilgjengelig for deling.
- 4 Velg en fil, og trykk deretter på **OK**.
  - Noen mediefiler vises kanskje ikke på grunn av kompatibilitetsproblemer. Kontroller at filformatet støttes av SoundStage.
- 5 Trykk på avspillingsknappene for å styre avspillingen (se 'Avspillingsknapper' på side 13).

## Velge lyd

Denne delen beskriver hvordan du velger optimal lyd for video eller musikk.

- 1 Trykk på **⏏**.
- 2 Trykk på **Navigeringsknapper** (venstre/høyre) for å få tilgang til lydalternativene på skjermen.

| Alternativer for lyd | Beskrivelse                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>[Surround]</b>    | Velger surround- eller stereolyd.                                          |
| <b>[Sound]</b>       | Velger en lydmodus.                                                        |
| <b>[Audio sync]</b>  | Forsinker lyden for at den skal stemme overens med bildet.                 |
| <b>[Auto volume]</b> | Reduser plutselige endringer i lydstyrken, for eksempel under TV-reklamer. |

- 3 Velg et alternativ, og trykk deretter på **OK**.
- 4 Trykk på **↩ BACK** for å gå ut av menyen.
  - Hvis du ikke trykker på noen knapp i løpet av ett minutt, lukkes menyen automatisk.

## Surroundlydmodus

Få en dypere lydopplevelse med surroundlydmodi.

- 1 Trykk på **⏏**.
- 2 Velg **[Surround]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Trykk på **Navigeringsknapper** (opp/ned) for å velge en innstilling på skjermen:
  - **[Auto]**: Surroundlyd basert på lydsporet.
  - **[Virtual Surround]**: Virtuell surround.
  - **[Stereo]**: 2-kanals stereolyd. Ideell for å høre på musikk.
- 4 Trykk på **OK** for å bekrefte.

## Lydmodus

Velg forhåndsdefinerte lydmodi som passer til videoen eller musikken.

- 1 Kontroller at etterbehandling av lyd er aktivert på høyttalerne (se 'Høyttalerinnstillinger' på side 26).
- 2 Trykk på **⏏**.
- 3 Velg **[Sound]**, og trykk deretter på **OK**.
- 4 Trykk på **Navigeringsknapper** (opp/ned) for å velge en innstilling på skjermen:
  - **[Auto]**: Velger en lydinnstilling automatisk basert på lydstreamingen.
  - **[Balanced]**: Opplev den opprinnelige lyden til filmer og musikk, uten ekstra lydeffekter.
  - **[Powerful]**: Gled deg over spennende arkadelyder; perfekt for actionfylte videoer eller høylydte fester.
  - **[Bright]**: Gjør kjedelige filmer og musikk mer spennende med ekstra lydeffekter.
  - **[Clear]**: Hør alle detaljene i musikken og klare stemmer i filmer.
  - **[Warm]**: Hør tale og sangstemmer på en komfortabel måte.
  - **[Personal]**: Tilpass lyden slik du vil ha den.
- 5 Trykk på **OK** for å bekrefte.

---

## Equaliser

Endre innstillingene for høy frekvens (diskant), middels frekvens (mid) og lav frekvens (bass) for SoundStage.

- 1 Trykk på **tit**.
- 2 Velg **[Sound]** > **[Personal]**, og trykk deretter på **Navigeringsknapper** (høyre).
- 3 Trykk på **Navigeringsknapper** (opp/ned) for å endre bass, mellomfrekvens eller diskant.
- 4 Trykk på **OK** for å bekrefte.

---

## Automatisk volum

Slå på automatisk volum for å redusere plutselige endringer i lydstyrken, for eksempel under TV-reklamer.

- 1 Trykk på **tit**.
- 2 Velg **[Auto volume]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Trykk på **Navigeringsknapper** (opp/ned) for å velge **[På]** eller **[Av]**.
- 4 Trykk på **OK** for å bekrefte.

# 6 Endre innstillinger

SoundStage-innstillingene er allerede konfigurert for optimal ytelse. Med mindre du har en grunn til å endre en innstilling, anbefaler vi at du beholder standardinnstillingen.



### Merknad

- En nedtonet innstilling kan ikke endres.
- Du kommer tilbake til den forrige menyen ved å trykke på **↩ BACK**. Hvis du vil lukke menyen, trykker du på **⬆**.

---

## Språkinnstillinger

- 1 Trykk på **⬆**.
- 2 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[Preferanse]**, og trykk deretter på **OK**.
- 4 Trykk på **Navigeringsknapper** og **OK** for å velge og endre:
  - **[Menyspråk]**: Velg et språk for menyvisningen.
  - **[Lyd]**: Velg et lydspråk for plater.
  - **[Tastaturopsett]**: Velg et tastatur for språket ditt.
  - **[Undertekst]**: Velg et undertekstspråk for plater.
  - **[Platemeny]**: Velg et menyspråk for plater.



### Merknad

- Hvis ditt foretrukne platespråk ikke er tilgjengelig, kan du velge **[Andre]** fra listen, og angi den firesifrede språkkoden som du finner i slutten av denne brukerhåndboken, (se 'Språkkode' på side 36)
- Hvis du velger et språk som ikke er tilgjengelig på en plate, bruker SoundStage standardspråket på platen.

---

## Innstillinger for bilde og video

- 1 Trykk på .
- 2 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[Video]**, og trykk deretter på **OK**.
- 4 Trykk på **Navigeringsknapper** og **OK** for å velge og endre:
  - **[Tv type]**: Hvis videoen ikke vises riktig, velger du en TV-type (fargesystem).
  - **[TV-skjerm]**: Velg et bildeformat som passer til TV-skjermen.
  - **[HDMI-video]**: Velg oppløsningen for videosignalet som kommer fra **HDMI OUT (ARC)** på SoundStage. Kontroller at TVen støtter oppløsningen du har valgt, for å få mest mulig ut av oppløsningen du velger.
  - **[HDMI Deep Color]**: Gjenskap den naturlige verden på TV-skjermen ved å vise levende bilder med en milliard farger. SoundStage må være koblet til en TV med Deep Color aktivert via en HDMI-kabel.
  - **[Bildeinnstillinger]**: Velg en forhåndsdefinert fargeinnstilling for skjermen.
  - **[Se på 3D-video]**: Velg om HDMI-video skal støtte 3D eller 2D.



### Merknad

- Hvis du endrer en innstilling, må du kontrollere at TVen støtter den nye innstillingen.

---

## Lydinnstillinger

- 1 Trykk på .
- 2 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[Lyd]**, og trykk deretter på **OK**.

- 4 Trykk på **Navigeringsknapper** og **OK** for å velge og endre:
  - **[Nattmodus]**: Hvis du vil lytte med lavt volum, senker du volumet for høye lyder på SoundStage. Nattmodus er kun tilgjengelig på DVDer og Blu-ray-plater med lydspor i Dolby Digital, Dolby Digital Plus og Dolby True HD.
  - **[HDMI-lyd]**: Still inn HDMI-lydutgangen fra TVen, eller deaktiver HDMI-lydutgang fra TVen.
  - **[Standard lydinnstillinger]**: Gjenopprett equalizer-innstillingene for alle lydmodiene til standardverdier.

---

## Innstillinger for foreldrekontroll

- 1 Trykk på .
- 2 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[Preferanse]**, og trykk deretter på **OK**.
- 4 Trykk på **Navigeringsknapper** og **OK** for å velge og endre:
  - **[Endre passord]**: Angi eller endre passordet for tilgang til foreldrekontroll. Hvis du ikke har et passord, eller hvis du har glemt det, angir du **0000**.
  - **[Foreldrekontroll]**: Begrenser tilgangen til plater som er kodet med aldersgrense. Hvis du vil spille av alle platene uavhengig av aldersgrense, velger du **8** eller **[Av]**.

---

## Skjerminnstillinger

- 1 Trykk på .
- 2 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[Preferanse]**, og trykk deretter på **OK**.

- 4 Trykk på **Navigeringsknapper** og **OK** for å velge og endre:
- **[Automatisk flytting av undertekst]:** Aktiver eller deaktiver automatisk flytting av undertekster på TVer som støtter denne funksjonen.
  - **[Skjermpanel]:** Angi lysstyrken til frontpanelet på SoundStage.
  - **[VCD PBC]:** Aktiver eller deaktiver navigeringen i menyen for innhold på VCD- og SVCD-plater med funksjonen for avspillingskontroll.

- 4 Trykk på **Navigeringsknapper** og **OK** for å velge og endre:
- **[Utvidet lyd]:** Velg **[På]** for å aktivere etterbehandling av lyd på høyttaleren, og aktiver innstillinger for karaoke (hvis produktet støtter karaoke). Hvis du vil spille av den originale lyden på platen, velger du **[Av]**.



#### Tips

- Aktiver etterbehandling av lyd før du velger en forhåndsdefinert lydmodus (se 'Lydmodus' på side 23).

---

## Innstillinger for energisparing

- 1 Trykk på **▲**.
- 2 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[Preferanse]**, og trykk deretter på **OK**.
- 4 Trykk på **Navigeringsknapper** og **OK** for å velge og endre:
  - **[Skjermbeskytter]:** Sett SoundStage i skjermsparemodus etter 10 minutter uten aktivitet.
  - **[Auto-standby]:** Sett SoundStage i standby etter 18 minutter uten aktivitet. Denne tidsmåleren er bare aktivert når en plate eller avspilling fra USB er stoppet midlertidig eller er stoppet.
  - **[Sleep timer]:** Angi varigheten for sleep timer, slik at SoundStage går i standbymodus etter den angitte perioden.

---

## Tilbakestill standardinnstillinger

- 1 Trykk på **▲**.
- 2 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[Avansert]** > **[Gjenopprett standardinnstillinger]**, og trykk deretter på **OK**.
- 4 Velg **[OK]**, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte.
  - ↳ SoundStage er tilbakestilt til standardinnstillingene unntatt noen innstillinger som foreldrekontroll og DivX/VOD-registreringskoden.

---

## Høyttalerinnstillinger

- 1 Trykk på **▲**.
- 2 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[Avansert]**, og trykk deretter på **OK**.

# 7 Oppdatere programvaren

Philips prøver hele tiden å forbedre sine produkter. Hvis du vil motta de beste funksjonene og den beste støtten, må du oppdatere SoundStage med den nyeste programvaren.

Du kan sammenligne den gjeldende programwareversjonen med den nyeste på [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Hvis versjonen er eldre enn den nyeste versjonen som er tilgjengelig på Philips' webområde for brukerstøtte, bør du oppgradere SoundStage med den nyeste programvaren.

## Forsiktig

- Ikke installer en eldre versjon av programvaren enn den versjonen som er installert på produktet. Philips er ikke ansvarlig for problemer som er forårsaket av nedgradering av programvare.

## Kontrollere programwareversjon

Kontroller versjonen av den programvaren som er installert på SoundStage.

- 1 Trykk på .
- 2 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3 Velg **[Avansert]** > **[Versjonsinfo]**.  
↳ Programwareversjonen vises.

## Oppdatere programvaren via USB

### Dette trenger du

- En USB-flashstasjon med FAT- eller NTFS-format, med minst 256 MB minne. Ikke bruk en USB-harddisk.
- En PC med Internett-tilgang.
- Et arkiveringsverktøy som støtter ZIP-filformatet.

### Trinn 1: Last ned den nyeste programvaren

- 1 Koble en USB-flashstasjon til datamaskinen.
- 2 Bruk nettleseren til å gå til [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).
- 3 På Philips' webområde for brukerstøtte finner du frem til produktet og går til **Software and drivers** (programvare og drivere).  
↳ Programwareoppdateringen er tilgjengelig som en zip-fil.
- 4 Lagre zip-filen i rotkatalogen på USB-flashstasjonen.
- 5 Bruk arkiveringsverktøyet til å hente ut programwareoppdateringsfilen i rotkatalogen.  
↳ Filene pakkes ut i **UPG\_ALL**-mappen på USB-flashstasjonen.
- 6 Koble USB-flashstasjonen fra datamaskinen.

### Trinn 2: Oppdatere programvaren

## Forsiktig

- Ikke slå av SoundStage eller fjern USB-flashstasjonen mens oppdateringen pågår.

- 1 Koble USB-flashstasjonen som inneholder den nedlastede filen, til SoundStage.
  - Kontroller at plateskuffen er lukket, og at den er tom.

- 2 Trykk på .
- 3 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 4 Velg **[Avansert]** > **[Programvareoppdatering]** > **[USB]**.
- 5 Følg instruksjonene på skjermen for å bekrefte oppdateringen.
  - ↳ Oppdateringsprosessen tar ca. 5 minutter å fullføre.

## Oppdatere programvaren via Internett

- 1 Koble SoundStage til et hjemmenettverk med en høyhastighets Internett-tilgang. (se 'Koble til og konfigurere' på side 8)
- 2 Trykk på .
- 3 Velg **[Oppsett]**, og trykk deretter på **OK**.
- 4 Velg **[Avansert]** > **[Programvareoppdatering]** > **[Nettverk]**.
  - ↳ Hvis et oppgraderingsmedium blir funnet, blir du bedt om å starte eller avbryte oppdateringen.
  - ↳ Nedlasting av en oppgraderingsfil kan ta lang tid, avhengig av hjemmenettverkets tilstand.
- 5 Følg instruksjonene på skjermen for å bekrefte oppdateringen.
  - ↳ Oppdateringsprosessen tar ca. 5 minutter å fullføre.
  - ↳ SoundStage slår seg automatisk av og starter på nytt når oppdateringen er fullført. Hvis det ikke gjør det, kobler du fra strømledningen i noen sekunder før du kobler den til igjen.

# 8 Produktspesifikasjoner



## Merknad

- Spesifikasjoner og design kan endres uten varsel.

## Regionkoder

Typeplaten på baksiden eller undersiden av SoundStage viser hvilke regioner som støttes.

| Land                            | DVD                                                                                | BD                                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Europa, Storbritannia           |   |   |
| Asia Stillehavet, Taiwan, Korea |   |   |
| Latin-Amerika                   |   |   |
| Australia, New Zealand          |   |   |
| Russland, India                 |   |   |
| Kina                            |  |  |

## Medieformater

- AVCHD, BD, BD-R/BD-RE, BD-Video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, bildefiler, MP3-medier, WMA-medier, DivX Plus HD-medier, USB-lagringssenheter

## Filformater

- Lyd:
  - .aac, .mka, .mp3, .wma, .wav, .mp4, .m4a, .flac, .ogg
  - .ra (kun tilgjengelig i Asia-Stillehavet og Kina)
- Video:
  - .avi, .divx, .mp4, .m4v, .mkv, .asf, .wmv, .m2ts, .mpg, .mpeg, .flv, .3gp
  - .rmvb, .rm, .rv (kun tilgjengelig i Asia-Stillehavet og Kina)
- Bilde: .jpg, .jpeg, .jpe, .gif, .png

## Bluetooth

- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP
- Bluetooth-versjon: 2.1+EDR

## Lydformater

SoundStage støtter følgende lydfiler:

(.ra-filer støttes kun i Asia-Stillehavet og Kina)

| Filtype | Beholder | Lydkodek      | Bithastighet    |
|---------|----------|---------------|-----------------|
| .mp3    | MP3      | MP3           | Opptil 320 kbps |
| .wma    | ASF      | WMA           | Opptil 192 kbps |
| .aac    | AAC      | AAC, HE-AAC   | Opptil 192 kbps |
| .wav    | WAV      | PCM           | 27,648 Mbit/s   |
| .m4a    | MKV      | AAC           | 192 kbps        |
| .mka    | MKA      | PCM           | 27,648 Mbit/s   |
|         |          | Dolby Digital | 640 kbps        |
|         |          | DTS-kjerne    | 1,54 Mbps       |
|         |          | MPEG          | 912 kbps        |
|         |          | MP3           | Opptil 320 kbps |
|         |          | WMA           | Opptil 192 kbps |
|         |          | AAC, HE-AAC   | Opptil 192 kbps |
| .ra     | RM       | AAC, HE-AAC   | Opptil 192 kbps |
|         |          | Cook          | 96469 bps       |
| .flac   | FLAC     | FLAC          | Opptil 24 bps   |

| Filtype | Beholder | Lydkodek | Bithastighet                                        |
|---------|----------|----------|-----------------------------------------------------|
| .ogg    | OGG      | Vorbis   | Variabel bithastighet, maksimal blokkstørrelse 4096 |
|         |          | MP3      | Opptil 320 kbps                                     |

## Videoformater

Hvis du har en HDTV, kan du med SoundStage spille av videofilene med:

- Oppløsning: 1920 x 1080 piksler ved
- Bildehastighet: 6–30 bilder per sekund

.avi files i AVI-beholder

| Lydkodek                                 | Videokodek                              | Bithastighet      |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| PCM, Dolby Digital, DTS-kjerne, MP3, WMA | DivX 3,11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x | Maksimalt 10 Mbps |
|                                          | MPEG 1, MPEG 2                          | 40 Mbps           |
|                                          | MPEG 4 SP / ASP                         | 38,4 Mbps         |
|                                          | H.264/AVC opptil HiP ved 4.2            | 25 Mbps           |
|                                          | WMV9                                    | 45 Mbps           |

.divx-filer i AVI-beholder

| Lydkodek                     | Videokodek                              | Bithastighet      |
|------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| PCM, Dolby Digital, MP3, WMA | DivX 3,11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.x | Maksimalt 10 Mbps |

.mp4- eller .m4v-filer i MP4-beholder

| Lydkodek                                                  | Videokodek     | Bithastighet |
|-----------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| Dolby Digital, MPEG, MP3, AAC, HE-AAC, Dolby Digital Plus | MPEG 1, MPEG 2 | 40 Mbps      |

| Lydkodek | Videokodek               | Bithastighet |
|----------|--------------------------|--------------|
|          | MPEG 4 ASP               | 38,4 Mbps    |
|          | H.264/AVC<br>HiP ved 4.2 | 25 Mbps      |

#### .mkv-filer i MKV-beholder

| Lydkodek                                                                        | Videokodek               | Bithastighet |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| PCM, Dolby Digital, DTS-kjerne, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC, Dolby Digital Plus | DivX Plus HD             | 30 Mbps      |
|                                                                                 | MPEG 1,<br>MPEG 2        | 40 Mbps      |
|                                                                                 | MPEG 4 ASP               | 38,4 Mbps    |
|                                                                                 | H.264/AVC<br>HiP ved 4.2 | 25 Mbps      |
|                                                                                 | WMV9                     | 45 Mbps      |

#### .m2ts-filer i MKV-beholder

| Lydkodek                                                                        | Videokodek               | Bithastighet |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| PCM, Dolby Digital, DTS-kjerne, MPEG, MP3, WMA, AAC, HE-AAC, Dolby Digital Plus | MPEG 1,<br>MPEG 2        | 40 Mbps      |
|                                                                                 | MPEG 4 ASP               | 38,4 Mbps    |
|                                                                                 | H.264/AVC<br>HiP ved 4.2 | 25 Mbps      |
|                                                                                 | WMV9                     | 45 Mbps      |

#### .asf-filer i ASF-beholder

| Lydkodek                                    | Videokodek               | Bithastighet |
|---------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| Dolby Digital, MP3, WMA, Dolby Digital Plus | MPEG 4 ASP               | 38,4 Mbps    |
|                                             | H.264/AVC<br>HiP ved 4.2 | 25 Mbps      |
|                                             | WMV9                     | 45 Mbps      |

#### .mpg- og .mpeg-filer i PS-beholder

| Lydkodek                   | Videokodek        | Bithastighet |
|----------------------------|-------------------|--------------|
| PCM, DTS-kjerne, MPEG, MP3 | MPEG 1,<br>MPEG 2 | 40 Mbps      |

#### .flv-filer i FLV-beholder

| Lydkodek | Videokodek                      | Bithastighet |
|----------|---------------------------------|--------------|
| MP3, AAC | H.264/AVC<br>opptil HiP ved 4.2 | 25 Mbps      |
|          | H.263                           | 38,4 Mbps    |

#### .3gp-filer i 3GP-beholder

| Lydkodek    | Videokodek                      | Bithastighet         |
|-------------|---------------------------------|----------------------|
| AAC, HE-AAC | MPEG 4 ASP                      | 38,4 Mbps            |
|             | H.264/AVC<br>opptil HiP ved 4.2 | Maksimalt<br>25 Mbps |

#### .rm-, .rv- og .rmvb-filer i RM-beholder (kun tilgjengelig i Asia-Stillehavet og Kina)

| Lydkodek  | Videokodek | Bithastighet |
|-----------|------------|--------------|
| AAC, COOK | RV30, RV40 | 40 Mbps      |

### Forsterker

- Total utgangseffekt: 80 W RMS (10 % THD)
- Frekvensrespons: 20 Hz–20 kHz /  $\pm 3$  dB
- Signal-til-støy-forhold: > 65 dB (CCIR) / (A-belastet)
- Inngangssensitivitet:
  - AUX: 2 V rms
  - AUDIO IN: 1 V rms

### Video

- Signalsystem: PAL / NTSC
- HDMI-utgang: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

---

## Lyd

- Digital S/PDIF-lydinngang:
  - Koaksial: IEC 60958-3
  - Optisk: TOSLINK
- Samplingsfrekvens:
  - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
  - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Konstant bithastighet:
  - MP3: 32–320 kbps
  - WMA: 48 til 192 kbps

---

## Radio

- Innstillingsområde:
  - Europa/Russland/Kina: FM 87,5–108 MHz (50 kHz)
  - Asia-Stillehavet/Latin-Amerika: FM 87,5–108 MHz (50/100 kHz)
- Signal-til-støy-forhold: FM 50 dB
- Frekvensrespons: FM 180 Hz–12,5 kHz /  $\pm$  3 dB

---

## USB

- Kompatibilitet: Høyhastighets USB-enhet (2.0)
- Klassestøtte: MSC (USB Mass Storage Class)
- Filsystem: FAT16, FAT32, NTFS
- USB-port: 5 V  $\equiv$ , 1 A

---

## Hovedenhet

- Strømforsyning: 110–240 V~, 50/60 Hz
- Effektforbruk: 40 W
- Effektforbruk i standbymodus:  $\leq$  0,5 W
- Mål (B x H x D): 701 x 70 x 317 mm
- Vekt: 6,8 kg
- Temperatur og luftfuktighet ved drift: 0 til 45 °C, 5 til 90 % luftfuktighet for alle klima
- Temperatur og luftfuktighet ved oppbevaring: -40 til 70 °C, 5 til 95 %

---

## Høytalere

- Utgangseffekt: 2 x 20 W RMS (10 % THD)
- Høytalerimpedans: 4 ohm

- Høytalerdrivere: 2 x racetrack (1,5" x 5") + 2 x 1" diskant-høytaler

---

## Subwoofer

- Utgangseffekt: 40 W RMS (10 % THD)
- Impedans: 4 ohm
- Høytalerdrivere: 105 mm (4") woofer

---

## Batterier til fjernkontroll

- 2 x AAA-R03-1,5 V

---

## Laser

- Lasertype (diode): InGaN/AlGaIn (BD), AlGaInP (DVD/CD)
- Bølgelengde: 405  $\pm$  7 nm (BD), 660  $\pm$  10 nm (DVD), 785  $\pm$  10 nm (CD)
- Utgangseffekt (maks. effekt): 20 mW (BD), 6 mW (DVD), 7 mW (CD)

---

## Standby-informasjon

- Når produktet forblir inaktivt i 18 minutter, bytter det automatisk til standby eller nettverkstilknyttet standby.
- Strømforbruket i standby eller nettverkstilknyttet standby er mindre enn 0,5 W.
- For å deaktivere Bluetooth-tilkoblingen trykker du på og holder nede Bluetooth-knappen på fjernkontrollen.
- For å aktivere Bluetooth-tilkobling aktiverer du Bluetooth-tilkoblingen på Bluetooth-enheten, eller aktiverer Bluetooth-tilkobling via NFC-merket (hvis tilgjengelig).

# 9 Feilsøking



## Advarsel

- Fare for elektrisk støt. Fjern aldri dekslet på dette produktet.

Prøv aldri å reparere systemet selv, da det kan gjøre garantien ugyldig.

Hvis du får problemer med bruken av produktet, bes du kontrollere følgende punkter før du ber om service. Hvis du fremdeles har problemer, kan du få hjelp ved å gå til [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Hovedenhet

### Knappene på SoundStage fungerer ikke.

- Koble SoundStage fra strømforsyningen i et par minutter, og koble den til igjen.
- Kontroller at berøringsknappenes overflate ikke er i kontakt med et ledende materiale, for eksempel vanndråper, metall, osv.

## Bilde

### Ikke bilde.

- Kontroller at TVen byttes til riktig kilde for SoundStage.

### Det vises ikke noe bilde på en TV som er koblet til via HDMI.

- Sørg for at du bruker en høyhastighets HDMI-kabel for å koble sammen SoundStage og TVen. Enkelte standard HDMI-kabler gir ikke riktig visning av visse bilder; 3D-videoer eller Deep Color.
- Kontroller at HDMI-kabelen ikke er defekt. Hvis den er det, bytter du til en ny kabel.
- Trykk på  og deretter **731** på fjernkontrollen for å gjenopprette standard bildeoppløsning.
- Endre HDMI-videoinnstillingen, eller vent i 10 sekunder på automatisk gjenoppretting. (se 'Innstillinger for bilde og video' på side 25)

### Platen spiller ikke av HD-video.

- Kontroller at platen inneholder HD-video.
- Kontroller at TVen støtter HD-video.
- Bruk en HDMI-kabel til å koble til TVen.

## Lyd

### Ingen lyd fra SoundStage.

- Koble lydkabelen fra SoundStage til TVen eller andre enheter. Du trenger ikke en separat lydforbindelse når SoundStage og TVen er koblet til via en **HDMI ARC**-tilkobling.
- Konfigurer lyden på den tilkoblede enheten (se 'Konfigurere lyden' på side 11).
- Tilbakestill SoundStage til fabrikkinnstillingene (se 'Tilbakestill standardinnstillinger' på side 26), slå det av, og slå det deretter på igjen.
- Trykk på **SOURCE** gjentatte ganger på SoundStage for å velge den riktige lydingngangen.

### Forvrengt lyd eller ekko.

- Hvis du spiller av lyd fra TVen via SoundStage, må du kontrollere at TVen er dempet.

### Lyd og bilde er ikke synkronisert.

- 1) Trykk på **III**.
- 2) Trykk på **Navigeringsknapper** (venstre/høyre) for å velge **[Audio sync]**, og trykk deretter på **OK**.
- 3) Trykk på **Navigeringsknapper** (opp/ned) for å synkronisere lyden med bildet.

## Spille av

### Kan ikke spille av en plate.

- Rengjør platen.
- Kontroller at SoundStage støtter platetypen (se 'Medieformater' på side 28).
- Kontroller at SoundStage støtter regionkoden til platen (se 'Regionkoder' på side 28).
- Hvis platen er en DVD±RW- eller DVD±R-plate, må du kontrollere at den er ferdigstilt.

### Kan ikke spille av en DivX-fil.

- Kontroller at DivX-filen er kodet i henhold til profilen for hjemmekinoanlegg (Home Theater Profile) med DivX-koderen.
- Kontroller at DivX-filen er komplett.

### DivX vises ikke riktig.

- Kontroller at filnavnet for underteksten er det samme som filmens filnavn.
- Velg riktig tegnsett:
  - 1) Trykk på **OPTIONS**.
  - 2) Velg [**Tegnsett**].
  - 3) Velg støttet tegnsett.
  - 4) Trykk på **OK**.

### Kan ikke lese innholdet på en USB-lagringseenhet.

- Kontroller at formatet til USB-lagringseenheten er kompatibelt med SoundStage.
- Kontroller at filsystemet på USB-lagringseenheten støttes av SoundStage.

### "No entry" (Ingen oppføring) eller "x" vises på TVen.

- Handlingen er ikke mulig å utføre.

### EasyLink virker ikke.

- Kontroller at SoundStage er koblet til en Philips EasyLink-TV, og at alternativet for EasyLink er slått på.
- På TVer fra forskjellige produsenter kan HDMI CEC har ulike navn. Kontroller TVens brukerhåndbok for å se hvordan du aktiverer det.

### Når du slår på TVen, slås SoundStage automatisk på.

- Dette er normalt når du bruker Philips EasyLink (HDMI-CEC). Hvis du vil at SoundStage skal fungere uavhengig av TVen, slår du av EasyLink.

### Får ikke tilgang til BD-Live-funksjonene.

- Kontroller at SoundStage er koblet til nettverket. Bruk en kablet nettverkstilkobling (se 'Konfigurere kablet nettverk' på side 12) eller en trådløs nettverkstilkobling (se 'Konfigurere trådløst nettverk' på side 12).

- Kontroller at nettverket er konfigurert. Bruk en kablet nettverksinstallasjon (se 'Konfigurere kablet nettverk' på side 12) eller en trådløs nettverksinstallasjon (se 'Konfigurere trådløst nettverk' på side 12).
- Kontroller at Blu-ray-platen støtter BD-Live-funksjonene.
- Slett minnelageret. (se 'BD-Live på Blu-ray' på side 14)

### Jeg har en 3D-video, men den spilles av i 2D-modus.

- Kontroller at SoundStage er koblet til en 3D-TV via en HDMI-kabel.
- Kontroller at platen er en Blu-ray 3D-plate og at Blu-ray 3D-videoalternativet er slått på (se 'BD-Live på Blu-ray' på side 14).

### TV-skjermen er svart når du spiller av en Blu-ray 3D-video eller enn DivX-kopibeskyttet video.

- Kontroller at SoundStage er koblet til TVen via en HDMI-kabel.
- Bytt til den riktige HDMI-kilden på TVen.

### Kan ikke laste ned video fra en nettbasert videobutikk.

- Kontroller at SoundStage er koblet til TVen via en HDMI-kabel.
- Kontroller at USB-lagringseenheten er formatert og har nok ledig minne til å lagre videoen du laster ned.
- Kontroller at du har betalt for videoen, og at leieperioden ikke er utløpt.
- Kontroller at du har en god nettverkstilkobling. Bruk en kablet nettverkstilkobling (se 'Konfigurere kablet nettverk' på side 12) eller en trådløs nettverkstilkobling (se 'Konfigurere trådløst nettverk' på side 12).
- Hvis du vil ha mer informasjon, går du til webområdet til videobutikken.

---

## Bluetooth

### En enhet ikke kan kobles til SoundStage.

- Enheten støtter ikke de kompatible profilene som kreves for SoundStage.

- Du har ikke aktivert Bluetooth-funksjonen på enheten. Se i brukerhåndboken til enheten for å få informasjon om hvordan du aktiverer funksjonen.
- Enheten er ikke riktig tilkoblet. Koble enheten riktig til (se 'Spille av lyd via Bluetooth' på side 15).
- SoundStage er allerede koblet til en annen Bluetooth-enhet. Koble fra den tilkoblede enheten, og prøv på nytt.

#### Kvaliteten på lydavspillingen fra en tilkoblet Bluetooth-enhet er dårlig.

- Bluetooth-mottaket er dårlig. Flytt enheten nærmere SoundStage, eller fjern eventuelle hindringer mellom enheten og SoundStage.

#### Den tilkoblede Bluetooth-enheten kobles til og fra hele tiden.

- Bluetooth-mottaket er dårlig. Flytt enheten nærmere SoundStage, eller fjern eventuelle hindringer mellom enheten og SoundStage.
- Slå av Wi-Fi-funksjonen på Bluetooth-enheten for å unngå forstyrrelser.
- For enkelte Bluetooth kan Bluetooth-tilkoblingen deaktiveres automatisk for å spare strøm. Dette betyr ikke at det er en feil ved SoundStage.

## Nettverk

#### Trådløst nettverk fungerer ikke slik det skal eller ble ikke funnet.

- Kontroller at det trådløse nettverket ikke forstyrres av mikrobølgeovner, DECT-telefoner eller andre Wi-Fi-enheter i nabolaget.
- Plasser den trådløse ruteren og SoundStage innenfor fem meter fra hverandre.
- Hvis det trådløse nettverket ikke fungerer slik det skal, kan du prøve en kablet nettverksinstallasjon (se 'Konfigurere kablet nettverk' på side 12).

# 10 Merknad

Dette avsnittet inneholder juridiske merknader og merknader for varemerke.

## Opphavsrett



**Be responsible  
Respect copyrights**

Denne enheten omfatter kopibeskyttelsesteknologi som er beskyttet av amerikanske patenter og andre åndsverkrettigheter tilhørende Rovi Corporation. Dekompilering eller demontering er ikke tillatt.

Dette produktet inneholder patentbeskyttet teknologi under lisens fra Verance Corporation og er beskyttet av amerikansk patent 7,369,677 og andre amerikanske og internasjonale patenter utstedt eller anmeldt, i tillegg til opphavsrettslig og forretningshemmelighetsbeskyttelse for visse sider av denne teknologien. Cinavia er et varemerke som tilhører Verance Corporation. Opphavsrett 2004-2010 Verance Corporation. Alle rettigheter forbeholdt for Verance. Reversert utvikling eller dekompilering er forbudt.

#### Melding om Cinavia

Dette produktet bruker Cinavia-teknologi til å begrense bruken av ulovlige kopier av enkelte kommersielt produserte filmer og videoer og deres lydspor. Når bruken av en ulovlig kopi oppdages, vises en melding og avspilling eller kopiering avbrytes. Mer informasjon om Cinavia-teknologi kan fås fra Cinavia Online Consumer Information Center på <http://www.cinavia.com>. For å be om å motta informasjon om Cinavia i posten kan du sende et postkort med din postadresse til: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

---

## Programvare med åpen kildekode

Philips Electronics Singapore tilbyr herved på forespørsel å utlevere en kopi av hele den tilsvarende kildekode for de opphavsrettsbeskyttede programvarepakken med åpen kildekode som brukes i dette produktet, når det anmodes om en slik utlevering av de respektive lisensene. Dette tilbudet står ved lag i opptil tre år etter kjøpsdatoen for dette produktet til alle som mottar denne informasjonen. Du kan få kildekoden ved å sende forespørselen din på engelsk med produkttype til [open.source@philips.com](mailto:open.source@philips.com). Hvis du foretrekker ikke å bruke e-post, eller hvis du ikke mottar bekreftelseskvitteringen innen to uker etter at du har skrevet til denne e-postadressen, kan du skrive på engelsk til Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands. Hvis du ikke mottar bekreftelse på brevet ditt i rimelig tid, sender du en e-post til e-postadressen ovenfor. Tekstene i lisensene og kvitteringene for programvare med åpen kildekode som brukes i dette produktet, er inkludert i en separat brosjyre.

---

## Samsvar

# C € 0560

Dette produktet er i samsvar med kravene for radioforstyrrelser i EU.

Philips Consumer Lifestyle erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.

Du finner samsvarserklæringen på [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

# 11 Språkkode

|                             |      |                             |      |                       |      |
|-----------------------------|------|-----------------------------|------|-----------------------|------|
| Abkhazian                   | 6566 | Inupiaq                     | 7375 | Pushto                | 8083 |
| Afar                        | 6565 | Irish                       | 7165 | Russian               | 8285 |
| Afrikaans                   | 6570 | Íslenska                    | 7383 | Quechua               | 8185 |
| Amharic                     | 6577 | Italiano                    | 7384 | Raeto-Romance         | 8277 |
| Arabic                      | 6582 | Ivrit                       | 7269 | Romanian              | 8279 |
| Armenian                    | 7289 | Japanese                    | 7465 | Rundi                 | 8278 |
| Assamese                    | 6583 | Javanese                    | 7486 | Samoan                | 8377 |
| Avestan                     | 6569 | Kalaallisut                 | 7576 | Sango                 | 8371 |
| Aymara                      | 6589 | Kannada                     | 7578 | Sanskrit              | 8365 |
| Azerhijani                  | 6590 | Kashmiri                    | 7583 | Sardinian             | 8367 |
| Bahasa Melayu               | 7783 | Kazakh                      | 7575 | Serbian               | 8382 |
| Bashkir                     | 6665 | Kernewek                    | 7587 | Shona                 | 8378 |
| Belarusian                  | 6669 | Khmer                       | 7577 | Shqip                 | 8381 |
| Bengali                     | 6678 | Kinyarwanda                 | 8287 | Sindhi                | 8368 |
| Bihari                      | 6672 | Kirghiz                     | 7589 | Sinhalese             | 8373 |
| Bislama                     | 6673 | Komi                        | 7586 | Slovensky             | 8373 |
| Bokmål, Norwegian           | 7866 | Korean                      | 7579 | Slovenian             | 8376 |
| Bosanski                    | 6683 | Kuanyama; Kwanyama          | 7574 | Somali                | 8379 |
| Brezhoneg                   | 6682 | Kurdish                     | 7585 | Sotho; Southern       | 8384 |
| Bulgarian                   | 6671 | Lao                         | 7679 | South Ndebele         | 7882 |
| Burmese                     | 7789 | Latina                      | 7665 | Sundanese             | 8385 |
| Castellano, Español         | 6983 | Latvian                     | 7686 | Suomi                 | 7073 |
| Catalán                     | 6765 | Letzeburgesch;              | 7666 | Swahili               | 8387 |
| Chamorro                    | 6772 | Limburgan; Limburger        | 7673 | Swati                 | 8383 |
| Chechen                     | 6769 | Lingala                     | 7678 | Svenska               | 8386 |
| Chewa; Chichewa; Nyanja     | 7889 | Lithuanian                  | 7684 | Tagalog               | 8476 |
| 中文                          | 9072 | Luxembourgish;              | 7666 | Tahitian              | 8489 |
| Chuang; Zhuang              | 9065 | Macedonian                  | 7775 | Tajik                 | 8471 |
| Church Slavic; Slavonic     | 6785 | Malagasy                    | 7771 | Tamil                 | 8465 |
| Chuvash                     | 6786 | Magyar                      | 7285 | Tatar                 | 8484 |
| Corsican                    | 6779 | Malayalam                   | 7776 | Telugu                | 8469 |
| Česky                       | 6783 | Maltese                     | 7784 | Thai                  | 8472 |
| Dansk                       | 6865 | Manx                        | 7186 | Tibetan               | 6679 |
| Deutsch                     | 6869 | Maori                       | 7773 | Tigrinya              | 8473 |
| Dzongkha                    | 6890 | Marathi                     | 7782 | Tonga (Tonga Islands) | 8479 |
| English                     | 6978 | Marshallese                 | 7772 | Tsonga                | 8483 |
| Esperanto                   | 6979 | Moldavian                   | 7779 | Tswana                | 8478 |
| Estonian                    | 6984 | Mongolian                   | 7778 | Türkçe                | 8482 |
| Euskara                     | 6985 | Nauru                       | 7865 | Turkmen               | 8475 |
| Ελληνικά                    | 6976 | Navaho; Navajo              | 7886 | Twí                   | 8487 |
| Faroese                     | 7079 | Ndebele, North              | 7868 | Uighur                | 8571 |
| Français                    | 7082 | Ndebele, South              | 7882 | Ukrainian             | 8575 |
| Frysk                       | 7089 | Ndonga                      | 7871 | Urdu                  | 8582 |
| Fijian                      | 7074 | Nederlands                  | 7876 | Uzbek                 | 8590 |
| Gaelic; Scottish Gaelic     | 7168 | Nepali                      | 7869 | Vietnamese            | 8673 |
| Gallegan                    | 7176 | Norsk                       | 7879 | Volapuk               | 8679 |
| Georgian                    | 7565 | Northern Sami               | 8369 | Walloon               | 8765 |
| Gikuyu; Kikuyu              | 7573 | North Ndebele               | 7868 | Welsh                 | 6789 |
| Guarani                     | 7178 | Norwegian Nynorsk;          | 7878 | Wolof                 | 8779 |
| Gujarati                    | 7185 | Occitan; Provençal          | 7967 | Xhosa                 | 8872 |
| Hausa                       | 7265 | Old Bulgarian; Old Slavonic | 6785 | Yiddish               | 8973 |
| Herero                      | 7290 | Oriya                       | 7982 | Yoruba                | 8979 |
| Hindi                       | 7273 | Oromo                       | 7977 | Zulu                  | 9085 |
| Hiri Motu                   | 7279 | Ossetian; Ossetic           | 7983 |                       |      |
| Hrwatski                    | 6779 | Pali                        | 8073 |                       |      |
| Ido                         | 7379 | Panjabi                     | 8065 |                       |      |
| Interlingua (International) | 7365 | Persian                     | 7065 |                       |      |
| Interlingue                 | 7365 | Polski                      | 8076 |                       |      |
| Inuktitut                   | 7385 | Português                   | 8084 |                       |      |

# 12 Stikkord

forsterker 30

---

## 2

2. lydspråk 14

2. tekstspråk 14

---

## 3

3D-sikkerhet 3

---

## A

alternativer 17

automatisk flytting av teksting 25

automatisk volum 24

auto-standby 26

avanserte innstillinger 26

avfallshåndtering 3

---

## B

batterier 31

BD-Live 14

bildealternativer 18

bildeinnstillinger 25

bildeoppløsning 25

BonusView 14

---

## D

Deep color 25

display 25

---

## E

endre passord 25

etterbehandling av lyd 26

---

## F

fabrikkinnstillinger 26

feilsøking (avspilling) 32

feilsøking (bilde) 32

feilsøking (lyd) 32

feilsøking (nettverk) 34

filformater 29

fjernkontroll 4

forbedret lyd 26

foreldrekontroll 25

forhåndsdefinert lydmodus 23

---

## G

gjenta 17

---

## H

HDMI-lyd 25

hjemmenettverk 11

hovedenhet 4

---

## I

innstillingsnett 19

Internett 11

---

## K

kablet nettverk 12

kontrollknapper (plate) 13

kontrollknapper (USB) 13

---

## L

lyd 23

lyd fra andre enheter 9

lydalternativer 17

lydinnstillinger 25

Lydspråk 24

lysbildeanimasjon 18

lysbildefremvisninger med musikk 18

lysstyrke 25

---

## M

medieformater 28

menyspråk 24

miljø 3

---

|           |    |
|-----------|----|
| <b>N</b>  |    |
| nattmodus | 25 |
| nettverk  | 11 |

---

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| <b>O</b>                              |    |
| opdatere programvaren (via Internett) | 28 |

---

|                           |    |
|---------------------------|----|
| <b>P</b>                  |    |
| PBC (avspillingskontroll) | 25 |
| PIP                       | 14 |
| plassering av undertekst  | 25 |
| platemeny                 | 24 |
| platespråk                | 24 |

---

|               |   |
|---------------|---|
| <b>R</b>      |   |
| Resirkulering | 3 |

---

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>S</b>                          |    |
| shuffle                           | 17 |
| slett BD-Live-minnet              | 14 |
| Smart TV                          | 19 |
| spesifikasjoner for høyttaler     | 28 |
| spill av fra en USB-lagringsenhet | 16 |
| språkkode                         | 36 |
| standardinnstillinger             | 26 |
| strøminnstillinger                | 26 |
| Surroundlyd                       | 23 |
| synkronisere bilde og lyd         | 14 |

---

|                   |    |
|-------------------|----|
| <b>T</b>          |    |
| ta ut plate       | 4  |
| tekstspråk        | 24 |
| tidsinnst. av     | 26 |
| trådløst nettverk | 12 |

---

|                   |    |
|-------------------|----|
| <b>U</b>          |    |
| USB-lagringsenhet | 16 |

---



---

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| <b>V</b>                         |    |
| VCD                              | 25 |
| videoalternativer                | 17 |
| videoformater                    | 30 |
| videoinnstillinger               | 25 |
| videotilkobling (komposittvideo) | 9  |

---



Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Digital Surround and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product includes software. DTS, Inc. All Rights Reserved.



"Blu-ray 3D"™ and "Blu-ray 3D" logo are trademarks of Blu-ray Disc Association.



'DVD Video' is a trademark of DVD Format/ Logo Licensing Corporation.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



DivX®, DivX Certified®, DivX Plus® HD and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit [divx.com](http://divx.com) for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to [vod.divx.com](http://vod.divx.com) for more information on how to complete your registration.

DivX Certified® to play DivX® and DivX Plus® HD (H.264/MKV) video up to 1080p HD including premium content.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Philips is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The N Mark is a trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.





Specifications are subject to change without notice  
© 2014 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.  
Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

HTB4152B\_12\_UM\_V3.0

