

- 1** Ligue o dispositivo.




- 2** Pressione e segure o botão de seleção de dispositivo (por exemplo **TV**) **por 5 segundos** até que a luz vermelha de configuração pisque.



- 3** Procure o código de quatro dígitos da marca do seu dispositivo na 'Minilista de marcas' ao lado.




Insira o código de quatro dígitos usando os botões de dígitos.

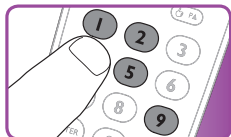

- 4** Pressione e segure o botão **POWER** . Solte-o **imediatamente** assim que o dispositivo desligar.

- Essa etapa geralmente dura de 5 a 60 segundos.

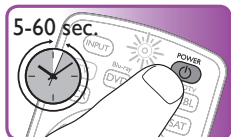

- 5** Ligue o dispositivo. Tente usar os botões necessários para controlar o dispositivo.

Se algum botão não funcionar como deveria, **pressione e segure** esse botão. Solte-o **imediatamente** assim que ele funcionar.



- 6** Pressione o botão de seleção de dispositivo **duas vezes** para concluir a configuração.



Pressione o botão de seleção de dispositivo apropriado para selecionar o dispositivo que deseja operar: **TV**, **DVD**, **DVR**, **CBL**, **VCR** ou **SAT**.



Importante

Se você cometer um erro:

- Pressione o botão de seleção de dispositivo **duas vezes** para sair da configuração. A luz vermelha de configuração apagará.
- Reinicie o procedimento.

Minilista de marcas


Marca..... Código de quatro dígitos

BUSH.....	0445
DAEWOO.....	0692
FUNAI.....	1056
ILO.....	1341
INSIGNIA.....	1368
JVC.....	1464
LG.....	1628
NEC.....	1950
OLEVIA.....	2067
PANASONIC.....	2153
PHILIPS MAGNAVOX.....	3715
PHILIPS.....	2195
PIONEER.....	2212
RCA.....	2351
SAMSUNG.....	2448
SEARS.....	2514
SHARP.....	2550
SONY.....	2679
TOSHIBA.....	3021
VIZIO.....	3211
ZENITH.....	3356

- Se a marca do seu aparelho não estiver na **minilista**, verifique a **LISTA DE MARCAS** completa no final do manual do utilizador.



- Use '9999' como o código de quatro dígitos caso você não encontre a marca do seu aparelho na **LISTA DE MARCAS** no manual do utilizador. Observe que o uso do código '9999' pode resultar em uma configuração mais demorada (até 15 minutos).

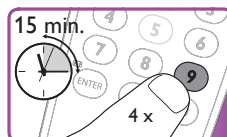

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. The information presented in this document does not form part of any quotation or contract. It is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice. No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number:

December 2010

www.philips.com

3139 235 5313 2 / SRP2006/55

RTP/RR/5110