

Indhold

1	Vigtigt	98
	Vigtige sikkerhedsoplysninger	98
2	Produktet	99
	Apparatet i hovedtræk	99
	Produktoversigt	100
3	Tilslutning	103
	Placering af apparatet	103
	Tilslutning af videokabler	104
	Tilslutning af samledåse	105
	Tilslutning af trådløse baghøjttalere	106
	Tilslutning af front- og centerhøjttalere til subwoofer	106
	Tilslutning af subwoofer	107
	Tilslutning af lydkabler/andre enheder	107
	Montering af DVD Home Theatre-enheden	109
4	Kom i gang	110
	Gør fjernbetjeningen klar	110
	Sådan finder du den rigtige TV-kanal	111
	Start opsætning af Ambisound	111
	Optimering af den trådløse transmission	113
	Justering af højttalerlyd	114
	Aktiver EasyLink-styrefunktionen	115
	Vælg en afspilningskilde	116

5	Afspilning	117
	Afspilning fra disk	117
	Videoafspilning	118
	Musikafspilning	121
	Fotoafspilning	122
	Afspil fra USB-enhed	123
	Afspilning fra bærbar medieafspiller	124
	Afspilning af radio	124
6	Lydindstilling	126
	Lydstyrkeregulering	126
	Juster bas/diskant	126
	Vælg Ambisound	126
	Vælg en forudindstillet lydeffekt	127
7	Indstillingsjustering	128
	Generel opsætning	128
	Indstilling af lyd	130
	Videoindstilling	132
	Præferencer	134
8	Yderligere oplysninger	137
	Softwareopgradering	137
	Vedligeholdelse	137
	Specifikationer	138
9	Fejlfinding	139
10	Ordliste	141

1 Vigtigt

Vigtige sikkerhedsoplysninger



Advarsel!

Risiko for brand og elektrisk stød!

- Sørg for, at ventileringsåbningerne på apparatet aldrig bliver blokeret, så der altid er fri luftgennemstrømning. Der bør være mindst 5~10 cm friplads på alle sider af apparatet.
- Apparatet bør aldrig udsættes for hverken direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
- Enheden bør aldrig anbringes oven på andet elektrisk udstyr.
- Hold forsvarlig afstand til apparatet i tordenvejr.
- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet. Reparationer bør kun udføres af kvalificerede teknikere.
- Hold apparatet på forsvarlig afstand af vand, fugt og genstande, der indeholder vand.



Advarsel!

- Tag batterierne ud, når de er brugt op, eller hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid.
- Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og alkalinebatterier osv.).
- Batterier indeholder kemiske stoffer og bør derfor altid bortskaffes på forsvarlig vis.
- Apparatet afgiver både synlig og usynlig laserstråling, når det er tændt. Undgå at blive udsat for stråling.
- Sørg altid for at have stikkontakten inde for rækkevidde. Afbryd altid afbryde strømmen til apparatet (og tag stikket ud af kontakten), hvis der forekommer noget unormalt.



Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens. Produktet overholder følgende direktiver og anvisninger: 2006/95/EC, 2004/108/EC.

Kassering



Disse symboler på produkter, emballage og/eller tilhørende dokumenter betyder, at brugte elektriske og elektroniske produkter og batterier ikke bør blandes med almindeligt husholdningsaffald. For korrekt behandling, bortskaffelse og genbrug af udtjente produkter og brugte batterier bedes du aflevere dem ved et officielt indsamlingssted, i overensstemmelse med national lovgivning og EU-direktiverne 2002/96/EC og 2006/66/EC.

Ved korrekt bortskaffelse af disse produkter og batterier er du med til at spare værdifulde ressourcer og forhindre eventuelle negative påvirkninger på helbred og miljø, som ellers kunne opstå pga. upassende håndtering af affald.

For yderligere oplysninger om indsamling og genbrug af udtjente produkter og batterier bedes du kontakte de lokale myndigheder, dit lokale renovationselskab eller det sted, hvor du har købt enhederne.

Copyright-meddelelse



**Be responsible
Respect copyrights**

Dette produkt indeholder teknologi med copyright-beskyttelse, som er beskyttet af visse amerikanske patenter og anden immateriel ejendom tilhørende Macrovision Corporation og andre rettighedsejere. Brug af teknologi med copyright-beskyttelse skal godkendes af Macrovision Corporation, og er kun beregnet til privat brug og lignende visning for et begrænset publikum, medmindre det er godkendt af Macrovision Corporation. Ombygning og demontering af enheden er forbudt.

2 Produktet

Vi ønsker tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Få alle fordele af den support, som Philips byder på, ved at registrere apparatet på www.philips.com/welcome.

Dette DVD Home Theatre System er lavet til at supplere dit hjem perfekt. Nyd fordelene ved DVD Home Theatre med surroundlyd med flere kanaler 9.1 og fremragende billedkvalitet.

Apparatet i hovedtræk

Video-upscaling til 1080p

Nu kan du se DVD'er i den højeste billedkvalitet, der kan opnås på dit HDTV. Dette DVD Home Theatre tilbyder ægte high-definition videoafspilning i en opløsning på op til 1080p, hvilket giver en utrolig TV-oplevelse. Du får et mere virkelighedstro billede med mange detaljer og øget skarphed.

EasyLink

EasyLink bruger HDMI CEC (Consumer Electronics Control) branchestandardprotokollen til at dele funktioner mellem alle HDMI CEC-kompatible enheder via HDMI. Det giver de forbundne enheder mulighed for at styre hinanden vha. én fjernbetjening.



Bemærk

- Philips kan ikke garantere 100% kompatibilitet med alle HDMI CEC-enheder.

Ambisound

Philips Ambisound-teknologien gengiver surroundlyd med flere kanaler via færre højttalere for at give en omsluttende surround-oplevelse uden besværet med at opstille et fuldspektret højttalersystem.

Direkte USB og MP3 LINK

Du skal blot sætte din USB-enhed i USB-stikket for at afspille dine MP3-/WMA-/JPEG-/DivX-filer, eller slutte din bærbar medieafspiller til MP3 LINK-stikket for at nyde musikken i fremragende lyd-kvalitet.

Synkronisér lyd med videoafspilning

Dette DVD Home Theatre giver dig mulighed for at synkronisere lyd-gengivelsen med videosignaler, der går direkte, men langsommere til TV'et end lydsignalerne.


Regionale koder

DVD-film frigives sædvanligvis ikke samtidigt i alle regioner i verden, og alle DVD-afspillere er derfor tilknyttet en bestemt områdekode.

Lande	DVD-områdekode
Europa	 
Rusland	 

Produktoversigt

Fjernbetjening

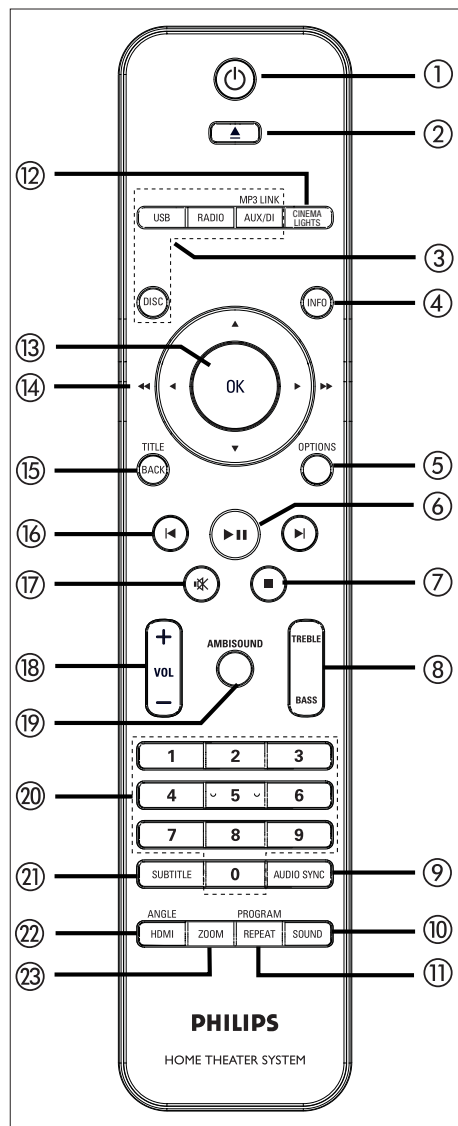

①

- Tænder for enheden eller skifter til standbytilstand.
- Hold den nede for at slukke for enheden og alle de HDMI CEC-kompatible TV'er/enheder (gælder kun EasyLink-styrefunktionen).

②

- Skub disken ind eller ud.

③ Kildeknapper

- **DISC:** Skift til DISC-tilstand. Når enheden er i disktilstand, kan du gå ind i eller forlade diskmenuen.
- **USB:** Skift til USB-tilstand.
- **RADIO:** Skift til FM-bånd.
- **AUX/DI /MP3 LINK:** Skift til AUX SCART, AUX 1-2-3 INPUT, OPTICAL 1-2 INPUT, DIGITAL INPUT eller MP3 LINK, som svarer til det stik, du brugte til at tilslutte den eksterne enhed.

④ INFO

- Viser den aktuelle status eller diskoplysninger.
- Viser fotofiler i 12 miniaturer ad gangen.

⑤ OPTIONS

- Åbner eller lukker menuen med indstillinger (denne menu giver dig forskellige indstillingsmuligheder).

⑥

- Starter eller sætter disken på pause.
- **RADIO:** Start automatisk radioinstallation (virker kun første gang apparatet indstilles).

⑦

- Stopper afspilning af disk.
- **RADIO:** Slet den aktuelle forudindstillede radiostation.

⑧ TREBLE / BASS

- Skift til diskant- eller bastilstand. Tryk derefter på **VOL + -** for at indstille niveauet.

⑨ AUDIO SYNC

- Vælg et lydsprog/en lydkanal.
- Hold den nede for at åbne indstillinger til lydsynkronisering. Tryk derefter på **VOL + —** for at indstille lydens forsinkelsestid.
- **RADIO:** Skift mellem FM-stereo og -mono.

⑩ SOUND

- Vælg en forudindstillet lydeffekt.

⑪ REPEAT / PROGRAM

- Bruges til at vælge forskellige gentagelses- eller blandingsfunktioner: Deaktiverer gentagelses- eller blandingsfunktioner.
- **RADIO:** Tryk på denne tast for at starte manuel forudindstilling af radioen.
- **RADIO:** Hold denne tast nede for at starte automatisk forudindstilling af radioen.

⑫ CINEMA LIGHTS (Biograflys)

- Tænd eller sluk lysene på højttalerstanderne for at skabe biografstemning, hvis biograflys er aktiveret.
- Tryk og hold nede for at aktivere eller deaktivere biograflys.

⑬ OK

- Bekræft en indtastning eller valg.

⑭ Piletaster (▲ ▼ ◀ ▶)

- Til at navigere gennem skærmmenuen.
- Tryk på venstre/højre for at søge hurtigt tilbage eller fremad.
- **RADIO:** Tryk op eller ned for at stille ind på radiofrekvenser.
- **RADIO:** Tryk højre eller venstre for at starte autosøgning.

⑮ BACK / TITLE

- Gå tilbage til den forrige skærmmenu.
- Ved DVD går den til titelmenuen.
- Ved VCD version 2.0 eller SVCD med PBC slået til: Går tilbage til menuen under afspilning.

⑯ ◀/ ▶ (forrige/næste)

- Spring til forrige eller næste titel/kapitel/spor.
- **RADIO:** Vælg en forudindstillet radiostation.

⑰ 🔊 (lydløs)

- Skift mellem lyd og lydløs.

⑱ VOL + —

- Lydstyrkeregulering.

⑲ AMBISOUND

- Vælg forskellige typer surroundlyd.

⑳ Taltaster

- Indtast et forudindstillet nummer eller element, der skal afspilles.

㉑ SUBTITLE

- Vælg undertekstsprog for DVD eller DivX.


㉒ HDMI / ANGLE

- Vælg en videoopløsningsindstilling for HDMI-output.
- Hold den nede for at vælge en anden betragtningsvinkel for en DVD-film.

㉓ ZOOM

- Bruges til at zoome ind eller ud på TV-skærbilledet.

Hovedenhed

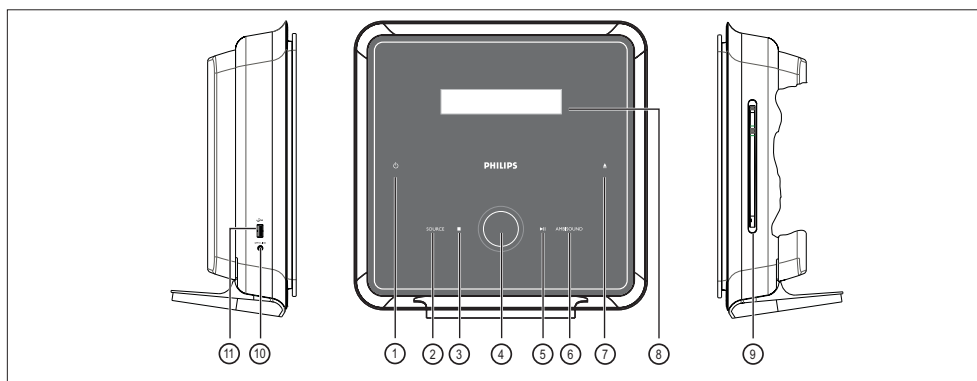

①

- Tænder for enheden eller skifter til standbytilstand.
- Tryk og hold nede for at tænde denne enhed fra strømbesparesestilstand.

② SOURCE (Kilde)

- Vælg et afspilningsmedie: DISC, USB, RADIO FM, OPTICAL 1-2 INPUT, DIGITAL INPUT, AUX SCART, AUX 1-2-3 INPUT eller MP3 LINK.

③ (stop)

- Stopper afspilning af disk.
- **RADIO:** Slet den aktuelle forudindstillede radiostation.

④ Lydstyrke

- Lydstyrkeregulering.

⑤ (afspil/pause)

- Starter eller sætter disken på pause.
- **RADIO:** Start automatisk radioinstallation (virker kun første gang apparatet indstilles).

⑥ AMBISOUND

- Vælg forskellige typer surroundlyd.

⑦ (Skub ud)

- Skub disken ind eller ud.

⑧ Display

Højre panel

⑨ Diskskuffe

Venstre panel

⑩ MP3 LINK-stik

- Til tilslutning af bærbar lydafspiller.

⑪ (USB)-stik

- Til tilslutning af et USB-flashdrev, en USB-kortlæser eller et digitalkamera.



Tip

- Kontrolknapperne på denne DVD Home Theatre-enhed betjenes via en touch screen-skærm. Knapperne oplyses svagt efter et sekunds inaktivitet.
- Oplysninger om ændring af lysstyrken på touch screen-skærmen fås i afsnittet "Indstillingsjustering" - [Generel ops] > [Display dim].

3 Tilslutning

Dette afsnit beskriver de grundlæggende tilslutninger, der skal foretages på DVD Home Theatre-enheden, inden den kan tages i brug.

Grundlæggende tilslutninger:

- Placering af enheden
- Tilslutning af videokabler
- Tilslutning af samledåse
- Tilslutning af trådløse baghøjttalere
- Tilslutning af front- og centerhøjttalere til subwoofer
- Tilslutning af subwoofer

Øvrige tilslutninger:

- Tilslutning af lydkabler/andre enheder
 - Tilslutning af lyd fra TV
 - Tilslutning af lyd fra kabelboks, optager og spilkonsol
 - Tilslutning af bærbar medieafspiller
 - Tilslutning af USB-enhed
- Montering af DVD Home Theatre-enheden




Bemærk

- På identifikationspladen bag på eller i bunden af produktet kan du se oplysninger om type og strømtype.
- Sørg for, at strømmen til det pågældende udstyr er afbrudt, inden det tilsluttes, eller tilslutninger byttes om.

Placering af apparatet

Du kan placere hovedenheden på et bord eller montere den på væggen.

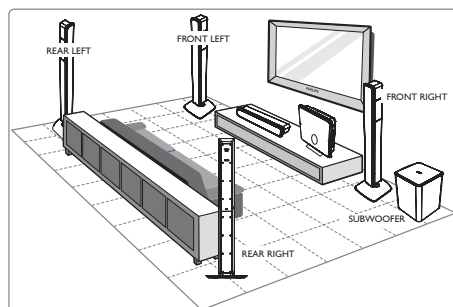

- 1 Placer denne DVD Home Theatre-enhed i nærheden af TV'et.
- 2 Placer højttalersystemet som vist i ovenstående diagram.
 - Find den bedste placering alt efter rummets indretning og dimensioner for at opnå optimal lyd kvalitet.
- 3 Sæt subwooferen i et hjørne af lokalet eller mindst 1 m fra TV'et.
- 4 Placer samledåsen bag TV'et, på hylden eller bordet.
 - Brug det medfølgende velcrobånd til fastgøring.



Bemærk

- Baghøjttalerne er mærket med REAR LEFT/RIGHT.
- Fronthøjttalerne er mærket med FRONT LEFT/RIGHT.
- Højttalerne bør aldrig placeres for tæt på TV eller andre enheder, der udsender elektromagnetiske bølger, så interferens og unødigt radiostøj undgås.
- Apparatet bør placeres tæt på stikkontakten, så det er nemt at slukke for strømmen.

Tilslutning af videokabler

Dette afsnit beskriver, hvordan du slutter denne DVD Home Theatre-enhed til dit TV for at muliggøre diskafspilning.


Vælg den bedste videotilslutning, som dit TV understøtter.

- **Mulighed 1:** Tilslutning til HDMI-stikket (til et TV, der er kompatibelt med HDMI, DVI og HDCP).
- **Mulighed 2:** Tilslutning til SCART-stikket (til et standard-TV).



Bemærk

- Du skal slutte denne enhed direkte til et TV.

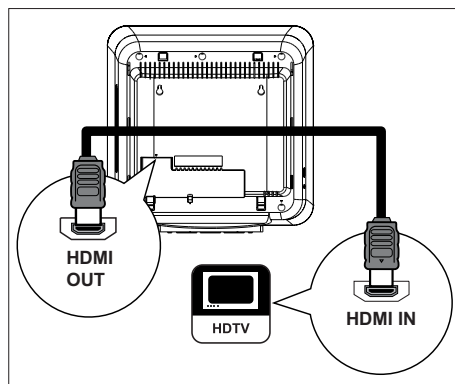


Bemærk

- HDMI-stikket er kun kompatibelt med HDMI-kompatible TV'er og DVI-TV'er.

Mulighed 1: Tilslutning til HDMI-stik

- 1 Før du tilslutter systemet, skal du fjerne bagbeklædningen fra hovedenheden ved at skubbe op- og udad.

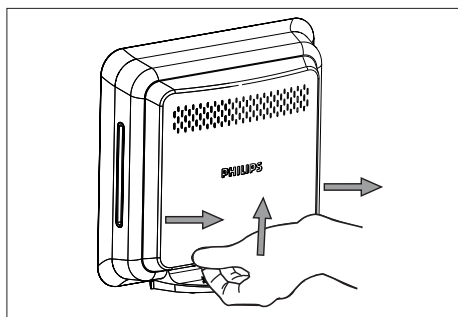


- 2 Slut et HDMI-kabel (medfølger) fra **HDMI OUT** på denne enhed til **HDMI IN**-stikket på TV'et.



Tip

- Se, hvordan du optimerer videokvaliteten, i afsnittet "Indstillingsjustering" > [Ops video] > [Billede fremad].
- Denne enhed er HDMI CEC-kompatibel. Det giver de tilsluttede TV'er/enheder mulighed for at styre hinanden via HDMI, se afsnittet "Aktiver EasyLink-styrefunktionen" for flere oplysninger.
- Brug en HDMI/DVI-adapter, hvis dit TV kun har en DVI-tilslutning. Der skal bruges en ekstra lydtilslutning for at gøre denne tilslutning komplet.
- For at føre lyd fra dit TV til denne DVD Home Theatre-enhed skal du tilslutte et lydkabel fra lydindgangen på enheden til lydudgangen på dit TV.
- Denne type forbindelse giver den bedste billedkvalitet.

Mulighed 2: Tilslutning til SCART-stik

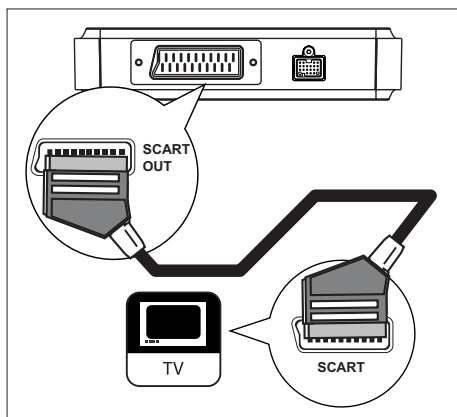


- 1 Forbind et SCART-kabel (medfølger) fra **SCART OUT**-stikket på samledåsen til SCART-stikket på TV'et.



Tip


- For at lytte til lyd fra dit TV skal du trykke på **AUX/DI/MP3 LINK** gentagne gange, indtil "AUX SCART" vises på displayet.
- Denne type forbindelse giver god lyd kvalitet.

Tilslutning af samledåse

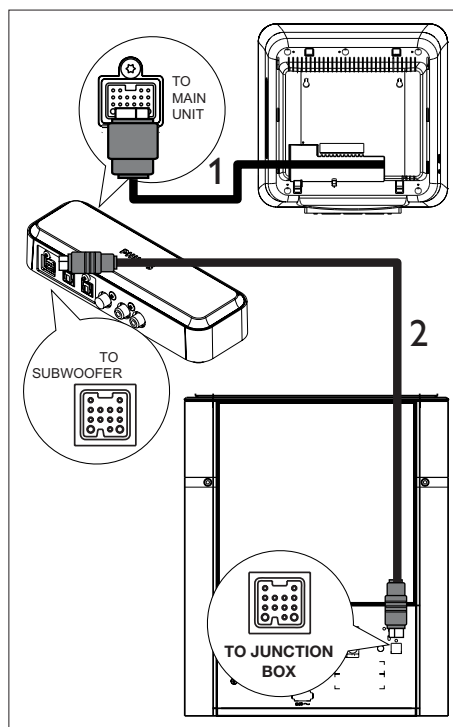


- 1 Træk DC-kablet fra hovedenheden, og slut det til **TO MAIN UNIT**-stikket på samledåsen.
 - Luk bagbeklædningen på hovedenheden, når du er færdig.
- 2 Træk forbindelseskablet mellem **TO SUBWOOFER**-stikket på samledåsen og **TO JUNCTION BOX**-stikket på subwooferen.

Tilslutning af trådløse baghøjtalere

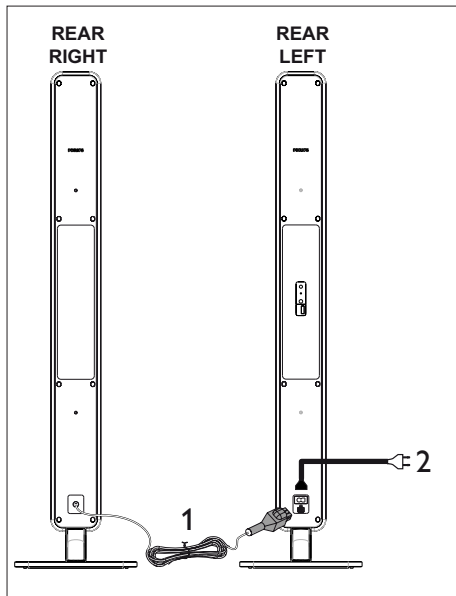

- 1 Forbind kablet mellem højre baghøjttaler og venstre baghøjttaler.
- 2 Forbind netledningen mellem venstre baghøjttaler og stikkontakten, når alle de nødvendige stik er sat i.

Tilslutning af front- og centerhøjtalere til subwoofer

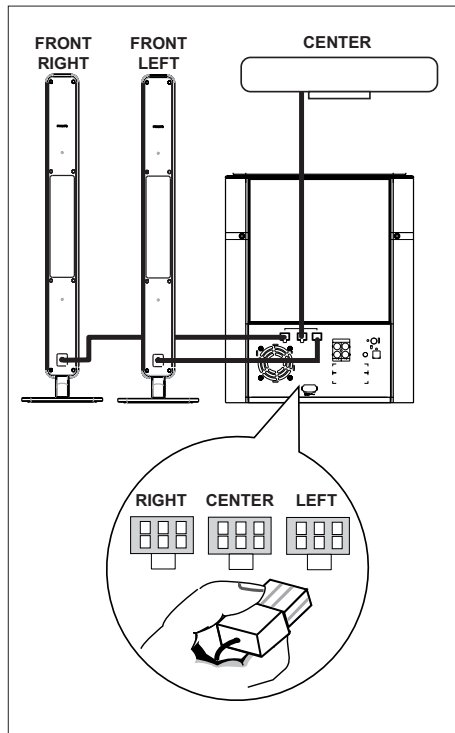


- 1 Forbind center-, venstre front- og højre fronthøjttaler med de tilsvarende stik på subwooferen.



Bemærk

- Sørg for, at den forreste del af stikket er sat helt ind i stikdåsen.
- Tryk låsen ned på stikket, før du trækker det ud, for at frakoble Ambisound-højttalerne.

Tilslutning af subwoofer

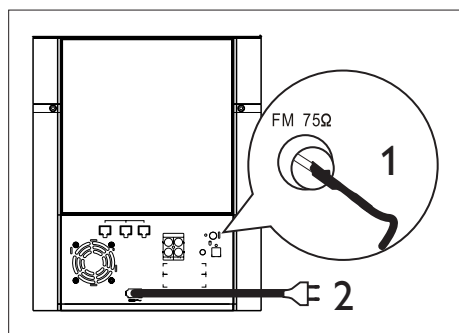


- 1 Slut FM-antennen (medfølger) til **FM75Ω**-stikket på subwooferen (på nogle modeller er dette kabel allerede tilsluttet). Træk FM-antennen ud, og fastgør dens ender til væggen.
- 2 Tilslut netledningen i stikkontakten, når alle andre tilslutninger er foretaget, og herefter er denne DVD Home Theatre-enhed klar til brug.

Tilslutning af lydkabler/andre enheder

Dette afsnit beskriver, hvordan du kan føre lyd fra andre enheder til denne DVD Home Theatre-enhed for at nyde surroundlyd med flere kanaler.

Tilslutning af lyd fra TV

(anvendes også til EasyLink-styrefunktion)

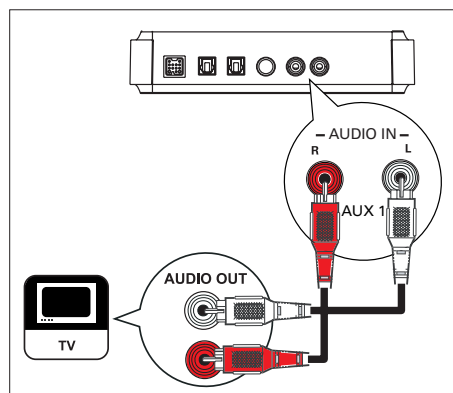

- 1 Slut et lydkabel (medfølger ikke) til **TV AUDIO IN-AUX1**-stikkene på denne enhed og til **AUDIO OUT**-stikkene på TV'et.




Bemærk

- For at lytte til lyd via denne tilslutning skal du trykke på **AUX/DI/MP3 LINK** gentagne gange, indtil "AUX1 INPUT" vises på displayet.

Tilslutning af lyd fra kabelboks, optager og spilkonsol

Du kan tilslutte via analog- eller digitalstik alt efter den pågældende enhedstype.

Tilslutning via analogstik

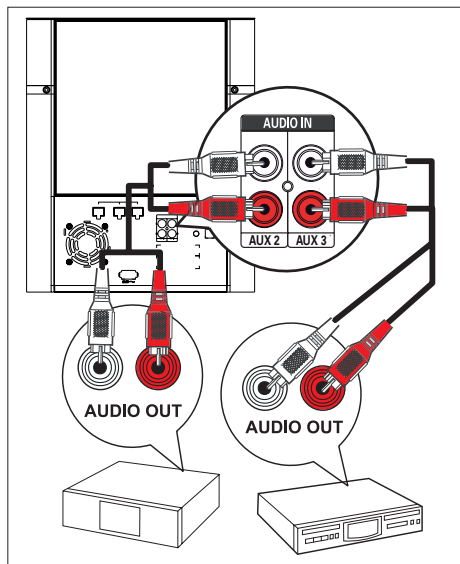


- 1 Slut et lydkabel (medfølger ikke) fra **AUDIO IN-AUX2-** eller **AUX3-**stikkene på subwooferen til **AUDIO OUT-**stikkene på enheden.

Bemærk

- For at lytte til lyd via denne tilslutning skal du trykke på **AUX/DI /MP3 LINK** gentagne gange, indtil "AUX2 INPUT" eller "AUX3 INPUT" vises på displayet.

Tilslutning via digitalt/optisk stik

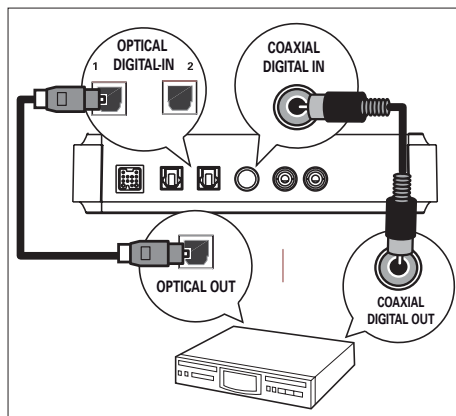

- 1 Forbind et koaksialkabel (medfølger ikke) fra **COAXIAL DIGITAL IN-**stikket på samledåsen til **COAXIAL/DIGITAL OUT-**stikket på enheden.

Bemærk

- For at lytte til lyd via denne tilslutning skal du trykke på **AUX/DI /MP3 LINK** gentagne gange, indtil "DIGITAL INPUT" vises på displayet.


eller

- 1 Forbind et optisk kabel (medfølger ikke) fra **OPTICAL DIGITAL IN 1** eller **2**-stikket på samledåsen til **OPTICAL OUT-**stikket på enheden.

Bemærk

- For at lytte til lyd via denne tilslutning skal du trykke på **AUX/DI /MP3 LINK** flere gange, indtil "OPTICAL 1 INPUT" eller "OPTICAL 2 INPUT" vises på displayet.

Tilslutning af bærbar medieafspiller

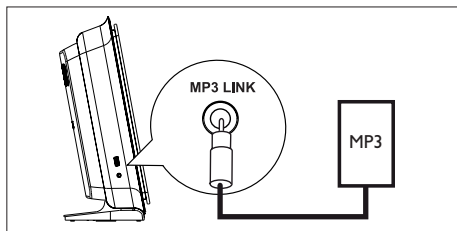


- 1 Slut et 3,5 mm stereo-lydkabel (medfølger) til **MP3 LINK**-stikket på enheden og til PHONE-stikket på den bærbare medieafspiller (f.eks. en MP3-afspiller).

Bemærk

- For at lytte til lyd via denne tilslutning skal du trykke på **AUX/DI /MP3 LINK** gentagne gange, indtil "MP3 LINK" vises på displayet.

Tilslutning af USB-enhed

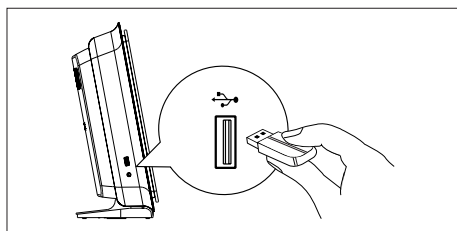

- 1 Slut USB-enheden til  (**USB**)-stikket på denne enhed.

Bemærk

- Denne DVD Home Theatre-enhed kan kun afspille/ vise MP3-, WMA-/WMV9-, DivX- (Ultra) eller JPEG-filer, der er gemt på sådanne enheder.
- Du skal trykke på **USB** for at høre lyd via denne forbindelse.


Montering af DVD Home Theatre-enheden



Advarsel!

- Fare for personskade og beskadigelse af enheden. Lad kun kvalificerede personer montere enheden.


- 1 Skub låsen op for at fjerne bagbeklædningen fra hovedenheden.

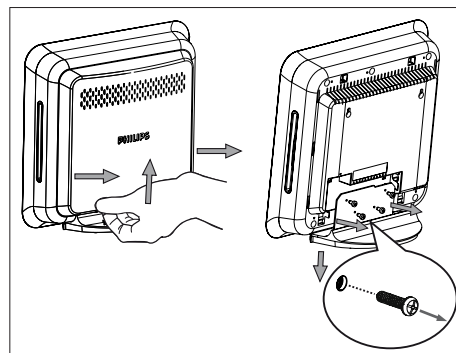

- 2 Fjern skruerne, og afmonter DVD Home Theatre-holderen.
- 3 Monter to skruer i væggen.
 - Der skal være 15 cm mellem de to skruer.
- 4 Monter DVD Home Theatre-enheden på skruerne ved at sætte den på skruerne, indtil den låser på plads.

4 Kom i gang

Gør fjernbetjeningen klar

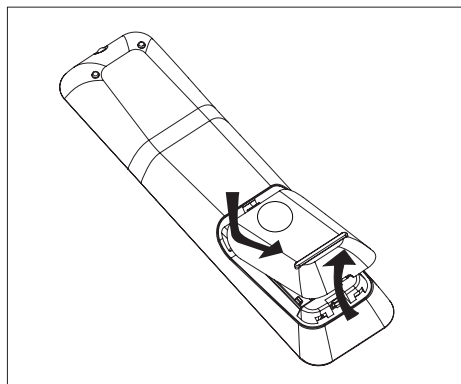

- 1 Skub for at åbne batterirummet.
- 2 Isæt 2 stk. batterier, type R03 eller AAA. Følg angivelserne (+ -) på indersiden af batterirummet.
- 3 Luk dækslet.



Bemærk

- Batterierne skal tages ud, hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid.

Betjen en afspilningskilde

- 1 Vælg den kilde, du ønsker at styre, ved at trykke på **DISC**, **USB**, **RADIO** eller **AUX/DI/MP3 LINK**.
- 2 Vælg derefter den ønskede funktion (f.eks. **◀**, **▶**).

Navigation i menuen

- 1 Peg fjernbetjeningen direkte mod sensoren på enheden, og vælg den ønskede funktion.
- 2 Anvend følgende knapper på fjernbetjeningen for at navigere i menuerne på skærmen.

Knap	Handling
▲ ▼	Gå op eller ned.
◀ ▶	Gå til venstre eller højre.
	Bekræft et valg.
	Indtast numre.

Sådan finder du den rigtige TV-kanal

- 1 Tryk på  for at tænde DVD Home Theatre-enheden.
- 2 Tryk på **DISC** for at skifte til disktilstand
- 3 Tænd for TV'et, og skift til den korrekte videokanal.
 - Du kan gå til den laveste kanal på TV'et og derefter trykke på knappen Channel Down (Kanal ned) på fjernbetjeningen til TV'et, indtil du får vist Video In-kanalen.
 - Du kan trykke på knappen  på TV'ets fjernbetjening flere gange.
 - Denne kanal ligger almindeligvis mellem de laveste og højeste kanaler og kan hedde FRONT, A/V IN, VIDEO osv.



Tip

- Se brugervejledningen til TV'et for at få oplysninger om, hvordan du vælger den korrekte indgang på TV'et.

Start opsætning af Ambisound

Når du tænder denne enhed første gang, skal du følge instruktionerne på TV'et for at udføre opsætningen af Ambisound og dermed få den bedst mulige surroundlyd.



Bemærk

- Før du går i gang, skal du kontrollere, at du har foretaget alle de obligatoriske tilslutninger.
- Udfør opsætningen af Ambisound på denne enhed, inden du afspiller en disk.

- 1 Tryk på **DISC** for at skifte til disktilstand
- 2 Tænd for TV'et, og skift til den korrekte videokanal.
 - ↳ Sprogmenuen vises.

Language

Please choose your language:

- ☒ English
- ☐ Dansk
- ☐ Deutsch
- ☐ Español
- ☐ Français
- ☐ Italiano



Stop: Afslut



Skift



Vælg

- 3 Vælg et sprog til visning på skærmen, og tryk derefter på .
- ↳ Der vises en velkomstmeddelelse.

Velkommen

De næste trin hjælper med at til-passe Home Theatre System til lytemiljøet. For at optimere Ambisound Surround Ambisound Surround hjemme, skal du starte med denne enkle installation.

Stop: Afslut

Fortsæt

- Hvis du vil springe opsætningen af Ambisound over, skal du trykke på .

- 4 Tryk på for at fortsætte.
 ↳ Menuen [**Rumakustik**] vises.

Rumakustik

Angiv den type vægge, der findes i lokalet:

☒
 Hård (beton, træ)

☐
 Blød (gardiner, åbent rum)

Tilb

Skift

Vælg

- 5 Vælg, hvordan forholdene i rummet er, og tryk på .
- ↳ Menuen [**Baghøjtalerplacering**] vises.

Baghøjtallerplacering

Vælg placering af Baghøjtaler i værelset:

☒
 Mod begge vægge(<0,5m)

☐
 Mod begge vægge(>0,5m)

☐
 Mod sidevægge(>0,5m)

☐
 Mod bagvægge(>0,5m)

Tilb

Skift

Vælg

- 6 Vælg baghøjtalerernes placering i rummet, og tryk derefter på .

- 7 Højtalerindstillingerne er udført, tryk på for at forlade menuen.

Nu er denne DVD Home Theatre-enhed klar til brug.

Tip

- Se, hvordan du ændrer menusproget, i afsnittet "Indstillingsjustering" - [**Generel ops**] > [**Osd sprog**].
- Hvis du slutter denne enhed til et HDMI CEC-kompatibelt TV ved hjælp af et HDMI-kabel, skifter det automatisk til samme menusprog som i din TV-indstilling.

Optimering af den trådløse transmission

Når du har tilsluttet højttalerne og subwooferen, kan du justere de trådløse indstillinger for at optimere den trådløse forbindelse.




Bemærk

- Før du starter, skal du kontrollere, at den venstre baghøjttaler og subwooferen er sluttet til stikkontakterne.
- Den trådløse modtager er indbygget i den venstre baghøjttaler, og transmitteren er indbygget i subwooferen.
- For at få den bedst mulige trådløse transmission skal du sikre, at der ikke er forhindringer mellem venstre baghøjttaler og subwooferen.

- 1 Tryk på **DISC**.
- 2 Tryk på **OPTIONS**.
- 3 Tryk på ▼ for at vælge [Ops. lyd] i menuen, og tryk derefter på ►.

Ops. lyd		
	Ambisound-opsætning	Par modtager
	HDMI-Lyd	Skift kanal
	Højttalerlydst	
	Højttalerfors	
	Natmodus	
	Trådløs	

- 4 Vælg [**Trådløs**] > [**Par modtager**], og tryk derefter på **OK**.
- 5 Tryk på og hold **CONNECT** på venstre baghøjttaler nede for at starte paringen mellem modtageren og transmitteren.
 - ↳ Lyset blinker i paringstilstand.
 - ↳ Der vises en bekræftelse, når paringen er udført.
 - Parring skal udføres inden for 30 sekunder, og lyden slås fra under processen.

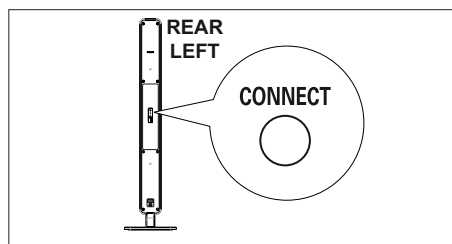

- 6 Tryk på **OK** for at bekræfte og afslutte.

Skift af frekvenskanal

Du kan skifte frekvenskanal på det trådløse system, hvis transmissionssignalet forstyrrer andre trådløse enheder/netværk i hjemmet.

- 1 Tryk på **OPTIONS**, og vælg derefter [Ops. lyd].
- 2 Vælg [**Trådløs**] > [**Skift kanal**], og tryk derefter på **OK**.

Muligheder	Beskrivelser
[Auto]	Vælger automatisk den bedste kanal.
[Kanal A]	Frekvens, der svarer til Wi-Fi-kanal 1.
[Kanal B]	Frekvens, der svarer til Wi-Fi-kanal 6.
[Kanal C]	Frekvens, der svarer til Wi-Fi-kanal 11.

- 3 Tryk på ▲▼ for at vælge en indstilling, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Tryk på **OPTIONS** for at lukke menuen.

Justering af højttalerlyd

Ideelt bør den lyttende have samme afstand til alle højttalerne. Har du ikke det, kan du ændre højttalerindstillingerne, så du får bedst mulig surroundlyd.

- 1 Tryk på **DISC**.
- 2 Tryk på **OPTIONS**.
- 3 Tryk på ▼ for at vælge  [**Ops. lyd**] i menuen, og tryk derefter på ►.

Ops. lyd		
	Ambisound-opsætning	
	HDMI-Lyd	
	Højttalerlydst	
	Højttalerfors	
	Natmodus	
	Trådløs	
		

- Du kan ikke få adgang til højttalerindstillingerne, hvis Home Theatre-enheden ikke er i STOP-tilstand. Tryk i det tilfælde to gange på ■.

Indstilling af højttalernes lydstyrke

- 4 Vælg [**Højttalerlydst**] i menuen, og tryk derefter på ►.

Ops. af højttalerlyd	
Front vens	 0dB
Front højre	 0dB
Center	 0dB
Subwoofer	 0dB
Bagest til venstre	 0dB
Bagest til højre	 0dB

- 5 Tryk på ◀► for at justere lydstyrken, og tryk derefter på **OK**.
 - ↳ Testtonen udsendes fra den højttaler, du justerer.
 - Indstil de andre højttalere på samme måde, indtil udgangseffekten på dem alle er i balance.

Angivelse af tidsforsinkelsen for lyden (kun center- og baghøjttalere)

- 6 Vælg [**Højttalerfors**] i menuen, og tryk derefter på ►.

Opsætning højttalerforsinkelse		
Center		0ms
Bagest til venstre		0ms
Bagest til højre		0ms

- 7 Tryk på ◀► for at indstille forsinkelsen, og tryk derefter på **OK**.
 - Indstil de andre højttalere på samme måde, indtil lyden fra de forskellige højttalere når lyttepositionen samtidigt.
- 8 Tryk på **OPTIONS** for at lukke menuen.



Tip

- Indstil længere tidsforsinkelser, hvis center- og baghøjttalere er tættere på den lyttende end forhøjttalere.
- 1 ms for hver 30 cm mellem højttaler og lytteposition.

Aktiver EasyLink-styrefunktionen

Denne funktion er kun tilgængelig, hvis denne enhed er sluttet til et HDMI CEC-kompatibelt TV/enhed. Den muliggør, at alle forbundne enheder reagerer på visse kommandoer samtidigt med ét tryk.

- 1 Slå HDMI CEC-betjening til på dit TV og andre tilsluttede enheder. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til TV'et/enheden.
- 2 Nu kan du nyde godt af EasyLink-styrefunktionerne.

Afspilning med ét tastetryk [Vågn autom. t. TV]

Når du trykker på PLAY, "vågner" denne enhed fra standbytilstand og begynder at afspille en disk (hvis der er en disk i diskskuffen). TV'et tændes også og stiller ind på den rigtige kanal.

Deaktivering med ét tastetryk [Systemstandby]

Når du holder STANDBY nede, sættes denne og alle tilsluttede enheder på standby.

Denne enhed reagerer også på standbykommandoer fra andre HDMI CEC-enheder.

Skift af indgang med ét tastetryk [Systems lydindstil.]

Denne enhed kan gengive lydsignalerne fra den aktive kilde. Den skifter automatisk til den tilsvarende lydindgang og udsender lyden fra højttalersystemet.

- Før du kan bruge denne funktion, skal du kortlægge lydindgangene til de tilsluttede enheder.
- Du kan bruge enhver fjernbetjening til et HDMI CEC-TV/enhed til at justere lydstyrken.



Bemærk

- For at aktivere afspilningsfunktion med ét tryk skal du lægge en videodisk i diskskuffen, før du starter.
- Philips kan ikke garantere 100 % kompatibilitet med alle HDMI CEC-kompatible enheder.

Kortlæg lydindgangene til de tilsluttede enheder



Bemærk

- Inden du starter, skal du kontrollere, at der er lavet en lydforbindelse mellem denne enhed og dit TV/enheder.

- 1 Tryk på DISC.
- 2 Tryk på OPTIONS.
↳ Menuen [Generel ops] vises.
- 3 Tryk på ►.
- 4 Vælg [EasyLink], og tryk derefter på ►.

Generel ops		
	EasyLink	Vågn autom. t. TV
	CD-lås	Systemstandby
	Display dim	Systems lydindstil.
	Osd sprog	Kortlæg lyd-input
	Pauseskærm	
	Sleep-timer	
	Standbytilstand	
	DivX(R) VOD-kode	

- Funktionerne [Vågn autom. t. TV] og [Systemstandby] tændes som standard ifølge fabriksindstillingerne.
- 5 Vælg [Systems lydindstil.] > [On], og tryk derefter på OK.
 - 6 Vælg [Kortlæg lyd-input], og tryk derefter på OK.

- 7 Vælg [**OK**] i menuen, og tryk derefter på **OK** for at starte scanningen af enheder.


↳ Når det er udført, vises kortlægningsmenuen for lydindgange.

Kortlæg lyd-input		
	AUX1-indgang	TV
	AUX2-indgang	Andre (ikke-HDMI)
	AUX3-indgang	
	Digitalindgang	
		
		

- Hvis din TV-lyd for eksempel er sluttet til AUX IN-AUX 1-stikkene på denne enhed, skal du vælge [**AUX1-indgang**] og knytte den til den rigtige enhed (varemærkenavn), der vises på panelet til højre.
- 8 Vælg den lydindgang på enheden, der anvendes til at slutte enheden til en anden HDMI-enhed (f.eks. AUX1-indgang, AUX2-indgang), og tryk derefter på ►.
- 9 Vælg den rigtige enhed, der er sluttet til denne lydindgang, og tryk derefter på **OK**.
- Gentag trin 8~9 for at kortlægge andre tilsluttede enheder.
- 10 For at gå ud af menuen skal du trykke på **OPTIONS**.

Vælg en afspilningskilde


På hovedenheden

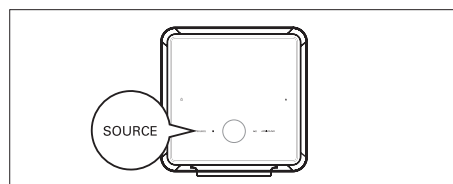

- 1 Tryk på **SOURCE** gentagne gange for at vælge:

DISC > USB > RADIO FM > OPTICAL 1-2 INPUT > DIGITAL INPUT > AUX SCART > AUX 1-2-3 INPUT > MP3 LINK > DISC ...

På fjernbetjeningen

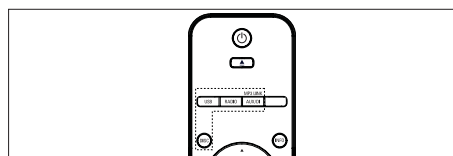

- Tryk på **DISC** for at skifte til DISC-tilstand.
- Tryk på **USB** for at skifte til USB-tilstand.
- Tryk på **RADIO** for at skifte til FM-bånd.
- Tryk på **AUX/DI /MP3 LINK** gentagne gange for at vælge andre eksterne enheder.

Display	Enhed sluttet til
AUX SCART	SCART OUT-stikket.
AUX1 INPUT	AUDIO IN-AUX1-stikkene.
AUX2 INPUT	AUDIO IN-AUX2-stikkene.
AUX3 INPUT	AUDIO IN-AUX3-stikkene.
OPTICAL 1 INPUT	OPTICAL DIGITAL IN-1-stikket.
OPTICAL 2 INPUT	OPTICAL DIGITAL IN-2-stikket.
DIGITAL INPUT	COAXIAL DIGITAL IN-stikket.
MP3 LINK	MP3 LINK-stik.

5 Afspilning

Afspilning fra disk

Diske, der kan afspilles

	DVD-video • Region 2 (Europa) • Region 5 (Rusland)
	DVD±RW (DVD Rewritable)
	DVD±R (DVD Recordable):
	DVD+R DL (DVD+R Double Layer)
	CD-RW (CD-Rewritable)
	CD-R (CD-Recordable)
	Audio CD (Compact Disc Digital Audio)
	Video-CD • Formater 1.0, 1.1, 2.0
	Super video-CD



Bemærk

- DVD'er og DVD-afspillere er udviklet med regionale restriktioner. Sørg for, at den DVD-video, du afspiller, er til den samme region, som din afspiller (angivet bagpå).
- Denne enhed understøtter afspilning af følgende filformater: MP3/WMA/JPEG/DivX/WMV 9.
- Om WMV 9 - denne enhed understøtter kun Main Profile (lavt niveau) og Simple Profile. Advanced Profile og DRM-beskyttede videofiler understøttes ikke.

Diskafspilning



Advarsel!

- Læg aldrig andre objekter end diske i diskskuffen.
- Sørg for, at der er god plads i højre side, så du nemt kan isætte og fjerne diske.

- 1 Indsæt en disk med etiketsiden udad.
 - På dobbeltsidede diske skal den side, der skal afspilles, vende udad.
 - For at se diskafspilningen skal du tænde for TV'et på den korrekte kanal for denne DVD Home Theatre-enhed.
- 2 Stop afspilningen ved at trykke på ■.
- 3 Tryk på ▲ for at fjerne disken.



Tip

- Hvis menuen til indtastning af adgangskoden vises, skal du indtaste den 4-cifrede adgangskode, før disken kan afspilles.
- Pauseskærmen vises automatisk, hvis afspilningen stoppes i 15 minutter. For at deaktivere pauseskærmen skal du trykke på **DISC**.
- Denne enhed skifter automatisk til standbytilstand, hvis du ikke trykker på en knap inden for 30 minutter, efter en diskafspilning er blevet stoppet.
- Biograflysene på højtalerstanderne slukkes gradvist, når du starter filmafspilningen. Du kan tænde dem ved at trykke på **CINEMA LIGHTS**.

Videoafspilning



Bemærk

- Ved videodiske starter afspilningen altid fra det sted, hvor den sidst stoppede. For at starte afspilningen fra begyndelsen skal du trykke på , mens meddelelsen vises.

Betjen en titel

- 1 Afspil en titel.
- 2 Brug fjernbetjeningen til at betjene titlen.


Knap	Handling
	Pause/genoptag afspilning.
	Stop afspilningen.
	Spring til næste titel/kapitel.
	Vend tilbage til starten på den aktuelle titel/kapitel, eller spring til forrige titel/kapitel.
	Søg bagud/fremad. • For at ændre søgehastigheden skal du trykke på denne knap gentagne gange.
	Afspilning i langsom gengivelse tilbage/fremad. • For at ændre afspilningshastigheden skal du trykke på denne knap gentagne gange. • Ved VCD er det kun muligt at spille fremad.

Skift videoafspilning

- 1 Afspil en titel.
- 2 Brug fjernbetjeningen til at ændre videoafspilning.

Knap	Handling
	Skift lydssprog. • Gælder kun for diske med flere lydssprog eller kanaler.
	Skift undertekstssprog. • Gælder kun for diske med flere undertekstssprog.
	Skift mellem forskellige gentagelses-/blandingsfunktioner, eller slå gentagelsestilstand fra. • Indstillingerne for gentagelse varierer alt afhængigt af disktypen. • Ved VCD'er er gentag afspilning kun muligt, når PBC-tilstanden er slået fra.
	Zoom ind/ud. • For at panorere i det billede, der zoomes på, skal du trykke på piletasterne.
	Vis den aktuelle afspilningsstatus. • Her kan du ændre indstillingerne for videoafspilning uden at afbryde diskafspilningen.
	Hold den nede for at se DVD-afspilningen fra andre kameravinkler. • Gælder kun for DVD'er, der indeholder sekvenser, der er optaget fra forskellige kameravinkler.

Adgang til DVD-menuen

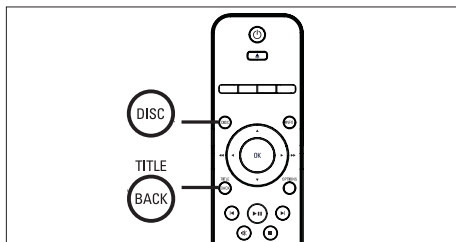

- 1 Tryk på **DISC** for at få adgang til diskens hovedmenu.
- 2 Vælg en afspilningsfunktion, og tryk derefter på **OK**.
 - I nogle menuer skal du trykke på **taltasterne** for at indtaste dit valg.
 - For at vende tilbage til titelmenuen under afspilning skal du trykke på **TITLE**.

Adgang til VCD-menuen

PBC (Playback Control) for VCD er som standard slået til ifølge fabriksindstillingerne. Når du isætter en VCD, vises indholdsmenuen.

- 1 Tryk på **▲▼** for at vælge en afspilningsfunktion, og tryk derefter på **OK** for at starte afspilningen.
 - Hvis PBC er slået fra, springer den til menuen og starter afspilningen fra første titel.
 - Under afspilningen kan du trykke på **BACK** for at vende tilbage til menuen (hvis PBC-tilstanden er slået til).




Tips

- Som standard er PBC slået til. For at ændre standardindstillingen skal du se i afsnittet "Indstillingsjustering" - [**Ops præferencer**] > [**PBC**] for flere oplysninger.

Synkronisering af lyd med videoafspilning

Hvis videoafspilningen går langsommere end lyden (lyden passer ikke til billederne), kan du forsinke lyden, så den kommer til at passe med billederne.

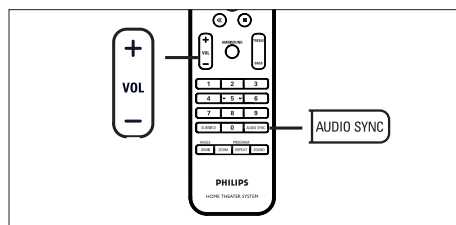


- 1 Hold **AUDIO SYNC** nede, indtil "AUDIO SYNC XXX" vises.
 - "XXX" angiver forsinkelsestiden.
- 2 Tryk nu, i løbet af 5 sekunder, på **VOL + -** for at indstille lydets forsinkelsestid.



Bemærk

- Hvis du ikke stiller på lydstyrken i løbet af 5 sekunder, går den automatisk tilbage til normal lydstyrkeregulering igen.

Spring hurtigt hen til et bestemt tidspunkt

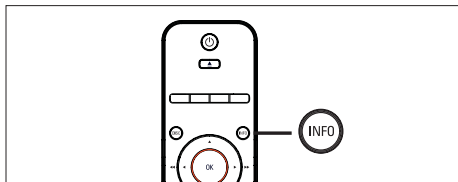

- 1 Tryk på **INFO** under afspilningen.
↳ Menuen for diskstatus vises.
- 2 Vælg den aktuelle forløbne spilletid i menuen, og tryk derefter på **OK**.
 - [**Tt-tid**] (titeltid)
 - [**Kap-tid**] (kapiteltid)
 - [**CD-tid**] (disktid)
 - [**Nr-tid**] (sportid)
- 3 Tryk på **taltasterne** for at ændre det tidspunkt, du vil springe til, og tryk derefter på **OK**.

Afspilning af DivX®-video

DivX-video er et digitalt medieformat, der holder høj kvalitet på trods af et højt komprimeringsforhold. Denne enhed er DivX®-certificeret, så du kan nyde DivX-video.

- 1 Indsæt en disk eller USB, der indeholder DivX-videor.
- 2 Tryk på **DISC** eller **USB**.
↳ En indholdsmenu vises.
- 3 Vælg en titel, der skal afspilles, og tryk derefter på **▶||**.
- 4 Brug fjernbetjeningen til at betjene titlen.

Knap	Handling
	Skift undertekstsprog.
	Skift lydssprog/spor.
	Stop afspilningen. • Ved DivX Ultra-video skal du trykke på denne knap igen for at se indholdsmenuen.
	Vis DivX Ultra-videooplysningerne.



Bemærk

- Kun de DivX-videor, der er lejet eller købt vha. DivX-registreringskoden på denne enhed, kan afspilles (se afsnittet "Indstillingsjustering" > [**Generel ops**] > [**DivX(R) VOD-kode**] for flere oplysninger).
- Hvis underteksterne ikke vises korrekt, kan du ændre undertekstsproget (se afsnittet "Indstillingsjustering" - [**Ops præferencer**] > [**DivX-undertxt**] for flere oplysninger).
- Underteksten kan højst vise 45 tegn i gennemsnit.
- Denne enhed kan afspille DivX-videofiler på op til 4 GB.

Musikafspilning



Bemærk

- Ved nogle kommercielle lyddiske genoptages afspilningen fra det punkt, hvor den sidst blev stoppet. For at starte afspilningen fra første spor skal du trykke på

Betjen et spor

- 1 Afspil et spor.
- 2 Brug fjernbetjeningen til at betjene sporet.

Knap	Handling
	Pause/genoptag afspilning.
	Stop afspilningen.
	Spring til næste spor.
	Vend tilbage til starten på det aktuelle spor; eller spring til det forrige spor.
123 456 789 0	Indtast sporummeret direkte.
	Søg bagud/fremad. • For at ændre søgehastigheden skal du trykke på denne knap gentagne gange.
PROGRAM REPEAT	Skift mellem forskellige gentagelses-/blandingsfunktioner, eller slå gentagelsestilstand fra. • Indstillingerne for gentagelse varierer alt afhængigt af disktypen.

Afspil MP3/WMA-musik

MP3/WMA er en form for højt komprimerede lydfiler (filer med filtypenavnet .mp3 eller .wma).

- 1 Indsæt en disk eller USB, der indeholder MP3/WMA-musik.
- 2 Tryk på **DISC** eller **USB**.
 - ↳ En indholdsmenu vises.
- 3 Vælg en mappe, og tryk derefter på **OK**.
- 4 Vælg et spor, der skal afspilles, og tryk derefter på **▶||**.
 - For at vende tilbage til hovedmenuen skal du trykke på **▲**, indtil mappen "Forrige" er valgt, og derefter trykke på **OK**.



Bemærk

- Kun den første session afspilles ved CD'er, der er optaget i flere omgange.
- Denne enhed understøtter ikke MP3PRO-lydformatet.
- Hvis der indgår specialtegn i navnet på MP3-filen (ID3) eller i albummets navn, kan de muligvis ikke vises korrekt på skærmen, da disse tegn ikke understøttes.
- Nogle WMA-filer er beskyttet af DRM (Digital Rights Management) og kan ikke afspilles på denne enhed.
- Mapper/filer, der overskrider grænsen for filer på denne enhed, vises eller afspilles ikke.



Tip

- For at se dataskindholdet uden mapper skal du se i afsnittet "Indstillingsjustering" - [**Ops præferencer**] > [**MP3/JPEG Nav**] for flere oplysninger.

Fotoafspilning

Afspil fotos som diasshow

Denne enhed kan afspille JPEG-fotos (filer med filtypenavnet .jpeg eller .jpg).

- 1 Indsæt en disk eller USB, der indeholder JPEG-fotos.
- 2 Tryk på **DISC** eller **USB**.
 - ↳ Hvis du bruger en Kodak-disk, begynder diasshowet automatisk.
 - ↳ Hvis du bruger en JPEG-disk, vises fotomenuen.
- 3 Vælg den mappe/album, du vil afspille.
 - For at se fotos i mappen/albummet skal du trykke på **INFO**.



- For at gå til forrige eller næste skærbillede skal du trykke på **◀** / **▶**.
 - Tryk på piletastene for at vælge et foto.
 - Hvis du kun vil se det valgte foto, skal du trykke på **OK**.
- 4 Tryk på **▶||** for at starte afspilning af diasshow.
 - Tryk på **BACK** for at komme tilbage til indholdsmenuen.



Bemærk

- Der kan gå lidt længere tid, før diskindholdet vises på TV'et. Dette skyldes det store antal sange/fotos, der findes på en disk.
- Hvis JPEG-billedet ikke er optaget med filtypen "exif", vises det faktiske miniaturebillede ikke på skærmen. Det erstattes af et "blue mountain"-miniaturebillede.
- Denne enhed kan kun afspille billeder fra digitalkameraer i henhold til JPEG-EXIF-formatet, som bruges af næsten alle digitalkameraer. Den kan ikke vise Motion JPEG eller billeder i andre formater end JPEG eller lydklip, der er tilknyttet billeder.
- Mapper/filer, der overskrider den understøttede filgrænse for denne enhed, vil ikke blive vist eller afspillet.

Betjen afspilning af fotos

- 1 Afspil diasshow med fotos.
- 2 Brug fjernbetjeningen til at betjene fotos.

Knap	Handling
◀	Spring til forrige foto.
▶	Spring til næste foto.
▲	Drej billedet med uret.
▼	Drej billedet mod uret.
zOOM	Zoom ind/ud. • Afspilningen sættes på pause i zoom-tilstand.
⊠	Stop afspilningen.


Afspilning af musikdiasshow

Afspil MP3/WMA-musikfiler og JPEG-fotofiler samtidigt for at lave et musikdiasshow. MP3/WMA- og JPEG-filerne skal være gemt på den samme disk eller USB-enhed.

- 1 Afspil MP3/WMA-musik.
- 2 Når musikken spiller, skal du gå til fotomappen/albummet og trykke på ►|| for at starte afspilning af diasshow.
 - ↳ Diasshowet starter og fortsætter til slutningen af fotomappen eller albummet.
 - ↳ Lyden fortsætter med at spille til slutningen af disken.
 - Tryk på **BACK** for at komme tilbage til menuen.
- 3 Stop diasshowet ved at trykke på ■.
- 4 Stop musikafspilningen ved at trykke på ■ igen.

Afspil fra USB-enhed

Denne enhed kan kun afspille/vise MP3-, WMA-/WMV9-, DivX- (Ultra) eller JPEG-filer, der er gemt på sådanne enheder.

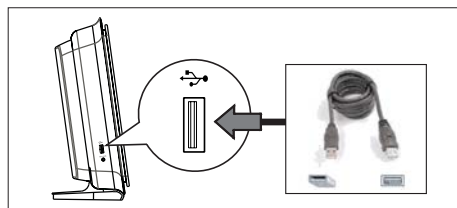

- 1 Slut et USB-flashdrev eller en USB-hukommelseskortlæser til ► (USB)-stikket på enheden.
- 2 Tryk på **USB**.
 - ↳ En indholdsmenu vises.
- 3 Vælg en fil, der skal afspilles, og tryk derefter på ►||.
 - Flere oplysninger fås i afsnittene "Musikafspilning, Fotoafspilning, Videoafspilning".
- 4 Stop afspilningen ved at trykke på ■, eller fjern USB-enheden.




Tip

- Hvis enheden ikke passer til USB-stikket, kan du tilslutte den via et USB-forlængerkabel.
- Hvis der anvendes en USB-kortlæser til flere kort, er der kun adgang til indholdet på ét af de tilsluttede USB-drev.
- Hvis der anvendes en USB HDD, skal du sørge for, at der er tilsluttet en ekstra netledning til USB HDD for at opnå normal funktion.
- Digitalkameraer, der anvender PTP-protokol eller kræver ekstra programinstallationer, når de er sluttet til en PC, understøttes ikke.

Afspilning fra bærbar medieafspiller

Du skal blot slutte den bærbare medieafspiller (f.eks. en MP3-afspiller) til apparatet for at få uovertruffen lyd kvalitet på din musiksamling.

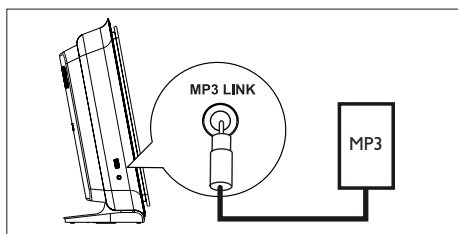

- 1 Slut et 3,5 mm stereo-lydkabel (medfølger) til **MP3 LINK**-stikket på enheden og til hovedtelefonstikket på den bærbare medieafspiller.
- 2 Tryk på **AUX/DI/MP3 LINK** gentagne gange, indtil "MP3 LINK" vises.
- 3 Start afspilning på den bærbare afspiller.
 - Se afsnittet "Lydindstilling" for at forbedre lyden.
- 4 Du standser afspilning ved at trykke på STOP-knappen på den bærbare afspiller.




Bemærk

- Du kan kun styre afspilningen på den bærbare afspiller.
- Du skal altid stoppe afspilning på enheden, inden du skifter til en anden lydkilde.

Afspilning af radio

Kontrollér, om FM-antennen er blevet sluttet til subwooferen. Er den ikke det, skal du sætte den medfølgende FM-antenne i FM 75 Ω -stikket og fastgøre antenneendene på væggen.

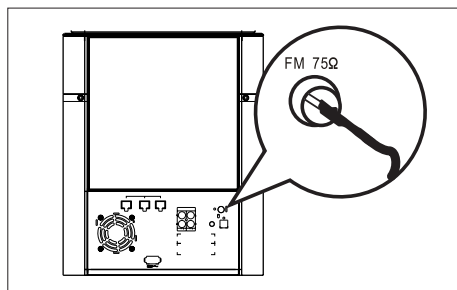

Tip

- Du kan få en bedre FM-stereomodtagelse, hvis du tilslutter en ekstern FM-antenne (medfølger ikke).
- Placer antennen så langt væk fra dit TV, VCR eller andre strålskilder som muligt for at undgå uønsket interferens.

Første gang radioen indstilles

Den første gang man åbner 'RADIO' funktionen, indstilles radiostationerne på følgende måde.

- 1 Tryk på **RADIO**.
 - ↳ "AUTO INSTALL ... PRESS PLAY"
(Automatisk installation ... tryk på Play) vises.
- 2 Tryk på **▶||**.
 - ↳ Alle tilgængelige radiostationer med kraftigt signal gemmes.
 - ↳ Når det er gjort, stiller apparatet ind på den første forudindstillede radiostation.
 - Stop den automatisk tuning ved at trykke på **■**.



Bemærk

- Enheden kan gemme op til 40 radiostationer.
- Hvis du ikke benytter automatisk indstilling, eller hvis der gemmes mindre end 5 radiostationer, vises "AUTO INSTALL" (Automatisk installation) på skærmen igen, næste gang du tænder for radiofunktionen.
- Hvis FM-radiostationen udsender RDS-data (Radio Data System), vises radiostationens navn på skærmen.

Listen to radio

- 1 Tryk på **RADIO**.
- 2 Brug fjernbetjeningen til at betjene radioen.

Knap	Handling
	Vælg en forudindstillet radiostation.
	Indstil radiofrekvensen tilbage/fremad.
	Skift mellem FM-stereo og -mono.
	Hold denne knap nede for at slette den forudindstillede station fra listen over faste indstillinger. • De andre forudindstillede stationer forbliver uændrede

Geninstaller alle radiostationer

- 1 Tryk på **RADIO**.
- 2 Hold **PROGRAM** nede, indtil "STARTING INSTALL" vises på skærmen.
 - ↳ Alle tidligere gemte radiokanaler vil blive erstattet.



Bemærk

- Hvis der ikke bliver registreret stereosignal, eller hvis der registreres færre end 5 stationer under indstillingen, vises "CHECK ANTENNA" (Kontroller antenne) på skærmen.

Individuel søgning efter og lagring af radiostationer


- 1 Tryk på **RADIO**.
- 2 Tryk på .
 - ↳ Radiofrekvensindikatoren søger, indtil en radiostation er fundet.
- 3 Gentag trin 2, indtil du finder den radiostation, du ønsker at lagre.
 - Du kan finjustere radiofrekvensen ved at trykke på .
- 4 Tryk på **PROGRAM**.
 - Hvis du ikke stiller på noget i løbet af 20 sekunder efter ovenstående trin, afsluttes forudindstillingen.
- 5 Tryk på (eller **tasterne**) for at vælge et forudindstillet nummer, der skal gemmes.
- 6 Tryk på **PROGRAM** for at bekræfte.

6 Lydindstilling

Lydstyrkeregulering

- 1 Tryk på **VOL +** **-** for at skru op og ned for lydstyrken.
 - Tryk på **MUTE** for at slå lyden fra.
 - Du kan slå lyden til igen ved enten at trykke på **MUTE** igen eller på lydstyrketasten.

Juster bas/diskant

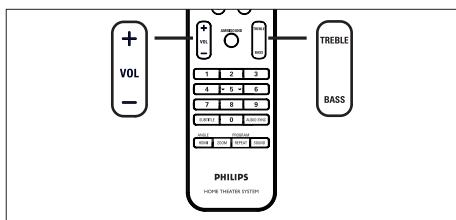


- 1 Tryk på **BASS/TREBLE**.
- 2 Tryk på **VOL +** **-** gentagne gange for at indstille niveauet for lav (**BASS**) eller høj (**TREBLE**) tone.



Bemærk

- Hvis du ikke stiller på lydstyrken i løbet af 10 sekunder, går den automatisk tilbage til normal lydstyrkeregulering igen.

Vælg Ambisound

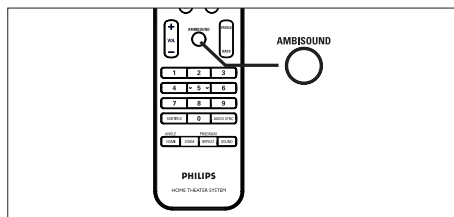

- 1 Tryk på **AMBISOUND** gentagne gange for at vælge den bedste surroundlyd, der passer bedst til video- eller musikafspilning.

DVD/multikanalkilde

AMBISOUND 9.1 9.1 multikanaludgang med omsluttende Ambisound.
(standardindstilling) Ideel til en optimal filmoplevelse.

MULTI-CHANNEL 5.1 5.1 multikanaludgang til en standard filmoplevelse.

AMBISOUND STEREO 9.1 Gengiver Ambisound-stereo i front- og baghøjttalere. Ideel til en fest.

AMBISOUND STEREO Forbedret stereolyd fra de to fronthøjttalere.

CD/stereokilde


STEREO (standardindstilling) Stereolyd fra de to fronthøjttalere.

AMBISOUND STEREO Forbedret stereolyd fra de to fronthøjttalere.

AMBISOUND STEREO 9.1 Gengiver Ambisound-stereo i front- og baghøjttalere. Ideel til en fest.

MULTI-CHANNEL 9.1 Skab en multikanals filmoplevelse fra stereo-/VCD-kilder.

Vælg en forudindstillet lydeffekt

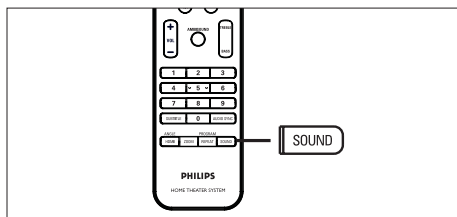

- 1 Tryk gentagne gange på **SOUND** for at indstille på den lydeffekt, der passer bedst til den aktuelle video eller musik.

Video/ Musik	Beskrivelser
ACTION/ ROCK	Forbedret lav- og højfrekvens til at opnå filmeffekter med fantastisk lyd og atmosfære. Velegnet til actionfilm og rock-/popmusik.
DRAMA/ JAZZ	Slet mellem- og højfrekvens. Genskaber atmosfæren fra en live-klub, hvor musikeren spiller lige foran dig. Velegnet til jazzmusik, og når du ser dramafilm.
KONCERT/ KLASSISK	Flad og ren lydtilstand. Ideel til, når du lytter til klassisk musik og ser live koncert-DVD'er.
SPIL/PARTY	Lidt forhøjet lavfrekvens og kraftig mellemfrekvens, der er ideel til festmusik og videospil.
SPORT	Moderat mellemfrekvens og surroundeffekter til at opnå klar tale og atmosfæren fra et live sportssted.
NYHEDER	Forhøjet mellemfrekvens til klar tale.

7 Indstillings-justering

Dette afsnit beskriver de forskellige indstillingsmuligheder på enheden.

Symbol	Options
	[Generel ops]
	[Ops. lyd]
	[Ops video]
	[Ops præferencer]

Generel opsætning

- 1 Tryk på **OPTIONS**.
↳ Menuen [**Generel ops**] vises.
- 2 Tryk på ►.
- 3 Vælg et menupunkt, og tryk på **OK**.

Generel ops		
	EasyLink	
	CD-lås	
	Display dim	
	Osd sprog	
	Pauseskærm	
	Sleep-timer	
	Standbytilstand	
	DivX(R) VOD-kode	

- Se forklaringerne på de ovenstående muligheder på de følgende sider.

- 4 Vælg en indstilling, og tryk derefter på **OK**.
 - Tryk på **BACK** for at vende tilbage til den forrige menu.
 - Tryk på **OPTIONS** for at forlade menuen.

[EasyLink]

Denne funktion er kun tilgængelig, hvis denne enhed er sluttet til et HDMI CEC-kompatibelt TV/enhed. Den muliggør, at alle forbundne enheder reagerer på visse kommandoer samtidigt med ét tryk.

Options	Beskrivelser
[Vågn autom. t. TV]	Denne funktion vækker automatisk dit TV, når du trykker på PLAY for at tænde enheden og starte diskafspilning (hvis der er en videodisk i diskrummet). • For at deaktivere denne funktion skal du vælge [Slk].

[System-standby]	Reagerer på standbykommando fra andre HDMI CEC-kompatible TV'er/enheder. • Vælg [Afvis] for at deaktivere denne funktion.
--------------------	--

[Systems lydindstil.]	Det gør det muligt for denne DVD Home Theatre-enhed at skifte lydindgangen på den aktive enhed. • Vælg [On] for at aktivere denne funktion. Gå derefter til [Kortlæg lyd-input] for at scanne og kortlægge alle tilsluttede enheder.
-------------------------	--

[Kortlæg lyd-input]

Kortlæg lydindgangene til det tilsluttede TV/enheder korrekt for at aktivere automatisk skift af indgangskilde.

1. Tryk på **OK** for at starte scanningen af enheder.
2. Vælg den lydindgang, der skal kortlægges (f.eks. AUX1-indgang, AUX2-indgang), og tryk derefter på ►.
3. Vælg den rigtige enhed, der er sluttet til denne lydindgang, og tryk derefter på **OK**.



Bemærk

- Dit TV og andre tilsluttede enheder skal være kompatible med HDMI CEC.
- Du skal slå HDMI CEC-betjening til på dit TV/enhed, før du kan bruge EasyLink-styrefunktionerne. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til TV'et/enheden.
- Philips kan ikke garantere 100 % kompatibilitet med alle HDMI CEC-kompatible enheder.

[CD-lås]

Indstil afspilningsrestriktioner for en bestemt disk. Før du starter skal du placere disken i diskskuffen (maksimalt 40 diske kan låses).

- [**Lås**] – begræns adgangen til den aktuelle disk. Næste gang, du vil afspille denne disk eller låse den op, skal du indtaste adgangskoden.
- [**Lås op**] – alle diske kan afspilles.



Tip

- Hvis du vil angive eller ændre din adgangskode, skal du gå til [**Ops præferencer**] > [**Adg.kode**].

[Display dim]

Juster lydstyrkeniveauet på displayet, så det passer til belysningen i rummet.

- [**100%**] – normal lysstyrke.
- [**70%**] – medium lysstyrke.
- [**40%**] – nedblændet display.

[Osd sprog]

Vælg standardmenusproget.

[Pauseskærm]

Slå pauseskærm til eller fra. Det forhindrer din TV-skærm i at blive beskadiget som følge af, at det samme billede vises for længe.

- [**On**] – indstil aktiveringen af pauseskærm til efter 15 minutters inaktivitet (f.eks. i pause- eller stoptilstand).
- [**Slk**] – deaktiver pauseskærm.

[Sleep-timer]

Skift automatisk til standby efter det angivne tidspunkt.

- [**Slk**] – deaktiver sleep-funktion.
- [**15, 30, 45, 60 min**] – vælg nedtællingsperioden, før der skiftes til standby.

[Standbytilstand]

Indstil standbytilstanden.

- [**Normal**] – normalt strømforbrug ved standby.
- [**Strømbesparende**] – lavt strømforbrug ved standby. Det tager dog længere tid at starte op.

[DivX(R) VOD-kode]

Vis DivX®-registreringskoden.



Tip

- Indtast denne enheds DivX-registreringskode, når du lejer eller køber en video fra www.divx.com/vod. De DivX-videoer, der er lejet eller købt via DivX® VOD-tjenesten (Video On Demand), kan kun afspilles på den enhed, hvor de er registreret.

Indstilling af lyd

- 1 Tryk på **OPTIONS**.
↳ Menuen [**Generel ops**] vises.
- 2 Tryk på ▼ for at vælge  [**Ops. lyd**], og tryk derefter på ►.
- 3 Vælg et menupunkt, og tryk på **OK**.

Ops. lyd	
	Ambisound-opsætning
	HDMI-Lyd
	Højttalerlydst
	Højttalerfors
	Natmodus
	Trådløs
	

- 4 Vælg en indstilling, og tryk derefter på **OK**.
 - Tryk på **BACK** for at vende tilbage til den forrige menu.
 - Tryk på **OPTIONS** for at forlade menuen.

[Ambisound-opsætning]

Rediger ambisound-opsætningen ved at vælge rum og placering af baghøjttalere.



Tip

- Se afsnittet "Kom i gang - Start opsætning af Ambisound" for flere oplysninger.

[HDMI-lyd]

Når du forbinder denne enhed og TV'et med et HDMI-kabel, skal du vælge forbindelsens indstilling for lydudgangen.

- [**On**] – lyden kommer både ud gennem dit TV og dette højttalersystem. Hvis lydformatet på disken ikke understøttes, bliver det downmixet til to-kanalslyd (lineær-PCM).
- [**Silk**] – deaktiver lyd fra dit TV. Lyden kommer kun ud gennem dette højttalersystem.

[Højttalerlydst]

Når højttaleme ikke er placeret i samme afstand fra lyttepositionen, skal du ændre lydstyrken for højttalerne, så de højttalere, der er nærmest lyttepositionen, ikke lyder så højt.

1. Tryk på **OK** for at starte.
2. Vælg en højttaler i menuen, og tryk derefter på ◀▶ for at justere lydstyrken.
3. Tryk på **OK** for at bekræfte og afslutte.



Tip

- Der lyder en testtone fra højttaleren ved justering af lydstyrken.

[Højttalerfors]

Når center- eller baghøjttalerne er placeret tættere på lyttepositionen end fronthøjttalerne, skal du indstille højttalerforsinkelsen for disse højttalere, så lyden fra alle højttalere når lyttepositionen samtidig.

1. Tryk på **OK** for at starte.
2. Vælg en højttaler i menuen, og tryk på ◀▶ for at indstille forsinkelsen.
3. Tryk på **OK** for at bekræfte og afslutte.



Tip

- 1 ms for hver 30 cm mellem højttaler og lytteposition.

[Natmodus]

Gør høj lyd blødere og blød lyd højere, så du kan se DVD-filmene ved lav lydstyrke uden at forstyrre andre.

- [**On**] – til stille visning om aftenen (kun DVD'er).
- [**Silk**] – nyd surroundlyd med hele det dynamiske spektrum.

[Trådløs]

Indstil det trådløse system for baghøjtalerne til lyd i multikanaltilstand.

- [**Par modtager**] – par modtageren (i venstre baghøjtaler) med transmissionssignalkoden i transmitteren (i subwooferen).

1. Tryk på **OK** for at starte.
2. Tryk på **CONNECT** på venstre baghøjtaler i 3 sekunder.
3. Når parringen er udført, skal du trykke på **OK** for at bekræfte og afslutte.

- [**Skift kanal**] – skift til en anden frekvenskanal for at reducere interferensen med andre trådløse enheder i rummet.

Muligheder	Beskrivelser
[Auto]	Vælger automatisk den bedste kanal.
[Kanal A]	Frekvens, der svarer til Wi-Fi-kanal 1.
[Kanal B]	Frekvens, der svarer til Wi-Fi-kanal 6.
[Kanal C]	Frekvens, der svarer til Wi-Fi-kanal 11.

Videointstilling

- 1 Tryk på **OPTIONS**.
↳ Menuen [**Generel ops**] vises.
- 2 Tryk på ▼ for at vælge  [**Ops video**], og tryk derefter på ►.
- 3 Vælg et menupunkt, og tryk på **OK**.

Ops video		
	TV-type	
	TV-skærm	
	Billedindstl	
	Billede fremad	
		
		

- Se forklaringerne på de ovenstående muligheder på de følgende sider.
- 4 Vælg en indstilling, og tryk derefter på **OK**.
 - Tryk på **BACK** for at vende tilbage til den forrige menu.
 - Tryk på **OPTIONS** for at forlade menuen.

[TV-type]

Skift kun denne indstilling, hvis videoen ikke vises korrekt. Som standard passer denne indstilling til de mest almindelige TV-indstillinger i dit land.

- [**PAL**] – til TV'er med PAL-system.
- [**NTSC**] – til TV'er med NTSC-system.
- [**Multi**] – til TV'er, der er kompatible med både PAL og NTSC.

[TV-skærm]

Vælg et skærmformat i forhold til, hvordan du ønsker, billedet skal vises på TV'et.



- [**4:3 Pan Scan**] – til standard-TV, et skærbillede i fuld højde med beskæring af siderne.
- [**4:3 Letter Box**] – til standard-TV, et bredformat med sorte bjælker foroven og foruden.
- [**16:9 Wide Screen**] – til bredformat (billedformat 16:9).

[Billedindstl]

Vælg et forudindstillet sæt indstillinger for billedfarver, eller lav dine personlige indstillinger.

- [**Standard**] – den originale farveindstilling.
- [**Lys**] – levende farver.
- [**Blød**] – varme farver.
- [**Personlg**] – tilpas farveindstillingerne. Indstil niveauet for lysstyrke, kontrast, nuance og farvemætning i menuen, og tryk derefter på **OK**.

[Billede fremad]

Dette er en avanceret indstilling til at optimere videovisningen. Denne funktion er kun tilgængelig for videoforbindelser via HDMI eller komponent-video med progressiv scanning.

- [**Gamma**] – Juster billedintensiteten. Positive værdier viser detaljerne i mørke scener, og negative værdier forstærker kontrasten.
- [**Chrom.forsink**] – Juster farven på et billedelement (pixel) for at få et perfekt og klart billede.
- [**Realisme**] – Øg kontrast og farveintensitet for at skabe et mere dynamisk billede.



Bemærk

- For at justere ovenstående indstillinger skal du vælge en mulighed og trykke på **OK**. Tryk derefter markøren til venstre eller højre for at ændre værdien/niveauet, og tryk på **OK** for at bekræfte.

- [**Wide Screen-format**] – definer widescreen-formatet for diskafspilning.

Options	Beskrivelser
[Superwide]	Skærmens midtpunkt strækkes mindre end siden. Denne indstilling er kun mulig, hvis videoopløsningen er sat til 720p eller 1080i/p.
[4:3 Pillar Box]	Ingen udstrækning af billedet. Der vises sorte bjælker på begge sider af skærmen.
[Silk]	Billedet vises efter formatet på disken.



Bemærk

- Denne indstilling er kun mulig, hvis du har sat indstillingen [**TV-skærm**] til [**16:9 Wide Screen**].

- [**HDMI-video**] – vælg en videoopløsning, der er kompatibel med TV'ets skærmfunktionalitet.

Options	Beskrivelser
[Auto]	Registrerer og vælger automatisk den bedste understøttede videoopløsning.
[480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p]	Vælg den videoopløsning, der understøttes bedst af dit TV. Du kan finde flere oplysninger i brugervejledningen til TV'et.



Bemærk

- Hvis indstillingen ikke er kompatibel med dit TV, vises en tom skærm. Vent i 15 sekunder for automatisk gendannelse, eller tryk på **HDMI** gentagne gange, indtil billedet vises.

Præferencer

- 1 Tryk på **OPTIONS**.
↳ Menuen [**Generel ops**] vises.
- 2 Tryk på ▼ for at vælge  [**Ops præferencer**], og tryk derefter på ►.
- 3 Vælg et menupunkt, og tryk på **OK**.

Ops præferencer	
	Lyd
	Undertext
	CD-menu
	Ophav
	PBC
	MP3/JPEG Nav
	Adg.kode
	DivX-undertxt ▼

- Se forklaringerne på de ovenstående muligheder på de følgende sider.
- 4 Vælg en indstilling, og tryk derefter på **OK**.
 - Tryk på **BACK** for at vende tilbage til den forrige menu.
 - Tryk på **OPTIONS** for at forlade menuen.

[Lyd]

Vælg standardlydsproget for DVD'er.

[Undertxt]

Vælg standardundertekstsproget for DVD'er.

[CD-menu]

Vælg menusproget for DVD'er.

Bemærk

- Hvis det sprog, du har angivet, ikke er tilgængeligt på disken, bruger disken sit eget standardsprog.
- Nogle DVD'er kan kun få ændret sprog for undertekster/lyd via diskmenuen.
- For at vælge de sprog, der ikke står på listen i menuen, skal du vælge [Øvrige]. Kontrollér derefter sprogkodelisten bagest i denne brugerhåndbog, og indtast den 4-cifrede progkode.

[Ophav]

Begræns adgangen til DVD'er, der er uegnede for børn. Disse typer DVD'er skal være optaget med vurderingsniveauer.

1. Tryk på **OK** for at starte.
2. Vælg et vurderingsniveau i menuen, og tryk på **OK**.
3. Tryk på **taltasterne** for at indtaste den 4-cifrede adgangskode.

Bemærk

- Hvis en DVD har et vurderingsniveau over dét, du har angivet i [Ophav], skal der bruges en adgangskode for at afspille den.
- Vurderingsniveauerne er landafhængige. Vælg "8" for at give tilladelse til at afspille alle diske.
- Nogle DVD'er har vurderingsniveauer påskrevet, men de er ikke optaget med niveauer. Ved disse DVD'er har denne funktion ingen effekt.

Tip

- Hvis du vil angive eller ændre din adgangskode, skal du gå til [Ops præferencer] > [Adg.kode].

[PBC]

Ved VCD'er/SVCD'er, der er optaget med PBC (Playback Control), har du adgang til diskindholdet via en interaktiv menu.

- [**On**] – der vises en indeksmenu, når du lægger en disk til afspilning.
- [**Slk**] – spring menuen over, og start afspilning fra den første titel.

[MP3/JPEG Nav]

Slå visning af mappen MP3/WMA til eller fra, når du afspiller et medie, der indeholder MP3/WMA-filer.

- [**Med menu**] – vis mapperne med MP3/WMA-filerne.
- [**Ingen menu**] – vis alle filerne.

[Adg.kode]

Følg instruktionerne på TV'et for at indstille eller ændre adgangskoden for låste diske og afspilning af begrænsede DVD'er.

Skift adg.kode	
Gml adg.kode	
Ny adg.kode	
Bekræft adgk	
OK	

1. Tryk på **taltasterne** for at indtaste "0000" eller den sidst indstillede 4-cifrede adgangskode i feltet [**Gml adg.kode**].
2. Indtast den nye adgangskode i feltet [**Ny adg.kode**].
3. Indtast den nye adgangskode igen i feltet [**Bekræft adgk**].
4. Tryk på **OK** for at forlade menuen.

Bemærk

- Hvis du glemmer den 4-cifrede adgangskode, skal du indtaste "0000", før du angiver en ny adgangskode.

[DivX-undertxt]

Vælg et tegnsæt, der understøtter DivX-undertekster.

[Standard]	Engelsk, irsk, dansk, estisk, finsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk, luxembourgsk, norsk (bokmål og nynorsk), spansk, svensk, tyrkisk
[Cent. Eur.]	Polsk, tjekkisk, slovakisk, albansk, ungarsk, slovensk, kroatisk, serbisk (latinsk skrift), rumænsk
[Kyrillisk]	Hviderussisk, bulgarsk, ukrainsk, makedonsk, russisk, serbisk



Bemærk

- Kontrollér, at undertekstfilen har nøjagtig samme navn som filmfilen. Hvis filmen f.eks. har filnavnet "Movie.avi", så skal tekstfilen navngives "Movie.sub" eller "Movie.srt".
- Græsk og hebraisk kan downloades fra Philips' websted, se afsnittet "Softwareopgradering". Det overskriver dog kyrillisk på listen.

[Versionsoplysn.]

Viser enhedens softwareversion.



Tip

- Disse oplysninger kræves, når du vil finde ud af, om den nyeste softwareversion, som du vil downloade og installere på enheden, er tilgængelig på Philips' websted.

[Normal]

Nulstil alle indstillinger på denne enhed til fabriksindstillinger, kun indstillingerne

[**CD-lås**], [**Adg.kode**] og [**Parental**]

(Bømesikring) forbliver uændrede.


8 Yderligere oplysninger

Softwareopgradering

Philips tilbyder softwareopgraderinger for at sikre, at denne enhed er kompatibel med de nyeste formater.

Hvis du vil kontrollere opdateringerne, skal du sammenligne enhedens aktuelle softwareversion med den seneste softwareversion, der er tilgængelig på Philips' websted.

- 1 Tryk på **OPTIONS**.

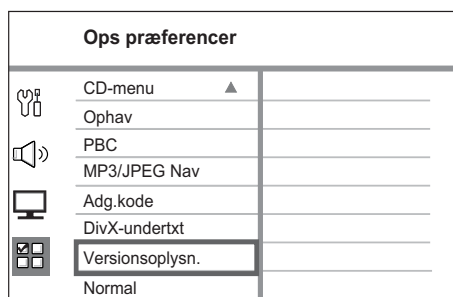

- 2 Vælg [**Ops præferencer**] > [**Versionsoplysn.**], og tryk derefter på **OK**.
- 3 Noter versionsnummeret, og tryk på **OPTIONS** for at afslutte menuen.
- 4 Gå til www.philips.com/support for at kontrollere den nyeste softwareversion, der er tilgængelig for enheden.
- 5 Hvis den seneste softwareversion er højere end enhedens softwareversion, skal du hente den og gemme den på en CD-R eller på et USB-flashdrev

- 6 Forbind softwareopdateringskablet (medfølger) mellem SOFTWARE UPDATE-stikket på den venstre baghøjttaler og subwooferen.
- 7 Indsæt CD-R'en eller USB-flashdrevet på denne enhed.
- 8 Tryk på **DISC** eller **USB**, og følg derefter instruktionerne på TV'et for at bekræfte opgraderingen.



Bemærk

- Fjern ikke CD-R'en eller USB'en, mens softwareopgraderingen er i gang.

- 9 Når softwareopgraderingen er færdig, går enheden automatisk i standby.



Bemærk

- Vi anbefaler, at du tager netledningen ud af stikkontakten et par sekunder og sætter den i igen for at genstarte systemet.

Vedligeholdelse



Advarsel!

- Benyt aldrig opløsningsmidler som benzen, fortyndere, rensesvæsker, eller antistatisk spray beregnet til diske.

Rengøring af diske

Rens disken med en mikrofiberklud fra centrum mod kanten i en lige bevægelse.

Rengøring af hovedenhedens skærm

Rens skærmens overflade med en mikrofiberklud.

Specifikationer



Bemærk

- Specifikationer og design kan ændres uden varsel.

Medfølgende tilbehør

- Lynhåndbog
- Fjernbetjening og batterier
- SCART-kabel
- HDMI-kabel
- 3,5 mm stereo-lydkabel
- Forbindelseskabel (mellem samledåse og subwoofer)
- Softwarekabel
- 2 strømkabler
- Subwoofer
- 1 stk. center-, 2 stk. front- og 2 stk. baghøjttaler
- Samledåse
- Velcrobånd (til fastgøring af samledåsen)
- FM-wireantenne
- Mikrofiberklud

Forstærker

- Total udgangseffekt (Home Theatre): 800W (10%THD)
- Frekvenskurve: 20 Hz - 20 kHz/±3 dB
- Signal-/støjforhold: > 65 dB (CCIR)
- Indgangsfølsomhed
 - AUX SCART & AUX 1: 500 mV
 - AUX 2 & 3: 1000 mV
 - MP3 LINK: 250 mV

Disk

- Lasertype: Halvleder
- Diskdiameter: 12 cm/8 cm
- Videoafkodning: MPEG1/MPEG2/DivX/DivX Ultra/WMV9
- Video DAC: 12 bit, 148 MHz
- Signalsystem: PAL/NTSC
- Video-signal-/støjforhold: 56 dB
- Audio DAC: 24 bit/192 kHz
- Frekvenskurve:
 - 4 Hz – 20 kHz (44,1 kHz)
 - 4 Hz – 22 kHz (48 kHz)
 - 4 Hz – 44 kHz (96 kHz)
- PCM: IEC 60958
- Dolby Digital, DTS: IEC60958, IEC61937

USB

- Kompatibilitet: Højhastigheds-USB (2.0)
- Klasseunderstøttelse: UMS (USB Mass Storage Class)

Radio

- Indstillingsområde: FM 87,5 –108 MHz (50 kHz)
- 26 dB dæmpningsfølsomhed: FM 20 dBf
- IF Rejection Ratio: FM 60 dB
- Signal-/støjforhold: FM 60 dB
- Harmonisk forvrængning: FM 3 %
- Frekvenskurve: FM 180 Hz - 10 kHz /±6 dB
- Stereoadskillelse: FM 26 dB (1 kHz)
- Stereogrænse: FM 23,5 dB

Strøm (Subwoofer)

- Strømforsyning: 220~240 V, 50 Hz
- Strømforgbrug: 120 W
- Strømforgbrug ved standby:
 - Normal: < 4 W
 - Lav standby: < 0,3 W
- System: Bas-reflekssystem
- Impedans: 4 ohm
- Højttalerdrivere: 165 mm (6 1/2") basenhed
- Frekvenskurve: 35 Hz - 200 Hz
- Mål (B x H x D): 336 x 424,5 x 366 (mm)
- Vægt: 12,7 kg

Hovedenhed

- Mål (B x H x D): 304,2 x 309,8 x 130,1 (mm)
- Vægt: 3,7 kg

Samledåse

- Mål (B x H x D): 168 x 37 x 65 (mm)
- Vægt: 0,2 kg

Højttalere

- System: Bredspektret satellithøjttaler
- Højttalerimpedans: 4 ohm (center), 6 ohm (front/bag)
- Højttalerdrivere:
 - Center: 1 x 2,5" woofer + 1 x 1,5" diskantenhed
 - Front/bag: 2 x 2,5" woofer + 1 x 1,5" diskantenhed
- Frekvenskurve: 150 Hz – 20 kHz
- Mål (B x H x D):
 - Center: 435,4 x 103,8 x 95,4 (mm)
 - Front/bag: 275 x 1117,8 x 288 (mm)
- Vægt:
 - Center: 1,54 kg
 - Front/bag: 6,32 kg / 7,14 kg

Trådløse baghøjttalere

- Strømforsyning: 220~240 V, 50 Hz
- Strømforgbrug: 60 W
- Strømforgbrug ved standby: < 0,5 W

9 Fejlfinding



Advarsel!

- Risiko for stød. Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.

Prøv aldrig selv at reparere enheden, da garantien i så fald bortfalder.

Hvis der forekommer fejl på enheden, bør du kontrollere følgende punkter, inden du bestiller reparation. Hvis problemet varer ved, skal du registrere produktet og få support på www.philips.com/welcome.

Hovedenhed

Knapperne på enheden fungerer ikke.

- Sluk for strømmen til enheden i nogle minutter, og tænd så igen.
- Kontroller, at forbindelseskablet på subwooferen er sluttet til DVD Home Theatre-enheden.

Billede

Intet billede.

- Se TV'ets brugervejledning for at få oplysninger om det korrekte valg af videokanal. Skift TV-kanal, indtil DVD-skærmen vises.
- Tryk på **DISC**.
- Hvis det sker, når du slår progressiv scanning til eller ændrer indstillingen for TV-type, skal du skifte til standardtilstand:
 1. Tryk på **▲** for at åbne diskrummet.
 2. Tryk på **►** (for progressiv scanning) eller **◄** (for TV-type).
 3. Tryk på **SUBTITLE**.

Intet billede på HDMI-tilslutning.

- Kontroller, om HDMI-kablet er defekt. Udskift HDMI-kablet.
- Hvis det sker, når du ændrer HDMI-videoopløsningen, skal du trykke på **HDMI** gentagne gange, indtil billedet vises.

Lyd

Ingen lyd.

- Kontroller, at lydkablerne er sat ordentligt i, og tryk på den rigtige indgangskilde (for eksempel AUX/DI MP3 LINK, USB) for at vælge den enhed, du ønsker at afspille fra.

Ingen lyd på HDMI-tilslutning.

- Du hører muligvis ingen lyd fra HDMI-udgangen, hvis den tilsluttede enhed ikke er HDCP-kompatibel, eller hvis den kun er DVI-kompatibel.
- Kontroller, at indstillingen [**HDMI Audio**] er slået til.

Ingen lyd fra TV-programmer.

- Slut et lydkabel fra AUDIO-indgangen på enheden til AUDIO-udgangen på dit TV. Tryk derefter på **AUX/DI /MP3 LINK** gentagne gange for at vælge den tilsvarende lydindgangskilde.

Interferens på trådløse baghøjttalerne eller andet trådløst netværk i hjemmet.

- Skift til en anden frekvenskanal.
 1. Tryk på **OPTIONS**.
 2. Vælg [**Ops. lyd**] > [**Trådløs**] > [**Skift kanal**] i menuen, og tryk derefter på **OK**.
 3. Vælg en kanal, og tryk på **OK**.

Der kommer ingen lyd fra baghøjttalerne.

- Kontroller, at alle tilslutninger til de trådløse højttalere er foretaget korrekt, og tilslut strømkablet.
- Tryk på **AMBISOUND** for at slå Ambisound-tilstanden til.
- Se afsnittet "Sådan kommer du i gang - Optimering af den trådløse transmission" for at få oplysninger om korrekt trådløs opsætning.

Afspilning

DivX-videofiler kan ikke afspilles.

- Kontroller, at DivX-filen er kodet i henhold til "Home Theatre Profile" med en DivX-koder.
- Kontroller, at DivX-videofilen er færdig.

DivX-undertekster vises ikke korrekt.

- Sørg for, at filnavnet på underteksterne er det samme som filmens filnavn.
- Vælg det korrekte tegnsæt. Se afsnittet "Indstillingsjustering - Opsætning af præferencer - [**DivX-undertxt**]".

Indholdet af USB-flashdrevet kan ikke læses.

- Formatet på USB-flashdrevet er ikke kompatibelt med enheden.
- Drevet er formateret med et andet filsystem, der ikke understøttes af enheden (f.eks. NTFS).
- Den maksimale understøttede hukommelsesstørrelse er 160 GB.

10 Ordliste

Billedformat

Billedformat henviser til længde gange højde-forholdet på TV-skærme. Forholdet for et standard-TV er 4:3, mens forholdet for et high-definition-TV eller widescreen-TV er 16:9.

Letterbox giver dig mulighed for at se et billede med et bredere perspektiv på en standard 4:3-skærm.

DivX

DivX-kode er en patenteret MPEG-4-baseret videokomprimeringsteknologi, der er udviklet af DivX Networks Inc., som kan reducere digital video til størrelser, der er små nok til at blive transporteret over internettet, samtidig med at en høj visuel kvalitet bevares.

Dolby Digital

Et system til surroundlyd udviklet af Dolby Laboratories, som indeholder op til seks kanaler med digital lyd (foran til venstre og højre, surround til venstre og højre, center og subwoofer).

HDMI

High-Definition Multimedia Interface (HDMI) er en højhastigheds digital grænseflade, der kan overføre ukomprimeret højopløsningsvideo og digital multikanal lyd. Det giver høj billed- og lyd kvalitet, som er helt fri for støj. HDMI er fuldt ud bagudkompatibelt med DVI.

Som det kræves af HDMI-standarden, giver det ingen video- eller lydudgang, hvis der tilsluttes til HDMI- eller DVI-produkter uden HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).

HDCP

High-bandwidth Digital Content Protection er en specifikation, der giver sikker overførsel af digitalt indhold mellem enheder (for at forhindre krænkelser af ophavsret).

JPEG

Et meget almindeligt, digitalt stillbilledformat. Et komprimeringssystem til stillbilleddata, der er udviklet af Joint Photographic Expert Group, og som på trods af den store komprimering kun udviser en meget lille forringelse i billedkvaliteten. Filene kendes på filtypenavnet "JPG" eller "JPEG".

MP3

Et filformat med et komprimeringssystem til lyddata. "MP3" er en forkortelse af Motion Picture Experts Group 1 (eller MPEG-1) Audio Layer3. Ved at komprimere lyd til MP3-format kan én CD-R eller CD-RW indeholde ca. 10 gange flere data end en almindelig CD. Filene kendes på filtypenavnet "MP3".

MPEG

Motion Picture Experts Group. En samling komprimeringssystemer til digital lyd og video.

WMA

Windows Media™ Audio. WMA er en lydkomprimeringsteknologi, der er udviklet af Microsoft Corporation. WMA-data kan kodes vha. Windows Media Player, version 9, eller Windows Media Player til Windows XP. Filene kan genkendes på filtypenavnet "WMA".

WMV

Windows Media Video. WMV er en lydkomprimeringsteknologi, der er udviklet af Microsoft Corporation. WMV-indhold kan kodes vha. Windows Media® Encoder 9-serien. Filene kan genkendes på filtypenavnet "WMV".

