

PHILIPS

Soundbar

8000-sarja

TAB8205

Käyttöopas



Rekisteröi tuotteesi ja tukipalvelu osoitteessa
www.philips.com/support

Sisältö

1 Tärkeää	3	4 Käytä Soundbariasi	15
Turvallisuus	3	Kytke ON- ja OFF-tila	15
Tuotteesi huolto,	4	Automaattinen valmiustila	15
Ympäristöstä huolehtiminen	4	Valitse tilat	15
Vaatimustenmukaisuus	4	Äänenvoimakkuuden säätö	15
Ohje ja tuki	5	Virtual Surround -tila	15
Varoitus FCC ja IC -lausunto käyttäjää varten (vain USA ja Kanada)	5	Tehdasasetuksille palautus	15
		Asetusvalikko	16
		Bluetooth-käyttö	17
		AUX / OPTICAL / HDMI -käyttö	17
		USB:n käyttö	18
		Spotifyn kuuntelu	18
		Päivitä laiteohjelmisto	18
2 Soundbarisi	6	5 Tuotteen tekniset tiedot	20
Laatikon sisältö	6		
Pääyksikkö	6	6 Vianmääritys	21
Liittimet	7	Tavaramerkit	23
Kaukosäädin	7		
Kaukosäätimen valmisteleminen	8		
Sijoittaminen	9		
Seinäkiinnitys	9		
3 Yhdistä	11		
Yhdistä HDMI-liitäntään	11		
Liitä optiseen liitäntään	11		
Yhdistä AUX-kaapeliin	12		
Yhdistä virtalähteeseen	12		
Yhdistä Wi-Fi (langaton toiminto)	12		

1 Tärkeää

Varmista, että olet lukenut ja ymmärtänyt kaikki ohjeet ennen kuin käytät tuotetta. Jos tuote vaurioituu, koska ohjeita ei ole noudatettu, ei takuu voimassa.

Turvallisuus

Sähköiskun tai tulipalon vaara!

- Ennen kuin luot tai muutat kytkentöjä, varmista, että kaikki laitteet ovat irti verkkovirrasta.
- Älä koskaan altista tuotetta ja lisävarusteita sateelle tai vedelle. Älä koskaan aseta nestettä sisältäviä astioita, kuten vaasit, tuotteen lähellä. Mikäli nesteitä läikkuu tuotteeseen, irrota se välittömästi virtalähteestä. Ota yhteys asiakaspalveluun tarkistuttaaksesi tuotteen ennen käyttöä.
- Älä koskaan aseta tuotetta ja lisävarusteita avoilekkien ja muiden lämmönlähteiden läheisyyteen, mukaan lukien suora auringonvalo.
- Älä aseta tavaroita tuotteen tuuletusaukolle tai muille aukoilille.
- Kun laitteen irrottamiseen verkosta käytetään verkkovirtapistoketta, verkkovirrasta irrottamisen täytyy aina olla helposti tehtävissä.
- Paristoja (paristopakkaus tai asennetut paristot) ei saa altistaa äärimmäisille lämpötiloille kuten suoralle auringonpaisteelle, avotulelle tai vastaavalle.
- Irrota tuote virtalähteestä ennen ukkosmyrskyä.
- Irrottaessasi virtajohdon, pidä aina kiinni virtapistokkeesta, ei koskaan johdosta.
- Käytä laitetta vain trooppisessa ja/tai leudossa ilmastossa.

Oikosulun tai tulipalon vaara!

- Tunnistaaksesi toimitusarvot, ks. tuotteen takana tai pohjassa oleva tyyppikilpi.
- Ennen kuin liität tuotteen virtalähteeseen, varmista, että virran jännite vastaa takana tai pohjassa mainittua arvoa. Älä koskaan liitä

tuotetta virtalähteeseen, mikäli jännite on erilainen.

Loukkaantumisen tai tämän tuotteen vahingon riski!

- Tämä tuote on kiinnitettävä seinäasennusta varten tiukasti seinälle asennusohjeiden mukaisesti. Käytä vain mukana toimitettua seinäkiinnikettä (jos saatavana). Vääränlainen seinäkiinnitys voi johtaa onnettomuuksiin, vammoihin tai vaurioihin. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä maasi kuluttajatukeen.
- Älä koskaan asetat tuotetta tai mitään esineitä virtajohdoille tai muille sähkölaitteille.
- Jos tuotetta kuljetetaan alle 5°C lämpötiloissa, pura tuote pakkauksesta ja odota kunnes sen lämpötila vastaa huonelämpötilaa, ennen kuin liität sen virtalähteeseen.
- Tämän tuotteen jotkin osat voivat olla valmistettuja lasista. Käsittele varoen loukkaantumisen ja vaurioiden välttämiseksi.

Ylikuumenemisvaara!

- Älä koskaan asenna tätä tuotetta rajoitettuun tilaan. Jätä aina ainakin neljän tuuman tila tuotteen ympärille ilmanvaihtoa varten. Varmista, etteivät verhot tai muut esineet milloinkaan peitä ilma-aukkoja tuotteella.

Saastumisriski!

- Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja tai hiili- ja alkaliparistoja jne.
- VAARA: Jos paristo vaihdetaan virheellisesti, on räjähdysvaara. Vaihda vain saman tyyppisiin tai vastaaviin.
- Poista paristot, mikäli ne ovat lopussa tai kaukosäädintä ei ole käytetty pitkään aikaan.
- Paristot sisältävät kemiallisia aineita, joten ne tulee poistaa asianmukaisesti.

Paristojen nielemisriski!

- Tuote/kaukosäädin saattaa sisältää nappipariston, jonka voi vahingossa niellä. Pidä paristo aina poissa lasten ulottuvilta! Paristo voi nieltynä aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman. Vakavia palovammoja voi ilmetä kahden tunnin sisällä sen nielemisestä.

- Jos epäilet, että paristo on ehkä nieltä tai joutunut jonkin kehon osan sisään, on välittömästi hakeuduttava lääkäriin.
- Paristoja vaihtaessasi pidä aina uudet ja käytetyt paristot lasten ulottumattomissa. Varmista, että paristoluukku on kunnolla kiinni, kun olet vaihtanut pariston.
- Jos paristoluukku ei mene kunnolla kiinni, lopeta tuotteen käyttö. Pidä poissa lasten ulottuvilta, ja ota yhteyttä valmistajaan.



Tämä on LUOKAN II laite kaksinkertaisella eristyksellä, eikä se sisällä maadoitusta.

~
AC-jännite



Käytä vain ohjekirjassa luetteloituja virtalähteitä.

Tuotteesi huolto,

Käytä vain mikroituuliinaa laitteen puhdistamiseen.

Ympäristöstä huolehtiminen

Vanhan tuotteen ja pariston hävitys



Tuotteesi on suunniteltu ja valmistettu korkealaatuisista materiaaleista ja osista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tämä symboli tuotteessa tarkoittaa että tuote on katettu Eurooppalaisella Direktiivillä 2012/19/EU.



Tämä symboli tarkoittaa, että tuotteessa on paristoja, joita eurooppalainen 2013/56/EU -direktiivi koskee, eikä niitä saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Hanki itsellesi tiedot koskien paikallisia erillisiä keräysjärjestelmiä sähköisille ja tuotteille ja elektronisille paristoille. Noudata paikallisia sääntöjä äläkä koskaan hävitä tuotetta ja paristoja normaalin kotitalousjätteen mukana. Vanhojen tuotteiden ja paristojen oikea hävittäminen ehkäisee negatiivisia seuraamuksia ympäristölle ja terveydelle.

Hävitettävien paristojen poistaminen

Katso ohjeet hävitettävien paristojen poistamiseen paristojen asennusta koskevasta osiosta.

5G WiFi -laitetta varten

Käytettävä laite kaistalla 5150-5350 MHz on vain sisäkäyttöön jotta voidaan vähentää mahdollisia häiriöitä jaetuille kanaville mobiileissa satelliittijärjestelmissä.

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	UK	HR		

Vaatimustenmukaisuus

Tämä tuote on vaatimustenmukainen Euroopan radiotaajuushäiriöitä koskevien säännösten mukaisesti. Täten TP Vision Europe B.V. vakuuttaa, että tämä tuote on 2014/53/EU-direktiivin olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien säännösten mukainen. Löydät vaatimustenmukaisuusvakuutuksen osoitteesta www.p4c.philips.com.

Ohje ja tuki

Saat kattavaa tukea verkosta osoitteessa www.philips.com/support:

- lataa käyttöopas ja pika-aloitusopas
- katso ohjevideot (saatavilla vain tiettyihin malleihin)
- etsi vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin (UKK)
- lähetä meille kysymys sähköpostitse
- chattaile asiakaspalvelumme edustajan kanssa.

Noudata verkkosivuston ohjeita valitaksesi kielen, ja syötä sitten tuotteesi mallinumero. Vaihtoehtoisesti voit ottaa yhteyttä maasi kuluttajatukeen. Kirjoita tuotteen malli- ja sarjanumero ylös ennen yhteydenottoa. Nämä tiedot löytyvät tuotteen takaa tai pohjasta.

Varoitus FCC ja IC -lausunto käyttäjiä varten (vain USA ja Kanada)

FCC-TIEDOT

HUOM: Tämä laite on testattu ja sen on todettu noudattavan FCC:n sääntöjen osassa 15 digitaalisille luokan B laitteille määritellyjä sääntöjä. Nämä rajoitukset tarjoavat kohtuullisen suojan haitallisia häiriöitä vastaan asuinrakennuksissa. Tämä laite luo, käyttää ja saattaa lähettää radiotaajuusenergiaa, ja jos laitetta ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaan, se saattaa aiheuttaa häiriöitä radioyhteyksiin.

Ei kuitenkaan voida taata, ettei häiriöitä esiinny jossain tietyssä asennuksessa. Jos tämä laite aiheuttaa häiriöitä radio- tai televisio-vastaanottoon, mikä voidaan todeta kytkemällä laite pois päältä ja päälle, käyttäjä voi yrittää korjata häiriön yhdellä tai useammalla seuraavista toimenpiteistä:

- Suuntaa vastaanottoantenni uudelleen tai siirrä se.
- Siirrä laite kauemmas vastaanottimesta.

- Kytke laite tuloon, joka on eri piirissä kuin mihin vastaanotin on kytketty.
- Kysy neuvoa jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio-/TV-tekniikolta.

IC-Canada: CAN IECES-3(B)/NMB-3(B)

Tämä tuote sisältää lisenssivapaan lähettimen/lähettimen/vastaanottimen/vastaanottimet, jotka noudattavat Innovation, Science and Economic Development Canadian lisenssivapaita RSS:iä. Käyttöön liittyy seuraavat kaksi ehtoa:

1. Tämä laite ei voi tuottaa häiriötä.
2. Tämän laitteen tulee hyväksyä kaikki häiriö, mukaan lukien häiriö joka saattaa aiheuttaa laitteessa ei-toivottua toimivuutta.

FCC&IC -varoitus:

- Tämä laite olisi asennettava 20 cm minimietäisyydelle lämmityspattereista ja käyttäjän kehosta.
- Muutokset tai muuntelut tälle yksikölle, joita yhteensopivuudesta vastuussa oleva osapuoli ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän valtuuden käyttää laitetta.


2 Soundbarisi

Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi Soundbar osoitteessa www.philips.com/support.

Laatikon sisältö

Tarkista ja tunnista pakkauksesi nimikkeet:


- Soundbar x 1
- Alueellinen virtajohto x 2
- Kaukosäädin x 1
- Ruuvi x 6
- Kumikansi x2
- Seinäkannatin x2
- Pikaopas aloitukseen/ Takuukortti/ Turvallisuustiedote/ Seinäkiinnitysmalli x 1

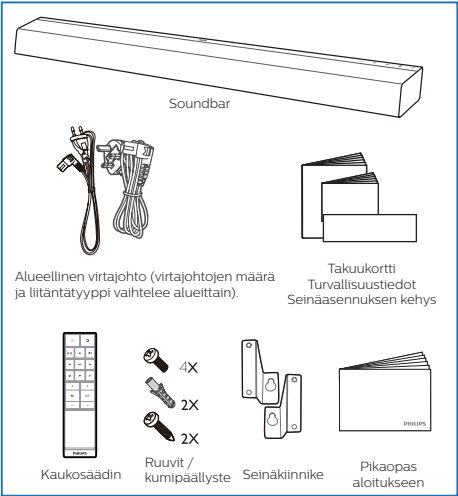

Tässä käyttöohjekirjassa näytetyt kuvat, kuvitukset ja piirustukset ovat vain viitteellisiä, varsinaisten tuotteiden ulkoasu voi vaihdella.

Pääyksikkö

Tämä osio sisältää yleiskuvauksen pääyksiköstä.

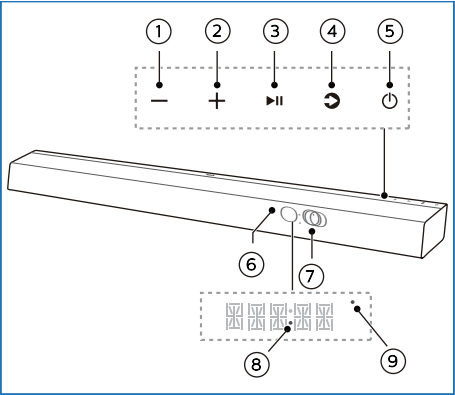

- ① - (Äänenvoimakkuus) -painike
Pienennä äänenvoimakkuutta.
- ② + (Äänenvoimakkuus) -painike
Lisää äänenvoimakkuutta.
- ③ ►|| (Play/Pause (Toista/Keskeytä)) -painike
Käynnistä, keskeytä tai jatka toistoa.
- ④ ↺ (Lähde)/Bluetooth-parimuodostuspainike
 - Valitse tulon lähde soundbar-kaiuttimelle.
 - Paina ja pidä painettuna aktivoidaksesi parimuodostustilan Bluetooth-tilassa tai katkaise tällä hetkellä parimuodostettu Bluetooth-laite.
- ⑤ ⏻ (Lepotila) -painike


Virtatila	Toimenpide	Toiminto
Päällä		• Seuraa lähdetilaa.
Puolivalmuis	Paina ⏻ painiketta kerran	• Wi-Fi on yhä päällä. • Se tukee yhä Play-Fi ja Airplay2 - sisältöjä.
Eco-valmuis	Paina ja pidä painettuna ⏻ painiketta 5 s. ajan	• Wi-Fi on pois päältä. • Tuote siirtyä alempaan virrankulutustilaan. • Järjestelmän uudelleen käynnistäminen vie suhteellisesti enemmän aikaa.

- ⑥ Kaukosäätimen anturi
- ⑦ Näyttöpaneeli
- ⑧ Virran merkkivalo
- ⑨ Wi-Fi LED -ilmaisain (keltainen)

LED-tila	Tila
Vilkku	Wi-Fi-yhteyspiste (AP) -tila
Kaksoisvilkku	WPS (Wi-Fi suojattu asennus)
Jatkuva	Liitetty / parimuodostus onnistui

Liittimet

Tämä osio sisältää yleiskuvauksen Soundbar-kaiuttimiesi liitännöistä.

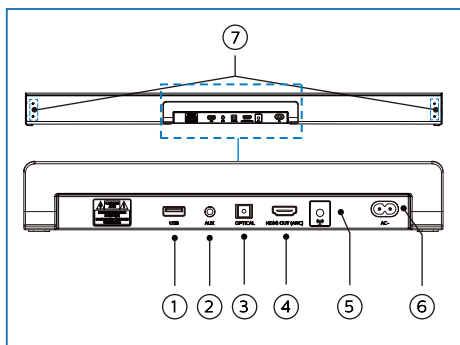

- ① **USB**
 - Äänilähde USB-tallennuslaitteelta.
 - Päivitä tämän tuotteen ohjelmisto.
- ② **AUX**
Äänen lähde, esim. MP3-soitin (3,5 mm liitin).
- ③ **OPTINEN**
Yhdistä TV:si tai digitaalinen laitteesi optiseen äänilähtöön.
- ④ **HDMI LÄHTÖ (ARC)**
Yhdistä television HDMI-tuloon.
- ⑤ **Wi-Fi-asennus -painike**
Laukaise Wi-Fi-asennus Play-Fi -ominaisuutta varten.
Paina ja pidä painettuna aktivoitaksesi Wps tai AP -tilan ja määrittääksesi verkon uudelleen.

- ⑥ **AC-liitäntä ~**
Liitä virtalähteeseen.
- ⑦ **Seinäkannatinlovi**

Kaukosäädin


Tämä osio sisältää yleiskuvauksen kaukosäätimestä.

- ① **⏻ (Standby-On)**

Virtatila	Toimenpide	Toiminto
Päällä		• Seuraa lähdetilaa.
Puolivalmius	Paina painiketta kerran	• Wi-Fi on yhä päällä. • Se tukee yhä Play-Fi ja Airplay2 -sisältöjä.
Eco-valmius	Paina ja pidä painettuna painiketta 5 s. ajan	• Wi-Fi on pois päältä. • Tuote siirtyy alempaan virrankulutustilaan. • Järjestelmän uudelleen käynnistäminen vie suhteellisesti enemmän aikaa.

- ② **⏮ (Lähde)**
 - Valitse tulon lähde soundbar-kaiuttimelle.
 - Paina ja pidä painettuna aktivoitaksesi parimuodostustilan Bluetooth-tilassa tai katkaise tällä hetkellä parimuodostettu Bluetooth-laite.
- ③ **⦿ (Surround)**
Kytke Virtuaalinen ympäristö Päälle/POIS PÄÄLTÄ.
- ④ **🔊 (Mykistys)**
Mykistä tai palauta äänenvoimakkuus.
- ⑤ **▶|| (Toista/Tauko)**
Käynnistä, keskeytä tai jatka toistoa USB/BT/PLAY-Fi -tilassa.
- ⑥ **⏮, ⏭, ⏭ (Kursorit)**
 - **⏮/⏭ (Edellinen/Seuraava)**
Hyppää edelliseen tai seuraavaan kappaleeseen USB/BT/PLAY-Fi -tilassa.
 - **⏭/⏭**
Navigoi Alas/Ylös valikon rakenteessa.
- ⑦ **⚙ (VALIKKO)**
Siirry asetusvalikkoon.

- 8 **← (Takaisin)**
Palaa edelliseen valikkoon. Poistu valikosta.
- 9 **🔊 +/- (Soundbarin äänenvoimakkuus)**
Lisää/vähennä Soundbarin äänenvoimakkuutta.
- 10 **🔊 +/- (Subwooferin äänenvoimakkuus)**
Lisää/vähennä sisään rakennetun subwooferin äänenvoimakkuutta.

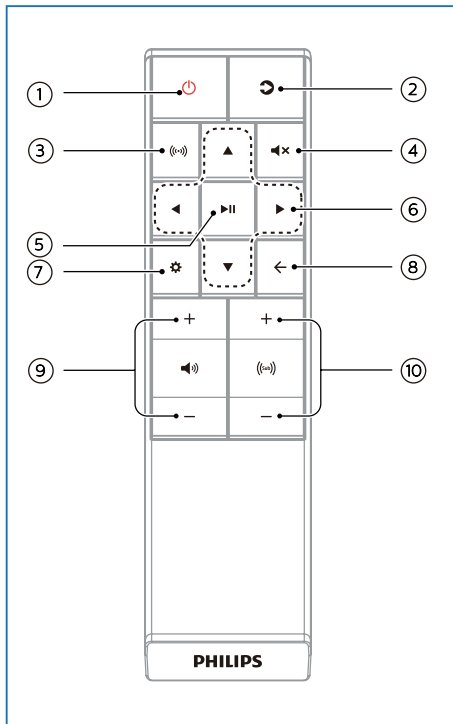


Kaukosäätimen valmisteleminen

- Toimitettu kaukosäädin mahdollistaa yksikön käytön etäisyydeltä.
- Silloinkin, kun kauko-säädintä käytetään tehokkaalla etäisyydellä, joka on 19,7 jalkaa (6 m), kaukosäätimen käyttö voi olla mahdotonta, mikäli rakennuksen ja kaukosäädin yksikön välillä on mitään esteitä.

- Mikäli kaukosäädintä käytetään muiden tuotteiden lähellä, jotka tuottavat infrapuna-aaltoja, ja mikäli muita etäohjauksella varustettuja infrapuna-aaltoja käyttäviä hallintalaitteita käytetään yksikön lähellä, se ei ehkä toimi oikein. Vastaavasti, muut tuotteet eivät ehkä toimi oikein.

Ensimmäinen käyttökerta:




Yksiköllä on esiasennettu litium CR2025 paristo. Poista suojaava kalvo aktivoidaksesi kaukosäätimen akun.

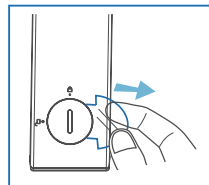

Kaukosäätimen pariston vaihto

Kaukosäädin vaatii CR2025, 3V litiumpariston.

- Käytä työkaluja (kuten akut / kolikot) voidaksesi vilkaista rasian kantta ja kääntää vastapäivään (lukituksen purkamiseksi).
- Poista vanha paristo, joka sijaitsee silmässä, aseta uusi CR2025 akku ja kiinnitä huomiota oikeaan polariteettiin (+/-).
- Käytä työkaluja saavuttaaksesi uran akkulokeron kannessa ja käännä myötäpäivään (lukitus), varmenna se kaukosäätimeen.

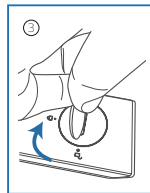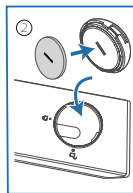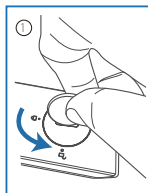


Esivaroituksia paristojen osalta

- Kun kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan (yli kuukauden), poista paristo kaukosäätimestä estääksesi sen vuodon.

- Jos paristot vuotavat, pyyhi pois vuoto paristotilan sisäpuolella ja vaihda paristot uusiin.
- Älä käytä muita, kuin määritettyjä paristoja.
- Älä kuumenna tai pura paristoja.
- Älä koskaan heitä niitä veteen tai tuleen.
- Älä kuljeta tai säilytä paristoja muiden metallisten esineiden kanssa. Näin tehden, saatetaan kohdata akkujen vajavaisuus, vuoto or räjähdys.
- Älä koskaan lataa akkua, ellei sen ole vahvistettu olevan ladattavaa tyyppiä.

Sijoittaminen

Sijoita SoundBar kuten alla näytetään.

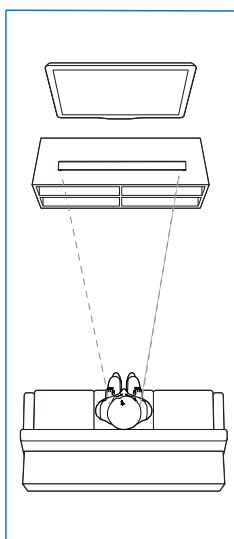


Seinäkiinnitys



Huom.

- Vääränlainen seinäkiinnitys voi johtaa onnettomuuksiin, vammoihin tai vaurioihin. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä maasi kuluttajatukeen.
- Varmista ennen seinäkiinnitystä, että seinä kestää Soundbarin painon.
- Ennen seinäkiinnitystä, sinun tulee irrottaa Soundbarin pohjalta, muussa tapauksissa kumijalat eivät voi tulla muunnetuiksi takaisin.
- SoundBarin seinäkiinnityksen tyypistä riippuen varmista, että käytät oikean pituisia ja paksuisia ruuveja.
- Tarkista onko USB-portti Soundbarin takana liitetty USB-laitteeseen. Mikäli havaitaan, että liitetty USB-laitte vaikuttaa seinäkiinnitykseen, on sinun käytettävä toista USB laitetta oikealla koolla.

Ruuvien pituus/halkaisija

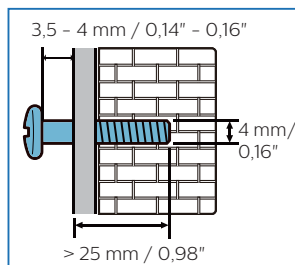


Ehdotettu seinäkiinnityksen korkeus

Sinua kehoitetaan asentaamaan TV ennen soundbarin seinään kiinnitystä. TV esiasennettuna, soundbarin 50 mm / 2,0\"

- 1 Asenna 2 rinnakkaista reikää ($\varnothing 3 - 8$ mm kunkin seinätyypin) seinällä. Reikien välillä olevaa tulee olla 797 mm / 31,38\"
- 2 Poista neljä ruuvia (x4) pääasiallisesta yksiköstä.

↳ Liitä seinäkannattimet (x2) pääyksikölle kertomiseksi, että ruuvit voidaan poistaa pääyksiköstä.

3 Laita SoundBar roikkumaan kiinnitysruuveista.

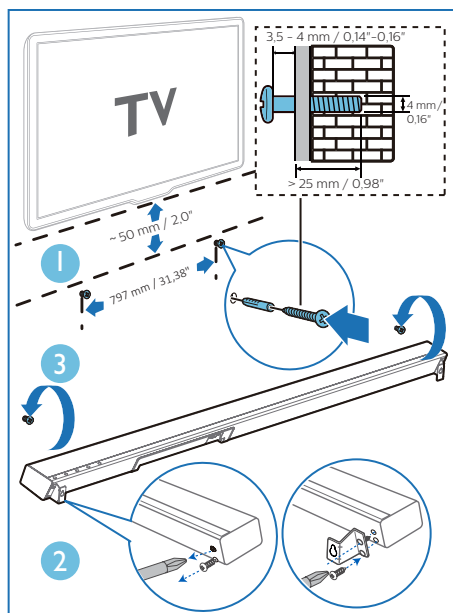

3 Yhdistä

Tämä osa auttaa sinua Soundbarin liittämisessä televisioon ja muihin laitteisiin ja sen jälkeen asennuksessa. Löydät lisätietoja SoundBar-kaiuttimesi perusliitännöistä ja lisätarvikkeista pika-aloitusoppaasta.

Huom.


- Tunnistaaksesi toimitusarvot, ks. tuotteen takana tai pohjassa oleva tyyppikilpi.
- Ennen kuin luot tai muutat kytkentöjä, varmista, että kaikki laitteet ovat irti verkkovirrasta.

Yhdistä HDMI-liitäntään

Jotkin 4K HDR TV:t vaativat HDMI-syötteen tai kuva-asetukset asetettaviksi HDR-sisällön vastaanottoon. Lisätietoja varten koskien HDR-näyttöäsi, ks. TV:si ohjekirja.

ARC (Äänen paluukanava)

Soundbarisi tukee HDMI:ä äänen paluukanavalla (ARC). Jos TV:si tukee HDMI ARC:iä, voit kuulla TV:n äänen soundbarin kautta käyttämällä yhtä HDMI-kaapelia.

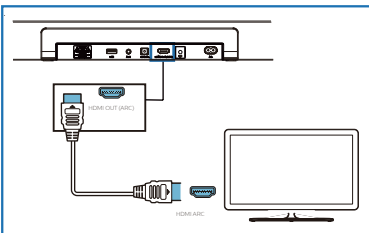


- 1 Ota televisiossasi HDMI CEC -toiminnot käyttöön. Katso lisätietoja TV:n käyttöohjeesta.
 - Television **HDMI ARC** -liitäntä voi olla merkitty eri tavalla. Katso lisätietoja TV:n käyttöohjeesta.
- 2 Liitä High Speed HDMI -kaapeli Soundbarin **HDMI OUT (ARC)-TO TV** -liitin television **HDMI ARC** -liitäntään.

Huom.

- TV:si tulee tukea HDMI-CEC ja ARC -toimintoa. HDMI-CEC ja ARC tulee olla asetettuja päälle.
- HDMI-CEC ja ARC asetusten menetelmä voi erota riippuen TV:stä. Koskien yksityiskohtia ARC-toiminnon osalta, ks. TV:n omistajan käyttöopas.
- Vain HDMI 1.4 yhteensopivat johdot voivat tukea ARC-toimintoa.

Liitä optiseen liitäntään

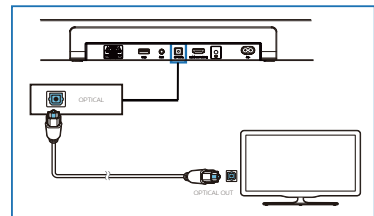


Yhdistä optisella kaapelilla SoundBarin **OPTICAL**-liitin TV:n tai muun laitteen **OPTICAL OUT** -liitäntään.


- Digitaalinen optinen liitin voi olla merkittynä **SPDIF** tai **SPDIF OUT**.

Yhdistä AUX-kaapeliin

- Käytä 3,5 mm – 3,5 mm äänikaapelia (sisältyy) yhdistääksesi TV:n kuulokeliitännän laitteen AUX-liitäntään.

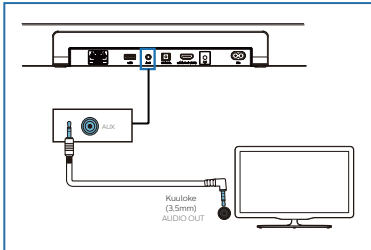

- Käytä RCA–3,5 mm äänikaapelia (ei sisälly) yhdistääksesi TV:n äänen lähdöt laitteen AUX-liitäntään.

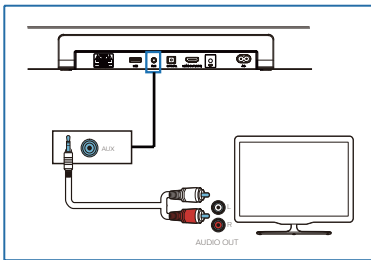

Yhdistä virtalähteeseen

- Ennen AC-virtajohton liittämistä, varmista vieneesi päätökseen kaikki muut liitännät.
- **Tuotevahingon riski!** Varmista, että virtalähteen jännite vastaa yksikön jännitettä yksikön takana tai pohjassa.
- Kytke verkkojohto laitteen AC~ liitäntään ja sitten pistorasiaan.
- * Virtajohtojen määrä ja liitäntätyyppi vaihtelee alueittain.

Yhdistä Wi-Fi (langaton toiminto)

(iOS- ja Android-versioita varten)

Yhdistämällä tämän yksikön matkapuhelimet, taulutietokoneet (kuten iPad, iPhone, iPod touch, Android-puhelimet, jne.) samaan Wi-Fi-verkkoon, voit sitten käyttää Philips Sound -sovellusta, joka on DTS Play-Fin suorittama soundbarin ohjaamiseksi kuunnellaksesi äänitiedostoja.

- 1 Yhdistä puhelimesi tai taulutietokoneesi samaan Wi-Fi-verkkoon, jonka haluat liittää soundbariisi.
- 2 Lataa ja asenna Philips Sound -sovellus, jonka suorittaa DTS Play-Fi puhelimella tai taulutietokoneella.



- Varmista että reitittimesi on päällä ja toimii asianmukaisesti.
- 3 Paina ja pidä painettuna  8 s ajan (Wi-Fi) -painiketta, joka sijaitsee takakaapissa Wi-Fi-yhteyden muodostamiseksi.
 - ↳ Kunnes kaiutin tuottaa toisen äänen ja vapautta sitten painike.
 - 4 Odota kunnes Wi-Fi-valoilmaisina etukaapissa vaihtuu nopeasti vilkkuvasta hitaaseen sykkeeseen. Sen alkaessa sykkimään hitaasti, ilmaisten kaiuttimien olevan siirtymässä Wi-Fi-asennustilaan.
 - 5 Käynnistä Philips Sound -sovellus DTS Play-Fin suorittamana. Noudata sovelluksessa olevia ohjeita liittääksesi tämän tuotteen Wi-Fi-verkkoosi.

Huom.

Vain iOS-versioita varten

iPhonen käyttämää Wi-Fi-verkkoa tulee vaihtaa väliaikaisesti Play-Filaaitteen AP:lle ja käynnistää Philips Sound APP -sovellus tuotteen Wi-Fi-asennuksen päätökseen viemiseksi. Ks. alla olevat vaiheet.

- Siirry kohtaan Asetukset.
- Valitse Wi-Fi-asetukset.
- Valitse Play-Fi-laite Wi-Fin asennuksessa.
- Palaa Philips Sound-sovellukseen asennukset jatkamiseksi.



- Onnistuneen Wi-Fi-yhteyden muodostamisen jälkeen, Wi-Fi-valon ilmaisin etukaapissa lakkaa vilkkumasta ja muuntuu kiinteäksi. Asennettuasi tämän tuotteen Wi-Fi-verkkoon, voit ohjata sitä mistä tahansa älypuhelimesta tai taulutietokoneesta samassa verkossa.
 - ➔ Käyttäessä SOVELLUSTA musiikin toistamiseksi, näyttöpaneelilla näkyy PLAY-FI.
- Liitännän jälkeen, voit muuttaa laitteen nimeä. Useita nimiä on valittavana tai luotavana toimestasi valitsemalla Mukautettu nimi nimiluettelon lopussa. Muutoin, se noudattaa oletusnimeä.

- Liitännän jälkeen, tämä tuote voi tuottaa ohjelmistopäivityksen. Päivitys viimeisimpään ohjelmistoon, kun asennat ensimmäistä kertaa. Ohjelmiston versiopäivitys voi kestää useita minuutteja. Älä irrota kaiuttimiasi liitännästä, kytke pois päältä laitettasi, tai poistu verkosta päivityksen aikana.

AirPlay-asennus

Käytä AirPlaytä asentaaksesi iOS-laitteen Wi-Fi-liitännän (iOS7 tai uudempi) ja soundbarin.

- iOS-laite: Asetukset > Wi-Fi > valitse kotiverkko [**Play-Fi -laite (xxxxxx)**]
- Käynnistä Philips Sound -sovellus DTS Play-Fin suorittamana. Noudata sovelluksessa olevia ohjeita liittääksesi tämän tuotteen Wi-Fi-verkkoosi.
 - ➔ Onnistuneen Wi-Fi-yhteyden muodostamisen jälkeen, Wi-Fi-valon ilmaisin etukaapissa lakkaa vilkkumasta ja muuntuu kiinteäksi. Asennettuasi tämän tuotteen Wi-Fi-verkkoon, voit ohjata sitä mistä tahansa älypuhelimesta tai taulutietokoneesta samassa verkossa.
 - ➔ Käyttäessä SOVELLUSTA musiikin toistamiseksi, näyttöpaneelilla näkyy PLAY-FI.
- Liitännän jälkeen, voit muuttaa laitteen nimeä. Useita nimiä on valittavana tai luotavana toimestasi valitsemalla Mukautettu nimi nimiluettelon lopussa. Muutoin, se noudattaa oletusnimeä.
- Liitännän jälkeen, tämä tuote voi tuottaa ohjelmistopäivityksen. Päivitys viimeisimpään ohjelmistoon, kun asennat ensimmäistä kertaa. Ohjelmiston versiopäivitys voi kestää useita minuutteja. Älä irrota kaiuttimiasi liitännästä, kytke pois päältä laitettasi, tai poistu verkosta päivityksen aikana.



Huom.

- Yhteyden muodostuksen jälkeen, tuote saattaa suorittaa ohjelmistopäivityksen. Versiopäivitys vaaditaan lähtökohtaisen asennuksen jälkeen. Ilman versiopäivitystä, kaikki tuoteominaisuudet ovat käytettävissä.
- Ensimmäisen asennuksen epäonnistuessa, pidä alhaalla Wi-Fi-painiketta soundbarissa 8 s ajan, kunnes toinen ääni voidaan kuulla ja Wi-Fin valo vaihtuu hitaasti sykkiväksi. Nollaa Wi-Fi-yhteys, käynnistä sovellus uudelleen ja käynnistä asennus uudelleen.
- Mikäli haluat vaihtaa yhdestä verkosta toiseen, sinun tulee asentaa liitäntä uudelleen. Pidä painettuna  (Wi-Fi) Wi-Fi-painiketta soundbarissa 8 s ajan nollataksesi Wi-Fi-yhteyden.

WPS-tila

Mikäli reitittimelläsi on Wi-Fin suojattu asennus (WPS), voit asentaa liitännän salasanaa syöttämättä.

- 1 Paina ja pidä painettuna Wi-Fi-painiketta 4 sekunnin ajan. Kuulet äänen ja Wi-Fin valo aloittaa kaksinkertaisen vilkkumisen.
- 2 Paina reitittimesi WPS-painiketta. Painike on normaalisti merkitty tällä WPS-logolla.
- 3 Noudata Philips Sound -sovelluksen ohjeita, jonka suorittaa DTS Play-Fi parimuodostuksen aloittamiseksi.



Huom.

- WPS ei ole standardi ominaisuus kaikissa reitittimissä. Mikäli reitittimessä ei ole WPS:ää, käytä standardia Wi-Fi-asennusta.
- Paina  (Wi-Fi) -painiketta kerran, mikäli haluat poistua WPS-tilasta tai se poistuu automaattisesti 2 minuutin kuluessa.

4 Käytä Soundbariasi

Tämä osio auttaa sinua käyttämään SoundBaria musiikin toistamiseen liitetyiltä laitteilta.

Ennen kuin aloitat

- Tee pika-aloitusoppaassa ja käyttöohjeessa kuvatut tarvittavat liitännät.
- Vaihda Soundbarin lähde oikeaksi muita laitteita varten.

Kytke ON- ja OFF-tila

- Liittäessäsi yksikön verkkovirtaan, yksikkö on STANDBY-tilassa. VALMIUSTILAN-ilmaisinvalo palaa punaisena.

Virtatila	Toimenpide	Toiminto
Päällä		• Seuraa lähdetilaa.
Puolivalmius	Paina  painiketta kerran	• Wi-Fi on yhä päällä. • Se tukee yhä Play-Fi ja Airplay 2 -sisäلتی.
Eco-valmius	Paina ja pidä painettuna  painiketta 5 s. ajan	• Wi-Fi on pois päältä. • Tuote siirtyä alempaan virrankulutustilaan. • Järjestelmän uudelleen käynnistäminen vie suhteellisesti enemmän aikaa.

Automaattinen valmiustila

Yksikkö kytkeytyy automaattisesti valmiustilaan noin 15 minuutin kuluttua, jos TV tai ulkoinen laite irrotetaan tai sammutetaan.

- Kytkeäksesi yksikön pois päältä täysin, irrota verkkovirtapistoke verkkovirtapistorasiasta.
- Kytke yksikkö täysin pois päältä säästääksesi energiaa sen ollessa pois käytöstä.

Valitse tilat

Paina  -painiketta toistuvasti yksiköllä tai paina vastaavaa painiketta kaukosäätimessä valitaksesi **HDMI ARC**, **OPTICAL**, **AUX**, **USB**, **BT** -tilan.

- ↳ Valittu tila näkyy näytöllä.
- ↳ Play-Fi ei ole valinnainen lähde. Play-Fi tulee suoraan hallinnoida SOVELLUKSELLE.

Äänenvoimakkuuden säätö

Säädä Soundbarin Äänenvoimakkuutta

Paina  +/- (**Äänenvoimakkuus**) lisätäksesi tai vähentääksesi äänenvoimakkuuden tasoa.

- Mykistääksesi äänen, paina (**Mykistä**).
- Palauttaaksesi äänen paina (**Mykistä**) uudelleen tai paina **Vol+ / Vol-** (**äänenvoimakkuus**).

Subwooferin äänenvoimakkuuden säätäminen

Paina  +/- (**subwoofer**) lisätäksesi tai vähentääksesi subwooferin äänenvoimakkuuden.

Virtual Surround -tila

Koe mukaansatempaava äänikokemus Virtual Surround -tiloissa.

Paina  -painiketta kaukosäätimessä, kytkeäksesi Virtual Surround mode-tilan päälle tai pois päältä.

- **SUR ON:** kytke päälle virtuaalinen ympäristö.
- **SUR OFF:** kytke pois päältä virtuaalinen ympäristö.

Tehdasasetuksille palautus

Palauta laitteen oletusasetus

- Sarja on PÄÄLLÄ, paina ja pidä painettuna VOL - ja VOL + yksikössä,

kunnes näytöllä näkyy "NOLLAUS"
nollataksesi koko järjestelmän
asetukset, mukaan lukien Wifi-moduulin
asennusasetukset.

Asetusvalikko

Yksikkö mahdollistaa sinun määrittävän
lisäasetukset, jotta sinulle voidaan toimittaa
parannettu kokemus.

- 1 Paina  (MENU) -painiketta
kaukosäätimessä avataksesi valikon.
- 2 Valitse sisältö ▼/▲ (Alas / Ylös) avulla
kaukosäätimessä.

Näyttö 	Kuvaus
EQ	Valitse taajuuskorjaimen (EQ) efekti
BASS	Säädä basson tasoa
TREBLE	Säädä diskantin tasoa
AV SYNC	Aseta ääniviive
DIM	Aseta näytön kirkkaus
DISPLAY	Kytke näyttö päältä automaattisesti
BT PAIRING	Aktivoi Bluetooth parimuodostustila

- 3 Muuta kunkin asetuksen lähtökohtaisia
arvoja kursorilla ◀▶ (Vasen / Oikea).
- 4 Paina ▶|| (Enter) vahvistaaksesi
valintasi.
 - Palataksesi aikaisemmalle näytölle /
poistuaaksesi asetuksista, paina ◀
(Takaisin).
 - Jos mitään painiketta ei paineta
5 sekunnin kuluessa, järjestelmä poistuu
automaattisesti valikosta.

EQ

Valitse videoosi tai musiikkiisi sopivat
valmiiksi määritetyt äänitilat: MOVIE, MUSIC,
VOICE, SPORT, CUSTOM.

- **MOVIE:** Luo surround-kuuntelukokemus.
Ihanteellinen elokuvien katselua varten.
- **MUSIC:** Luo kaksikanavainen
tai monikanavainen stereoääni.
Ihanteellinen musiikin kuunteluun.
- **VOICE:** Luo äänitehoste, joka tekee
ihmisenäänestä selvemmän ja erittäin
kuunneltavan.
- **SPORT:** Luo vastaava ilmapiiri, kuin
katsellessa urheilupeliä stadionilla.
- **CUSTOM:** Mukauta ääni toivomaksesi.
Tulee asettaa Fine Tune -sovelluksella.
 - ↳ Oletuksena, EQ on asetettu
ELOKUVAKSI.

BASS/TREBLE

Säätää basson / diskantin tasoa.

- ↳ BAS -5 ~ BAS +5
- ↳ TRE -5 ~ TRE +5
- ↳ Basso / diskantti on oletusarvoisesti
asetettu tasolle 0.

AV SYNC

Aseta ääniviive.

- Videokuvan käsittely, toisinaan pidempi
kuin aika, joka vaaditaan äänisignaalin
käsittelyyn. Tätä kutsutaan "viiveeksi".
Ääniviiveen ominaisuus on suunniteltu
tämän viiveen helpottamiseksi.
- Aseta ääniviive, joka toimitetaan vain
nykyiselle toistotilalle. (Kuten HDMI
ARC -ääniviivetilassa, viivetila on
sovellettavissa vain HDMI ARC varten).
 - ↳ AV00 ~ AV200
 - ↳ Varmista, että ääniviive on asetettu
tasolle 00.

DIM

- ↳ DIM 03, DIM 02, DIM 01.
- ↳ Oletuksena, himmennin on asetettu
arvoksi DIM 03.

DISPLAY

Aseta kytkeäksesi näytön pois päältä automaattisesti (lukuun ottamatta Wi-Fi LED -ilmaisinta) 3 s kuluttua lepotilassa, kun käyttäjän toimia ei ole.

- ➔ PÄÄLLÄ: Asetettu näyttö päälle
- ➔ POIS PÄÄLTÄ: Asetettu näyttö pois päältä
- ➔ Näyttö on asetettu oletusarvoisesti PÄÄLLE.

BT PAIRING

Laukaise Bluetooth-parimuodostus BT-tilassa.

Bluetooth-käyttö

Liitä SoundBarin Bluetooth-yhteys Bluetooth-laitteeseen (kuten iPad, iPhone, iPod Touch, Android-puhelin tai kannettava tietokone), ja voit kuunnella laitteelle tallennettuja äänitiedostoja SoundBar-kaiuttimillasi.

Mitä tarvitset

- Bluetooth-laite, joka tukee Bluetooth-profilia A2DP, AVRCP ja Bluetooth-versiolla 4.2 + EDR.
- Soundbarin ja Bluetooth-laitteen välinen toimintaetäisyys on enintään noin 4 metriä (13 jalkaa).

1 Paina  yksikön -painiketta toistuvasti, tai paina kaukosäätimen BT-painiketta vaihtaaksesi Soundbarin Bluetooth-tilaan.
➔ **NO BT** on näkyvillä näyttöpaneelissa.

2 Paina ja pidä painettuna  -painiketta yksikössä tai kaukosäätimessä 5 sekunnin ajan aktivoidaksesi Bluetooth-parimuodostuksen.
➔ **BT PARIMUODOSTUS** on näkyvillä näyttöpaneelissa.

3 Bluetooth-laitteella, kytke Bluetooth-yhteys päälle, etsi ja valitse "Play-Fi-laite" aloittaaksesi yhteyden muodostamisen (katso Bluetooth-

laitteen ohjeista ohjeet Bluetooth-yhteyden päälle kytkemiseen).

➔ Bluetooth-yhteyden onnistuessa, **YHDISTETTY** on näkyvillä näyttöpaneelissa.

- 4** Valitse ja toista Bluetooth-laitteen äänitiedostoja tai musiikkia.
- Musiikin toiston aikana saapuva puhelu keskeyttää musiikin toiston. Toisto jatkuu puhelun päätyttyä.
 - Jos Bluetooth-laitteesi tukee AVRCP-profilia, voit painaa kaukosäätimestä ◀/▶ / ohittaaksesi kappaleen, tai ▶|| keskeyttääksesi/jatkaaksesi toistoa.
- 5** Poistu Bluetooth-tilasta valitsemalla toinen lähde.
- Vaihtaessasi takaisin Bluetooth-tilaan, soundbar pyrkii muodostamaan yhteyden viimeiseen yhdistettyyn laitteeseen.



Huom.

- Kaikkien Bluetooth-laitteiden yhteensopivuutta ei taata.
- Musiikin suoratoisto voi keskeytyä, jos laitteen ja Soundbarin välillä on esteitä, kuten seinä, laitetta peittävä metallinen kotelo tai muita laitteita, jotka toimivat samalla taajuudella.
- Jos haluat yhdistää SoundBarisi toiseen Bluetooth-laitteeseen, paina  kaukosäätimestä katkaistaksesi nykyisen Bluetooth-laitteen yhteyden.

AUX / OPTICAL / HDMI -käyttö

Varmista, että yksikkö on yhdistetty TV:n tai äänilaitteen kanssa.

- 1** Paina  -painiketta yksikössä tai kaukosäätimessä toistuvasti valitaksesi **AUX, OPTICAL, HDMI ARC** -tilan.
- 2** Käytä äänilaitettasi suoraan toisto-ominaisuuksia varten.

- 3 Paina **VOL +/-** -painikkeita säätääksesi äänenvoimakkuuden haluamallesi tasolle.

Vihje

- Kun OPTICAL/HDMI ARC -tilassa, ellei ole ääntä yksikössä ja tilailmaisin vilkkuu, on ehkä tarvittavaa aktivoida **PCM** tai **Dolby Digital** signaalin lähtö lähdelaitteessasi (esim. TV, DVD tai Blu-ray -soitin).
- Yksikkö ei ehkä kykene purkamaan kaikkien digitaalisia ääniformaatteja tulolähteestä. Tässä tapauksessa yksikkö mykistyy. Tämä EI OLE vikatila. Varmista, että tulolähteen ääniasetus (esim. TV, pelikonsoli, DVD-soitin, jne.) on asetettu tilaan PCM tai Dolby Digital Plus (ks. käyttöohjekirja tulolähteen laitteelle, koskien sen ääniasetuksen tietoja) HDMI ARC / optisen tulon osalta.
- Kun DOLBY DIGITAL -äänimuoto syötetään, Soundbarin näytöllä näkyy DOLBY AUDIO.

- 3 Toiston aikana:

Painike	Toimenpide
---------	------------

- | | |
|---|--|
|  | Käynnistä, keskeytä tai jatka toistoa. |
|  | Hyppää edelliseen tai seuraavaan kappaleeseen. |

Vihjeitä

- Yksikkö voi tukea vain USB-laitteita, joissa on 32 GB muistia.
- Tämä laite voi toistaa MP3.
- Tue USB-porttia: 5 V --- 500 mA.

Spotifyn kuuntelu

Käyttää puhelinta, taulutietokonettasi tai tietokonettasi kaukosäätimenä Spotifya varten. Siirry osoitteeseen spotify.com/connect saadaksesi lisätietoja toimintatavasta.

Päivitä laiteohjelmisto

Saadaksesi parhaat ominaisuudet ja tuen, päivitä tuotteesi viimeisimmällä laiteohjelmistoversiolla.

Vaihtoehto 1:


Päivitä laiteohjelmisto Philips Sound -sovelluksen avulla (Asetukset > PS-hienosäätö)

Laiteohjelmisto MCU:n ja DSP:n osalta voidaan versiopäivittää viimeisimpään Philips Sound sovelluksen avulla, jonka suorittaa DTS Play-Fi. Siirry asetukset-valikkoon ja valitse PS-hienosäädön vaihtoehto tarkistaaksesi sen. Mikäli versiopäivitys julkaistaan, päivitettyä kuvaketta voidaan painaa automaattisen etenemisen varmistamiseksi. Kun tämä tuote on muodostanut Wi-Fi-yhteyden, se voi vastaanottaa langattoman laiteohjelmiston versiopäivityksen. Päivitä aina kaikkein viimeisimmällä laiteohjelmistoversiolla parantaaksesi tämän tuotteen suorituskykyä.

USB:n käyttö

Toista musiikkia USB-tallennuslaitteelta, kuten MP3-soittimelta, USB-muistitikulta jne.

- 1 USB-laitteella.

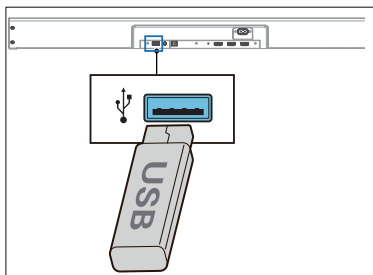

- 2 Paina  -painiketta yksikössä tai kaukosäätimessä toistuvasti valitaksesi **USB**-tilan.

Vaihtoehto 2:

Päivitä laiteohjelmisto USB:n välityksellä

- 1 Tarkista onko viimeisin laiteohjelmiston versio julkaistu osoitteessa www.philips.com/support. Etsi mallisi ja napsauta "Ohjelmisto ja ajurit".
- 2 Lataa laiteohjelmisto USB-tikulle.
- 3 Noudata laiteohjelmiston päivitysversion ohjeita.

5 Tuotteen tekniset tiedot



Huom.

- Teknisiä tietoja ja muotoilua voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Bluetooth/Langaton

- Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP
- Bluetooth versio: 4.2 + EDR
- Taajuusalue/lähtöteho:
2402 - 2480 MHz / ≤ 5 dBm

Verkko tuettu

- WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac Langaton
Taajuuskaista (Wi-Fi) / Radio
Taajuusteho lähetetty
2,4 G Wi-Fi: 2412 MHz ~ 2484 MHz /
 ≤ 17 dBm
5 G Wi-Fi: 5150 MHz ~ 5825 MHz /
 ≤ 16 dBm

Pääyksikkö

- Tehonsyöttö: 100 - 240 V~, 50 / 60 Hz
- Lähtöteho: 120 W
- Virrankulutus: AC 100 - 240 V~
50 / 60 HZ, 84 W
- Virrankulutus lepotilassa: $< 0,5$ W
- USB: 5 V $\equiv$ 500 mA
- Taajuusvaste: 80 Hz - 20 KHz
- Syöttöherkkyys (AUX): 500 mV
- Kaiuttimen impedanssi: $8 \Omega \times 6$
- Mitat (L x K x S): 857 x 67 x 115 mm
- Paino: 3,43 kg
- Käyttölämpötila: 0 - 45 °C
- Sisäänrakennetut kaiuttimet:
2 x (60 x 130 mm) 8 ohm + 4 x 2 tuumaa,
8 ohmia

Kaukosäädin

- Etäisyys/Kulma: 6 m / 30°
- Akkutyyppi: CR2025

Tuetut audioformaatit

- **HDMI ARC**
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, LPCM
2ch
- **OPTINEN**
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, LPCM
2ch
- **Bluetooth**
SBC
- **USB**
MP3, WAV, FLAC

6 Vianmääritys



Varoitus

- Sähköiskun vaara. Älä koskaan irrota tämän kaiuttimen kotelo.

Pitääksesi takuun voimassa, älä koskaan yritä itse korjata tuotetta.

Jos sinulla on ongelmia tuotteen käytössä, tarkista seuraavat kohdat ennen kuin pyydät huoltoa. Jos sinulla on edelleen ongelmia, saat tukea osoitteesta www.philips.com/support.

Pääyksikkö

- Irrota virtalähteestä muutamien minuuttien ajaksi, muodosta sitten yhteys uudelleen.

Ei virtaa

- Varmista, että AC on asianmukaisesti maadotettu.
- Varmista, että AC-virtalähteessä on virtaa.
- Paina standby-paikkaa kaukosäätimen tai Soundbarin osalta kytkeäkseen Soundbarin päälle.

Ääni

Ei ääntä soundbarin kaiuttimesta.

- Liitä äänikaapeli soundbarista televisioon tai muuhun laitteeseen. Et kuitenkaan tarvitse erillistä ääniliitäntää, kun:
 - soundbar ja TV on liitetty HDMI ARC-liitännällä, tai
 - laite on liitetty soundbarisi HDMI IN-liitimeen.
- Valitse kaukosäätimessä oikea äänilähde.
- Varmista, että soundbar ei ole mykistetty.
- Nollaa tämä tuote sen tehdasasetuksille (ks. "Käytä tehdasasetuksia").
- Lisää äänenvoimakkuutta. Paina Äänenvoimakkuuden lisäys -painiketta Soundbarissa.
- Käyttäessä kumpaa tahansa digitaalista syöttöä, mikäli mitään audiota ei ole:

- Pyri asettamaan TV:n lähtö PCM:ää varten tai
 - Yhdistä suoraan Blu-ray/muuhun lähteeseen, jotkut TV:t eivät välitä digitaalista audiota.
- TV:si voidaan asettaa vaihtelevaksi äänilähdöksi. Vahvista, että äänen lähtöasetus on KIINTEÄ tai VAKIO, ei VAIHTELEVA. Lue TV:n käyttöohjeista yksityiskohtaisemmat tiedot.
 - Mikäli Bluetooth on käytössä, varmista, että kaikki äänenvoimakkuus lähdelaitteellasi on kytketty päälle laitetta ei ole mykistetty.
 - Kun toisto jäätyy, eikä Wi-Fi-tilassa ole ääntä, tarkista onko kotisi verkko normaali.

Säröinen ääni tai kaiku.

- Jos toistat ääntä TV:stä tällä tuotteella, varmista, että TV on mykistetty.

Ääntä ja videota ei ole synkronoitu.

- Paina AV SYNC valikosta synkronoidaksesi äänen videon kanssa.

Bluetooth

Laite ei voi muodostaa yhteyttä soundbariin.

- Laite ei tue yhteensopivia profileja, jotka soundbar vaatii.
- Et ole ottanut laitteen Bluetooth-toimintoa käyttöön. Katso laitteen käyttöohjeesta ohjeet toiminnon käyttöönotosta.
- Laitetta ei ole yhdistetty oikein. Yhdistä laite oikein.
- SoundBar on jo yhdistetty toiseen Bluetooth-laitteeseen. Katkaise yhdistetyn laitteen yhteys ja yritä uudelleen.

Äänentoiston laatu yhdistetyltä Bluetooth-laitteelta on huono.

- Bluetooth-kuuluvuus on huono. Siirrä laitetta lähemmäs soundbaria, tai poista este laitteen ja soundbarin väliltä.

En voi löytää tämän yksikön Bluetooth-nimeä Bluetooth-laitteessani.

- Varmista, että Bluetooth toiminto on aktivoitu Bluetooth-laitteessasi.
- Parimuodosta uudelleen yksikkö Bluetooth-laitteesi kanssa.

Wi-Fi

Wi-Fi-yhteyttä ei voida muodostaa.

- Tarkista WLAN-verkon saatavuus reitittimellä.
- Aseta Wi-Fi-reititin lähemmäs yksikköä.
- Varmista, että salasana on oikea.
- Tarkista WLAN-toiminto tai käynnistä modeemi ja Wi-Fi-reititin uudelleen.

Play-Fi

Ei voi havaita Play-Fi -tuettuja laitteita sovelluksesta.

- Tarkista onko laitteelle muodostettu Wi-Fi -yhteys.

Ei voi toistaa Play-Fi -musiikkia.

- Tietyt verkkopalvelut tai sisällöt, jotka ovat saatavina laitteen välityksellä eivät ehkä ole käytettävissä, mikäli palvelutuottaja lopettaa palvelunsa.
- Kun ensiasennus ei onnistu, sulje Philips Sound -sovellus, joka on DTS Play-Fi:n suorittama. Käynnistä sovellus uudelleen.
- Kun kaiutin asetettiin Stereo-pareiksi tai Surround-ääneksi, kaiutin tulee irrottaa sovelluksessa ennen erotettua käyttöä.

Kaukosäädin ei toimi

- Ennen kuin painat mitään toiston ohjaimen painiketta, valitse ensin oikea lähde.
- Pienennä kaukosäätimen ja yksikön välistä välimatkaa.
- Aseta paristo polariteetit (+/-) linjattuina merkintöjen mukaisesti.
- Vaihda paristo.
- Kohdenna kaukosäädin suoraan yksikön etupuolen anturiin.

Tämä on 15 minuutin virrankatkaisutoiminto – ERP II-standardin vaatimus virran säästämiseksi

- Yksikön ulkoisten tulosignaalien tason ollessa liian alhainen, yksikkö kytketään pois päältä automaattisesti 15 min kuluessa. Lisää äänevoimakkuuden tasoa ulkoisessa laitteessasi.

Tavaramerkit



DTS-patenttien osalta, ks. <http://patents.dts.com>. Valmistettu DTS Ins. lisenssillä. (USA:ssa./Japanissa/Taiwanissa pääpaikkaansa pitävälle yhtiölle) tai lisenssillä DTS Licensing Limitediltä (kaikkia muita yhtiöitä varten). DTS, Play-Fi, ja DTS Play-Fi logo ovat DTS:n rekisteröityjä tavaramerkkejä ja/tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/ tai muissa maissa. ©2020 DTS, Inc. KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN.



Wi-Fi CERTIFIED™ -logo on Wi-Fi Alliance® sertifiointimerkki.



Google, Google Play ja Chromecast built-in ovat Google LLC:n tavaramerkkejä. Google Assistant ei ole käytettävänä tietyillä kielillä ja tietyissä maissa.



Tämän AirPlay 2 -tuen sisältävän laitteen ohjaamiseen vaaditaan iOS 11.4 tai uudempi. Applen merkin sisältävien tuotteiden käyttö tarkoittaa sitä, että laite on suunniteltu toimimaan erityisesti merkin ilmaiseman teknologian kanssa ja on sertifioitu Apple Inc.:n tavaramerkiksi, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Apple® ja AirPlay® ovat Apple Inc:n omistamia Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tuotemerkkejä.



Spotify-ohjelmisto toimii kolmansien osapuolten lisenssien alaisina ja ovat löydettävissä osoitteessa: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.



HDMI ja HDMI High-Definition Multimedialiittymän sekä HDMI Logo ovat HDMI Licensing Administrator Inc. tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.



Dolby, ProLogic ja kahden D:n symboli ovat Dolby Laboratories -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tuotettu Dolby Laboratories -lisenssin alaisena. Luottamuksellisia julkaisemattomia töitä. Copyright © 2012-2020 Dolby Laboratories. Kaikki oikeudet pidätetään.



Bluetooth® -sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä ja MMD Hong Kong Holding Limited käyttää näitä merkkejä lisenssillä. Muut tuotemerkit ja tuotenimet kuuluvat niiden omille haltijoilleen.



Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Vieraile sivulla www.Philips.com/support viimeisimpiä päivityksiä ja asiakirjoja varten.

Philips ja Philipsin kilpimerkki ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita käytetään lisenssillä.

Tämä tuote on valmistettu ja sitä myydään MMD Hong Kong Holding Limitedin tai sen kumppanien vastuulla. MMD Hong Kong Holding Limited on tämän tuotteen takaaja.

