


Guide de mise en route


DVP 3020
Lecteur de DVD



Contenu de l'emballage



Lecteur de DVD

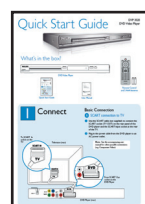

Guide de mise en route



Manuel d'utilisation



Télécommande et 2 piles

I Connexion


Connexion de base

A Connexion au téléviseur via un câble péritel

- 1 Raccordez la sortie péritel (TV OUT) de la face arrière du lecteur de DVD à l'entrée péritel située à l'arrière du téléviseur à l'aide du câble péritel noir.
- 2 Branchez le cordon d'alimentation du lecteur de DVD sur une prise secteur.

Remarque Reportez-vous au manuel d'utilisation pour d'autres possibilités de connexion (par exemple vidéo composantes).

Vers l'entrée péritel (SCART In) du téléviseur

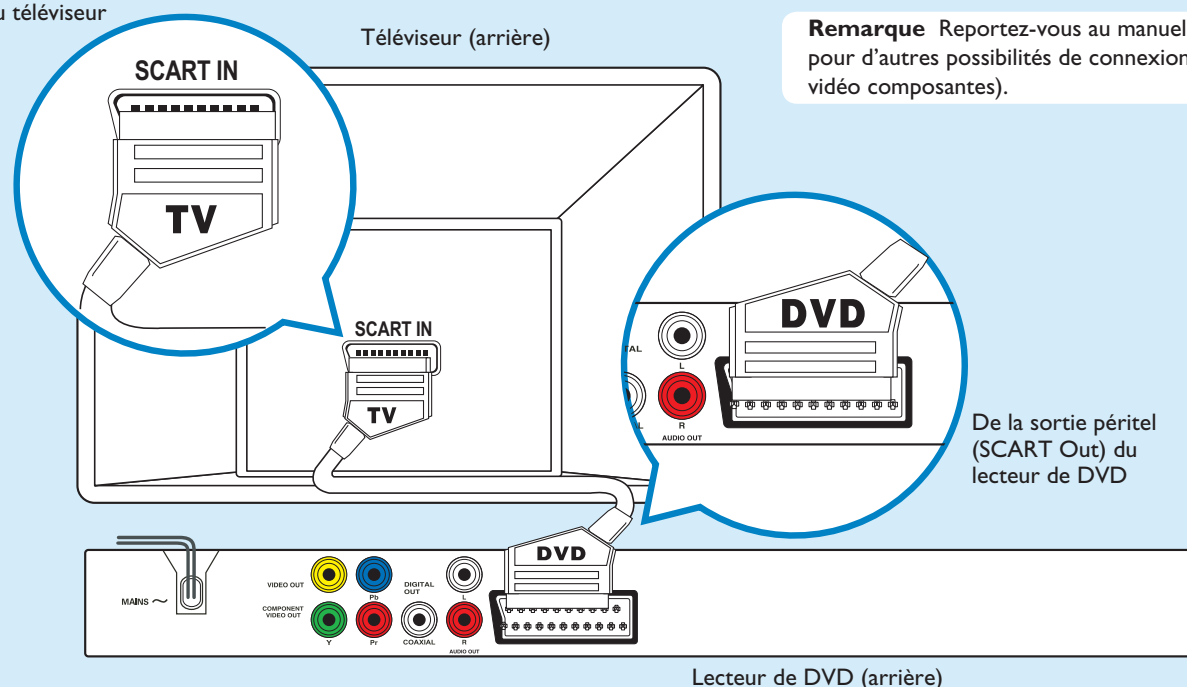


Lecteur de DVD (arrière)

2 Installation

A Recherche du canal vidéo

- 1 Appuyez sur la touche  de la télécommande du lecteur de DVD.
- 2 Allumez le téléviseur.
- 3 Appuyez sur la touche **SETUP** de la télécommande du lecteur de DVD.

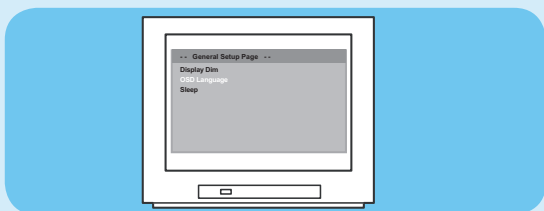

- 4 Appuyez sur la touche 0 de la télécommande du téléviseur, puis appuyez plusieurs fois sur la flèche bas jusqu'à ce que l'écran DVD d'arrière-plan s'affiche. Cette chaîne correspond au canal du lecteur de DVD.


Remarque Sur certains téléviseurs, vous pouvez maintenir enfoncée la touche AV ou SELECT pour rechercher le canal vidéo. Si vous ne parvenez pas à le trouver, vérifiez les connexions ou consultez le manuel d'utilisation de votre téléviseur.

B Configuration de la langue

Sélectionnez la langue d'affichage, la langue audio, la langue des sous-titres et la langue des menus souhaitées à l'aide de la télécommande du lecteur de DVD.

Sélection de la langue d'affichage

- 1 Appuyez sur la touche  pour sélectionner {General Setup Page} (Page de configuration générale).
- 2 Appuyez sur les touches   pour sélectionner {OSD Language} (Langue OSD), puis appuyez sur .

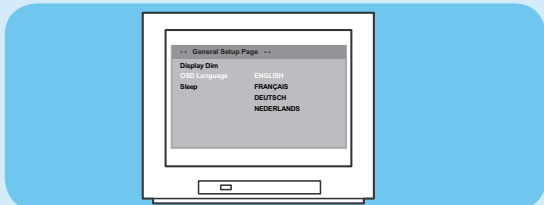

- 3 Appuyez sur les touches   pour sélectionner une langue, puis sur **OK**.

Remarque Si la langue sélectionnée n'est pas disponible sur le disque, la langue par défaut du disque sera utilisée.

Besoin d'aide ?

Manuel d'utilisation

Pour obtenir de plus amples informations sur le produit, reportez-vous au manuel d'utilisation du lecteur de DVD.

En ligne

Rendez-vous sur www.philips.com/support



3 Utilisation

A Lancement de la lecture

- 1 La lecture peut commencer automatiquement lorsqu'un disque est placé dans le tiroir-disque.


Remarque Si le menu du disque s'affiche à l'écran du téléviseur :

- 1) Appuyez sur les touches     pour parcourir les options du menu DVD.
- 2) Appuyez sur **PLAY/PAUSE**  pour sélectionner l'option souhaitée.

- 2 Appuyez sur **PLAY/PAUSE**  pour démarrer la lecture.

- 3 Appuyez sur **STOP**  pour interrompre la lecture.

- 4 Appuyez sur la touche **DISC MENU** pour retourner au menu du disque.

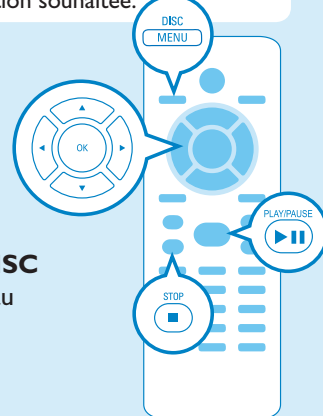

Dépannage

Pour plus de conseils de dépannage, reportez-vous au manuel d'utilisation.

Pas d'alimentation

- Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement branché.
- Appuyez sur la touche STANDBY-ON de la face avant du système DVD pour mettre l'appareil sous tension.

Absence d'image

- Vérifiez la connexion au téléviseur et assurez-vous que les fiches sont correctement en place.

Pas de son ou son déformé

- Réglez le volume
- Vérifiez les connexions et paramètres des enceintes.

La télécommande ne fonctionne pas

- Assurez-vous que les piles sont correctement chargées. Sinon, remplacez-les par des piles neuves.
- Rapprochez la télécommande du lecteur de DVD.
- Dirigez la télécommande directement vers le capteur infrarouge.



2005 © Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
www.philips.com
SL/0610/12_14