

Jesteśmy do Twoich usług

Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej:
www.philips.com/welcome

AECS7000E



Instrukcja obsługi

PHILIPS

Spis treści

1	Ważne	2
	Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa	2
	Uwaga	2
2	Głośnik WeCall	5
	Wstęp	5
	Zawartość opakowania	5
	Opis produktu	6
3	Czynności wstępne	7
	Ładowanie głośnika WeCall	7
	Włączanie głośnika WeCall	7
	Podłączanie głośnika WeCall	7
4	Korzystanie z głośnika WeCall	9
	Używanie jako głośnika telefonu	9
	Używanie z aplikacją WeCall (dla telefonów iPhone i Android)	10
	Używanie jako głośnika Bluetooth lub głośnika komputera	11
5	Informacje o produkcji	12
6	Rozwiązywanie problemów	13

1 Ważne

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Tłumaczenie tej dokumentacji jest tylko do referencji.

W przypadku różnic między wersją angielską a tłumaczeniem pierwszeństwo będzie miała wersja angielska.

- Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami.
- Rozważ wszystkie ostrzeżenia.
- Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu wody.
- Czyść urządzenie suchą ściereczką.
- Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych. Instaluj urządzenie zgodnie z instrukcjami producenta.
- Nie instaluj urządzenia w pobliżu żadnych źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, wloty ciepłego powietrza, kuchenki i inne urządzenia (w tym wzmacniacze), które wytwarzają ciepło.
- Korzystaj wyłącznie z dodatków oraz akcesoriów wskazanych przez producenta.
- Naprawę urządzenia należy zlecić wykwalifikowanym serwisantom. Naprawa jest konieczna, gdy urządzenie zostało uszkodzone w dowolny sposób, na przykład w przypadku wylania na urządzenie płynu lub gdy spadł na nie jakiś przedmiot, zostało narażone na działanie deszczu lub wilgoci, nie działa poprawnie lub zostało upuszczone.
- **OSTRZEŻENIE** dotyczące korzystania z baterii i akumulatorów. Aby zapobiec wyciekowi elektrolitu, który może doprowadzić do obrażeń fizycznych, uszkodzenia mienia lub uszkodzenia urządzenia, baterie i akumulatory należy

chronić przed działaniem wysokich temperatur; których źródłem może być bezpośrednie światło słoneczne, ogień itp.

- **UWAGA:** W przypadku nieprawidłowego włożenia akumulatora istnieje niebezpieczeństwo wybuchu. Baterię można wymienić tylko na egzemplarz tego samego lub odpowiedniego typu.
- Nie wolno narażać urządzenia na kontakt z kapiącą lub przyskającą wodą.
- Nie wolno stawiać na urządzeniu potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów (np. naczyń wypełnionych płynami czy płonących świec).



Ostrzeżenie

- Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.
- Nie smaruj żadnej części urządzenia.
- Nigdy nie stawiaj urządzenia na innym urządzeniu elektronicznym.
- Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie promieni słonecznych, źródeł otwartego ognia lub ciepła.

Informacje o wymianie części/akcesoriów

Części zamienne i akcesoria można zamówić na stronie internetowej www.philips.com/support.

Uwaga

CE0890

Firma WOOX Innovations niniejszym oświadcza, że ten produkt spełnia wszystkie niezbędne wymagania oraz inne ważne wytyczne dyrektywy 1999/5/WE. Deklarację zgodności można znaleźć na stronie internetowej pod adresem www.philips.com/support.

Wszelkie zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostaną wyraźnie

zatwierdzone przez firmę WOOX Innovations, mogą unieważnić pozwolenie na jego obsługę.

Philips i emblemat tarczy Philips są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Koninklijke Philips N.V. i są wykorzystywane przez WOOX Innovations Limited na licencji firmy Koninklijke Philips N.V.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma WOOX zastrzega sobie prawo do modyfikowania produktów bez konieczności dostosowywania do tych zmian wcześniejszych partii dostaw.



To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.



Dołączony do produktu symbol przekreślonego pojemnika na odpady oznacza, że produkt objęty jest dyrektywą europejską 2002/96/WE. Informacje na temat wydzielonych punktów składowania zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych można uzyskać w miejscu zamieszkania.


Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.



Produkt zawiera baterie opisane w treści dyrektywy 2006/66/WE, których nie można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi. Należy zapoznać się z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii, ponieważ ich prawidłowa utylizacja pomaga

zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.

Aby usunąć akumulator, należy zawsze zgłosić się do osoby uprawnionej.

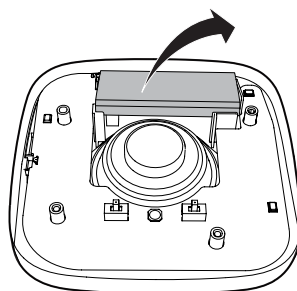

Ochrona środowiska

Producent dołożył wszelkich starań, aby wyeliminować zbędne środki pakunkowe. Użyte środki pakunkowe można z grubsza podzielić na trzy grupy: tektura (karton), pianka polistyrenowa (boczne elementy ochronne) i polietylen (worki foliowe, folia ochronna).

Urządzenie zbudowano z materiałów, które mogą zostać poddane utylizacji oraz ponownemu wykorzystaniu przez wyspecjalizowane przedsiębiorstwa. Prosimy zapoznać się z obowiązującymi w Polsce przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów pakunkowych, rozładowanych baterii oraz zużytych urządzeń elektronicznych.



Słowo Bluetooth® i logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. Każde wykorzystanie takich znaków przez firmę WOOX Innovations wymaga licencji.



Skype jest znakiem towarowym firmy Skype lub firm z nią powiązanych. Chociaż niniejszy produkt został przetestowany i spełnia nasze standardy certyfikacji dotyczące jakości dźwięku i obrazu, nie został wsparty przez firmy Skype,

Skype Communications S.a.r.l. lub jakiegokolwiek firmy z nimi powiązane.



Program Skype nie obsługuje połączeń alarmowych

Skype nie zastąpi zwykłego telefonu i nie może być wykorzystywany do rozmów alarmowych.



Uwaga

- Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie urządzenia.

2 Głośnik WeCall

Aby uzyskać pełny dostęp do obsługi świadczonej przez firmę Philips, zarejestruj zakupiony produkt na stronie www.philips.com/welcome.

Wstęp

Głośnik konferencyjny Bluetooth (głośnik WeCall) umożliwia:


- podłączanie do smartfona z funkcją Bluetooth i wykonywanie połączeń komórkowych lub VoIP bezpośrednio przy użyciu głośnika WeCall,
- podłączanie do komputera PC/Mac za pomocą dołączonego przewodu USB i wykonywanie połączeń VoIP bezpośrednio przy użyciu głośnika WeCall,
- podłączanie do telefonu iPhone lub Android z funkcją Bluetooth i wykonywanie połączeń konferencyjnych za pomocą głośnika WeCall i aplikacji **WeCall**,
- słuchanie muzyki z urządzenia przenośnego z funkcją Bluetooth lub komputera PC/Mac,
- słuchanie muzyki z komputera PC/Mac podłączonego za pomocą dołączonego przewodu USB.

Zawartość opakowania

Upewnij się, że zestaw głośnika WeCall zawiera następujące elementy:

- Głośnik WeCall
- Etui
- Przewód USB
- Materiały drukowane

Opis produktu

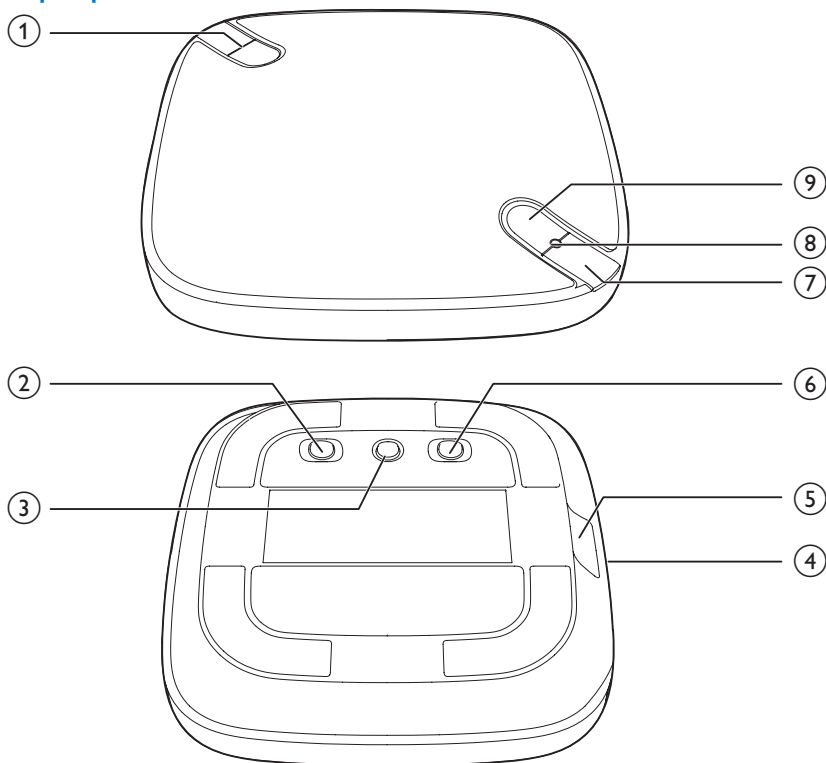

① /

- Regulacja poziomu głośności podczas połączenia lub odtwarzania muzyki.

② **Wyłącznik zasilania ON/OFF**

- Włączanie i wyłączanie głośnika WeCall.

③ **CLEAR **

- Usuwanie istniejących informacji o parowaniu.

④ **Wskaźnik ładowania**

- Zmienia kolor na czerwony w przypadku niskiego poziomu naładowania akumulatora lub w przypadku ładowania głośnika WeCall.

⑤ **Gniazdo micro-USB**

- Podłączanie dołączonego przewodu USB.

⑥ **Przełącznik źródła USB/ **

- Przełączanie między źródłem dźwięku USB i Bluetooth.

⑦

- Odbieranie przychodzącego połączenia komórkowego.
- Kończenie połączenia komórkowego.

⑧ **Wskaźnik źródła**

- Zmienia kolor na niebieski w trybie Bluetooth.
- Zmienia kolor na zielony w trybie USB.

⑨

- Wyciszenie 4 wbudowanych mikrofonów głośnika WeCall podczas połączenia. Rozmówca nie słyszy wówczas użytkownika.

3 Czynności wstępne




Przeostroga

- Obsługa urządzenia w sposób niezgodny z instrukcją obsługi grozi narażeniem użytkownika na działanie niebezpiecznego promieniowania laserowego.

Instrukcje z tego rozdziału zawsze wykonuj w podanej tu kolejności.

Ładowanie głośnika WeCall

- Podłącz głośnik WeCall do komputera PC/ Mac za pomocą dołączonego przewodu USB.
 - ↳ Wskaźnik ładowania zmieni kolor na czerwony.
 - ↳ Kiedy głośnik WeCall zostanie w pełni naładowany, wskaźnik ładowania zgaśnie.

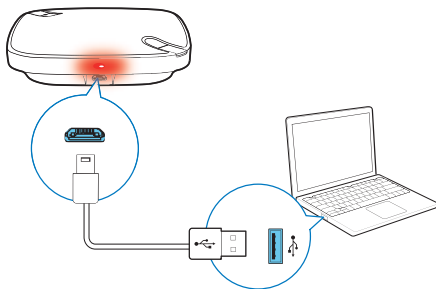

- Głośnik WeCall można również ładować za pomocą zasilacza USB (niedołączony do zestawu).




Wskazówka

- Gdy akumulator jest już niemal całkowicie rozładowany, wskaźnik ładowania miga na czerwono.
- Pełne naładowanie głośnika WeCall zajmuje około 2 godzin.
- W pełni naładowany głośnik WeCall działa przez około 8 godzin.

Włączanie głośnika WeCall

- Przesuń wyłącznik zasilania do pozycji **ON**.
 - ↳ W trybie Bluetooth wskaźnik stanu zmienia kolor na niebieski.
 - ↳ W trybie USB wskaźnik źródła zmienia kolor na zielony.

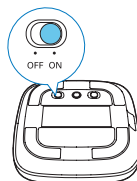

- Aby wyłączyć głośnik WeCall, przesuń wyłącznik zasilania do pozycji **OFF**.

Podłączanie głośnika WeCall

Opcja 1: Podłączanie do urządzenia Bluetooth


Głośnik WeCall można sparować z urządzeniem przenośnym z funkcją Bluetooth (np. telefonem komórkowym lub tabletem) lub z komputerem PC/Mac. Umożliwia to słuchanie muzyki przez głośnik WeCall oraz używanie go jako głośnika telefonu podczas połączeń komórkowych lub VoIP.




Uwaga

- Efektywny zasięg działania między głośnikiem WeCall i urządzeniem Bluetooth wynosi około 10 metrów.

- 1 Przesuń przełącznik źródła znajdujący się na spodzie głośnika WeCall do pozycji ❸.

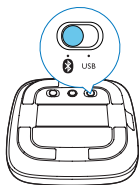

- 2 Włącz funkcję Bluetooth w urządzeniu Bluetooth.
- 3 W urządzeniu Bluetooth wybierz pozycję **Philips WeCall speaker** (Głośnik Philips WeCall) i w razie potrzeby wprowadź hasło parowania „0000”.
 - ↳ Wskaźnik źródła zacznie migać na niebiesko.
 - ↳ Po pomyślnym sparowaniu i nawiązaniu połączenia wskaźnik źródła zacznie świecić na niebiesko w sposób ciągły, a głośnik WeCall wyemituje sygnał dźwiękowy.

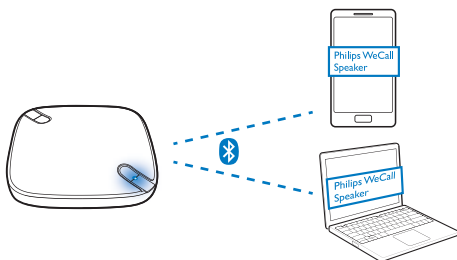


Wskazówka

- W przypadku komputera PC/Mac w celu zapewnienia stabilnego działania zalecane jest zastosowanie trybu połączenia USB.


Opcja 2: Podłączanie za pomocą przewodu USB

Za pomocą przewodu USB głośnik WeCall można podłączyć do komputera PC/Mac nie tylko w celu naładowania, ale również po to, aby słuchać muzyki lub użyć go jako głośnika telefonu podczas połączeń VoIP.

- 1 Przesuń przełącznik źródła znajdujący się na spodzie głośnika WeCall do pozycji **USB**.

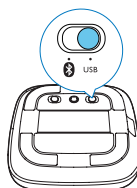

- 2 Podłącz głośnik WeCall do komputera PC/Mac za pomocą dołączonego przewodu USB.
 - ↳ Wskaźnik źródła zmieni kolor na zielony.

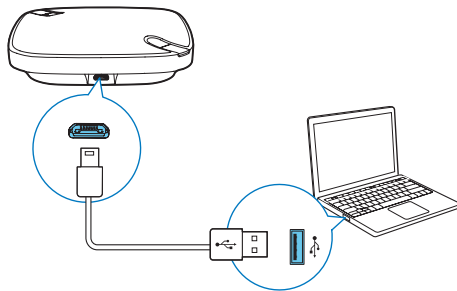


Uwaga

- Aby przeprowadzić parowanie z nowym urządzeniem Bluetooth:
- 1. Przytrzymaj przycisk **CLEAR** ❹ na spodzie głośnika WeCall przez ponad 3 sekundy, aby usunąć istniejące połączenie Bluetooth.
- 2. Wyłącz funkcję Bluetooth w aktualnie podłączonym urządzeniu.
- Głośnik WeCall może zapamiętać maksymalnie 4 sparowane urządzenia. Sparowanie z innym urządzeniem Bluetooth spowoduje zastąpienie pierwszego z zapisanych urządzeń nowym.

4 Korzystanie z głośnika WeCall

Używanie jako głośnika telefonu

Jeśli głośnik WeCall jest podłączony do telefonu komórkowego z funkcją Bluetooth, innego urządzenia przenośnego (np. tabletu) lub komputera PC/Mac:

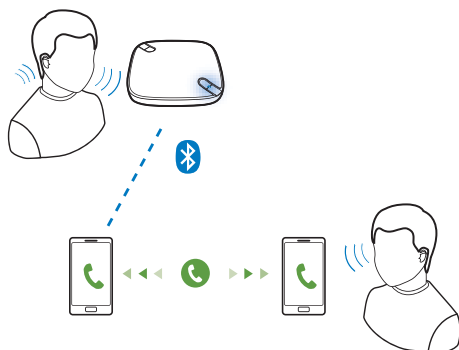

- 1 Upewnij się, że w głośniku WeCall wybrano źródło Bluetooth.
- 2 Wykonaj połączenie komórkowe lub VoIP w telefonie komórkowym albo połączenie VoIP (np. za pomocą programu Skype™) w tablecie lub komputerze PC/Mac.
- 3 Używaj głośnika WeCall jako głośnika telefonu podczas połączenia.

Wskazówka

- W przypadku przychodzącego połączenia komórkowego możesz nacisnąć przycisk , aby odebrać połączenie.
- Podczas połączenia komórkowego możesz nacisnąć przycisk , aby zakończyć połączenie.
- Podczas połączenia komórkowego możesz nacisnąć przycisk , aby wyciszyć 4 wbudowane mikrofony głośnika WeCall. Rozmówca nie będzie Cię wówczas słyszał.
- Podczas połączenia komórkowego lub VoIP możesz użyć przycisków  /  głośnika WeCall, aby dostosować głośność.

Jeśli głośnik WeCall jest podłączony do komputera PC/Mac za pomocą przewodu USB:




- 1 Upewnij się, że w głośniku WeCall wybrano źródło USB.
- 2 Wykonaj połączenie VoIP (np. za pomocą programu Skype™) w komputerze PC/Mac.
- 3 Używaj głośnika WeCall jako głośnika telefonu podczas połączenia.

Używanie z aplikacją WeCall (dla telefonów iPhone i Android)


- 1 Pobierz aplikację **Philips WeCall** na telefon iPhone lub Android.




- 2 Skonfiguruj połączenie Bluetooth między głośnikiem WeCall i telefonem iPhone lub Android (patrz 'Opcja 1: Podłączanie do urządzenia Bluetooth' na str. 7).

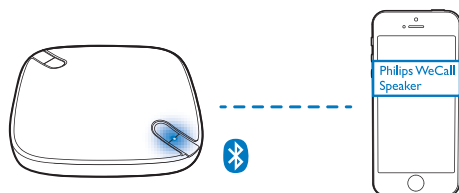


- 3 Uruchom aplikację Philips WeCall i importuj spotkanie z kalendarza.
 - Potencjalne połączenia konferencyjne zostaną podświetlone. Wybierz jedno z nich.

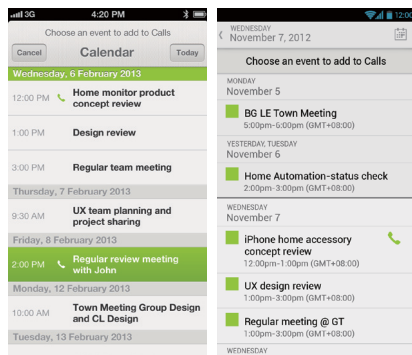

- 4 Potwierdź numer telefonu i kod.

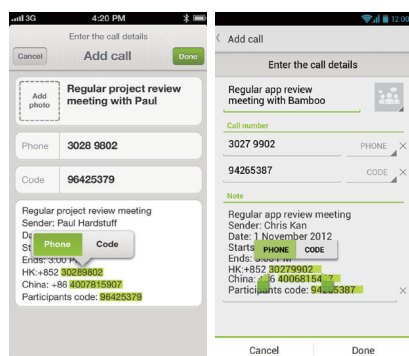

- 5 Wykonaj połączenie konferencyjne.

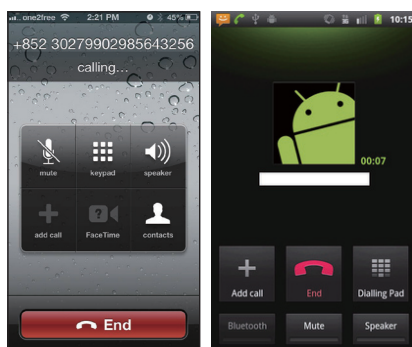



Wskazówka

- Podczas połączenia możesz użyć przycisków / głośnika WeCall, aby dostosować głośność.
- Podczas połączenia możesz nacisnąć przycisk , aby wyciszyć głośnik WeCall. Rozmówca nie będzie Cię wówczas słyszał.
- Podczas połączenia możesz nacisnąć przycisk , aby zakończyć połączenie.




Wskazówka


- Podczas odtwarzania dźwięku możesz użyć przycisków / głośnika WeCall, aby dostosować głośność.
- Podczas odtwarzania dźwięku możesz nacisnąć przycisk , aby wyciszyć głośnik WeCall.

Używanie jako głośnika Bluetooth lub głośnika komputera

- 1 Upewnij się, że w głośniku WeCall wybrano odpowiednie źródło.
- 2 W trybie Bluetooth włącz odtwarzanie dźwięku w urządzeniu Bluetooth i słuchaj przez głośnik WeCall.

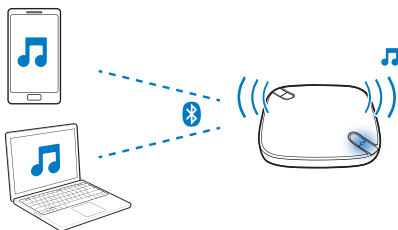

- W trybie USB włącz odtwarzanie dźwięku w komputerze PC/Mac i słuchaj przez głośnik WeCall.

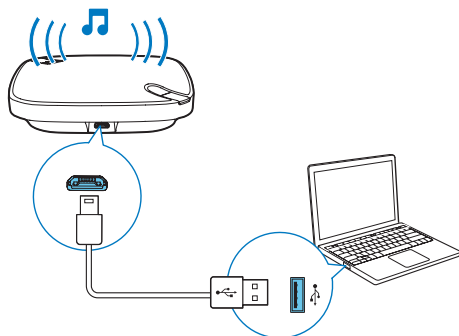

5 Informacje o produkcie

Wzmacniacz

Zakres mocy wyjściowej	2 W RMS
Pasma przenoszenia	80 Hz–16 kHz, ±3 dB
Odstęp sygnału od szumu	> 75 dB

Bluetooth

Wersja Bluetooth®	V2.1 + EDR
Pasma częstotliwości	2,402–2,480 GHz, pasmo ISM
Zasięg	10 m (wolna przestrzeń)

Głośniki

Impedancja głośnika	4 omy
Przetwornik	Głośnik 1"
Czułość	> 84 dB/1 W/1 m

Informacje ogólne

Zasilanie prądem stałym	Wejście: 5 V DC, 1 A
Akumulator	Nr modelu: SDL-553055-1000mAh Napięcie znamionowe i pojemność znamionowa: 3,7 V DC, 1000 mAh

Wymiary

- Jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.)	110 × 28 × 110 mm
--	-------------------

Waga

- z opakowaniem	0,33 kg
- jednostka centralna	0,17 kg

6 Rozwiązywanie problemów



Ostrzeżenie

- Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.

Aby zachować ważność gwarancji, nie wolno samodzielnie naprawiać urządzenia.

Jeśli w trakcie korzystania z tego urządzenia wystąpią problemy, należy wykonać poniższe czynności sprawdzające przed wezwaniem serwisu. Jeśli nie uda się rozwiązać problemu, odwiedź stronę firmy Philips (www.philips.com/support). Kontaktując się z przedstawicielem firmy Philips, należy mieć przygotowane w pobliżu urządzenie oraz jego numer modelu i numer seryjny.

Brak zasilania

- Sprawdź, czy głośnik WeCall jest włączony (patrz „Włączanie głośnika WeCall” na str. 7).
- Naładuj głośnik WeCall (patrz „Ładowanie głośnika WeCall” na str. 7).

Brak dźwięku

- Za pomocą przycisków «» / «» głośnika WeCall dostosuj poziom głośności.
- Dostosuj poziom głośności w podłączonym urządzeniu, takim jak telefon komórkowy, tablet lub komputer PC/Mac.
- Sprawdź, czy zostało wybrane właściwe źródło.
- Sprawdź, czy głośnik WeCall jest włączony.
- Sprawdź połączenie Bluetooth lub USB głośnika WeCall.
- Sprawdź, czy w podłączonym urządzeniu zostało włączone odtwarzanie dźwięku lub wykonane połączenie.

Nie udało się skonfigurować połączenia Bluetooth

- Sprawdź, czy głośnik WeCall jest włączony (patrz „Włączanie głośnika WeCall” na str. 7).
- Sprawdź, czy zostało wybrane źródło Bluetooth.

- Upewnij się, że głośnik WeCall i urządzenie Bluetooth znajdują się w efektywnym zasięgu działania, który wynosi około 10 metrów.
- Usuń wszelkie przeszkody między głośnikiem WeCall i urządzeniem Bluetooth.
- Sprawdź ustawienia funkcji Bluetooth w urządzeniu, które zamierzasz podłączyć do głośnika WeCall (więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia).
- Przytrzymaj przycisk **CLEAR** na spodzie głośnika WeCall przez ponad 3 sekundy, aby zresetować głośnik, a następnie spróbuj ponownie.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawiązaniem połączenia Bluetooth z komputerem PC/Mac zaktualizuj sterownik Bluetooth komputera PC lub wersję systemu iOS komputera Mac.
- Po pierwszym sparowaniu z komputerem Mac głośnik WeCall może być wyświetlany jako odłączony. Nie oznacza to usterki urządzenia. Aby włączyć połączenie Bluetooth, wystarczy wykonać połączenie VoIP lub włączyć odtwarzanie muzyki bezpośrednio przy użyciu głośnika WeCall.



2014 © WOOX Innovations Limited.

All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

AECS7000E_00_UM_V2.0

