

Jesteśmy do Twoich usług

Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej:
www.philips.com/welcome



TCM350



Instrukcja obsługi

PHILIPS

Spis treści

1	Ważne	3
	Bezpieczeństwo	3
	Dbanie o produkt	3
	Ochrona środowiska	4
	Zgodność z przepisami	4
	Prawa autorskie	4
	Gwarancja	5

2	Mikrowieża Hi-Fi	5
	Wstęp	5
	Zawartość opakowania	5
	Opis urządzenia	6
	Opis pilota zdalnego sterowania	7

3	Czynności wstępne	8
	Umieszczanie na płaskiej powierzchni	8
	Przygotowanie pilota	8
	Podłączanie zasilacza	9
	Włączanie	9

4	Odtwarzanie płyty	10
	Opcje odtwarzania	10

5	Dostosowywanie poziomu głośności i efektów dźwiękowych	11
	Dostosowywanie poziomu głośności	11
	Wzmocnienie tonów niskich	11
	Wyciszanie dźwięku	11

6	Słuchanie radia	11
	Dostrajanie stacji radiowej	11
	Automatyczne programowanie stacji radiowych	11
	Ręczne programowanie stacji radiowych	12
	Wybór zaprogramowanej stacji radiowej	12

7	Inne funkcje	12
	Odtwarzanie dźwięku z urządzenia zewnętrznego	12

8	Informacje o produkcie	13
	Dane techniczne	13

9	Rozwiązywanie problemów	14
----------	--------------------------------	-----------

1 Ważne

Bezpieczeństwo

Niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem!

- Nie wystawiaj urządzenia i akcesoriów na działanie deszczu i wody. Nie stawiaj przedmiotów wypełnionych cieczą (np. wazonów) w pobliżu urządzenia. W przypadku rozlania cieczy na urządzenie należy natychmiast odłączyć je od zasilania. Aby sprawdzić urządzenie przed użyciem, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Philips.
- Nie stawiaj urządzenia ani akcesoriów w pobliżu otwartego ognia lub innych źródeł ciepła. Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nigdy nie należy wkładać przedmiotów do otworów wentylacyjnych oraz innych otworów w urządzeniu.
- Jeśli urządzenie jest podłączone do gniazdka za pomocą przewodu zasilającego lub łącznika, ich wtyki muszą być łatwo dostępne.
- Odłącz urządzenie od gniazdka elektrycznego na czas burzy.
- Podczas odłączania przewodu zasilającego zawsze ciągnij wtyczkę, a nie kabel.

Niebezpieczeństwo zwarcia lub pożaru!

- Przed podłączeniem urządzenia do źródła zasilania sprawdź, czy napięcie w gniazdku odpowiada wartości wydrukowanej z tyłu urządzenia. Nie wolno podłączać urządzenia do zasilania, jeżeli napięcie jest inne.
- Zawsze chroń pilota zdalnego sterowania oraz baterie przed deszczem, wodą i nadmiernym ciepłem.

- Unikaj silnego nacisku na wtyczki. Luźna wtyczka może być przyczyną iskrzenia lub pożaru.

Niebezpieczeństwo obrażeń ciała lub uszkodzenia produktu!

- Otwarcie obudowy grozi narażeniem użytkownika na działanie widzialnego oraz niewidzialnego promieniowania laserowego. Unikaj bezpośredniego kontaktu z wiązką promieni laserowych.
- Nie należy dotykać soczewki optycznej znajdującej się w kieszeni na płytę.
- Nigdy nie umieszczaj urządzenia i innych przedmiotów na przewodzie zasilającym oraz innych urządzeniach elektrycznych.
- W przypadku transportu urządzenia w temperaturze otoczenia niższej niż 5°C rozpakuj je i przed podłączeniem do zasilania poczekaj, aż jego temperatura osiągnie temperaturę pokojową.

Niebezpieczeństwo przegrzania!

- Nie umieszczaj tego urządzenia w miejscu z ograniczoną wentylacją. Zawsze pozostawiaj co najmniej 10 cm wolnego miejsca z każdej strony urządzenia w celu zapewnienia właściwej wentylacji. Upewnij się, że zasłony i inne przedmioty nie zakrywają otworów wentylacyjnych urządzenia.

Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia!

- Baterię należy wyjąć, jeśli jest ona zużyta lub jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas.
- Baterie zawierają substancje chemiczne, dlatego po rozładowaniu należy je zutylizować w sposób zgodny z przepisami.

Dbanie o produkt

- W kieszeni na płytę nie należy umieszczać przedmiotów innych niż płyty.
- Nie wkładaj wygiętych lub porysowanych płyt do kieszeni na płytę.

- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyjmij płyty z kieszeni na płyty.
- Do czyszczenia urządzenia używaj wyłącznie ściereczek z mikrofibry.



Ostrzeżenie

- Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.

Ochrona środowiska



To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania.



Dołączony do produktu symbol przekreślonego pojemnika na odpady oznacza, że produkt objęty jest dyrektywą europejską 2002/96/WE. Informacje na temat wydzielonych punktów składowania zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych można uzyskać w miejscu zamieszkania.

Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Prawidłowa utylizacja starych produktów pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.



Produkt zawiera baterie opisane w treści dyrektywy 2006/66/WE, których nie można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi. Należy zapoznać się z lokalnymi


przepisami dotyczącymi utylizacji baterii, ponieważ ich prawidłowa utylizacja pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.

Zgodność z przepisami



Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi zakłóceń radiowych.

Urządzenie zawiera następującą etykietę:

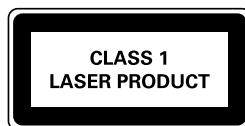

Symbol urządzenia klasy II:



Symbol ten informuje, iż ten produkt posiada podwójną izolację.



Uwaga

- Tabliczka znamionowa znajduje się w tylnej części urządzenia.

Prawa autorskie



Be responsible
Respect copyrights

W niniejszym produkcie zastosowano technologię zabezpieczenia przed kopiowaniem, która jest chroniona amerykańskimi patentami

oraz innymi prawami dotyczącymi własności intelektualnej firmy Rovi Corporation. Zabroniony jest demontaż urządzenia oraz inżynieria wsteczna (odtworzenie konstrukcji urządzenia).

2013 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Znaki towarowe są własnością firmy Koninklijke Philips Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm. Firma Philips zastrzega sobie prawo do modyfikowania produktów bez konieczności dostosowywania do zmian wcześniejszych partii dostaw.

Gwarancja

- Nie wolno samodzielnie naprawiać urządzenia, gdyż grozi to obrażeniami ciała, uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.
- Urządzenia i akcesoriów należy używać zgodnie z przeznaczeniem określonym przez producenta. Znak ostrzegawczy wydrukowany z tyłu urządzenia wskazuje na niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem.
- Nigdy nie zdejmuj pokrywy urządzenia. W sprawach dotyczących serwisu lub napraw zawsze należy kontaktować się z działem obsługi klienta firmy Philips.
- Wszelkie wyrażnie zabronione w instrukcji czynności, wszelkie niezalecane lub niezatwierdzone regulacje oraz procedury montażu powodują utratę gwarancji.

2 Mikrowieża Hi-Fi

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez firmę Philips, należy zarejestrować zakupiony produkt na stronie www.philips.com/welcome.

Wstęp

Z tym zestawem można:

- słuchać muzyki z płyt i innych urządzeń zewnętrznych
- słuchać stacji radiowych.

Brzmienie można wzbogacić dzięki poniższym efektom dźwiękowym:

- Dynamiczne wzmocnienie basów (DBB)

Urządzenie obsługuje następujące formaty multimedialne:





Zawartość opakowania

Po otwarciu opakowania należy sprawdzić jego zawartość:


- Jednostka centralna
- Pilot zdalnego sterowania (z baterią)
- Wspornik do podstawy
- Materiały drukowane

Opis urządzenia

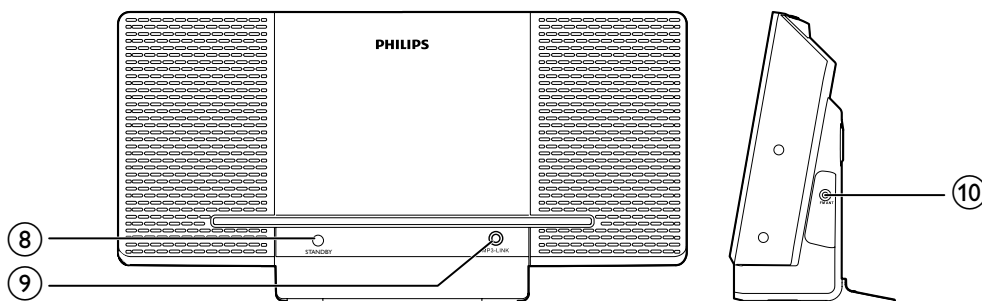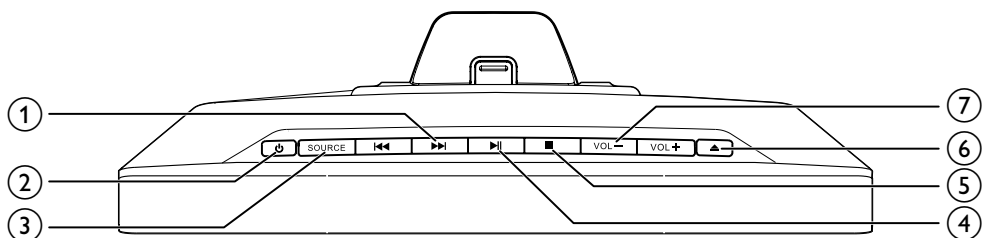

- ①
 - Włączanie i wyłączanie urządzenia.
 - Przełączanie w tryb gotowości.
- ② **SOURCE**
 - Wybór źródła: CD, TUNER lub AUX.
- ③
 - Rozpoczynanie lub wstrzymywanie odtwarzania.
- ④
 - Zatrzymywanie odtwarzania lub usuwanie programu.
- ⑤
 - Otwieranie lub zamykanie kieszeni na płytę.
- ⑥ **VOL +/-**
 - Regulacja poziomu głośności.
- ⑦ **Wspornik do podstawy**
- ⑧
 - Przechodzenie do poprzedniej lub następnej ścieżki.
 - Wyszukiwanie w utworze lub na płycie.
 - Wybór zaprogramowanej stacji radiowej.
 - Wyszukiwanie stacji radiowej.
- ⑨ **Dioda trybu gotowości**
 - Włączona: tryb gotowości.
 - Wyłączona: tryb pracy.
- ⑩ **MP3-LINK**
 - Gniazdo typu jack dla zewnętrznego urządzenia audio.
- ⑪ **Antena typu pigtail (FM ANT)**
 - Poprawianie odbioru sygnału w paśmie FM.

Opis pilota zdalnego sterowania

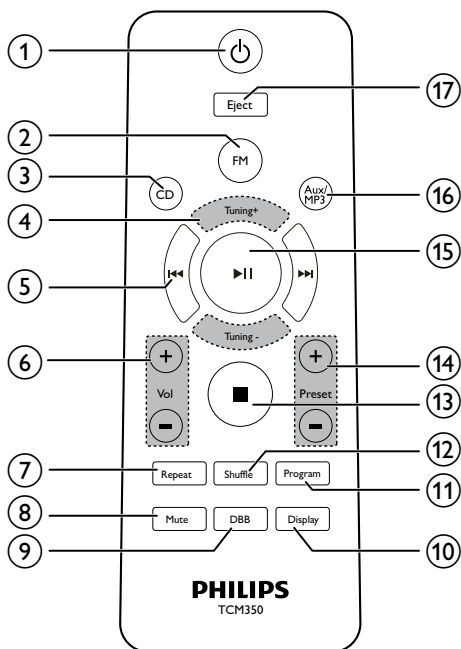

- ①
 - Włączanie i wyłączanie urządzenia.
 - Przełączanie w tryb gotowości.
- ② **FM**
 - Wybór radia FM jako źródła.
- ③ **CD**
 - Wybór płyty jako źródła.
- ④ **TUNING +/-**
 - Dostrajanie stacji radiowej.
- ⑤ **⏮ / ⏭**
 - Przechodzenie do poprzedniej lub następnej ścieżki.
 - Wyszukiwanie w utworze lub na płycie.
 - Wybór zaprogramowanej stacji radiowej.
 - Dostrajanie stacji radiowej.

- ⑥ **VOL +/-**
 - Regulacja poziomu głośności.
- ⑦ **REPEAT**
 - Wielokrotne odtwarzanie jednego lub wszystkich utworów.
- ⑧
 - Wyciszanie lub przywracanie głośności.
- ⑨ **DBB**
 - Włączanie lub wyłączanie wzmocnienia basów.
- ⑩ **DISPLAY**
 - Wyświetlanie bieżącego stanu urządzenia.
- ⑪ **PROG**
 - Programowanie utworów.
 - Programowanie stacji radiowych.
- ⑫ **SHUFFLE**
 - Odtwarzanie losowe utworów.
- ⑬
 - Zatrzymanie odtwarzania lub usuwanie programu.
- ⑭ **PRESET +/-**
 - Wybór zaprogramowanej stacji radiowej.
- ⑮ **▶ ||**
 - Rozpoczynanie lub wstrzymywanie odtwarzania.
- ⑯ **MP3-LINK**
 - Wybór zewnętrznego urządzenia audio jako źródła.
- ⑰
 - Otwieranie lub zamykanie kieszeni na płytę.

3 Czynności wstępne

Instrukcje z tego rozdziału zawsze wykonuj w podanej tu kolejności.

W przypadku kontaktu z firmą Philips należy podać numer modelu i numer seryjny urządzenia. Numer modelu i numer seryjny można znaleźć z tyłu urządzenia. Zapisz numery tutaj:


Nr modelu _____

Nr seryjny _____

Umieszczanie na płaskiej powierzchni

Przed ustawieniem mikrowieży Hi-Fi na płaskiej powierzchni, przymocuj dołączony wspornik do podstawy.

- 1 Umieść mikrowieżę Hi-Fi na płaskiej powierzchni i skieruj ją przodem w dół.
- 2 Włóż wspornik do podstawy w dwa otwory na spodzie urządzenia.
- 3 Aby dopasować wspornik do otworów, przesun go w dół, aż zablokuje się w odpowiedniej pozycji.

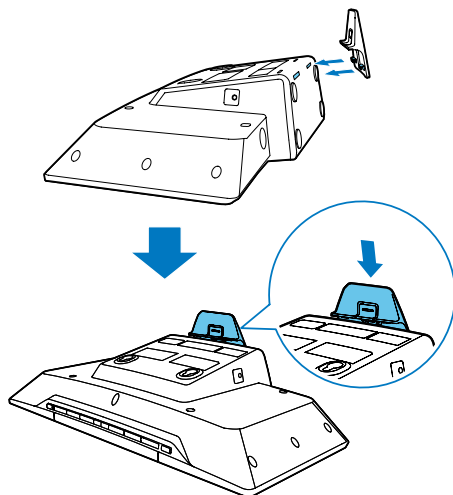

Wskazówka

- Możesz również zamontować zestaw na ścianie.

Przygotowanie pilota




Przestroga

- Niebezpieczeństwo wybuchu! Baterie należy trzymać z daleka od ciepła, promieni słonecznych lub ognia. Baterii nigdy nie należy wrzucać do ognia.
- Ryzyko skrócenia żywotności akumulatora! Nie używaj akumulatorów różnych typów lub marek.
- Nieprawidłowe włożenie baterii stwarza niebezpieczeństwo wybuchu. Baterię można wymienić tylko na egzemplarz tego samego lub odpowiedniego typu.

Aby wymienić baterię w pilocie zdalnego sterowania:

- 1 Otwórz komorę baterii.
- 2 Włóż jedną baterię typu AAA, tak jak pokazano na rysunku, z zachowaniem prawidłowej biegunowości (+/-).
- 3 Zamknij komorę baterii.

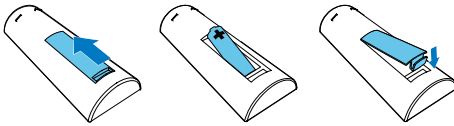

Przełączanie w tryb gotowości

Naciśnij przycisk ϕ , aby włączyć tryb gotowości.

- ↳ Czerwony wskaźnik trybu gotowości zostanie włączony.
- ↳ Podświetlenie panelu wyświetlacza zostanie wyłączone.

Podłączanie zasilacza




Przestroga

- Ryzyko uszkodzenia produktu! Upewnij się, że napięcie źródła zasilania jest zgodne z wartością zasilania podaną z tyłu lub na spodzie mikrowieży Hi-Fi.
- Ryzyko porażenia prądem! Odłączając zasilacz sieciowy, zawsze chwytaj za wtyczkę przewodu. Nigdy nie ciągnij za przewód.

Podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego.

- ↳ Czerwony wskaźnik trybu gotowości zostanie włączony.
- ↳ Urządzenie jest gotowe do konfiguracji i użycia.

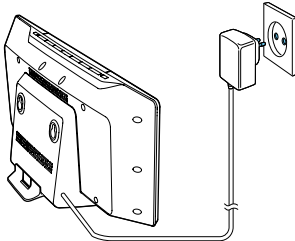

Włączanie

Naciśnij przycisk ϕ .

- ↳ Urządzenie przełączy się na ostatnio wybrane źródło.

Aby włączyć zestaw i bezpośrednio wybrać źródło:

- Naciśnij przycisk **CD, FM** lub **MP3-LINK** na pilocie zdalnego sterowania.

4 Odtwarzanie płyty



Przeostroga

- W kieszeni na płytę nie należy umieszczać przedmiotów innych niż płyty.
- Nie należy dotykać soczewki optycznej znajdującej się w kieszeni na płytę.

- 1 Naciśnij przycisk **CD** na pilocie, aby wybrać płytę jako źródło sygnału.
- 2 Naciśnij przycisk **▲**, aby otworzyć kieszeń na płytę.
- 3 Włóż płytę nadrukiem na zewnątrz.
- 4 Naciśnij przycisk **▲**, aby zamknąć kieszeń na płytę.
 - Aby wstrzymać lub wznowić odtwarzanie, naciśnij przycisk **▶||**.
 - Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk **■**.

Opcje odtwarzania

Przejsćie do ścieżki

Podczas odtwarzania naciśnij przycisk **◀◀ / ▶▶**, aby wybrać inny utwór.

Wyszukiwanie w utworze

- 1 Podczas odtwarzania naciśnij i przytrzymaj przyciski **◀◀ / ▶▶**.
- 2 Zwolnij przyciski, aby wznowić odtwarzanie.

Wyświetlanie informacji odtwarzania

Podczas odtwarzania naciśnij kilkakrotnie przycisk **DISPLAY**, aby wyświetlić różne informacje odtwarzania.

Programowanie utworów

Można zaprogramować odtwarzanie maksimum 20 utworów.

- 1 Po zatrzymaniu odtwarzania w trybie CD naciśnij przycisk **PROG**, aby włączyć tryb programowania.
 - ↳ Zostanie wyświetlony napis **[P01]** (program).
- 2 Za pomocą przycisków **◀◀ / ▶▶** wybierz numer utworu do zaprogramowania, a następnie naciśnij przycisk **PROG**, aby zatwierdzić.
- 3 Powtórz czynność 2, aby wybrać i zapisać więcej utworów do zaprogramowania.
- 4 Naciśnij przycisk **▶||**, aby odtworzyć zaprogramowane utwory.

Aby usunąć program:

- Naciśnij dwukrotnie przycisk **■**.
- Przełącz w inny tryb.
- Wyłącz mikrowieżę Hi-Fi.

Odtwarzanie z powtarzaniem

- 1 Podczas odtwarzania naciśnij kilkakrotnie przycisk **REPEAT**, aby wybrać:
 - **[r1]**: odtwarzanie wielokrotnie bieżącego utworu;
 - **[rA]**: odtwarzanie wielokrotnie wszystkich utworów.
- 2 W celu wznowienia normalnego odtwarzania naciśnij kilkakrotnie przycisk **REPEAT**, aż z wyświetlacza zniknie wskazanie trybu powtarzania.

Odtwarzanie losowe

Wszystkie utwory można odtwarzać w kolejności losowej.

- 1 Podczas odtwarzania naciśnij przycisk **SHUFFLE**.
 - **[SH]**: odtwarzanie utworów w kolejności losowej.
- 2 W celu wznowienia normalnego odtwarzania ponownie naciśnij przycisk **SHUFFLE**.

5 Dostosowywanie poziomu głośności i efektów dźwiękowych

Dostosowywanie poziomu głośności

Podczas odtwarzania naciśnij przycisk **VOL +/-**, aby zwiększać/zmniejszać poziom głośności.

Wzmocnienie tonów niskich

Podczas odtwarzania naciśnij kilkakrotnie przycisk **DBB**, aby włączyć lub wyłączyć funkcję dynamicznego wzmocnienia basów (DBB).

↳ Zostanie wyświetlone bieżące ustawienie funkcji DBB.

- **[dbb-0]**: funkcja DBB jest wyłączona.
- **[dbb-1]**: funkcja DBB jest włączona.

Wyciszanie dźwięku

Podczas odtwarzania naciśnij przycisk **✱** w celu wyciszenia lub przywrócenia głośności.

6 Słuchanie radia

Dostrajanie stacji radiowej

- 1 Naciśnij przycisk **FM** na pilocie, aby wybrać radio FM jako źródło.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj przyciski **◀◀ / ▶▶** przez ponad 2 sekundy.
 - ↳ Tuner automatycznie dostroi się do stacji o najsilniejszym sygnale.
- 3 Powtórz czynność 2, aby dostroić tuner do większej liczby stacji.
 - W celu dostrojenia tunera do stacji radiowej o słabym sygnale naciśnij kilkakrotnie przycisk **TUNING +/-**, aż do momentu uzyskania optymalnego odbioru.
 - Aby poprawić odbiór radia FM, całkowicie rozłóż antenę typu pigtail i dostosuj jej położenie.

Automatyczne programowanie stacji radiowych



Uwaga

- Można zaprogramować maksymalnie 10 stacji radiowych FM.

W trybie tunera naciśnij i przytrzymaj przycisk **PROG** przez ponad 2 sekundy, aby włączyć tryb automatycznego programowania.

↳ Zostanie wyświetlony komunikat **[AUTO]** (automatycznie).

↳ Wszystkie dostępne stacje są programowane w kolejności od najsilniejszego pasma odbioru.

↳ Stacja zaprogramowana jako pierwsza zostanie wybrana automatycznie.

Ręczne programowanie stacji radiowych



Uwaga

- Można zaprogramować maksymalnie 10 stacji radiowych.

- 1 Dostrój stację radiową.
- 2 Naciśnij przycisk **PROG**, aby włączyć tryb programowania.
→ Zostanie wyświetlona ikona [P01].
- 3 Za pomocą przycisku **PRESET +/-** przypisz stacji żądany numer, a następnie naciśnij przycisk **PROG**, aby zatwierdzić.
→ Wyświetlony zostanie numer i częstotliwość zaprogramowanej stacji.
- 4 W celu zaprogramowania innych stacji powtórz powyższe czynności.



Wskazówka

- Aby nadpisać zaprogramowaną stację, zapisz w jej miejscu inną stację.

Wybór zaprogramowanej stacji radiowej


Uaktywnij tryb tunera, a następnie wybierz żądany numer za pomocą przycisku **PRESET +/-**.

7 Inne funkcje

Odtwarzanie dźwięku z urządzenia zewnętrznego

Za pośrednictwem tej mikrowieży Hi-Fi można słuchać muzyki z urządzenia zewnętrznego.

- 1 Naciśnij przycisk **MP3-LINK** na pilocie, aby wybrać złącze **AUX** jako źródło.
- 2 Podłącz przewód MP3 Link do:
 - gniazda **MP3-LINK** (3,5 mm) urządzenia.
 - gniazda słuchawkowego urządzenia zewnętrznego.
- 3 Rozpocznij odtwarzanie zawartości urządzenia (patrz instrukcja obsługi urządzenia).

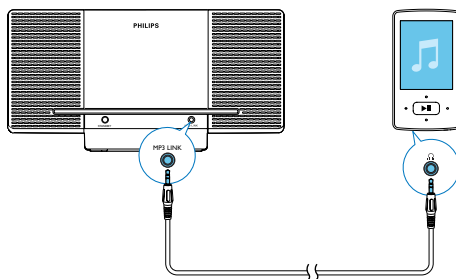

8 Informacje o produkcie



Uwaga

- Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Dane techniczne

Wzmacniacz

Zakres mocy wyjściowej	2 x 2 W RMS
Pasma przenoszenia	60 Hz–20 kHz
Odstęp sygnału od szumu	> 57 dBA
Wejście Aux	0,6 V RMS, 22 kΩ

Płyta

Typ lasera	Półprzewodnikowy
Średnica płyty	12 cm / 8 cm
Obsługiwane płyty	CD-DA, CD-R, CD-RW
Przetwornik C/A dźwięku	24-bitowy / 44,1 kHz
Całkowite zniekształcenia harmoniczne	< 1% (1 kHz)
Pasma przenoszenia	60 Hz–20 kHz (44,1 kHz)
Odstęp sygnału od szumu	> 57 dBA

Tuner

Zakres strojenia	FM: 87,5–108 MHz
Siatka strojenia	(50 kHz)
Czułość	

- Mono — odstęp sygnału od szumu: 26 dB	< 22 dBf
- Stereo — odstęp sygnału od szumu: 46 dB	< 48 dBf
Selektywność wyszukiwania	> 28 dBf
Całkowite zniekształcenia harmoniczne	< 3%
Odstęp sygnału od szumu	> 55 dB

Głośniki

Impedancja głośnika	4 omy
Przetwornik	Głośnik pełnozakresowy 2,5"
Czułość	> 82 dB/m/W ±3 dB/m/W

Informacje ogólne

Zasilacz sieciowy	9 V, 1,5 A
Pobór mocy podczas pracy	10 W
Pobór mocy w trybie gotowości	< 0,5 W
Wymiary	
- jednostka centralna (szer. x wys. x głęb.)	400 x 202 x 80 mm
Waga	
- z opakowaniem	3,82 kg
- jednostka centralna	1,4 kg

9 Rozwiązywanie problemów



Przestroga

- Nie zdejmuj obudowy tego urządzenia.

Aby zachować ważność gwarancji, nie wolno samodzielnie naprawiać urządzenia.

Jeśli w trakcie korzystania z tego urządzenia wystąpią problemy, należy wykonać poniższe czynności sprawdzające przed wezwaniem serwisu. Jeśli nie uda się rozwiązać problemu, odwiedź stronę firmy Philips (www.philips.com/support). Kontaktując się z przedstawicielem firmy Philips, należy mieć przygotowane w pobliżu urządzenie oraz jego numer modelu i numer seryjny.

Brak zasilania

- Upewnij się, że przewód zasilający urządzenia został podłączony prawidłowo.
- Upewnij się, że w gniazdku elektrycznym jest napięcie.
- W celu oszczędzania energii zestaw automatycznie wyłącza się po 15 minutach bezczynności od momentu zakończenia odtwarzania.

Brak reakcji urządzenia

- Odłącz zasilacz zestawu, a następnie podłącz go ponownie i włącz zasilanie.

Brak dźwięku lub dźwięk zniekształcony

- Ustaw głośność.

Pilot zdalnego sterowania nie działa

- Przed naciśnięciem dowolnego przycisku funkcji na pilocie najpierw wybierz właściwe źródło za pomocą pilota, a nie jednostki centralnej.
- Użyj pilota w mniejszej odległości od zestawu.
- Sprawdź, czy baterie zostały włożone w sposób zgodny z oznaczeniami +/– w komorze baterii.

- Wymień baterie.
- Skieruj pilota bezpośrednio na czujnik sygnałów zdalnego sterowania na panelu przednim urządzenia.

Nie wykryto płyty

- Umieść płytę w odtwarzaczu.
- Sprawdź, czy płyta nie jest włożona nadrukiem do dołu.
- Poczekaj, aż zaparowanie soczewki zniknie.
- Wymień lub wyczyść płytę.
- Użyj sfinalizowanej płyty CD lub płyty zapisanej w jednym z obsługiwanych formatów.

Słaby odbiór stacji radiowych

- Zwiększ odległość pomiędzy zestawem a odbiornikiem TV lub magnetowidem.
- Rozłóż całkowicie antenę.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

TCM350_12_UM_V1.0

