

Llamar desde la agenda

1. Pulse  para el modo espera.
2. Desplace  hasta una opción de la agenda.
3. Pulse la tecla  o  para iniciar la llamada.

Solución de problemas

Si desea obtener más información, consulte el Manual de usuario que se proporcionó junto con el teléfono.

Problema

- No hay tono de marcación
- La persona que me llama no puede escucharme con claridad.
- Aparece **BUSCANDO...** en el teléfono y el icono  está parpadeando
- No aparece en pantalla el número de la persona que llama

Solución

- Compruebe las conexiones
- Cargue las baterías
- Utilice el cable de línea proporcionado
- Acérquese a la estación base
- Mueva la estación base al menos un metro de los demás dispositivos eléctricos
- Acérquese a la estación base
- Reinicie la unidad y reinicie el registro del terminal
- Compruebe su suscripción con el operador de red

¡Bienvenido a Philips!

Registre su producto y reciba soporte en www.philips.com/welcome

¿Necesita ayuda?

Manual de usuario

Consulte el Manual de usuario que se proporcionó con su nuevo teléfono.

Ayuda en línea

www.philips.com/support

Registre su producto y reciba soporte en www.philips.com/welcome

CD6550



Guía de inicio rápido

- 1 Conectar
- 2 Instalar
- 3 Disfrutar

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.

Document number: 31 11 285 50351 (ES)

 **CE 0168**
Printed in China

PHILIPS

Contenido de la caja



Terminal



Cargador



Compuerta de batería

2 baterías AAA
recargables de NiMH

Fuente de alimentación



Manual de usuario



Garantía




Guía de inicio rápido

1 Conectar

Conexión del cargador

1. Coloque el cargador en una posición centrada, cerca del enchufe.

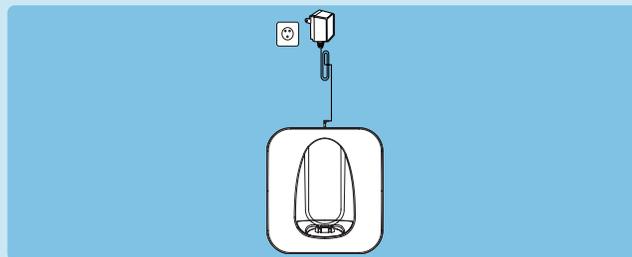


2. Conecte el cable de alimentación a los conectores correspondientes de la parte inferior del cargador, tal y como se muestra.

2 Instalar

Inserte las baterías recargables y cargue

A Inserte las baterías

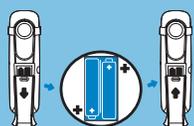

B Cargue el terminal durante 24 horas



Registro de un terminal adicional

Es necesario registrar los terminales adicionales en la unidad base antes de poder utilizarlos.

1. En la estación base, mantenga pulsado **[*]** durante aproximadamente 5 segundos.
2. Antes de que transcurran 10 segundos, pulse la tecla **[menu]** en el terminal. Desplace **[↓]** hasta **AJUSTES AVANZ.** y pulse **[SELEC.]**, desplace **[↓]** hasta **REGISTRAR** y pulse **[SELEC.]**.
3. Cuando se le solicite, introduzca el número PIN maestro (el predeterminado es 0000) y pulse **[OK]** para confirmar.
4. **ESPERANDO_ _** aparecerá en la pantalla.

3 Disfrutar

Realizar una llamada

Marque el número (máximo 24 dígitos) y pulse la tecla **[↓]** o **[*]**.

○

Pulse la tecla **[↓]** o **[*]** para ocupar la línea y marque el número (un máximo de 24 dígitos).

Responder una llamada

Cuando el teléfono suene, pulse la tecla **[↓]** o **[*]**.

Finalizar una llamada

Para finalizar una conversación, pulse la tecla **[↑]**.

Ajuste del volumen del auricular

Durante una llamada, pulse **[↑]** para seleccionar entre **VOLUMEN 1**, **VOLUMEN 2** o **VOLUMEN 3**.

Ajustar la melodía del tono

1. Pulse **[menu]** en el modo en espera, desplace **[↓]** hasta **AJUSTES PERSON.** y pulse **[SELEC.]**, desplace **[↓]** hasta **TONOS TELÉFONO** y pulse **[SELEC.]**, desplace **[↓]** hasta **TONOS TELÉFONO** y pulse **[SELEC.]**.
2. Desplace **[↓]** hasta la melodía que desee para reproducirla.
3. Pulse **[SELEC.]** para establecer la melodía del timbre.

El teléfono emitirá un tono de validación y la pantalla volverá al menú anterior.

Guardar un contacto en la agenda

1. Pulse la tecla **[menu]** en el modo en espera, desplace **[↓]** hasta **AGENDA** y pulse **[SELEC.]**, pulse **[SELEC.]** para acceder a **NUEVA ENTRADA**.
2. **INTROD. NOMBRE** aparecerá en pantalla.
3. Introduzca el nombre del contacto (un máximo de 14 caracteres) y pulse **[OK]**.
4. Introduzca el número de teléfono (máximo 24 dígitos) y pulse **[OK]**.

El teléfono emitirá un tono de validación.

Acceder a la agenda

1. Pulse **[↓]** en el modo en espera y desplace **[↓]** para examinar la agenda.
2. Para ver los detalles, pulse **[SELEC.]**.