

PHILIPS

Mira

Draadloze design-telefoon (M560)

Draadloze design-telefoon met antwoordapparaat (M565)

Korte gebruikers- handleiding



Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar
www.philips.com/support



Belangrijke veiligheidsinstructies

Waarschuwing

- Het elektrische netwerk is geclassificeerd als gevaarlijk. De lader kan uitsluitend worden uitgeschakeld door de adapter uit het stopcontact te halen. Zorg ervoor dat het stopcontact altijd gemakkelijk kan worden bereikt.
- Raadpleeg de veiligheidsinformatie voordat u het product gebruikt.
- Dit product voldoet aan Europese RE-richtlijn 2014/53/EU.
- Gebruik uitsluitend de voeding die in de gebruiksaanwijzing wordt vermeld.
- Gebruik uitsluitend de batterijen die in de gebruiksaanwijzing worden vermeld.
- Stel het product niet bloot aan vloeistoffen.
- Ontploffingsgevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type.
- Gooi gebruikte batterijen weg volgens de instructies.
- Houd om gehoorschade te voorkomen de handset op voldoende afstand van uw oor wanneer de handset overgaat of wanneer de handsfree-modus is ingeschakeld.

1 Overzicht

In gesprek

- Telefoonboek
- De herhaallijst weergeven.
- Pas het volume aan.
- Terugbellen (afhankelijk van het netwerk).
- Oproepen beëindigen.
- Een pauze invoegen (ingedrukt houden).
- De luidspreker in-/uitschakelen
- De microfoon in-/uitschakelen

Stand-by


- Het hoofdmenu openen
- De herhaallijst weergeven.
- Telefoonboek
- Gesprekkenlog
- Bellen en oproepen aannemen.
- De handset in- of uitschakelen (ingedrukt houden).
- Bellen via de intercom (ingedrukt houden).
- Het toetsenbord vergrendelen/ontgrendelen (ingedrukt houden).
- Hiermee kunt u bellen en oproepen aannemen via de luidspreker.
- Voor M565: Druk hierop om een nieuw bericht van het antwoordapparaat af te spelen. / Het menu van het antwoordapparaat openen.

Menu's

- Bevestigen / selecteren / Het optiemenu weergeven.
- Annuleren / Terug
- Omhoog/omlaag
- Menu afsluiten.

Tekstinvoer



- Tekst verwijderen.
- Een spatie invoeren
- Wisselen tussen hoofdletters/kleine letters (ingedrukt houden).

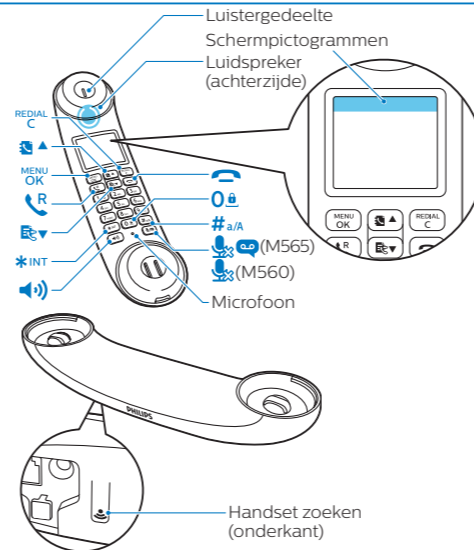

Schermpictogrammen

- Toont de verbindingstatus tussen de handset en het basisstation. Hoe meer balken er worden weergegeven, hoe beter de signaalsterkte is.
- Brandt continu wanneer u door de lijst met inkomende oproepen bladert.
- Dit geeft een uitgaande oproep aan in de herhaallijst.
- Knippert wanneer er een nieuwe gemiste oproep is of wanneer u door nieuwe gemiste oproepen bladert. Brandt continu wanneer u door de lijst met gelezen gemiste oproepen bladert.
- Knippert wanneer er een oproep binnenkomt. Brandt continu tijdens een gesprek.
- De luidspreker is ingeschakeld.
- Het belsein is uitgeschakeld.
- Voor M565: Antwoordapparaat: knippert wanneer er een nieuw bericht is of wanneer het geheugen vol is. Wordt weergegeven wanneer het antwoordapparaat is ingeschakeld.
- Spraakberichtindicator: knippert wanneer er nieuwe berichten zijn, brandt continu bij beluisterde berichten. * Dit is afhankelijk van het netwerk.
- Wordt weergegeven wanneer u omhoog/omlaag bladert in een lijst of het volume verhoogt/verlaagt.
 - ▶ Er staan nog meer cijfers aan de rechterkant. Druk op om te lezen.
- De modus ECO+ is geactiveerd.


2 Aansluiten

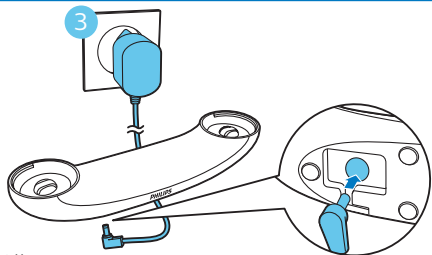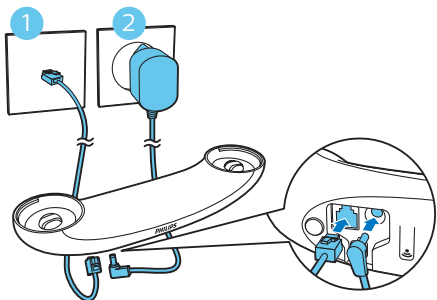



Alleen voor versies met meerdere handsets.


3 Aan de slag

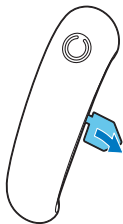De telefoon configureren





- 1 De batterijen zijn vooraf in de handset geïnstalleerd. Trek de batterijtape van de batterijklep voordat u gaat opladen.
- 2 Als u uw telefoon voor de eerste keer gebruikt, wordt er een welkomstbericht weergegeven (verschilt per land).
- 3 Stel het land en de taal in als hierom wordt gevraagd.
- 4 Stel de datum en de tijd in.
 - Als de tijd in 12-uursformaat wordt weergegeven, drukt u op  /  om **[am]** of **[pm]** te selecteren (verschilt per land).

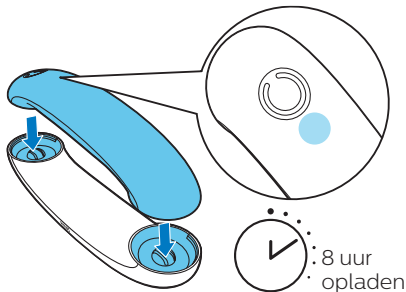De telefoon opladen



Laad uw handset op door deze in het basisstation te plaatsen.

 > 70%

 40% - 70%

 10% - 40%

 Knippert: batterij bijna leeg

4 Genieten

Telefoonboek

Vermelding toevoegen

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer **[Telefoonboek]** > **[Nw toevoegen]**.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Kiezen vanuit het telefoonboek

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer een vermelding en druk op .

Snelkeuzenummer

Er zijn 2 geheugens met rechtstreekse toegang (toets 1 en 2). Om het opgeslagen telefoonnummer automatisch te bellen, houdt u de toetsen ingedrukt in de stand-bymodus.

Afhankelijk van uw land zijn toets 1 en 2 ingesteld op respectievelijk het voicemailnummer en het informatieservicenummer van uw serviceprovider (afhankelijk van het netwerk).

Gesprekkenlog

Kiezen vanuit de bellijst

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer een vermelding en druk op .

Opname weergeven

Druk op  >  > **[Weergeven]**.

Opname opslaan

- 1 Druk op  >  > **[Nummer opslaan]**.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

Opname verwijderen

- 1 Druk op  >  > **[Wissen]**.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

Herhaallijst

Kiezen vanuit de herhaallijst

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer een vermelding en druk op .

Opname opslaan

- 1 Druk op  >  > **[Nummer opslaan]**.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

Opname verwijderen

- 1 Druk op  >  > **[Wissen]**.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

Antwoordapparaat (alleen voor M565)



Het antwoordapparaat in- of uitschakelen

- 1 Druk op  > **[Antwoordapp.]** > **[Aan/uit]**.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

De ingekomen berichten beluisteren





Druk op  > **[Antwoordapp.]** > **[Afspelen]**.

Ingekomen berichten verwijderen

- 1 Druk tijdens het beluisteren van het bericht op  om het optiemenu te openen.
- 2 Selecteer **[Wissen]**, en druk op  om te bevestigen.



Extra handsets aanmelden

U kunt extra handsets aanmelden bij het basisstation.

- 1 Houd  10 seconden ingedrukt op het basisstation.
- 2 Druk op .
- 3 Selecteer **[Services]** > **[Aanmelden]**, en druk op  om te bevestigen.
- 4 Voer de pincode van het systeem (0000) in.
- 5 Druk op  om de pincode te bevestigen.
 - ↳ Het aanmelden is in minder dan 2 minuten voltooid.

Standaardinstellingen herstellen

U kunt de telefooninstellingen opnieuw instellen op de oorspronkelijke fabrieksinstellingen.

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer **[Services]** > **[Resetten]**, en druk op  om te bevestigen.
- 3 Volg de instructies op het scherm.

Opmerking

U kunt de originele pincode herstellen door de volgende stappen te doorlopen.

Technische gegevens



Batterij

Philips: 2 oplaadbare AAA-batterijen, NiMH
1,2 V 500 mAh

Gebruik uitsluitend de meegeleverde batterijen.

Adapter (Basisstation en lader)

Tenpao: S003GV0600050

Invoer: 100-240 V~, 50/60 Hz 150 mA

uitvoer: 6 V DC 500 mA

Telefoonboek met 100 vermeldingen

Bellijst met 50 vermeldingen

Gesprekstijd: 16 uur

Stand-bytijd: 250 uur

RF-uitgangsvermogen: < 24 dBm

Frequentieband: 1880 MHz ~ 1900 MHz



Opmerking

U kunt de conformiteitsverklaring lezen op
www.p4c.philips.com.

? Veelgestelde vragen

Er wordt geen signaalbalk op het scherm getoond.

- De handset is buiten bereik. Verplaats de handset in de richting van het basisstation.
- Als op de handset **[Afgemeld]** wordt weergegeven, meldt u de handset aan. (Zie het gedeelte over het “Extra handsets aanmelden”.)


Wat kan ik doen als het niet lukt de extra handsets te koppelen met (aanmelden bij) het basisstation?

- Het geheugen van het basisstation is vol. Ga naar **MENU** > **[Services]** > **[Afmelden]** om handsets die u niet gebruikt af te melden en probeer het opnieuw.
- Als de registratie mislukt, koppelt u de stroomadapter los van het basisstation en sluit u deze daarna weer aan. Wacht 15 seconden en herhaal vervolgens de registratieprocedure.

Mijn handset staat in de zoekstatus of de nietbeschikbaarstatus, wat moet ik doen?

- Zorg ervoor dat het basisstation is aangesloten aan een voedingsbron.
- Breng de handset dichterbij het basisstation.
- Meld de handset aan bij het basisstation.

Ik heb een taal gekozen die ik niet begrijp, wat moet ik doen?

- 1 Druk op  om terug te gaan naar het stand-byscherm.
- 2 Raak **MENU** **OK** aan voor toegang tot het hoofdscherm.
- 3 Een van de volgende opties verschijnen dan op het scherm:

[Telefooninst.] > [Taal]
[Phone setup] > [Language]
[Réglages] > [Langue]
[Telefon-Setup] > [Sprache]
[Config. telef.] > [Lingua]

- 4 Selecteer dit om toegang te krijgen tot de taalopties.
- 5 Selecteer uw taal.

Ik heb in het welkomtscherm het verkeerde land gekozen, wat moet ik doen?

Stel de telefooninstellingen opnieuw in op de oorspronkelijke fabrieksinstellingen (raadpleeg het gedeelte “Standaardinstellingen herstellen”).

Ik kan de instellingen van mijn voicemail niet wijzigen. Wat kan ik doen?

De voicemailservice wordt beheerd door uw serviceprovider en niet door de telefoon zelf. Neem contact op met de serviceprovider om de instellingen te wijzigen.

De handset op de lader laadt niet of de accu is te snel leeg.


- Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst.
- Controleer of de handset goed op de oplader is geplaatst. Als de stationstoon is ingeschakeld, hoort u het geluid van de stationstoon wanneer u de handset op het oplaadstation plaatst.
- De laadcontactpunten zijn vervuild. Koppel eerst de adapter los en reinig de contactpunten met een vochtige doek.
- De batterij is niet helemaal opgeladen. Laat de handset ten minste 8 uur op het oplaadstation of totdat het batterijpictogram op de handset aangeeft dat de batterij vol is.
- De batterijen zijn oud of defect. Vervang de oude batterijen door nieuwe oplaadbare batterijen met dezelfde eigenschappen.

Slecht geluid (gekraak, echo enz.)

- De handset is bijna buiten bereik. Verplaats de handset in de richting van het basisstation.
- De telefoon heeft last van interferentie door elektrische apparaten in de nabijheid. Plaats het basisstation uit de buurt van deze apparaten.
- De telefoon bevindt zich in een ruimte met dikke muren. Plaats het basisstation ergens anders.
- De telefoon heeft last van interferentie van de DSL-verbinding (Digital Subscriber Line). Installeer een DSL-filter om geluid door interferentie te voorkomen. Neem voor het DSL-filter contact op met uw telefoonmaatschappij.

Nummerherkenning werkt niet.

- De service is niet geactiveerd. Neem contact op met uw serviceprovider.
- De informatie van de beller is afgeschermd of niet beschikbaar.

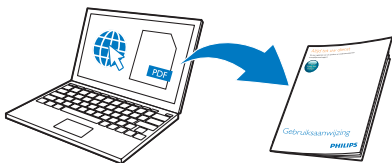

www.philips.com/support

Gebruik het referentiemodelnummer op het productlabel onder aan het basisstation om de gebruikersinstructies online te bekijken.



Dit symbool op een product betekent dat het product voldoet aan EU-richtlijn 2012/19/EU.

Dit product is vervaardigd door en wordt verkocht onder de verantwoordelijkheid van Gibson Innovations Ltd. Gibson Innovations Ltd. is de garantieverstrekker voor dit product. Philips en het Philips-schildemblem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden gebruikt onder licentie van Koninklijke Philips N.V.



UMS_M560/565
22_NL_V1.0
WK16184