








Memanggil dari buku telepon


1. Tekan  dalam mode siaga.
 2. Gulir  ke entri buku telepon.
 3. Tekan tombol  atau .
- Panggilan disambungkan.


Mendengarkan rekaman pesan pada mesin titip pesan (hanya untuk telepon yang dilengkapi mesin titip pesan)


Tekan  pada stasiun base untuk mengaktifkan mesin titip pesan (counter pesan diaktifkan).



Tekan lagi  untuk menonaktifkan mesin titip pesan (counter pesan dinonaktifkan).


Tekan  pada stasiun base untuk memutar pesan telepon (pesan yang direkam terakhir akan diputar terlebih dahulu).

Tekan  untuk melangkaui pesan yang sekarang dan memutar pesan berikutnya.

Tekan  untuk kembali ke pesan sebelumnya (jika ditekan dalam 1 detik saat pemutaran pesan yang sekarang).

Tekan  untuk memutar kembali pesan yang sekarang (jika ditekan setelah satu detik dari saat pemutaran pesan tersebut).

Tekan   untuk menyesuaikan volume speaker sewaktu pemutaran pesan.


Tekan  untuk menghapus pesan yang sekarang.

Baca Buku Petunjuk telepon untuk mengetahui rincian tentang fungsi mesin titip pesan.

Memecahkan masalah

Untuk informasi lebih lanjut, silakan membaca Buku Petunjuk yang disertakan bersama telepon Anda.

Masalah

- Tidak ada nada sambung!
- Penelepon tidak dapat mendengar saya dengan jelas!
- **SEARCHING...** [MENCARI...] ditampilkan di handset dan ikon  berkedip!
- Nomor pemanggil tidak ditampilkan!

Solusi

- Periksa koneksi
- Mengisi baterai
- Gunakan kabel yang disediakan
- Pindah lebih dekat ke stasiun base.
- Pindahkan stasiun base sekurangnya satu meter lebih jauh dari perangkat elektronik apa pun.
- Pindah lebih dekat ke stasiun base.
- Setel ulang unit Anda lalu setel ulang pendaftaran handset.
- Periksa kepelangganan Anda pada operator jaringan

Selamat datang di Philips!

Daftarkan produk Anda dan dapatkan dukungan di
www.philips.com/welcome

Perlu bantuan?

Buku Petunjuk

Bacalah Buku Petunjuk yang disertakan bersama telepon Anda.

Bantuan online

www.philips.com/support

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.

Document number: 3111 285 44571 (ID)

 **CE 0168**

Printed in China



Panduan cepat

- 1 Hubungkan
- 2 Pasang
- 3 Nikmati

PHILIPS


Isi kemasan



Handset



Stasiun base dengan braket untuk telepon pokok baru milik Anda
ATAU



telepon baru Anda yang dilengkapi mesin titip pesan




Pintu baterai



2 baterai NiMH AAA isi ulang



Catu daya



Kabel saluran*



Buku Petunjuk



Jaminan



Panduan Cepat

*Mungkin, adaptor saluran yang Anda temukan di dalam kemasan, terpisah dari kabel saluran. Jika begitu, Anda harus menghubungkan dulu adaptor saluran ke kabel saluran sebelum menyolokkan kabel saluran ke stopkontak saluran.



Di dalam kemasan multihandset [beberapa telepon], Anda akan menemukan satu atau beberapa handsets tambahan, charger dengan unit catu daya serta baterai isi ulang tambahan.

PERINGATAN Selalu gunakan kabel dan baterai yang disertakan dengan telepon Anda.

1 Hubungkan

Menghubungkan stasiun base

1. Tempatkan stasiun base di lokasi sentral dekat stopkontak saluran telepon dan stopkontak listrik.

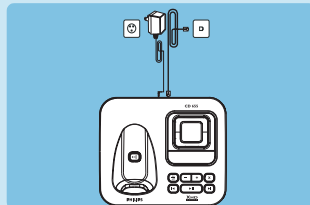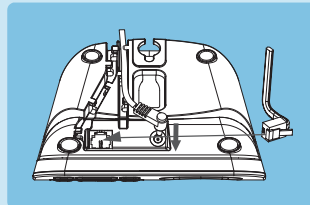


2. Hubungkan kabel saluran dan kabel listrik ke konektornya masing-masing di belakang stasiun base.
3. Hubungkan ujung lainnya dari kabel saluran dan kabel listrik ke masing-masing stopkontakannya.

2 Pasang

Memasang dan mengisi baterai isi ulang

A

Memasang baterai

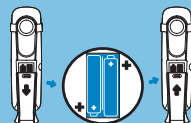

B

Isi handset selama 24 jam



Konfigurasi telepon Anda (jika perlu)

Setelah mengisi baterai telepon selama beberapa menit, layar Selamat Datang mungkin muncul, tergantung pada negara tempat tinggal Anda. Jika layar Selamat Datang muncul:

1. Gulir ke kata **WELCOME** [SELAMAT DATANG] dalam bahasa pilihan Anda lalu tekan [PILIH] untuk mengkonfirmasi pilihan Anda.
2. Gulir ke negara Anda.
3. Tekan [PILIH] untuk mengkonfirmasi pilihan Anda. Telepon Anda sekarang siap digunakan.

3 Nikmati

Melakukan panggilan

Sambungkan nomornya (maksimum 24 digit) lalu tekan tombol atau .

ATAU

Tekan tombol atau untuk mengambil saluran dan menyambungkan nomor (maksimum 24 digit).

Menjawab panggilan

Apabila telepon berdering, tekan tombol atau .

Mengakhiri panggilan

Untuk mengakhiri percakapan, tekan tombol .

Menyesuaikan volume earpiece [sisi dengar]

Sewaktu panggilan berlangsung, tekan untuk memilih dari **VOLUME 1**, **VOLUME 2** atau **VOLUME 3**.

Menyetel melodi dering

1. Tekan dalam mode siaga, gulir ke **PERSONAL SETTING** [SET PRIBADI] lalu tekan [PILIH], gulir ke **HANDSET TONES** [NADA HANDSET] lalu tekan [PILIH], gulir ke **RING TONES** [DERING] lalu tekan .
2. Gulir ke melodi yang dikehendaki untuk memutar melodi.
3. Tekan [PILIH] untuk menyetel melodi dering. Nada validasi dibunyikan dan layar kembali ke menu sebelumnya.

Menyimpan kontak di buku telepon

1. Tekan dalam mode siaga, gulir ke **PHONEBOOK** [BUKU TELEPON] lalu tekan [PILIH], tekan [PILIH] untuk memasukkan **NEW ENTRY** [ENTRI BARU].
2. **ENTER NAME** [MASUKKAN NAMA] ditampilkan di layar.
3. Masukkan nama kontak (maksimum 14 karakter) lalu tekan .
4. Masukkan nomor telepon (maksimum 24 digit) lalu tekan . Nada validasi dibunyikan.

Mengakses buku telepon

1. Tekan dalam mode siaga, gulir untuk menelusuri buku telepon.
2. Untuk melihat rinciannya, tekan [PILIH].