


3 Genieten


Het afspelen starten

- 1 Druk op om het discstation te openen.

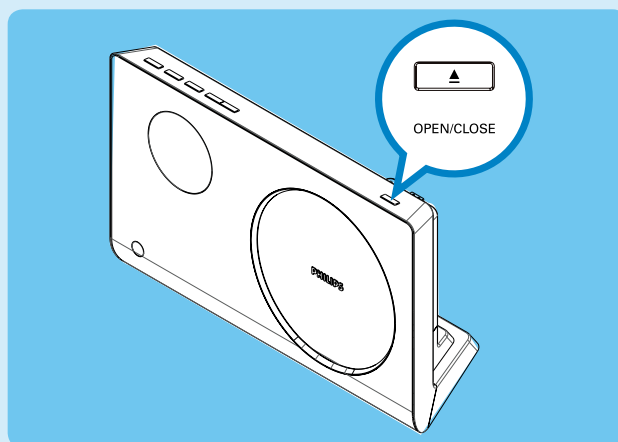


- 2 Plaats een disc met het etiket naar u toe.
- 3 Druk op om het discstation te sluiten en de disc af te spelen.
- Gebruik de cursortoetsen om een optie te selecteren in het menu dat wordt weergegeven op de TV. Druk vervolgens op **OK**.
- Als u wilt genieten van een krachtig Surround-geluid, drukt u op **SURROUND** om de modus voor meerkanaals Surround-geluid in te schakelen.
- 4 Druk op om het afspelen te stoppen.

Opmerking als u op de knop drukt, wordt het afspelen hervat vanaf het laatste stoppunt. Als u het afspelen vanaf het begin wilt starten, drukt u op als het bericht wordt weergegeven.

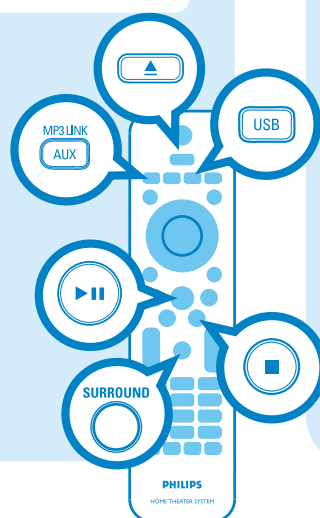

Andere ondersteunde apparaten afspelen

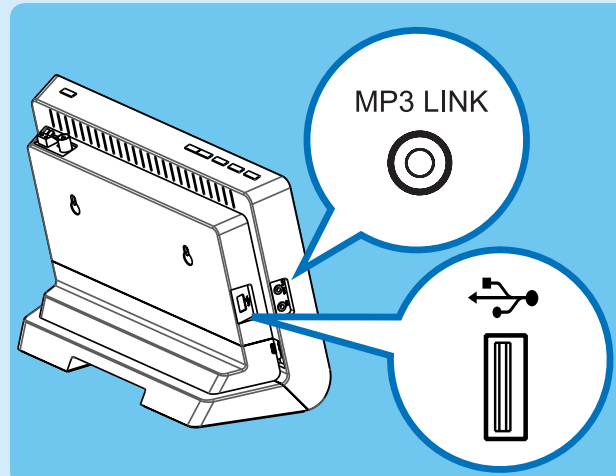

USB-apparaten

- 1 Sluit het USB-apparaat aan op de USB-aansluiting.
- 2 Druk op **USB** om de 'USB'-modus in te schakelen.
- 3 Selecteer het bestand dat u wilt afspelen en druk op .
- 4 Als u het afspelen wilt stoppen, drukt u op of verwijdt u het USB-apparaat.

Andere draagbare mediaspelers

- 1 Sluit een stereo-audiokabel van 3,5 mm (meegeleverd) aan op de MP3 LINK-aansluiting en op de hoofdtelefoonaansluiting van uw draagbare mediaspeler.
- 2 Druk herhaaldelijk op **AUX/MP3 LINK** totdat 'MP3 LINK' wordt weergegeven.
- 3 Druk op **PLAY** op uw draagbare mediaspeler.

Hulp nodig?

Gebruikershandleiding

Raadpleeg de gebruikershandleiding die u bij uw Philips DVD home theatre-systeem hebt ontvangen.



2008 © Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheden voorbehouden.
www.philips.com
sgjpj_816/12-dut1

Voor registratie van uw product en ondersteuning kunt u terecht op-
www.philips.com/welcome


HTS4600




- 1 Aansluiten
- 2 Instellen
- 3 Genieten

Snelstartgids


Wat zit er in de doo

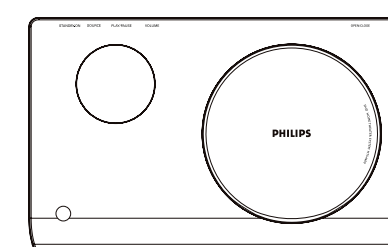

DVD Home Theatre (het apparaat)




Afstandsbediening en 2 batterijen



Microvezel reinigingsdoek




Audiokabels

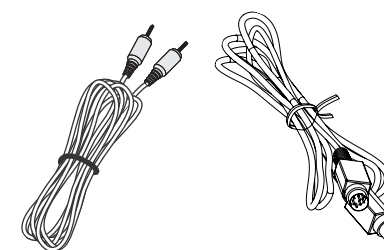


Stereo-audiokabel van 3,5 mm (voor MP3 LINK)


Verbindingskabel

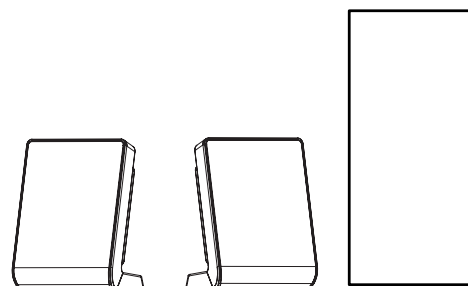

2 luidsprekers en een subwoofer

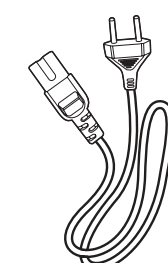

Netsnoer



Scart-converterkabel



Gids voor wandmontage

Tafelstandaard (voor het apparaat)




FM-draadantenne

PHILIPS

I Aansluiten


A Opstelling

Voor een optimale geluidskwaliteit is het belangrijk dat u het luidsprekersysteem correct opstelt.

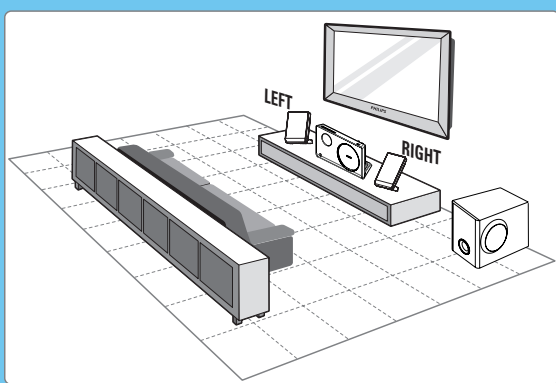

- 1 Plaats de luidsprekers op normale oorhoogte, op gelijke afstand van de televisie en volledig in de richting van de luisteromgeving.
- 2 Plaats de subwoofer op de grond, op minimaal één meter van de TV.

B Aansluiting op de TV

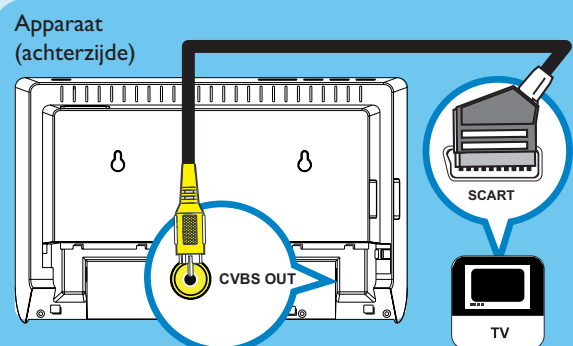


- Sluit de scart-converterkabel aan op de CVBS OUT-aansluiting en de SCART-aansluiting van uw TV.

Opmerking Ondersteunt uw TV HDMI, sluit dit apparaat dan aan op uw TV via de HDMI-aansluiting voor een betere beeldkwaliteit. Raadpleeg de meegeleverde gebruikershandleiding voor meer informatie.


C Een audio-uitgang van een TV aansluiten (voor bediening via EasyLink)

Om het geluid van de TV via het DVD Home Theatre-apparaat te beluisteren, sluit u een audiokabel (meegeleverd) aan op de AUX IN-aansluitingen van het apparaat en de AUDIO OUT-aansluitingen van uw TV.

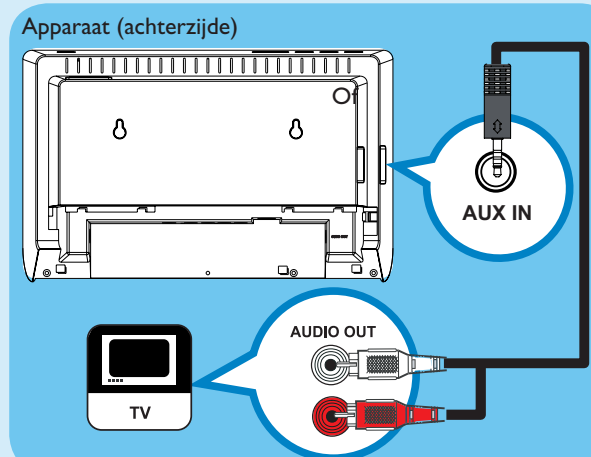


Opmerking Als u naar audio-uitvoer wilt luisteren via deze aansluiting, druk dan herhaaldelijk op **AUX/MP3 LINK** totdat 'AUX I' wordt weergegeven op het display.

D Luidsprekers aansluiten

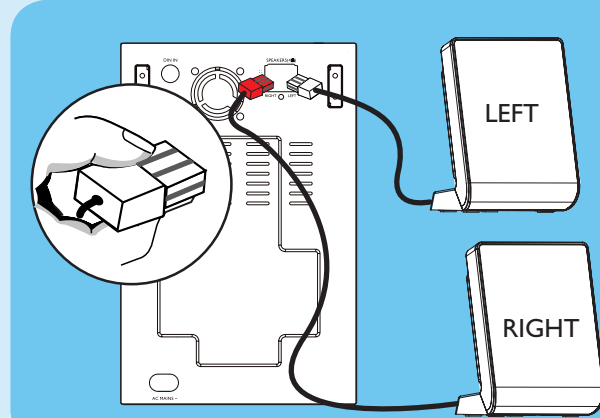


- 1 Sluit de linker- en rechterluidsprekers aan op de overeenkomstige aansluitingen op de subwoofer.

E De subwoofer en het netsnoer aansluiten

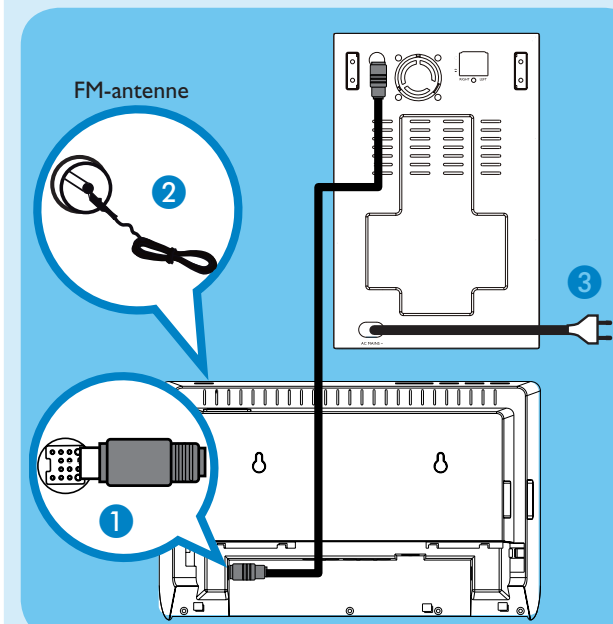

- 1 Sluit het ene uiteinde van de verbindingskabel aan op de TO MAIN UNIT-aansluiting van de subwoofer en het andere op de TO SUBWOOFER-aansluiting van het DVD Home Theatre-apparaat.
- 2 Sluit de FM-antenne aan op de binnenste pin van de FM 75 Ω -aansluiting (bij sommige modellen is de antenne al in de fabriek aangesloten). Trek de antenne uit voor een optimale ontvangst.
- 3 Sluit het netsnoer van de subwoofer aan op een stopcontact.

F De tafelstandaard aan het DVD Home Theatre-apparaat bevestigen

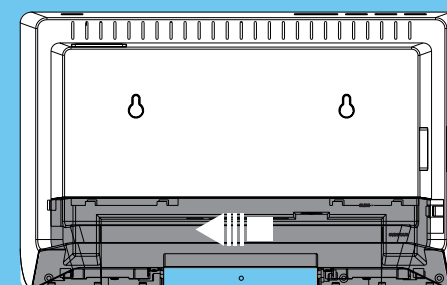

- 1 Bevestig de tafelstandaard aan de achterkant van dit apparaat en schuif deze naar links om te vergrendelen.

2 Instellen


A Het juiste weergavekanaal zoeken

- 1 Druk op om het DVD home theatre-apparaat in te schakelen.
- 2 Zet de TV aan. Gebruik de afstandsbediening van de TV om het juiste weergavekanaal te selecteren.

Opmerking: om het juiste weergavekanaal te zoeken, drukt u herhaaldelijk op de 'omlaag'-knop op de afstandsbediening van de TV (of de knop AV, SELECT,) tot u het video-ingangskanaal ziet.

B Selecteer de gewenste schermtaal

- 1 Druk op **OPTIONS**.
Het menu [Algemene setup] wordt weergegeven.
- 2 Druk op .

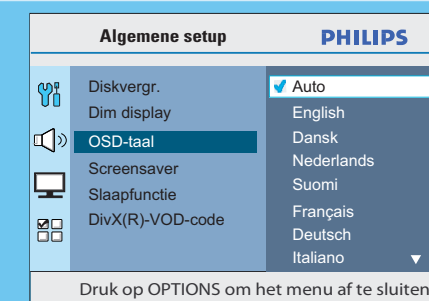

- 3 Druk op om [OSD-taal] te selecteren en druk vervolgens op .
- 4 Druk op om een taaloptie te selecteren en druk op **OK**.
- 5 Druk op **OPTIONS** om het menu te sluiten.

Opmerking De taal die u hier selecteert, wordt alleen gebruikt voor de menu's op de TV wanneer u het DVD Home Theatre-apparaat bedient, niet voor het menu van de DVD.

Er zijn verschillende instelopties beschikbaar op het DVD Home Theatre-apparaat (audio, video, voorkeuren). Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie.

