

PHILIPS

무선 스피커

7000 시리즈

S7807



사용자 설명서

사이트에서 제품을 등록하고 지원을 받으십시오 .

www.philips.com/support

목차

1	중요	2
	안전	2
2	무선 스피커	3
	구성품	3
	스피커 개요	3
3	시작하기	4
	내장 배터리 충전	4
	켜기 / 끄기	5
4	Bluetooth 장치에서 재생	5
	Bluetooth 장치에서 재생	5
	멀티포인트 연결	6
	재생 제어	6
	전화 통화 제어	6
	모바일 장치의 음성 비서 트리거	6
	스테레오 모드 페어링	7
5	제품 정보	7
6	문제 해결	8
	일반	8
	Bluetooth	8
7	고지	9
	준수	9
	환경 존중	9
	FCC 및 IC 선언 문구	10
	상표 공지	10

1 중요

안전

중요한 안전 지침

- 전원 공급 장치 전압이 유닛 뒷면이나 바닥에 표시된 전압과 같은지 확인하십시오 .
- 이 스피커를 낙숫물이나 분무에 노출해서는 안 됩니다 .
- 액체를 채운 물체 , 불을 켜 켜 등 위험원을 스피커 위에 올려놓지 마십시오 .
- 통풍을 위해 스피커 주변에 충분한 여유 공간이 있는지 확인하십시오 .
- 0° - 45° C 의 환경에서 안전하게 스피커를 사용하십시오 .
- 제조업체에서 지정한 부착물과 액세서리만 사용하십시오 .

배터리 안전 주의 사항

- 올바르게 않은 방법으로 배터리를 교체한 경우 폭발 위험이 있습니다 . 기존 배터리 유형과 같거나 그에 준하는 배터리로만 교체하십시오 .
- 배터리 (배터리 팩 또는 설치된 배터리) 를 햇빛 또는 화기와 같은 과도한 열에 노출해서는 안 됩니다 .
- 사용 , 보관 또는 운송 중 배터리를 극도의 고온이나 저온 , 높은 고도에서 낮은 기압에 두면 안전상 위험할 수 있습니다 .
- 안전 장치를 손상할 수 있는 잘못된 배터리 유형으로 교체하지 마십시오 (예 : 일부 리튬 배터리 유형) .
- 배터리를 불 속이나 뜨거운 오븐에 넣어 폐기하거나 기계적으로 배터리를 분쇄하거나 절단하면 폭발할 수 있습니다 .
- 폭발이나 인화성 액체 또는 가스의 누출을 야기할 수 있는 극도로 온도가 높은 주변 환경 또는 기압이 극도로 낮은 환경에 배터리를 두지 마십시오 . O



경고

- 스피커 케이스를 절대로 제거하지 마십시오 .
- 스피커의 어떤 부분에도 윤활유를 바르지 마십시오 .
- 평평하고 단단하며 안정적인 표면에 스피커를 올려 놓으십시오 .
- 이 스피커를 다른 전기 장비 위에 절대로 놓지 마십시오 .
- 이 스피커는 실내에서만 사용하십시오 . 이 스피커를 물 , 습기 , 액체를 채운 물체로부터 먼 곳에 두십시오 .
- 이 스피커를 직사광선 , 화염 또는 열에 노출하지 마십시오 .
- 배터리를 잘못된 유형으로 교체할 경우 폭발 위험이 있습니다 .

2 무선 스피커


Philips 제품을 구매해주셔서 감사합니다.
Philips 에서 제공하는 지원을 모두 누리시려면
www.philips.com/support 에서 제품을
등록하십시오.

구성품

포장 내용물을 확인하십시오.

- 스피커
- USB 케이블
- 빠른 시작 가이드
- 안전 관련 주의사항
- 국제보증서
- 스트랩

스피커 개요

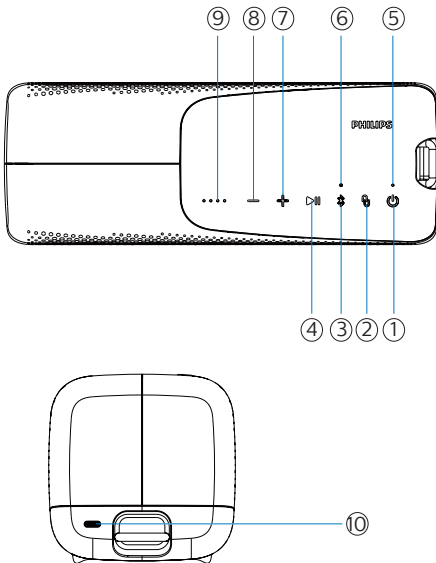

- ① 스피커를 켜고 끕니다.
- ② 길게 눌러 스테레오 페어링 모드에 진입합니다.
- ③ Bluetooth 페어링 모드에 진입합니다.
Bluetooth 페어링 정보를 지웁니다.
- ④ Bluetooth 모드에서 버튼을 눌러 재생을 일시 중지 또는 다시 시작합니다.
Bluetooth 연결을 통해 걸려오는 전화를 받습니다.
길게 눌러 모바일 장치의 음성 비서를 트리거합니다.
- ⑤ 전원 /Bluetooth LED 표시기
전원 /Bluetooth 조명
- ⑥ 마이크
- ⑦ 볼륨을 높입니다.
- ⑧ 볼륨을 낮춥니다.
- ⑨ 배터리 수준 표시기
충전 진행 상황을 표시합니다.
배터리 수준 표시 : 배터리 상태를 확인하려면, 키는 전원 끄기를 트리거하므로 가 아닌 다른 키를 누릅니다.
- ⑩ DC IN
내장 배터리를 충전합니다.

3 시작하기

항상 이 장의 지침을 순서대로 따르십시오 .


내장 배터리 충전

본 스피커는 내장 충전식 배터리로 구동됩니다 .

참고

- 사용 전 내장 배터리를 완전히 충전하십시오 .
- 스피커가 켜져 있고 배터리가 부족하면 전원 / Bluetooth LED 표시기가 빨간색으로 깜박입니다 .

제공된 USB 케이블을 사용하여 스피커의 USB-C 소켓을 콘센트 (5V ≡ 3A) 에 연결합니다 .

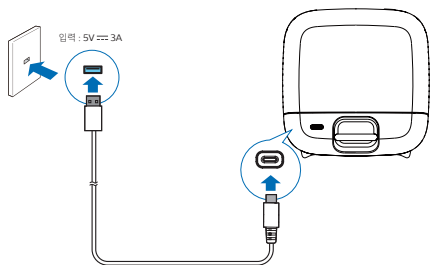


전원 켜기

- ↳ 스피커를 충전 중인 경우 전원 /Bluetooth LED 가 천천히 깜박입니다 .
- ↳ 스피커가 완전히 충전되면 전원 /Bluetooth LED 가 흰색으로 점등됩니다 .


전원 꺼짐

- ↳ 스피커를 충전 중인 경우 전원 /Bluetooth LED 가 천천히 깜박입니다 .
- ↳ 스피커가 완전히 충전되면 전원 /Bluetooth LED 가 꺼집니다 .

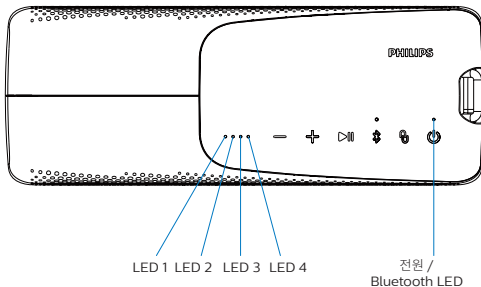

배터리 전원	LED1	LED2	LED3	LED4	전원 / Bluetooth LED
충전 완료	흰색 점등				
>80%	흰색 점등			꺼짐	
50% - 80%	흰색 점등		꺼짐		
20% - 40%	흰색 점등		꺼짐		
배터리 부족 <20%	꺼짐				빨간색으로 깜박임

본 스피커는 USB 케이블로 외부장치를 충전할 수 있습니다 .

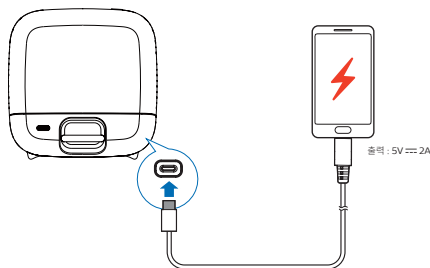

! 주의

- 스피커가 손상될 수 있습니다 ! 전원 공급 장치 전압이 스피커 뒷면이나 바닥에 인쇄된 전압과 같는지 확인하십시오 .
- 감전 위험 ! USB 케이블을 분리할 경우 항상 소켓에서 플러그를 잡아당기십시오 . 절대로 케이블을 잡아당기지 마십시오 .
- 당사가 명시하였거나 이 스피커와 함께 판매된 USB 케이블만 사용하십시오 .

켜기 / 끄기

스피커를 켜려면  을 누르십시오 .
↳ 알림음이 들립니다 .

스피커를 끄려면  을 다시 누르십시오 .
↳ 알림음이 들립니다 .



참고

- 15 분 동안 Bluetooth 에서 오디오 신호가 없을 경우 스피커가 자동으로 꺼집니다 .

4 Bluetooth 장치에서 재생

Bluetooth 장치에서 재생

이 스피커를 사용하면 Bluetooth 장치의 오디오를 들을 수 있습니다 .



참고

- 장치의 Bluetooth 기능이 활성화되어 있는지 확인하십시오 .
- 스피커와 Bluetooth 장치를 페어링할 수 있는 최대 거리는 20m(66 피트) 입니다 .
- 간섭을 일으킬 수 있는 다른 전자 장치에 가까이 두지 마십시오 .

- 1 스피커를 켜려면  을 누릅니다 . 스피커가 자동으로 Bluetooth 페어링 모드로 진입합니다 .  을 3 초 동안 길게 눌러도 Bluetooth 페어링 모드로 진입할 수 있습니다 .
- 2 Bluetooth 를 활성화하고 페어링할 장치의 Bluetooth 목록에서 "**Philips S7807**" 을 선택합니다 .
 - ↳ Bluetooth 연결 권한에 대한 메시지가 표시될 경우 확인을 누릅니다 .
 - ↳ 암호가 필요한 경우 0000 을 입력한 후 확인을 누릅니다 .
- 3 Bluetooth 장치에서 오디오를 재생하여 음악 스트리밍을 시작합니다 .

전원 /Bluetooth LED 표시기	설명
흰색으로 빠르게 깜박임	페어링 준비 완료
흰색으로 천천히 깜박임	마지막으로 연결한 장치를 다시 연결
흰색 점등	연결됨

☰ 참고

- 장치 연결을 해제하려면 전원 /Bluetooth LED 표시기가 흰색으로 빠르게 깜박일 때까지 ✖ 을 3 초 동안 길게 누릅니다 .
- 페어링 정보를 지우려면 전원 /Bluetooth LED 표시기가 흰색으로 천천히 3 번 깜박일 때까지 ✖ 을 8 초 동안 길게 누릅니다 .

멀티포인트 연결

페어링

- 스피커를 두 개의 장치 , 예를 들어 휴대전화와 노트북에 페어링합니다 .

페어링

- 한 번에 하나의 장치에서만 음악을 재생할 수 있습니다 . 다른 장치는 통화용으로 남겨집니다 .
- 한 장치에서 오디오를 일시 중지한 다음 , 다른 장치에서 오디오 재생을 시작합니다 .

☰ 참고

- 장치 2 에서 전화를 받으면 장치 1 재생이 일시 중지됩니다 . 통화는 스피커로 자동 라우팅됩니다 .
- 통화를 종료하면 장치 1 에서 재생이 자동으로 다시 시작됩니다 .

재생 제어

음악 재생 중



누르면 재생을 일시 중지 또는 다시 시작합니다 .

두 번 누르면 다음 트랙을 재생합니다 .



볼륨을 조절합니다 .

전화 통화 제어



누르면 전화를 받거나 끊습니다 .

길게 누르면 통화를 거절합니다 .



볼륨을 조절합니다 .

모바일 장치의 음성 비서 트리거



길게 눌러 모바일 장치의 음성 비서를 트리거합니다 .



볼륨을 조절합니다 .

스테레오 모드 페어링

동일한 무선 스피커 (Philips S7807) 두 개를 서로 페어링하여 스테레오 사운드를 즐깁니다 .

참고

- 아무 스피커나 기본 스피커로 사용할 수 있습니다 .
- Bluetooth 장치에 연결된 스피커만 기본 스피커로 사용할 수 있습니다 .
- 스테레오 페어링을 하기 전에 보조 스피커가 Bluetooth 페어링 모드인지 확인하십시오 .
- 스피커와 Bluetooth 장치 사이의 최대 거리를 20m(66 피트) 로 유지하십시오 .
- 스테레오 모드에서 보조 스피커의 버튼 작동은 기본 스피커와 동일합니다 .

- 1  을 눌러 두 스피커의 전원을 켜면 자동으로 Bluetooth 페어링 모드에 진입합니다 . Bluetooth 장치에 연결된 스피커만 기본 스피커로 사용할 수 있습니다 .
- 2 LED 가 빨간색과 흰색으로 번갈아 깜박일 때까지 두 스피커의  을 길게 눌러 스테레오 페어링 모드에 진입합니다 . 연결에 성공하면 안내음이 들리고 전원 /Bluetooth LED 가 흰색으로 점등됩니다 .
- 3 한쪽 스피커의  을 누릅니다 . 양쪽 스피커에서 음악이 재생됩니다 .

스테레오 모드를 종료하려면 한쪽 스피커의  을 길게 누릅니다 .

5 제품 정보

참고

- 제품 정보는 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다 .

일반 정보

USB 포트	5V ≍ 3A
내장 리튬 배터리	7.4V, 5000mAh
치수 (너비 x 높이 x 깊이)	280 x 104 x 104mm
중량 (메인 유닛)	1896g
작동 시 주변 온도	0° C~45° C
IP 보호 등급	IP67*

* IP67 등급은 스피커 드라이브가 방진형이며 최대 수심 1m 침수 시 최대 30 분을 견딜 수 있다는 의미입니다 .

앰프

출력 전력 (RMS)	40W
주파수 응답	60Hz - 20KHz
신호 대 잡음비	>75dB

스피커

임피던스	4Ω
최대 입력 전력	15W
드라이버	2 x 71mm 드라이버 2 x 31mm 트위터
패시브 라디에이터	2

Bluetooth

Bluetooth 버전	5.2
주파수 범위	2402 - 2480MHz
최대 송신 전력	<10dBm
호환 Bluetooth 프로파일	HFP V1.7
Bluetooth 범위	최대 20m

6 문제 해결



경고

- 스피커 케이스를 절대로 제거하지 마십시오.

보증을 받기 위해서는 스피커를 직접 수리하지 마십시오.

스피커 사용 중에 문제가 발생하는 경우 서비스를 요청하기 전에 다음 사항을 확인하십시오. 그래도 문제가 해결되지 않으면 Philips 웹 사이트

(www.philips.com/support)에 방문하십시오.

Philips에 문의할 때는 스피커를 근처에 두고 모델 번호와 일련 번호가 있는지 확인하십시오.

일반

전원 꺼짐

- 스피커가 완전히 충전되었는지 확인하십시오.
- 스피커의 USB 소켓이 제대로 연결되어 있는지 확인합니다.
- 절전 기능으로 인해 수신되는 오디오 신호가 없을 경우 스피커가 15 분 후에 자동으로 꺼집니다.

소리가 나지 않음

- 본 스피커의 볼륨을 조절합니다.
- 연결된 장치의 볼륨을 조절합니다.
- Bluetooth 장치가 작동 범위 내에 있는지 확인합니다.

스피커가 응답하지 않음

- 스피커를 다시 시작합니다.

Bluetooth

Bluetooth 사용 장치에 연결한 후 오디오 품질이 불량함

- Bluetooth 수신 상태가 좋지 않습니다. 장치를 이 스피커에 더 가깝게 옮기거나 사이에 있는 장애물을 제거하십시오.

페어링할 Bluetooth 장치에서 [Philips S7807]을 찾지 못함

- 을 3 초 동안 길게 눌러 Bluetooth 페어링 모드에 진입한 후 다시 시도합니다.

Bluetooth 장치와 연결할 수 없음

- 장치의 Bluetooth 기능이 활성화되지 않았습니다. 장치의 사용자 설명서에서 해당 기능을 활성화하는 방법을 참조하십시오.
- 이 스피커가 페어링 모드가 아닙니다.
- 이 스피커는 이미 다른 Bluetooth 사용 장치에 연결되었습니다. 연결을 해제하고 다시 시도하십시오.

7 고지

MMD Hong Kong Holding Limited 의
명시적 승인을 받지 않은 일체의 변경 또는 개조
시 본 장비를 작동할 수 있는 사용자의 권한이
무효화됩니다 .

준수



이로써 TP Vision Europe B.V. 는 본 제품이
지침 2014/53/EU 의 필수 요건 및 기타 관련
조항을 준수함을 선언합니다 . www.philips.com/support 에서 적합성 선언을 확인할 수
있습니다 .

환경 존중

오래된 제품 및 배터리 폐기



제품은 고급 재질 및 구성품으로 설계,
제조되었으며 재활용 및 재사용될 수 있습니다 .



제품에 명시된 이 기호는 제품에 유럽 지침
2012/19/EU 가 적용된다는 의미입니다 .




이 기호는 본 제품에 일반 생활폐기물로 폐기할 수
없는 유럽 지침 2013/56/EU 가 적용되는 배터리가
포함되어 있다는 의미입니다 .

전자 / 전기 제품 및 배터리에 적용되는 현지 분리
배출 시스템을 확인하시기 바랍니다 . 현지 규정을
준수하고 , 제품 및 배터리를 일반 생활폐기물로
배출하지 마십시오 . 오래된 제품 및 배터리를
올바르게 폐기하면 환경 및 인간의 건강에 미치는
부정적인 영향을 예방할 수 있습니다 .

배터리 팩 제거

배터리 팩을 제거하기 전에 제품을 전원에서
분리했는지 확인하십시오 .

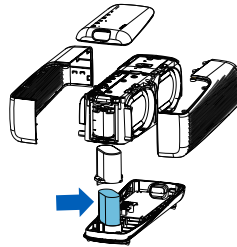

예시 설명용

환경 정보

불필요한 포장은 모두 생략되었습니다 . 포장은
판지 (상자) , 폴리스티렌 폼 (완충재) , 폴리에틸렌
(가방 , 보호용 폼 시트) 의 세 가지 재료로 쉽게
분리할 수 있도록 제작했습니다 .

시스템은 전문 회사가 분해할 경우 재활용 및
재사용될 수 있는 재료로 구성되어 있습니다 .
포장재 , 소모한 배터리 , 오래된 장비의 폐기에
관한 지역 규제를 준수하십시오 .

배터리를 불 속이나 뜨거운 오븐에 넣어
폐기하거나 기계적으로 배터리를 분쇄하거나
절단하면 폭발할 수 있습니다 .

FCC 및 IC 선언 문구

FCC 정보

장치는 FCC 규칙, 15 장을 준수합니다. 작동은 다음 두 가지 조건을 충족해야 합니다.

- ① 본 장치는 유해한 간섭을 유발하지 않습니다.
- ② 본 장치는 예기치 않은 작동을 일으킬 수 있는 간섭을 포함한 어떠한 간섭도 수용할 수 있어야 합니다.

경고: 준수 책임이 있는 당사자가 명시적으로 승인하지 않은 변경이나 수정이 수행되면 사용자가 장비를 작동할 권한이 없어질 수 있습니다.

참고: 본 장비는 FCC 규칙 15 장에 따라 Class B 디지털 장치의 제한 사항을 준수하도록 테스트되었습니다.

이러한 제한 사항은 상주 설치 시 유해한 간섭에 대해 합리적인 보호를 제공하도록 고안되었습니다.

본 장비는 무선 주파수 에너지를 생성, 사용, 방출하며 지침에 따라 장비를 설치 및 사용하지 않으면 무선 통신 간섭이 발생할 수도 있습니다. 특정 설치를 하더라도 간섭이 발생하지 않는다고 보장해 드릴 수 없습니다. 본 장비에서 장비를 끄고 켜으로써 무선이나 텔레비전 수신에 간섭이 발생하면 사용자는 다음 방법 중 하나 이상의 방법으로 간섭을 수정해야 합니다. (1) 수신 안테나의 방향 또는 위치를 다시 설정합니다. (2) 장비와 수신기의 간격을 넓힙니다. (3) 장비를 수신기가 연결된 회로의 콘센트와 다른 콘센트에 연결합니다. (4) 대리점 또는 능숙한 라디오 /TV 기술자에 문의하여 도움을 받습니다.

RF 경고 문구

본 장치는 일반적인 RF 노출 요건을 충족하는 것으로 평가되었습니다. 본 장치는 제한 없이 휴대용 노출 조건에서 사용할 수 있습니다.

IC-Canada: CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

본 장치에는 캐나다 혁신과학경제개발부 (Innovation, Science and Economic Development Canada) 의 라이선스 면제 RSS 를 준수하는 라이선스 면제 송신기 / 수신기가 포함되어 있습니다. 작동은 다음 두 가지 조건을 충족해야 합니다.

- 1. 본 장치는 간섭을 유발하지 않습니다.
- 2. 본 장치는 예기치 않은 작동을 일으킬 수 있는 간섭을 포함한 모든 간섭을 수용해야 합니다.

상표 공지



Bluetooth® 워드 마크와 로고는 Bluetooth SIG, Inc. 가 소유한 등록 상표이며 **MMD Hong Kong Holding Limited** 는 허가를 받고 해당 마크를 사용합니다.

다른 상표 및 상표명은 해당 소유자의 재산입니다.



사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

Philips 및 Philips Shield Emblem 은 Koninklijke Philips N.V. 의 등록 상표이며 허가를 받고 사용합니다.

본 제품은 MMD Hong Kong Holding Limited 또는 그 계열사 중 한 곳의 책임 하에 제조되어 판매되며, MMD Hong Kong Holding Limited 는 본 제품과 관련한 보증인입니다.

TAS7807_00_UM_V1.0

