

Teléfono inalámbrico digital

SE140

Teléfono inalámbrico digital con contestador automático

SE145

Bienvenido

Guía de inicio rápido



1 Conectar

2 Instalar


3 Disfrutar

PHILIPS

Contenido de la caja



Microteléfono SE140/
SE145

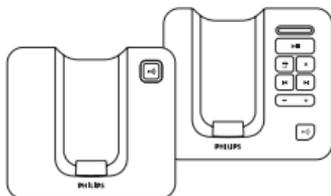

Base SE140 o SE145



Adaptador de
alimentación



Cable de línea*



Tapa de la batería



2 pilas recargables AAA



Manual de usuario



Guía de inicio rápido



Información de la garantía

NOTAS


- * Es posible que el adaptador de línea no esté conectado al cable de línea. En este caso, debe conectar el cable de línea al adaptador de línea antes de conectarlo a la toma de línea.
- Si ha adquirido un paquete múltiple, encontrará microteléfonos, cargadores, adaptadores de alimentación y pilas recargables AAA adicionales.

⚠ Advertencia

Utilice siempre los cables y baterías suministrados.

1 Conectar

A Situar la base

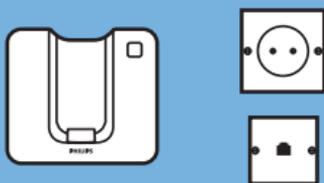


Coloque la base al alcance de la línea telefónica y de las tomas de corriente.

* Consejo


Colocar la base demasiado cerca de grandes objetos metálicos o de dispositivos eléctricos puede empeorar el alcance y la calidad del sonido. Las paredes gruesas también pueden empeorar la transmisión de señales desde y hacia la base.

B Conectar los cables

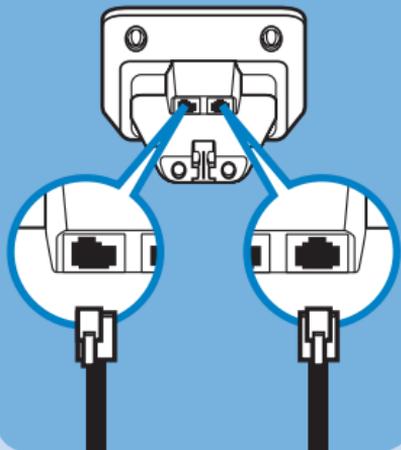

Conecte el cable de línea y el cable de alimentación a las tomas situadas en la parte posterior de la base.


C Conectar a las tomas

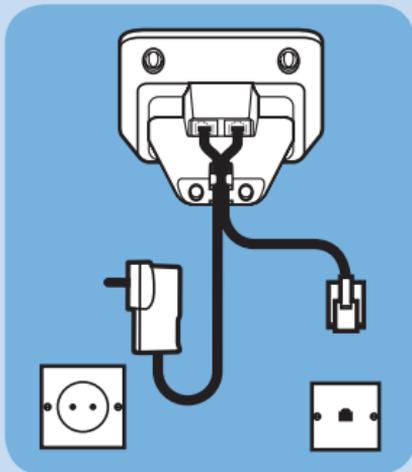

Conecte el otro extremo de los cables a las tomas de la pared.


2 Instalar

A Instalar las pilas

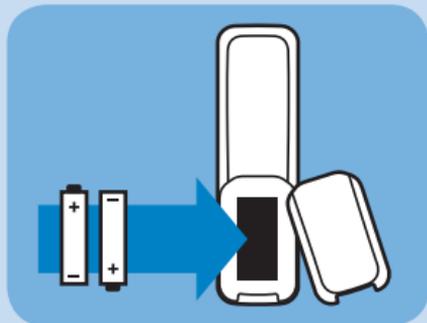

Inserte las pilas y coloque la tapa de la batería en su lugar correspondiente.

B Cargar el microteléfono

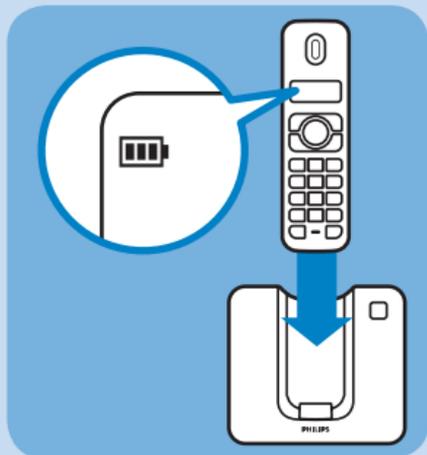

Coloque el microteléfono en la base para cargar las pilas. Aparecerá el icono de batería.

⚠ Advertencia

Cargue el microteléfono durante al menos 24 horas antes de utilizarlo por primera vez.

C Configurar su teléfono

Si aparece la pantalla de modo en espera, ya puede utilizar su teléfono.



Si en la pantalla aparece **CODE**: seleccione el código de país de su área. Para más información, consulte la página 15 del manual de usuario principal.

- Desplácese con  o  para visualizar el código correcto.
- Pulse  para confirmar.

El microteléfono y la base se reiniciarán para cargar la configuración correcta y aparecerá la pantalla de modo en espera.

SE140 – ya puede utilizar su teléfono.

SE145 – ya puede utilizar su teléfono. El contestador automático se activa automáticamente y ya puede grabar mensajes.

3

Disfrutar

Realizar una llamada

Marque el número de teléfono y pulse .

Contestar a una llamada

Cuando suene el teléfono, pulse .

Finalizar una llamada

Pulse .

Ajustar el volumen del auricular

Durante una llamada, pulse  o .

Volver a marcar el último número

Pulse  y luego .

Cambiar el volumen y el tono del timbre

- Pulse .
- Pulse  o  para ajustar el nivel de volumen del timbre (0=apagado).
- Pulse 0–9 para seleccionar el tono del timbre. Sonará un tono de timbre de muestra.
- Pulse  para guardar los ajustes.

Añadir una entrada en la agenda

- Pulse  y luego .
- Elija una posición en la agenda

introduciendo un número de 2 dígitos entre 01-20.

- Introduzca el número de teléfono y pulse  para confirmar.

Marcar desde la agenda

- Pulse  y desplácese con  o  hasta la entrada que desee.
- Pulse  para marcar.

Ajustar fecha y hora

- Pulse  dos veces.
- Introduzca la fecha (DD-MM) y la hora (HH:MM).
- Pulse  para confirmar.
- Pulse  para volver al modo en espera.

Sólo para SE145

Apagar y encender el contestador automático

Pulse  en la base.

Escuchar sus mensajes

Pulse . Se reproducirán los mensajes nuevos.

○

Pulse y mantenga pulsado  para escuchar todos los mensajes grabados en el contestador.

Solución de problemas

Si desea más información, consulte la sección completa de Preguntas Frecuentes del manual principal.

No se escucha tono de marcación

- Compruebe las conexiones. Desconecte el teléfono y, a continuación, vuelva a conectarlo a la fuente de alimentación.
- Las pilas están descargadas - cargue las pilas durante al menos 24 horas.
- Puede que esté demasiado lejos de la base – acérquese.
- Utilice el cable de línea suministrado.

Mala calidad de sonido

- Acérquese a la base.
- Aleje la base al menos un metro de cualquier dispositivo eléctrico.

El icono parpadea

- Acérquese a la base.
- Registre el microteléfono a la base.

El servicio de identificación de llamadas no funciona

Compruebe la suscripción con su operador de red.

No se escucha tono de timbre

Si aparece el icono , el timbre está apagado. Aumente el volumen del timbre. Para más información, consulte el manual principal.

¿Necesita ayuda?

Consulte el manual de usuario suministrado con su Philips SE140 o SE145.

Ayuda en línea: www.philips.com/support

Copyright © 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V. Todos los derechos reservados.

Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus respectivos titulares.

Las especificaciones pueden modificarse sin previo aviso.

Número de pedido del documento: 3111 285 35861 (ES)

Impreso en la R.P.C.

