




Kurzanleitung

AZ1840

1 Stromversorgung


- Das Netzkabel an den **AC~ MAINS** Eingang und die Steckdose anschließen.
-Oberb-
- Das Batteriefach öffnen und sechs Batterien, Typ D-Zellen.

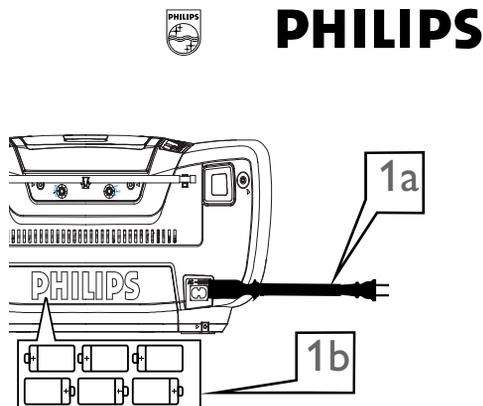

R-20, UM-1 oder D-Zellen
(nicht inbegriffen)

2 Radioempfang

- Drücken Sie am System wiederholt die Taste **SOURCE**, oder drücken Sie die Taste **TUNER** auf der Fernbedienung, um die TUNER-Quelle (MW oder UKW)
- Drücken Sie **PROG** länger als zwei Sekunden gedrückt, um alle verfügbaren Sender in der Reihenfolge der Wellenbereiche einzuprogrammieren.
- Drücken Sie **PRESET ▲/▼** auf der Fernbedienung drücken, bis der gewünschte Vorwahlsender angezeigt wird.

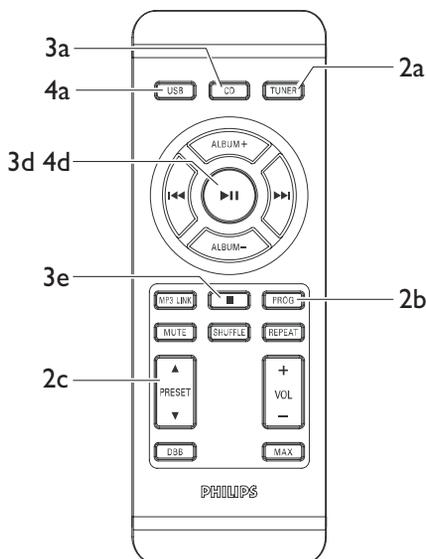

3 Abspielen einer CD


Dieser Spieler spielt Audio Discs einschließlich CD-R/CD-RW, MP3-CD und WMA..

- Drücken Sie am System wiederholt die Taste **SOURCE**, oder drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **CD**, um die CD-Quelle auszuwählen.
- Der CD-Lade öffnen.
- Eine CD oder MP3-CD mit bedruckter Seite nach oben einlegen drücken die CD-Lade behutsam zudrücken.
- Drücken Sie **▶||** um mit dem Abspielen zu beginnen.
- Zum Anhalten des Abspielens drücken Sie **■**.


4 Wiedergabe von einem USB Massenspeichergerät

- Drücken Sie am Gerät wiederholt die Taste **SOURCE**, oder drücken Sie auf der Fernbedienung die Taste **USB**, um die USB-Quelle auszuwählen.
- Starten der Wiedergabe **◀◀** am AZ1840 drücken.
- Starten der Wiedergabe **▶▶** am AZ1840 drücken.



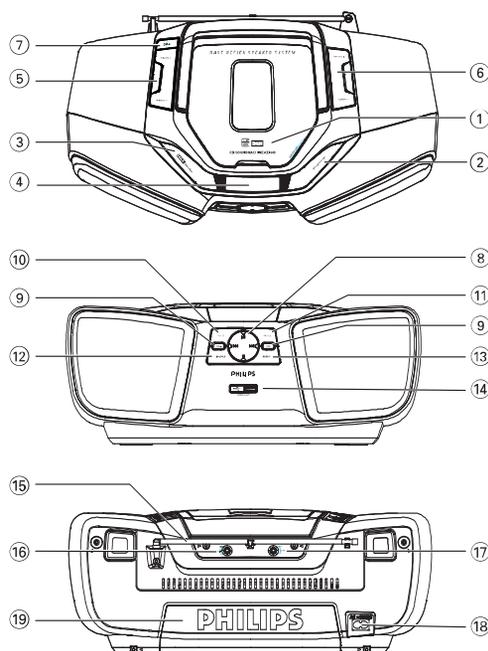

- ① **PUSH TO OPEN** — hier anheben, um die CD-Lade zu öffnen.
- ② **POWER ON/OFF** — Ein- oder Ausschalten des Geräts.
- ③ **MAX SOUND** — Aktivieren oder Deaktivieren der optimalen Mischung verschiedener Tonfunktionen.
- ④ **Bedienfeld** — Anzeigen des Gerätestatus.
- ⑤ **VOLUME +/-** — ändert Lautstärkepegel.
- ⑥ **TUNING +/-** — Einstellen auf Radiosender.
- ⑦ **DBB** — schaltet die Baßverstärkung ein und aus.
- ⑧ **▶||** — beginnt oder unterbricht CD/USB-Wiedergabe.
▶◀ — Auswählen des nächsten/vorherigen Titels
 – Im aktuellen Titel vorwärts/rückwärts suchen (Taste gedrückt halten)
■ — hält die CD/USB-Wiedergabe an;
 – löscht ein CD-Programm
- ⑨ **ALB +/- — For MP3-CD/USB only:**
 Auswahl des Albums.
 – **MW/FM:**
 wählt einen Radio-Vorwahlsender. (auf, ab).
- ⑩ **PROG** — Programmieren von Titeln oder Radiosendern.
- ⑪ **SOURCE** — sAuswahl der Tonquelle: CD, USB, FM, MW oder MP3 LINK.
- ⑫ **SHUFFLE** — Abspielen aller CD-/USB-Titel in willkürlicher Reihenfolge.
- ⑬ **REPEAT** — Auswahl von Wiederholmodi.
- ⑭ **Puerto USB**
 – conecta a un dispositivo externo USB de almacenaje masivo
- ⑮ **Teleskopantenne** — verbessert FM-Empfang.
- ⑯ **Kopfhörerbuchse** — Anschließen eines Kopfhörers.
- ⑰ **MP3 LINK** — Eingang für externe Audioquelle.
- ⑱ **AC MAINS~** — Einlaß für Netzkabel.
- ⑲ **Batteriefach** — für 6 Batterien, Typ R-20, UM1 oder wD-Zellen.

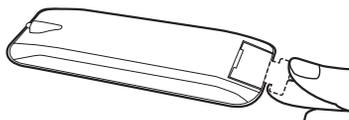

Removing the insulation plastic tab before use