

PHILIPS

Навушники

Серія 6000

ТАН6005



Посібник користувача

Зареєструйте свій виріб й отримуйте підтримку на вебсайті
www.philips.com/support

Зміст

1	Важливі правила техніки безпеки	2
	Безпека слуху	2
	Загальна інформація	2
2	Про безпроводні навушники для телевізора	3
	Комплектація	3
	Огляд безпроводних навушників для телевізора	4
3	Початок роботи	5
	Підготовка до роботи	5
	Підключення	6
	Світлова індикація	7
4	Технічні дані	8
5	Запитання й відповіді	9

1 Важливі правила техніки безпеки

Безпека слуху



Небезпечно!

- Щоб запобігти пошкодженню слуху, обмежуйте тривалість прослуховування через навушники з високою гучністю та встановлюйте безпечний рівень гучності. Що вищий рівень гучності, то менша тривалість безпечного прослуховування.

Під час використання навушників обов'язково дотримуйтеся наведених далі рекомендацій.

- Прослуховуйте при помірній гучності в межах поміркованого часу.
- Будьте обережні й не підвищуйте рівень гучності, поки слух адаптується.
- Встановлюйте такий рівень гучності, щоб чути навколишні звуки.
- У потенційно небезпечних ситуаціях слід користуватися навушниками з обережністю або тимчасово їх вимикати.
- Надмірний звуковий тиск від навушників може призвести до втрати слуху.
- Не рекомендується використовувати одразу обидва навушники під час водіння. В деяких регіонах використання навушників під час водіння може бути заборонено законом.
- З міркувань безпеки не слід відволікатися на музику чи телефонні розмови у місцях зі значним рухом транспорту або в інших потенційно небезпечних умовах.

Загальна інформація

Щоб запобігти пошкодженню або несправності пристрою, дотримуйтеся вказаних правил.



Застереження

- Бережіть навушники та передавач від надмірного нагрівання.
- Бережіть навушники та передавач від падіння.
- Бережіть навушники та передавач від потрапляння крапель та бризок води.
- Не допускайте занурення навушників та передавача в рідину.
- Не використовуйте очищувальні засоби, які містять спирт, аміак, бензол або абразивні речовини.
- У разі потреби використовуйте для очищення виробу м'яку тканину, злегка змочену водою або слабким розчином м'якого мила.
- Бережіть вбудований акумулятор від надмірного нагрівання, наприклад, внаслідок впливу сонячних променів, вогню тощо.
- Неправильно виконана заміна акумулятора може спричинити вибух. Для заміни слід використовувати акумулятори тільки такого самого або аналогічного типу.

Робоча температура, температура зберігання та вологість

- Використовуйте та зберігайте прилад у місцях з температурою від -10°C до 60°C (при відносній вологості до 90%).
- В умовах високої чи низької температури час роботи від акумулятора може скорочуватися.

2 Про безпроводні навушники для телевізора

Вітаємо вас із придбанням та запрошуємо приєднатися до клубу Philips! Щоб у повній мірі скористатися підтримкою, яку пропонує Philips, зареєструйте свій виріб на вебсайті www.philips.com/support.


Ці охоплюючі навушники Philips надають вам такі можливості:

- приймати телевізійні програми в безпроводному режимі;
- слухати музику та керувати її відтворенням в безпроводному режимі.

Комплектація




Навушники

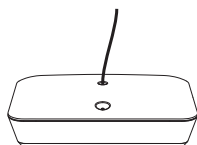


Передавач




Трубчаста антена





Акумулятор типу AAA — 2 шт.



Аудіокабель з рознімом 3,5 мм



Адаптер живлення змінного/постійного струму

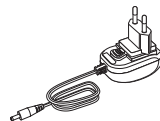

Змінна вилка (британський стандарт та стандарт GS)



Короткий посібник




Міжнародна гарантія



Інструкція з техніки безпеки

Огляд безпроводних навушників для телевізора

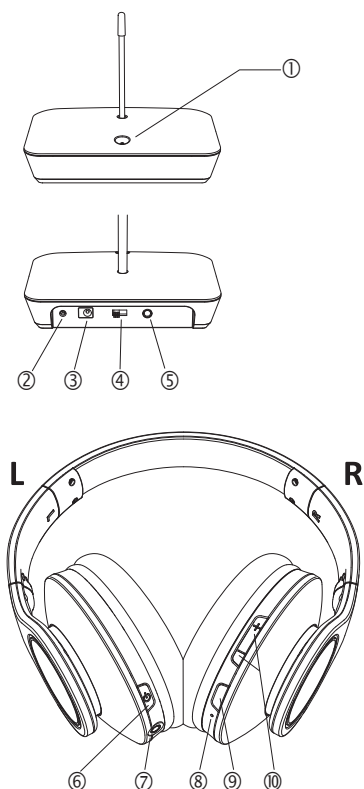

- ① Світлодіодний індикатор
- ② Гніздо 3,5 мм для заряджання навушників
- ③ Гніздо для підключення живлення
- ④ Перемикач каналів
- ⑤ Аудіовхід (для підключення телевізора)
- ⑥ Вимикач
- ⑦ Гніздо для заряджання
- ⑧ Індикатор
- ⑨ Автоматична настройка (після вибору каналу в передавачі)
- ⑩ Гучність +/-

3 Початок роботи

Застереження


- У навушниках можна використовувати лужні акумулятори типу AAA, проте їх не можна заряджати за допомогою цієї системи.

Примітка


- Використовуйте в навушниках лише нікель-метал-гідридні акумулятори Philips зі вкороченим корпусом. Акумулятори інших типів не можна заряджати за допомогою цієї системи.
- Перед початком використання навушників слід заряджати акумулятори з комплекту постачання протягом щонайменше 5 годин.
- У разі недостатнього рівня гучності аудіопристрою передавач автоматично вимикається.
- Під час заряджання акумуляторів передавач не передає аудіосигнал.

Підготовка до роботи


- 1 Встановіть трубчасту антену на передавач.

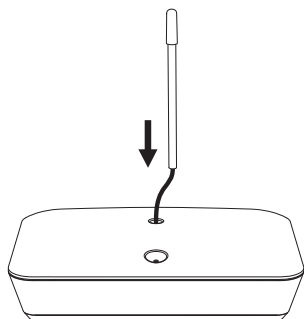


- 2 Підключіть адаптер живлення до розетки електромережі, а рознім 3,5 мм — до передавача.

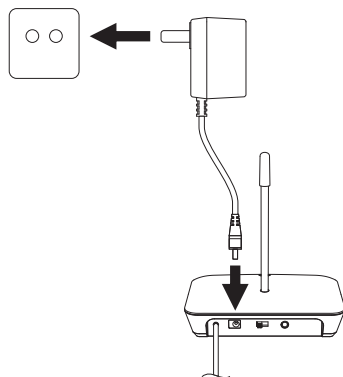

- 3 Зніміть амбушур з лівого навушника. Вставте 2 акумулятори типу AAA з комплекту постачання.

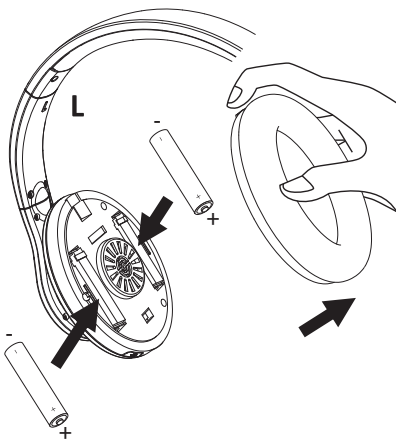

- 4 Щоб зарядити акумулятори навушників, підключіть кабель для заряджання до гнізда на навушниках. Індикатор на передавачі почне блимати зеленим світлом. Після завершення заряджання індикатор на передавачі буде постійно світитися зеленим світлом.

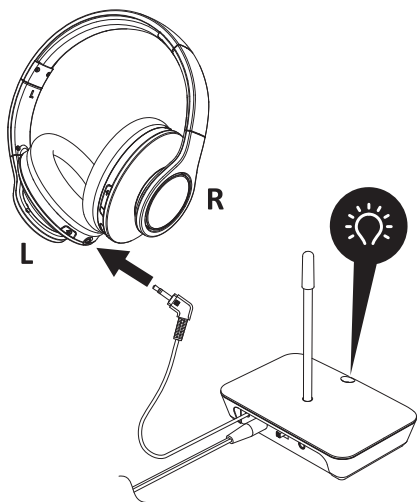


Заряджається: блимає зеленим світлом.
Зарядження завершено: постійно
світиться зеленим світлом.

Підключення

1 Підключення аудіопристрою

- Підключіть аудіопристрій з аудіовиходом 3,5 мм. Підключіть аудіокабель з розніємом 3,5 мм з комплекту постачання одним кінцем до аудіовходу 3,5 мм на передавачі, а другим кінцем — до аудіовиходу 3,5 мм.

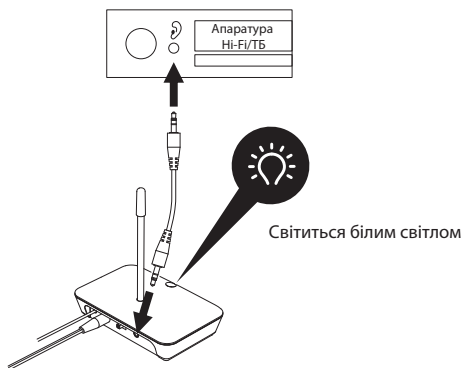

2 Увімкнення навушників

- Натисніть вимикач на навушниках. Індикатор на навушниках засвітиться зеленим світлом.



3 Регулювання вхідного рівня гучності


- Для пристрою з аудіовиходом 3,5 мм (наприклад, телевізора) слід збільшити рівень гучності — якщо рівень гучності підключеного пристрою буде заниженим, навушники не реагуватимуть.

4 Автоматична настройка

- Щоб виконати автоматичну настройку каналу передавання сигналу, натискайте кнопку автоматичної настройки на навушниках протягом 1 секунди.



- Виберіть канал з найкращим сигналом.
- ↳ За наявності перешкод перемкніть передавач на інший канал передавання сигналу. Після цього натисніть на навушниках кнопку автоматичної настройки, щоб виконати настройку повторно.

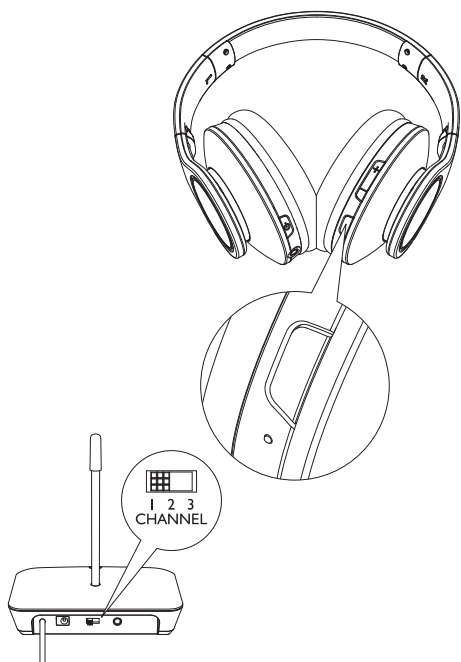

Світлова індикація

Стан	Індикатор на передавачі	Індикатор на навушниках
Пошук	Не використовується	Блимає зеленим світлом
Підключення встановлено	Світлиться білим світлом*	Світлиться зеленим світлом
Низький заряд акумулятора	Не використовується	Рідко блимає зеленим світлом
Заряджається	Блимає зеленим світлом	Не використовується
Повністю заряджено	Світлиться зеленим світлом	Не використовується



Порада

- Білий індикатор на передавачі вимикається через 5 хвилин.

4 Технічні дані

Загальні технічні характеристики та функції

- Прослуховування музики (через навушники): 18 годин
- Звичайна тривалість повного заряджання: 6 годин
- Робоча відстань: до 100 метрів (за умови відсутності перешкод)
- Режим FM

Передавач

- Несуча частота / частота прийому: 863,53–864,53 МГц
- Потужність передавання: <9 дБм

Акумулятор

- Нікель-метал-гідридний акумулятор типу AAA, 700 мА•год — 2 шт.

Адаптер

- Philips: YLJXC-080040
- Вхідні характеристики: 100-240 В~, 50/60 Гц
- Вихідні характеристики: 8 В пост. струму, 400 мА



Порада

Додаткові відомості про прилад див. на вебсайті www.philips.com/support.

5 Запитання й відповіді

Звуку не чути.

- Перевірте, чи правильно підключено джерело живлення й адаптер (див. розділ "1. Підключення аудіопристроїв" на стор. 5).
- Перевірте, чи встановлено відповідний рівень гучності.
- Перевірте, чи акумулятори заряджено і правильно встановлено в гнізда (див. розділ "Початок роботи" на стор. 5).
- Переконайтеся, що індикатор на передавачі світиться білим світлом.
- Акумулятори несправні. Придбайте нові акумулятори з такими самими технічними характеристиками.

Звук спотворений.

- У джерелі звуку встановлено зависокий рівень гучності.
- Навушники знаходяться майже на межі робочого діапазону. Перемістіть їх ближче до передавача.
- На навушники впливають радіоперешкоди від електроприладів поблизу. Перенесіть передавач подалі від них.
- Навушники знаходяться в приміщенні з товстими стінами. Перенесіть передавач подалі від них.
- Змініть налаштування каналу (див. розділ "Початок роботи" на стор. 6–7).
- Відрегулюйте гучність аудіопристрою.

Під час рухів головою чути звукові перешкоди.
Перешкоди може спричиняти інший безпроводний пристрій, наприклад пристрій, підключений до мережі Bluetooth чи Wi-Fi, маршрутизатор або пристрій, налаштований на РЧ-діапазон 2,4 ГГц. Перенесіть безпроводний пристрій в інше місце.

Низька якість звуку.

- Навушники знаходяться поза межами робочого діапазону. Скоротіть відстань між навушниками та аудіопристроєм або усуньте перешкоди, які заважають передаванню сигналу.
- Змініть налаштування каналу (див. розділ "Початок роботи" на стор. 6–7).
- Відрегулюйте гучність аудіопристрою.

У технічних характеристиках зазначено, що робоча відстань становить 100 метрів. Чому фактична робоча відстань менша?

На робочу відстань впливають такі перешкоди, як товсті стіни, двері чи стеля. Перемістіть навушники ближче до передавача.

Додаткові відомості див. на вебсайті www.philips.com/support.



Philips та емблема щита Philips є зареєстрованими товарними знаками компанії Koninklijke Philips N.V., що використовуються за ліцензією. Цей виріб виготовлено і реалізовано під контролем компанії MMD Hong Kong Holding Limited або однієї з її філій. Гарантію на цей виріб надає компанія MMD Hong Kong Holding Limited.

UM_TAH6005_10_UK_V1.0

