


Reģistrējiet Jūsu preci un iegūstiet atbalstu
www.philips.com/welcome

DVP 3580

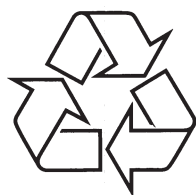

Tiecieties ar Philips Internetā
<http://www.philips.com>

Lietošanas instrukcija

SVARĪGA INFORMĀCIJA

Lāzera specifikācijas

- Tips: Pusvadītāju lāzers InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Viļņa garums: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Izejas jauda: 7.0 mW (DVD), 10.0 mW (VCD/CD)
- Stara novirze: 60 grādi

Šī prece atbilst EEE direktīvai.

Piezīme par zīmoliem



Ražots ar licenci no Dolby Laboratories. Dolby un dubultā-D simbols ir Dolby Laboratories zīmoli.



Windows Media un Windows logo ir zīmoli vai reģistrēti zīmoli, kas pieder Microsoft Corporation Amerikas Savienotajās Valstīs un/vai citās valstīs.



PAR DIVX VIDEO: DivX® ir digitāls video formāts, ko izveidojuši DivX, Inc. Šī ir oficiāla DivX sertificēta ierīce, kas atskaņo DivX video. Papildus informāciju un programmatūras rīkus Jūsu failu pārveidošanā uz DivX video meklējiet www.divx.com.

PAR DIVX VIDEO-UZ-PIEPRASĪJUMA (VOD): Šo DivX sertificēto ierīci jāreģistrē, lai atskaņotu DivX Video-uz-pieprasījuma (VOD) saturu. Lai izveidotu reģistrācijas kodu, ierīces iestatīšanas izvēlnē atrodiet sadaļu DivX VOD. Atveriet vod.divx.com un pabeidziet reģistrācijas procesu, izmantojot šo kodu, kā arī uzziniet vairāk par DivX VOD.

DivX® un DivX Ultra® ir DivX, Inc. Reģistrēti zīmoli un tiek lietoti saskaņā ar licenci.



'DVD Video' ir DVD Format/Logo Licensing Corporation zīmols.



USB-IF logo ir Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. zīmoli.



HDMI un HDMI logo un Augstu Standartu Multimediju Interfeiss ir HDMI licensing LLC zīmoli vai reģistrēti zīmoli.

VALODU KODI

Abkhazian	6566	Inupiaq	7375	Pusho	8083
Afar	6565	Irish	7165	Russian	8285
Afrikaans	6570	Íslenska	7383	Quechua	8185
Amharic	6577	Italiano	7384	Raeto-Romance	8277
Arabic	6582	Ivrit	7269	Romanian	8279
Armenian	7289	Japanese	7465	Rundi	8278
Assamese	6583	Javanese	7486	Samoan	8377
Avestan	6569	Kalaallisut	7576	Sango	8371
Aymara	6589	Kannada	7578	Sanskrit	8365
Azerbaijani	6590	Kashmiri	7583	Sardinian	8367
Bahasa Melayu	7783	Kazakh	7575	Serbian	8382
Bashkir	6665	Kernewek	7587	Shona	8378
Belarusian	6669	Khmer	7577	Shqip	8381
Bengali	6678	Kinyarwanda	8287	Sindhi	8368
Bihari	6672	Kirghiz	7589	Sinhalese	8373
Bislama	6673	Komi	7586	Slovensky	8373
Bokmål, Norwegian	7866	Korean	7579	Slovenian	8376
Bosanski	6683	Kuanyama; Kwanyama	7574	Somali	8379
Brezhoneg	6682	Kurdish	7585	Sotho; Southern	8384
Bulgarian	6671	Lao	7679	South Ndebele	7882
Burmese	7789	Latina	7665	Sundanese	8385
Castellano; Español	6983	Latvian	7686	Suomi	7073
Catalán	6765	Letzeburgesch;	7666	Swahili	8387
Chamorro	6772	Limburi; Limburger	7673	Swati	8383
Chechen	6769	Lingala	7678	Svenska	8386
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889	Lithuanian	7684	Tagalog	8476
中文	9072	Luxembourgish;	7666	Tahitian	8489
Chuang Zhuang	9065	Macedonian	7775	Tajik	8471
Church Slav; Slavonic	6785	Malagasy	7771	Tamil	8465
Chuvash	6786	Magyar	7285	Tatar	8484
Corsican	6779	Malayalam	7776	Telugu	8469
Česky	6783	Maltese	7784	Thai	8472
Dansk	6865	Manx	7186	Tibetan	6679
Deutsch	6869	Maori	7773	Tigrinya	8473
Dzongkha	6890	Marathi	7782	Tonga (Tonga Islands)	8479
English	6978	Marshallese	7772	Tsonga	8483
Esperanto	6979	Moldavian	7779	Tswana	8478
Estonian	6984	Mongolian	7778	Türkçe	8482
Euskara	6985	Nauru	7865	Turkmen	8475
Ελληνικά	6976	Navaho; Navajo	7886	Twi	8487
Faroese	7079	Ndebele, North	7868	Uighur	8571
Français	7082	Ndebele, South	7882	Ukrainian	8575
Frysk	7089	Ndonga	7871	Urdu	8582
Fijian	7074	Nederlands	7876	Uzbek	8590
Gaelic; Scottish Gaelic	7168	Nepali	7869	Vietnamese	8673
Gallegan	7176	Norsk	7879	Volapuk	8679
Georgian	7565	Northern Sami	8369	Walloon	8765
Gikuyu; Kikuyu	7573	North Ndebele	7868	Welsh	6789
Guarani	7178	Norwegian Nynorsk;	7878	Wolof	8779
Gujarati	7185	Occitan; Provençal	7967	Xhosa	8872
Hausa	7265	Old Bulgarian; Old Slavonic	6785	Yiddish	8973
Heraero	7290	Oriya	7982	Yoruba	8979
Hindi	7273	Oromo	7977	Zulu	9085
Hiri Motu	7279	Ossetian; Ossetic	7983		
Hrvatski	6779	Pali	8073		
Ido	7379	Panjabi	8065		
Interlingua (International)	7365	Persian	7065		
Interlingue	7365	Polski	8076		
Inuktitut	7385	Português	8084		

... TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

- Piesaistiet TV audio ieejas attiecīgajai video ieejai. Papildus informāciju meklējiet TV lietošanas pamācībā.

Nav audio izejas pa audio ierīces (stereo sistēmas/pastiprinātāja/resīvera) skaļruņiem.

- Pārliecinieties, ka audio vadi ir pieslēgti audio ierīces audio ieejai.
- Ieslēdziet audio ierīci uz pareizo audio ieejas avotu.

Nav skaņas HDMI savienojumam.

- Jūs varat nedzirdēt skaņu no HDMI izejas, ja pieslēgtā ierīce nav saderīga ar HDCP vai ir saderīga tikai ar DVI.
- Pārliecinieties, ka iestatījums **[HDMI Audio]** ir ieslēgts.

Nav skaņas DivX filmas atskaņošanas laikā

- Audio kodējums var nebūt pazīstams DVD atskaņotājam.

Atskaņošana

Disku nevar atskaņot

- Diski ir ļoti saskrāpēti, deformēti vai netīrs. Nomainiet vai notīriet disku.
- Lietojiet pareizu disku vai failu formātu.

DivX video failus nevar atskaņot

- Pārliecinieties, ka DivX video ir pilns fails.
- Pārliecinieties, ka faila nosaukuma paplašinājums ir pareizs.

Ekrāna proporcija neatbilst TV displeja iestatījumam

- Ekrāna proporcija ir noteikta DVD diskā.

DivX subtitri neparādās pareizi

- Pārliecinieties, ka subtitru faila nosaukums ir tāds pats kā filmas faila nosaukums.
- Izvēlieties pareizu simbolu kopu:
 - Spiediet taustiņu **SETUP** (iestatīšana).
 - Izvēlnē izvēlieties **[Preferences] > [DivX Subtitle]**.
 - Izvēlieties simbolu kopu, kas atbilst subtitriem.

SATURA RĀDĪTĀJS

1 Svarīgi	4	8 Papildu informācija	24
Drošība un svarīga piezīme	4	Programmatūras pajaunināšana	24
2 Jūsu DVD atskaņotājs	5	Apkope	24
Atskaņojamie mediji	5	Specifikācijas	24
Preces pārskats	5	Valodu kodi	27
3 Savienojumi	7		
Audio/Video vadu pieslēgšana	7		
Audio pārsūtīšana citām ierīcēm	8		
USB ierīces pieslēgšana	8		
Pieslēgšana strāvas rozetei	8		
4 Sākums	9		
Tālvadības pults sagatavošana	9		
Pareizā skatīšanās kanāla atrašana	9		
Izvēlnes valodas izvēle	9		
Progresīvās skenēšanas ieslēgšana	9		
Philips EasyLink lietošana	10		
5 Atskaņošana	11		
Atskaņošana no diska	11		
Video atskaņošana	11		
Mūzikas atskaņošana	13		
Foto atskaņošana	14		
Muzikālas slīdrādes atskaņošana	14		
Atskaņošana no USB ierīces	15		
6 Papilds funkcijas	16		
Mediju kopēšana	16		
MP3 failu izveide	16		
7 Iestatījumu regulēšana	18		
Vispārēja iestatīšana	18		
Audio iestatīšana	18		
Video iestatīšana	20		
Priekšrocības	22		

1. SVARĪGI

Drošība un svarīga piezīme

! Brīdinājums

- Pārkaršanas risks! Nekad nenovietojiet DVD atskaņotāju šaurā telpā. Vienmēr atstājiet vismaz 10 cm brīvas vietas visapkārt DVD atskaņotājam, lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju. Pārliecinieties, ka aizkari un citi priekšmeti neaizsedz DVD atskaņotāja ventilācijas atveres.
- Nekad nenovietojiet DVD atskaņotāju, tālvadības pultī vai baterijas atklātas liesmas vai citu karstuma avotu tuvumā, tai skaitā tiešā saules gaismā.
- Izvairieties no augstām temperatūrām, mitruma, ūdens un putekļiem.
- Nepakļaujiet šo ierīci pilieniem vai šļakstiem.
- Nekad nenovietojiet uz ierīces priekšmetus, kas var bojāt ierīci (piem., ar šķidrumu pildītus priekšmetus, aizdedzinātas sveces).
- Nekad nenovietojiet šo DVD atskaņotāju uz cita elektriska aprīkojuma.
- Neaiztieciot šo DVD atskaņotāju pērkona negaisa laikā.
- Gadījumā, ja strāvas rozete vai sadalītājs tiek lietots kā strāvas atslēgšanas ierīce, strāvas atslēgšanai ierīcei jābūt darba kārtībā un pieejamai.
- Redzams un neredzams lāzera starojums, kad ierīce atvērta. Izvairieties no stara.

Šī prece atbilst Eiropas Kopienas radio traucējumu prasībām. Šī prece atbilst sekojošu direktīvu un vadlīniju prasībām: 200/95/EC, 2004/108/EC.



Par Progresīvo skenēšanu

Patērētājiem jāņem vērā, ka ne visi augstu standartu televizori ir pilnībā saderīgi ar šo precī un var izraisīt artefaktu parādīšanos ekrānā. 525 vai 625 progresīvās skenēšanas attēla traucējumu gadījumā, lietotājam ir ieteicams pārslēgties uz 'standarta kvalitātes' izeju. Ja ir kādi jautājumi par mūsu TV saderību ar šī modeļa 525p vai 625p DVD atskaņotāju, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas centru.

Piezīme par pārstrādi

Jūsu prece ir veidota un ražota, izmantojot augstas kvalitātes materiālus un sastāvdaļas, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti. Ja prece ir apzīmēta ar šo pārsvītrotās ritenotās miskastes simbolu, tas nozīmē, ka prece atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC.



Nekad neizmetiet Jūsu precī ar citiem sadzīves atkritumiem. Apziniet vietējos noteikumus par elektriskā un elektroniskā aprīkojuma atsevišķo savākšanu. Pareiza atbrīvošanās no Jūsu vecās preces palīdz novērst potenciāli negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



Jūsu prece satur Eiropas Direktīvai 2006/66/EC atbilstošas baterijas, ko nedrīkst izmest ar parastiem sadzīves atkritumiem. Apziniet vietējos noteikumus par bateriju atsevišķu savākšanu. Pareiza atbrīvošanās no baterijām palīdz novērst potenciāli negatīvas sekas apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



Piezīme par autortiesībām



**Esiet atbildīgi!
Cieniet autortiesības.**

Šī prece ir aprīkota ar autortiesību aizsardzības tehnoloģiju, ko aizsargā noteiktu ASV patentu metožu pieprasījumi un citas intelektuālā īpašuma tiesības, kas pieder Macrovision Corporation un citiem tiesību īpašniekiem. Šīs autortiesību aizsardzības tehnoloģijas lietošana jāsaskaņo ar Macrovision Corporation un tā ir paredzēta mājās un citai ierobežotai lietošanai, ja nav savādāk saskaņots ar Macrovision Corporation. Apgrieztā mehānika un izjaukšana aizliegta.

**PIRMKLASĪGA
LĀZERA IERĪCE**

... PAPILDU INFORMĀCIJA

Komplektā iekļautie piederumi

- Tālvadības pults un baterijas
- Lietošanas pamācība
- Ātrā starta ceļvedis

Lāzera specifikācijas

- Tips: pusvadītāju lāzers InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Viļņa garums: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Izejas jauda: 7.0 mW (DVD), 10.0 mW (VCD/CD)
- Stara novirzīšanās: 60 grādi.

9. TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA



Brīdinājums!

- Elektriskā šoka risks. Nekādā gadījumā nenoņemiet šīs ierīces korpusu.

Lai saglabātu garantiju, nemēģiniet labot sistēmu paši.

Ja rodas problēmas, lietojot šo DVD atskaņotāju, caurskatiet sekojošos punktus, pirms servisa pieprasīšanas.

Ja problēmu neizdodas atrisināt, reģistrējiet Jūsu precī un iegūstiet atbalstu www.philips.com/welcome. Ja Jūs sazināties ar Philips, Jums tiks jautāts Jūsu DVD atskaņotāja modeļa un sērijas numurs.

Modeļa numurs un sērijas numurs atrodas Jūsu DVD atskaņotāja mugurpusē vai apakšā. Pierakstiet šos numurus šeit:

Modeļa Nr. _____

Sērijas Nr. _____

Galvenā ierīce

Taustiņi uz DVD atskaņotāja nestrādā

- Atvienojiet DVD atskaņotāju no strāvas uz dažām minūtēm, tad atkal pieslēdziet.

Nav reakcijas uz tālvadības pultī

- Pievienojiet šo ierīci strāvas rozetei.
- Mērkējiet tālvadības pultī uz infrasarkanā sensoru, kas atrodas uz šīs ierīces priekšējā paneļa.
- Ievietojiet baterijas pareizi.
- Ievietojiet tālvadības pultī jaunas baterijas.

Attēls

Nav attēla

- Skatiet TV lietošanas pamācību, lai atrastu pareizo video ieejas kanālu. Mainiet TV kanālus, līdz redzat DVD ekrānu.
- Ja tā notiek, kad Jūs ieslēdzat progresīvo skenēšanu vai maināt TV sistēmas iestatījumu, Jums jāatjauno iepriekšējais režīms:
 1. Spiediet taustiņu **▲**, lai atvērtu diska nodalījumu.
 2. Spiediet **ciparu taustiņu '1'** (progresīvās skenēšanas gadījumā) vai **ciparu taustiņu '3'** (TV sistēmas gadījumā).

Nav attēla HDMI savienojumam

- Ja šī ierīce ir pievienota neautorizētai displeja ierīcei, izmantojot HDMI vadu, audio/video signāls var netikt izvadīts.
- Pārbaudiet, vai HDMI vads nav bojāts. Nomainiet ar jaunu HDMI vadu.
- Ja tā notiek, kad Jūs maināt HDMI video izšķirtspēju, Jums jāatjauno iepriekšējais režīms:
 1. Spiediet taustiņu **▲**, lai atvērtu diska nodalījumu.
 2. Spiediet **ciparu taustiņu '1'**.

Skaņa

Nav skaņas no TV

- Pārliecinieties, ka audio vadi ir pieslēgti un pieslēgtā ierīce ir ieslēgta uz pareizo ieejas avotu.

8. PAPILDU INFORMĀCIJA

Programmatūras pajaunināšana

Lai meklētu pajauninājumus, salīdziniet šī DVD atskaņotāja pašreizējo programmatūras versiju ar jaunāko programmatūras versiju (ja pieejama) Philips interneta vietnē.

! Uzmanību

- Programmatūras pajaunināšanas laikā nedrīkst pārtraukt strāvas padevi.

- Spiediet taustiņu **SETUP** (iestatīšana).
- Izvēlieties **[Preferences] > [Version Info]** (Versijas informācija), tad spiediet taustiņu **OK**.
- Pierakstiet faila nosaukumu, tad spiediet taustiņu **SETUP** (iestatīšana), lai aizvērtu izvēlni.
- Apciemojiet www.philips.com/support, lai atrastu jaunāko programmatūras versiju, izmantojot šī DVD atskaņotāja nosaukumu.
- Papildus informācijai skatīt pajaunināšanas instrukcijas.

≡ Piezīme

- Atvienojiet strāvas vadu uz dažām sekundēm un atkal pieslēdziet, lai pārstartētu sistēmu.

Apkope

! Uzmanību

- Nekad nelietojiet līdzekļus kā benzīnu, šķīdinātāju, komerciāli pieejamus tīrīšanas līdzekļus, anti-statiskus aerosolus, kas paredzēti platēm.

Disku tīrīšana

Tīriet disku ar mikrošķiedras tīrāmo lupatu no centra uz malām taisnā līnijā.

Specifikācijas

≡ Piezīme

- Specifikācijas var mainīties bez brīdinājuma.

USB

- Saderība: Augsta ātruma USB (2.0)
- Klases atbalsts: UMS (USB Mass Storage Class)

Video

- Signāla sistēma: PAL/NTSC
- Kompozītu video izeja: 1 Vpp ~ 75 omi
- Komponentu video izeja: 0.7 Vpp ~ 75 omi
- HDMI izeja: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
- Scart: Eirokontakts

Audio

- Analogā stereo izeja
- Signāla – trokšņa attiecība (1 kHz): > 100 dB (A-kategorijas)
- Dinamiskais diapazons (1 kHz): > 90 dB (A-kategorijas)
- Šķērsruna (1 kHz): > 100 dB
- Traucējumi/trokšņi: (1 kHz): > 85 dB
- MPEG MP3: MPEG Audio L3
- Scart izeja
- Digitālā izeja
- Koaksiālā
- HDMI izeja

Galvenā ierīce

- Izmēri (p x a x d): 360 x 39 x 209 (mm)
- Kopējais svars: aptuveni 1.45 kg

Barošana

- Strāvas padeve: 230 V; 50 Hz
- Strāvas patēriņš: <10W
- Strāvas patēriņš gaidīšanas režīmā: <0.45W

2. JŪSU DVD ATSKAŅOTĀJS

Apsveicam ar Jūsu pirkumu un laipni lūgti Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet Jūsu precī www.philips.com/welcome.

Atskaņojamie mediji

Šī ierīce var atskaņot:

- DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dubulta slāņa)
- Video CD/SVCD
- Audio CD, CD-R/CD-RW
- MP3 medijus, WMA medijus, DivX (Ultra) medijus, JPEG failus
- USB zibatmiņu

Reģionu kodi

Jūsu DVD atskaņotājs atskaņo sekojošu reģionu kodu diskus:


DVD reģiona kods	Valstis
------------------	---------



Eiropa

Preces pārskats

Galvenā ierīce

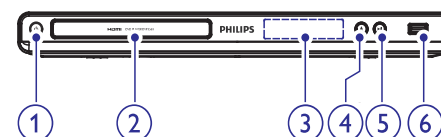

1.

- Ieslēdz DVD atskaņotāju vai pārslēdz to gaidīšanas režīmā.

2.

- Atver vai aizver diska nodalījumu.

3.

4.

- Atver vai aizver diska nodalījumu.

5.


- Sāk, iepauzē vai turpina diska atskaņošanu.

6.

 (USB) kontakts

- USB zibatmiņas pieslēgšanai.

Tālvadības pults

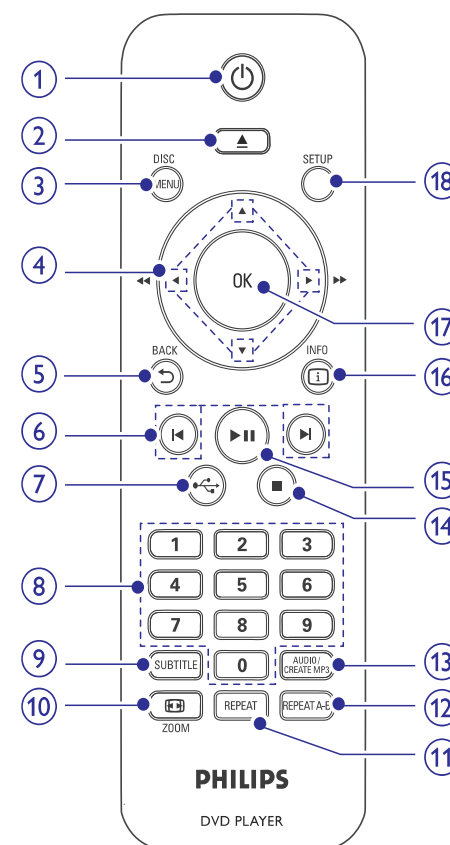

1.

- Ieslēdz DVD atskaņotāju vai pārslēdz to gaidīšanas režīmā.

2.

- Atver vai aizver diska nodalījumu.

3.

 DISC MENU (diska izvēlne)

- Atver vai aizver diska izvēlni.
- Pārslēdzas diska režīmā.
- Foto slīdrādes atskaņošanas laikā pārslēdzas starp režīmiem "Fun" (jautrs) un "Simple" (vienkāršs).
- VCD/SVCD diskam, ieslēdz vai izslēdz PBC (Atskaņošanas vadību) PBC režīmā.

... JŪSU DVD ATSKAŅOTĀJS

4. ▲▼◀▶ (Navigācijas taustiņi)

- Navigācijai pa izvēlnēm.
- Ātrai meklēšanai uz priekšu (▶) vai ātrai meklēšanai atpakaļ (◀).
- Lēnai meklēšanai uz priekšu (▲) vai lēnai meklēšanai atpakaļ (▼).

5. ↶ BACK (atpakaļ)

- Atgriezies iepriekšējā izvēlnē.

6. ⏮ / ⏭

- Pārlēc uz iepriekšējo vai nākamo virsrakstu, nodaļu vai celiņu.

7. 🔄 (USB)

- Pārslēdzas USB režīmā un parāda saturu.

8. Ciparu taustiņi

- Izvēlas atskaņojamo punktu.

9. SUBTITLE (subtitri)

- Izvēlas diska subtitru valodu.
- Pieklūst izvēlnei, lai kopētu USB vai dzēstu USB.

10. 📐 ZOOM (tālumaīpa)

- Noregulē attēla formātu TV ekrānam.
- Palielina vai samazina attēlu.

11. REPEAT (atkārtot)

- Izvēlas no dažādiem atkārtotības režīmiem.

12. REPEAT A-B (atkārtot A-B)

- Atzīmē segmentu atkārtotai atskaņošanai; izslēdz atkārtotības režīmu.

13. AUDIO/CREATE MP3 (audio/izveidot MP3)

- Izvēlas audio valodu/kanālu.
- Pieklūst izvēlnei, lai izveidotu MP3.

14. ■

- Beidz diska atskaņošanu.

15. ▶||

- Sāk, iepauzē vai turpina diska atskaņošanu.

16. ⓘ INFO

- Diskam, parāda pašreizējo statusu vai diska informāciju.
- Slīdrādēm, parāda foto failu sīktēlu skatu.

17. OK

- Apstiprina ievadi vai izvēli.

18. SETUP (iestatīšana)

- Atver vai aizver iestatīšanas izvēlni.

... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

[Password] (Parole)

Sekoiet norādījumiem TV ekrānā, lai iestatītu vai mainītu paroli slēgtiem diskām un atskaņotu slēgtus DVD.

Preferences Change Password	
Old Password	
New Password	
Confirm PWD	
OK	

1. Spiediet **ciparu taustiņus**, lai ievadītu '136900' vai pēdējo iestatīto paroli laukā **[Old Password]** (Vecā parole).
2. Ievadiet jaunu paroli laukā **[New Password]** (Jaunā parole).
3. Vēlreiz ievadiet jauno paroli laukā **[Confirm PWD]** (Apstiprināt paroli).
4. Spiediet taustiņu **OK**, lai aizvērtu izvēlni.

⌵ Piezīme

- Ja Jūs aizmirstat paroli, ievadiet '136900' pirms jaunās paroles iestatīšanas.

[DivX Subtitle] (DivX subtitri)

Izvēlieties simbolu kopu, kas atbalsta DivX subtitrus.

- **[Standard] (Standarts)** – Angļu, Īru, Dāņu, Igaļu, Somu, Franču, Vācu, Itāļu, Portugāļu, Luksemburģiešu, Norvēģu, Spāņu, Zviedru, Turku.
- **[Central Europe]** (Centrāleiropas) – Poļu, Čehu, Slovāku, Albāņu, Ungāru, Slovēņu, Horvātu, Serbu (Latīņu druka), Rumāņu.
- **[Greek]** (Grieķu) – Grieķu.

⌵ Piezīme

- Pārliecinieties, ka subtitru failam ir tieši tāds pats faila nosaukums kā filmas failam. Piemēram, ja filmas faila nosaukums ir 'Filma.avi', tad subtitru faila nosaukumam ir jābūt 'Filma.sub' vai 'Filma.srt'.

[Version Info] (Versijas informācija)

Parāda šī DVD atskaņotāja programmatūras versiju.

⌵ Piezīme

- Šī informācija ir nepieciešama, ja Jūs vēlaties atrast jaunāku programmatūras versiju, kas pieejama Philips interneta vietnē, ko Jūs varat lejuplādēt un uzstādīt uz šī DVD atskaņotāja.

[Default] (Noklusējumi)

Pārstata visus šī DVD atskaņotāja iestatījumus uz rūpnīcas noklusētajiem iestatījumiem, izņemot sadaļas **[Disc Lock]** (Diska atslēga), **[Parental Control]** (Vecāku kontrole) un **[Password]** (Parole).

Priekšrocības

Piezīme

- Apturiet diska atskaņošanu, pirms Jūs varat piekļūt sadaļai **[Preferences]** (Priekšrocības).

Preferences	
Audio	
Subtitle	
Disc Menu	
Parental Control	
PBC	
Mp3/Jpeg Nav	
Password	
DivX Subtitle	

- Spiediet taustiņu **SETUP** (iestatīšana).
Tiek parādīta izvēlne **[General Setup]** (Vispārēja iestatīšana).
- Spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos punktu **[Preferences]** (Priekšrocības), tad spiediet taustiņu **►**.
- Izvēlieties iespēju un spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties iestatījumu un spiediet taustiņu **OK**.
 - Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu **◀**.
 - Lai aizvērtu izvēlni, spiediet taustiņu **SETUP** (iestatīšana).

[Audio]

Izvēlieties noklusēto audio valodu DVD diskam.

[Subtitle] (Subtitri)

Izvēlieties noklusēto subtitru valodu DVD diskam.

[Disc Menu] (Diska izvēlne)

Izvēlieties izvēlnes valodu DVD diskam.

Piezīme

- Ja izvēlēta valoda nav pieejama diskā, tās vietā tiek lietota diska noklusētā valoda.
- Dažiem DVD diskam subtitru/audio valodu var nomainīt tikai diska izvēlnē.
- Lai izvēlētos valodas, kas nav izvēlnes sarakstā, izvēlieties punktu **[Others]** (Citas). Tad Valodu kodu sarakstā, kas atrodas šīs lietošanas pamācības beigās, atrodiat attiecīgās valodas kodu un ievadiet to.

[Parental Control] (Vecāku kontrole)

Liediet piekļuvi DVD diskam, kas nav piemēroti bērniem. Šo tipu DVD diskam jābūt ierakstītiem ar novērtējumu.

- Spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties novērtējuma līmeni un spiediet taustiņu **OK**.
- Spiediet ciparu taustiņus, lai ievadītu paroli.

Piezīme

- Lai atskaņotu DVD diskus, kuru novērtējuma līmenis ir augstāks kā iestatīts izvēlnē **[Parental Control]** (Vecāku kontrole), nepieciešams ievadīt paroli.
- Novērtējumi ir atkarīgi no valsts. Lai atļautu visu disku atskaņošanu, izvēlieties **'8'**.
- Uz dažiem DVD novērtējuma līmenis ir drukāts, bet nav ierakstīts diskā. Šī funkcija nestrādā uz šādiem DVD diskam.

[PBC]

VCD/SVCD diskam, kas ierakstīti ar PBC (atskaņošanas vadību), Jūs varat piekļūt diska saturam, izmantojot interaktīvu izvēlni.

- [On]** (Ieslēgt) – satura izvēlne tiek parādīta, kad Jūs ievietojat disku.
- [Off]** (Izslēgt) – izvēlne tiek izlaista un atskaņošana sākas no pirmā celiņa.

[MP3/JPEG Nav]

Izvēlieties rādīt direktorijas vai rādīt tikai failus.

- [View Files]** (Skatīt failus) – rāda visus failus.
- [View Folders]** (Skatīt direktorijas) – rāda MP3/WMA failu direktorijas.

3. SAVIENOJUMI

Visi audio/video vadi tiek tirgoti atsevišķi.

Veiciet sekojošus pamatsavienojumus, lai lietotu DVD atskaņotāju.

Pamatsavienojumi:

- Video vadi
- Audio vadi

Papildu savienojumi:

- Audio uz citām ierīcēm
 - Digitālais pastiprinātājs/resiveris
 - Analogā stereo sistēma
- USB zibatmiņa

Piezīme

- Identifikācijas un barošanas informāciju meklējiet uz tipa plāksnītes preces mugurpusē vai apakšā.
- Pirms Jūs veicat vai maināt jebkādas savienojumus, pārliecinieties, ka visas ierīces ir atslēgtas no strāvas.

Audio/video vadu pieslēgšana


Izvēlieties vislabāko video savienojumu, ko atbalsta TV.

- Iespēja 1:** Pieslēdziet HDMI kontaktam (HDMI, DVI vai HDCP saderīgam TV).
- Iespēja 2:** Pieslēdziet komponentu video kontaktus (standarta TV vai Progresīvās skenēšanas TV).
- Iespēja 3:** Pieslēdziet scart kontaktu (standarta TV).
- Iespēja 4:** Pieslēdziet video (CVBS) kontaktu (standarta TV).

Piezīme

- Jums jāpieslēdz šis DVD atskaņotājs tieši pie TV.

Iespēja 1: Pieslēgšana HDMI kontaktam

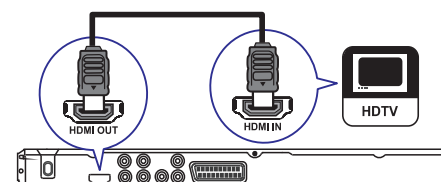


- Pieslēdziet HDMI vadu pie DVD atskaņotāja **HDMI OUT** kontakta un pie TV HDMI ieejas kontakta.

Piezīme


- Ja ierīce atbalsta HDMI CEC, Jūs varat vadīt saderīgās ierīces ar vienu tālvadības pulti (skatīt nodaļu 'Philips EasyLink lietošana').

Iespēja 2: Pieslēgšana komponentu video kontaktiem

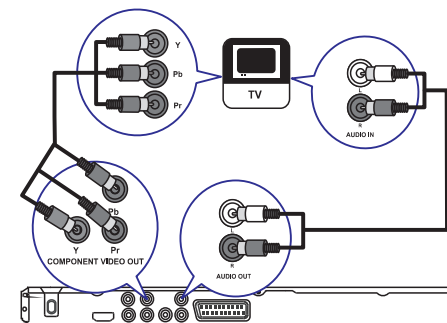

- Pieslēdziet komponentu video vadus pie šī DVD atskaņotāja
 - kontaktiem **Y Pb Pr**
 - TV komponentu video ieejas kontaktiem
- Pieslēdziet audio vadus pie šī DVD atskaņotāja
 - kontaktiem **AUDIO OUT L/R**
 - TV audio ieejas kontaktiem


Iespēja 3: Pieslēgšana scart kontaktam

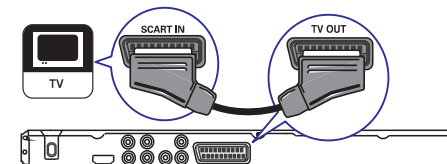

- Pieslēdziet scart vadu pie šī DVD atskaņotāja
 - TV OUT** kontakta
 - TV scart ieejas kontakta

... SAVIENOJUMI

Iespēja 4: Pieslēgšana video (CVBS) kontaktam

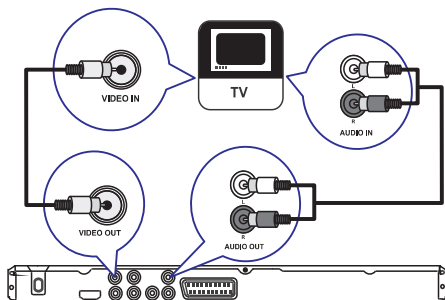


1. Pieslēdziet kompozītu video vadu pie šī DVD atskaņotāja
 - VIDEO OUT kontakta
 - TV video ieejas kontakta
2. Pieslēdziet audio vadus pie šī DVD atskaņotāja
 - AUDIO OUT L/R kontaktiem
 - TV audio ieejas kontaktiem

Audio sūtīšana uz citām ierīcēm


Sūtiet skaņu no šī DVD atskaņotāja uz citām ierīcēm, lai uzlabotu audio atskaņošanu.

Pieslēgšana digitālajam pastiprinātājam / resiverim

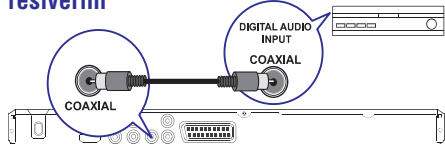


1. Pieslēdziet koaksiālo vadu (nav iekļauts komplektā) pie šī DVD atskaņotāja
 - COAXIAL kontakta
 - ierīces DIGITAL IN (COAXIAL) ieejas kontakta

Pieslēgšana analogajai stereo sistēmai

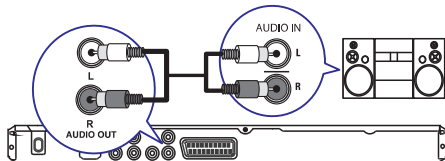

1. Pieslēdziet audio vadus (nav iekļauts komplektā) šī DVD atskaņotāja
 - AUDIO OUT L/R kontaktiem
 - ierīces audio ieejas kontaktiem

USB ierīces pieslēgšana

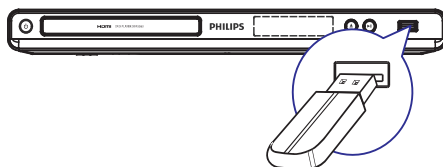

1. Pieslēdziet USB zibatmiņu šī DVD atskaņotāja kontaktam (USB).

Piezīme

- Šis DVD atskaņotājs var atskaņot/atvērt tikai MP3, WMA, DivX (Ultra) un JPEG failus, kas ir saglabāti šādā ierīcē.
- Spiediet taustiņu , lai piekļūtu saturam un atskaņotu failus.

Pieslēgšana strāvas rozetei

Brīdinājums

- Precis bojājuma risks! Pārliecinieties, ka strāvas padeves voltāža atbilst voltāžai, kas norādīta DVD atskaņotāja mugurpusē vai apakšā.
- Pirms strāvas vada pieslēgšanas, pārliecinieties, ka ir veikti visi citi savienojumi.

Piezīme

- Tipa plāksnīte atrodas ierīces mugurpusē.

1. Pieslēdziet strāvas vadu strāvas rozetei.
 - ↳ DVD atskaņotājs ir gatavs lietošanas iestatīšanai.

... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

[Component Video] (Komponentu video)

Izvēlieties video izeju, kas atbilst video savienojumam starp šo DVD atskaņotāju un TV.

- **[Interlaced]** – komponentu video (Y Pb Pr) savienojumam.
- **[RGB]** – scart (TV OUT) savienojumam.

[HD JPEG]

Izbaudiet neskartus un nesaspiektus JPEG attēlus to oriģinālajā izšķirtspējā, ja esat pieslēguši šo DVD video atskaņotāju pie TV ar HDMI vadu.

- **[On]** (ieslēgt) – parāda augstas izšķirtspējas attēlu.
- **[Off]** (izslēgt) – parāda standarta attēlu.

[HDMI Setup] (HDMI iestatīšana)

Kad Jūs pieslēdzat šo DVD atskaņotāju pie TV ar HDMI vadu, izvēlieties labāko HDMI iestatījumu, ko TV var atbalstīt.

- **[Resolution]** (Izšķirtspēja) – izvēlieties video izšķirtspēju, kas ir saderīga ar TV displeja iespējām.
 - **[Auto]** – Vislabākā atbalstītā video izšķirtspēja tiek uzverta un izvēlēta automātiski.
 - **[480i], [480p], [576i], [576p], [720p], [1080i], [1080p]** – Izvēlieties vislabāko izšķirtspēju, ko atbalsta TV. Papildus informācijai skatīt TV lietošanas pamācību.
- **[HDMI Deep Color]** (HDMI dziļas krāsas) – šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja TV ir pievienots ar HDMI vadu un TV ir saderīgs ar funkciju 'Deep Color'.
 - **[Auto]** (Automātisks) – Izbaudiet košus attēlus vairāk kā miljardā krāsu uz 'Deep Color' saderīga TV.
 - **[Off]** (Izslēgt) – Izvada standarta 8-bitu krāsas.
- **[Wide Screen Format]** (Platekrāna formāts) – definē platekrāna formātu diska atskaņošanai.
 - **[Superwide]** – Ekrāna centrālā pozīcija tiek izstiepta mazāk kā sāni. Šis iestatījums ir piemērojams tikai tad, ja video izšķirtspēja ir iestatīta uz 720p vai 1080i/p.

- **[4:3 Pillar Box]** – Attēls netiek stiepts. Melnas joslas tiek parādītas abos ekrāna sānos. Šis iestatījums ir piemērojams tikai tad, ja video izšķirtspēja ir iestatīta uz 720p vai 1080i/p.
- **[Off]** (Izslēgt) – Attēls tiks parādīts saskaņā ar formātu diskā.
- **[EasyLink Setup]** (EasyLink iestatīšana) – ja šis DVD atskaņotājs ir pieslēgts HDMI CEC saderīgām TV/ierīcēm, visas pieslēgtās ierīces var vienlaicīgi reaģēt uz sekojošām komandām:
 - **[EasyLink]** – Ieslēdz vai izslēdz visas EasyLink funkcijas.
 - **[One Touch Play]** (Atskaņošana ar vienu pieskārienu) – Ieslēdz vai izslēdz funkciju 'atskaņošana ar vienu pieskārienu'. Kad EasyLink ir ieslēgts, spiediet taustiņu .
 - ↳ Šī ierīce ieslēdzas.
 - ↳ TV (ja saderīgs ar viena pieskāriena atskaņošanu) automātiski ieslēdzas un pārslēdzas uz pareizo video ieejas kanālu.
 - ↳ Ja ierīcē ir diski, sākas diska atskaņošana.
 - **[One Touch Standby]** (Gaidīšanas režīms ar vienu pieskārienu) – Ieslēdz vai izslēdz funkciju 'gaidīšanas režīms ar vienu pieskārienu'. Kad EasyLink ir ieslēgts, nospiediet un vismaz trīs sekundes turiet taustiņu .
 - ↳ Visas pievienotās HDMI CEC saderīgās ierīces pārslēdzas gaidīšanas režīmā.

Piezīme

- Philips negarantē 100% sadarbību ar visām HDMI CEC saderīgām ierīcēm.
- Jums jāieslēdz HDMI CEC darbības uz TV/ierīcēm, pirms Jūs varat lietot EasyLink vadības. Papildus informācijai skatiet TV/ierīces lietošanas pamācību.

Video iestatīšana

Video Setup	
	TV System
	TV Display
	Progressive
	Picture Setting
	My Wallpaper
	Component Video
	HD JPEG
	HDMI Setup

1. Spiediet taustiņu **SETUP** (iestatīšana).
↳ Tiek parādīta izvēlne **[General Setup]** (Vispārēja iestatīšana).
2. Spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos punktu **[Video Setup]** (Video iestatīšana), tad spiediet taustiņu **►**.
3. Izvēlieties iespēju un spiediet taustiņu **OK**.
4. Izvēlieties iestatījumu un spiediet taustiņu **OK**.
 - Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu **◀**.
 - Lai aizvērtu izvēlni, spiediet taustiņu **SETUP** (iestatīšana).

[TV system] (TV sistēma)

Ja video neparādās pareizi, mainiet šo iestatījumu. Pēc noklusējuma šis iestatījums atbilst vairumam Jūsu valsts TV.

- **[NTSC]** – paredzēts NTSC sistēmas TV.
- **[PAL]** – paredzēts PAL sistēmas TV.
- **[Multi]** – paredzēts TV, kas ir saderīgs ar PAL un NTSC.

[TV Display] (TV displejs)

Izvēlieties ekrāna formātu.



4:3 Pan Scan (PS) 4:3 Letter Box (LB) 16:9 (Wide Screen)

- **[4:3 Pan Scan]** – standarta TV, pilna augstuma attēls ar apgrieztām malām.
- **[4:3 Letter Box]** – standarta TV, platekrāna attēls ar melnām joslām augšā un apakšā.
- **[16:9]** – platekrāna TV (ekrāna proporcija 16:9).

[Progressive]

Ja progresīvās skenēšanas TV nav pieslēgts, izmantojot HDMI vadu, ieslēdziet progresīvās skenēšanas režīmu.

- **[On]** (Ieslēgt) – ieslēdz progresīvās skenēšanas režīmu.
- **[Off]** (Izslēgt) – izslēdz progresīvās skenēšanas režīmu.



Padoms

- Ir pieejams detalizētais apraksts. Papildus informācijai skatiet nodaļu 'Sākums – Progresīvās skenēšanas ieslēgšana'.

[Picture Setting] (Attēla iestatīšana)

Izvēlieties iepriekš noteiktu attēla krāsu iestatījumu kopumu vai iestatiet paši savus iestatījumus.

- **[Standard]** (Standarts) – oriģinālie krāsu iestatījumi.
- **[Bright]** (Spilgts) – spilgti krāsu iestatījumi.
- **[Soft]** (Maigs) – silti krāsu iestatījumi.
- **[Personal]** (Personīgs) – mainiet krāsu iestatījumus. Iestatiet spilgtumu, kontrastu, nokrāsu un krāsas piesātinājumu, tad spiediet taustiņu **OK**.

[My Wallpaper] (Mana ekrāntapete)

Izvēlieties attēlu kā ekrāntapeti.


- **[Default picture]** (Noklusētais attēls) – Noklusētā ekrāntapete ir Philips logo.
- **[Saved picture]** (Saglabātais attēls) – Saglabāts video attēls vai JPEG fotogrāfija.
- **[Current picture]** (Pašreizējais attēls) – Uztver video attēlu vai JPEG fotogrāfiju un saglabā to ierīcē.

1. Atskaņojiet video vai foto slīdrādi.
2. Izvēlieties video attēlu vai fotogrāfiju: spiediet taustiņu **►II**, lai iepauzētu, tad spiediet taustiņu **SETUP** (iestatīšana).
3. Izvēlieties iespēju (**[Video Setup]** > **[My Wallpaper]** > **[Current picture]**).
4. Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu.
 - ↳ Viens video attēls vai JPEG fotogrāfija tiek saglabāta kā ekrāntapete.
 - ↳ No jauna saglabātais attēls vai fotogrāfija aizstāj iepriekšējo.

4. SĀKUMS

Tālvadības pults sagatavošana

1. Uzspiediet, lai atvērtu bateriju nodalījumu (skatīt "1" attēlā zemāk).
2. Ievietojiet divas AAA tipa baterijas, ievērojot polaritāti (+/-) kā norādīts.
3. Aizveriet bateriju nodalījumu (skatīt "3" attēlā zemāk).

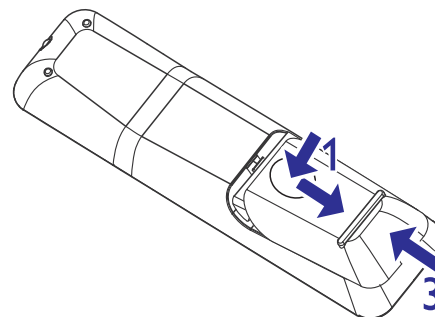

Piezīme

- Izņemiet baterijas, ja tās ir tukšas vai ja tālvadības pults netiks lietota ilgu laiku.
- Nelietojiet vienlaicīgi dažādas baterijas (vecas un jaunas, oglekļa un sārnu, utt.).
- Baterijas satur ķīmiskas vielas, tādēļ no tām ir jāatbrīvojas pareizi.

Pareizā skatīšanās kanāla atrašana

1. Spiediet taustiņu **⏻**, lai ieslēgtu DVD atskaņotāju.
2. Ieslēdziet TV un pārslēdziet to uz pareizo video ieejas kanālu. (Informāciju par A/V ieejas kanāla izvēli meklējiet TV lietošanas pamācībā).

Izvēlnes valodas izvēle

Piezīme

- Jūs varat izlaist šo iestatīšanu, ja DVD atskaņotājs tiek pieslēgts pie HDMI CEC saderīga TV. Tas automātiski pārslēdz izvēlnes valodu uz tādu pašu, kāda ir izvēlēta Jūsu TV.

General Setup	
	Disc Lock
	OSD Language
	Sleep Timer
	Auto Standby
	DivX(R) VOD Code
	☒ Auto (ENG) ☐ English ☐ Polski ☐ Türkçe ☐ Русский ☐ Ελληνικά ☐ Česky ☐ Slovensky

1. Spiediet taustiņu **SETUP** (iestatīšana).
↳ Tiek parādīta izvēlne **[General Setup]** (vispārēja iestatīšana).
2. Izvēlieties punktu **[OSD Language]** (displeja-uz-ekrāna valoda), tad spiediet taustiņu **►**.
3. Spiediet taustiņus **▲▼**, lai izvēlētos valodu, tad spiediet taustiņu **OK**.

Progresīvās skenēšanas ieslēgšana

Piezīme

- Lai lietotu progresīvās skenēšanas funkciju, pieslēdziet progresīvās skenēšanas TV, izmantojot komponentu video kontaktus (papildus informācijai skatīt nodaļu "Pieslēgšana" > 'Audio / Video vadu pieslēgšana' > "Iespēja 2: Pieslēgšana komponentu video kontaktiem").

Video Setup	
	TV System
	TV Display
	Progressive
	Picture Setting
	My Wallpaper
	Component Video
	HD JPEG
	HDMI Setup
	☒ On ☐ Off

1. Ieslēdziet TV uz pareizo skatīšanās kanālu šim DVD atskaņotājam.
2. Spiediet taustiņu **SETUP** (iestatīšana).
3. Spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos **[Video Setup]** (Video iestatīšana).
4. Izvēlieties **[Component Video]** > **[Interlaced]**, tad spiediet taustiņu **OK**.
5. Izvēlieties **[Progressive]** > **[On]** (ieslēgt), tad spiediet taustiņu **OK**.
↳ Parādās brīdinājuma ziņojums.

... SĀKUMS

6. Lai turpinātu, izvēlieties **[Ok]** un spiediet taustiņu **OK**.
↳ Progresīvās skenēšanas iestatīšana ir pabeigta.



Piezīme

- Ja parādās melns/kropļots ekrāns, gaidiet 15 sekundes, līdz automātiski atjaunosies iepriekšējais režīms.
- Ja netiek parādīts attēls, izslēdziet progresīvās skenēšanas režīmu sekojoši:
1) Spiediet taustiņu **▲**, lai atvērtu diska nodalījumu.
2) Spiediet **ciparu taustiņu '1'**.

7. Lai aizvērtu izvēlni, spiediet taustiņu **SETUP** (iestatīšana).
8. Jūs tagad varat ieslēgt progresīvās skenēšanas režīmu uz Jūsu TV (skatīt TV lietošanas pamācību).



Piezīme

- Atskaņošanas laikā, kad progresīvās skenēšanas režīms ir ieslēgts uz DVD atskaņotāja un TV, var parādīties kropļots attēls. Izslēdziet progresīvās skenēšanas funkciju uz DVD atskaņotāja un TV.

Philips EasyLink lietošana

DVD atskaņotājs atbalsta Philips EasyLink, kas lieto HDMI CEC (lietotāja elektronikas kontroles) protokolu. EasyLink saderīgas ierīces, kas ir pieslēgtas, izmantojot HDMI kontaktus, var tikt vadītas ar vienu tālvadības pulti.



Piezīme

- Lai ieslēgtu EasyLink funkciju, Jums jāieslēdz HDMI CEC darbības uz TV un citām ierīcēm, kas pievienotas TV. Papildus informāciju meklējiet TV/ierīču lietošanas pamācībās.

Atskaņošana ar vienu pieskārienu

1. Spiediet taustiņu **⏻**, lai ieslēgtu šo ierīci.
↳ TV (ja saderīgs ar viena-pieskāriena atskaņošanu) automātiski ieslēdzas un pārslēdzas uz pareizo video ieejas kanālu.
↳ Ja šajā ierīcē ir ievietots disks, automātiski sākas atskaņošana.

Gaidīšanas režīms ar vienu pieskārienu

1. Nospiediet un vairāk kā 3 sekundes turiet taustiņu **⏻** uz tālvadības pults.
↳ Visas pievienotās ierīces (ja saderīgas ar viena-pieskāriena gaidīšanas režīmu) automātiski pārslēdzas gaidīšanas režīmā.



Piezīme

- Philips negarantē 100% sadarbību ar visām HDMI CEC ierīcēm.

... IESTATĪJUMU REGULĒŠANA

[Analogue Output] (Analogā izeja)

Izvēlieties analogā audio iestatījumu atkarībā no audio ierīces, kas ir pieslēgta pie analogā audio kontakta.

- [Stereo]** – stereo izejai.
- [LT/RT]** – telpiskās skaņas izejai pa diviem skaļruņiem.

[Digital Audio] (Digitāls audio)

Izvēlieties iestatījumu atkarībā no digitālā pastiprinātāja/resivera, kas pieslēgts pie digitālās izejas (coaxial/digital).

- [Digital Output]** (Digitālā izeja) – izvēlieties digitālās izejas tipu.
 - [Off]** (Izslēgt) – Izslēdz digitālo izeju.
 - [All]** (Viss) – Ierīce atbalsta daudzkanālu audio formātus.
 - [PCM Only]** (Tikai PCM) – Ierīce nav spējīga atkodēt daudz-kanālu audio. Audio tiek pārveidots uz divu kanālu skaņu: skatīt iestatījumu [LPCM Output] (LPCM izeja).
- [LPCM Output]** (LPCM izeja) – izvēlas LPCM (Lineāra Impulsa Koda Modulācija) izejas atjaunošanas frekvenci.
 - [48kHz]** – Diskiem, kas ierakstīti ar atjaunošanas frekvenci 48 kHz.
 - [96kHz]** – Diskiem, kas ierakstīti ar atjaunošanas frekvenci 96 kHz.



Piezīme

- Iestatījums **[LPCM Output]** ir pieejams tikai tad, ja iestatījums **[Digital Output]** ir pārslēgts uz **[PCM Only]**.
- Jo augstāka atjaunošanas frekvence, jo labāka skaņas kvalitāte.

[HDMI Audio]

Izvēlas audio izejas iestatījumu, kad Jūs pieslēdzat šo DVD atskaņotāju pie TV, izmantojot HDMI vadu.

- [On]** (Ieslēgt) – Atļauj audio izeju caur TV un skaļruņu sistēmu. Ja diska audio formāts nav atbalstīts, tas tiks pārveidots uz divu kanālu skaņu (lineāru-PCM).
- [Off]** (Izslēgt) – Izslēdz audio izeju uz HDMI ierīcēm, kas pievienotas šim atskaņotājam.

[Audio Sync]

Iestata noklusēto kavējuma laiku audio izejai, kad Jūs atskaņojat video disku.

- Spiediet taustiņu **OK**.
- Spiediet taustiņus **◀▶**, lai iestatītu kavējuma laiku.
- Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu un izietu.

[Volume] (Skaļums)

Iestatiet noklusēto skaļuma līmeni diska atskaņošanai.

- Spiediet taustiņu **OK**.
- Spiediet taustiņus **◀▶**, lai iestatītu skaļumu.
- Spiediet taustiņu **OK**, lai apstiprinātu un aizvērtu izvēlni.

[Sound Mode] (Skaņas režīms)

Izvēlieties iepriekš noteiktu skaņas efektu, lai uzlabotu audio izeju.

- [3D]** – izvēlas virtuālu telpiskās skaņas efektu, kas tiek atskaņots no kreisā un labā audio kanāliem.
- [Movie Mode]** (Filmu režīms) – izvēlas skaņas efektu filmām.
- [Music Mode]** (Mūzikas režīms) – izvēlas skaņas efektu mūzikai.

[CD Upsampling] (CD uzlabošana)

Labāka skaņas kvalitātei stereo režīmā pārveidojiet mūzikas CD uz augstāku atjaunošanas frekvenci.

- [Off]** (Izslēgt) – izslēdz CD uzlabošanu.
- [88.2kHz (X2)]** – pārveido uz dubultu atjaunošanas frekvenci.
- [176.4kHz (X4)]** – pārveido uz četrkārtu atjaunošanas frekvenci.

[Night Mode] (Nakts režīms)

Jūs varat atskaņot DVD ar Dolby Digital režīmu zemā skaļumā, netraucējot citus. Austa skaļuma toņi tiek samazināti un zema skaļuma toņi tiek palielināti līdz dzirdamam līmenim.

- [On]** (Ieslēgt) – ieslēdz nakts režīmu.
- [Off]** (Izslēgt) – izbaudiet telpisko skaņu pilnā tās dinamiskajā diapazonā.



Piezīme

- Attiecas tikai uz Dolby Digital kodētiem DVD disku atskaņošanu.

7. IESTATĪJUMU REGULĒŠANA



Piezīme

- Ja iestatīšanas iespēja ir pelēka, tas nozīmē, ka iestatījumu nevar mainīt pašreizējā statusā.

Vispārēja iestatīšana

General Setup	
	Disc Lock
	OSD Language
	Sleep Timer
	Auto Standby
	DivX(R) VOD Code

- Spiediet taustiņu **SETUP** (iestatīšana)
 - Tiek parādīta izvēlne **[General Setup]** (Vispārēja iestatīšana).
- Spiediet taustiņu **►**.
- Izvēlieties iespēju un spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties iestatījumu un spiediet taustiņu **OK**.
 - Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet taustiņu **◀**.
 - Lai izslēgtu izvēlni, spiediet taustiņu **SETUP** (iestatīšana).

[Disc Lock] (Diska atslēga)

Iestata atskaņošanas liegumu noteiktiem diskam. Pirms Jūs sākat, ievietojiet disku diska nodalījumā (var slēgt ne vairāk kā 20 diskus).

- [Lock]** (Slēgt) – liedz piekļuvi pašreizējam diskam. Nākamo reizi, kad vēliesies atskaņot šo disku vai to atslēgt, Jums būs jāievada parole.
- [Unlock]** (Atslēgt) – atskaņo visus diskus.

[OSD Language] (displeja-uz-ekrāna valoda)

Izvēlieties noklusēto izvēlni valodu.

[Sleep Timer] (gulētiešanas taimeris)

Automātiski pārslēdz ierīci gaidīšanas režīmā pēc noteikta laika.

- [Off]** (Izslēgts) – izslēdz gulētiešanas režīmu.
- [15 Mins], [30 Mins], [45 Mins], [60 Mins]** – izvēlas atpakaļ skaitīšanas laiku, līdz DVD automātiskai pārslēgšanai gaidīšanas režīmā.

[Auto Standby] (Automātisks gaidīšanas režīms)

Izslēdziet vai ieslēdziet automātisku gaidīšanas režīmu.

- [On]** (Ieslēgt) – pārslēdzas gaidīšanas režīmā, ja 15 minūtes nav veikta nekāda darbība (piemēram, pauzes vai stop režīmā).
- [Off]** (Izslēgt) – izslēdz automātisku gaidīšanas režīmu.

[DivX(R) VOD Code] (DivX(R) VOD kods)

Parāda DivX(R) reģistrācijas kodu.

- [Registration]** (reģistrācija) – iegūst reģistrācijas kodu, lai reģistrētu šo precī tiešsaistē.
- [Deregistration]** (atreģistrācija) – iegūst atreģistrācijas kodu, lai atceltu šīs preces reģistrāciju tiešsaistē.



Padoms

- Ievadiet šī DVD atskaņotāja DivX reģistrācijas kodu, kad iznomājat vai iegādāties video no www.divx.com/vod. DivX video, kas iznomāti vai iegādāti, izmantojot DivX(R) VOD (Video-Uz-Pieprasījuma) pakalpojumu, var atskaņot tikai uz tās ierīces, kam tie reģistrēti.

Audio iestatīšana

Audio Setup	
	Analogue Output
	Digital Audio
	HDMI Audio
	Audio Sync
	Volume
	Sound Mode
	CD Upsampling
	Night Mode

- Spiediet taustiņu **SETUP** (iestatīšana)
 - Tiek parādīta izvēlne **[Audio Setup]** (Audio iestatīšana), tad spiediet taustiņu **►**.
- Spiediet taustiņu **▼**, lai izvēlētos punktu **[Audio Setup]** (Audio iestatīšana), tad spiediet taustiņu **►**.
- Izvēlieties iespēju un spiediet taustiņu **OK**.
- Izvēlieties iestatījumu un spiediet taustiņu **OK**.
 - Lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē, spiediet **◀**.
 - Lai aizvērtu izvēlni, spiediet **SETUP**.

5. ATSKAŅOŠANA

Diska atskaņošana



Uzmanību

- Nekad neievietojiet diska nodalījumā citus priekšmetus kā diskus.
- Neaizskariet diska optisko lēcu diska nodalījuma iekšienē.

- Spiediet taustiņu **▲**, lai atvērtu diska nodalījumu.
- Ievietojiet disku ar etiķeti uz augšu.
- Spiediet taustiņu **▲**, lai aizvērtu diska nodalījumu un sāktu diska atskaņošanu.
 - Lai redzētu atskaņoto, ieslēdziet TV uz pareizo skatīšanās kanālu šim DVD atskaņotājam.
 - Lai beigtu diska atskaņošanu, spiediet taustiņu **■**.



Piezīme

- Pārbaudiet atbalstīto disku tipus (skatīt 'Jūsu DVD atskaņotājs' > 'Atskaņojamie mediji').
- Ja tiek parādīta paroles ievades izvēlne, Jums jāievada parole, pirms disku var atskaņot (skatīt 'Iestatījumu regulēšana' > 'Priekšrocības' > **[Vecāku kontrole]**).
- Ja Jūs iepauzējat vai apturat diska atskaņošanu uz 5 minūtēm, aktivizējas ekrāna saudzētājs. Lai izslēgtu ekrāna saudzētāju, spiediet taustiņu **DISC MENU** (diska izvēlne).
- Pēc diska atskaņošanas iepauzēšanas vai apturēšanas, ja 15 minūšu laikā netiek nospiežts neviens taustiņš, šis DVD atskaņotājs automātiski pārslēdzas gaidīšanas režīmā.

Video atskaņošana



Piezīme

- Dažas darbības var nestrādāt ar dažiem diskam. Skatīt informāciju, kas iekļauta komplektā ar disku.

Video atskaņošanas vadība

- Atskaņojiet virsrakstu.
- Lietojiet tālvadības pulti, lai vadītu atskaņošanu.

Taustiņš	Darbība
▶ 	Sāk, iepauzē vai turpina diska atskaņošanu.
■	Beidz diska atskaņošanu.
◀, ▶	Pārlec uz iepriekšējo / nākamo virsrakstu vai nodaļu.
◀◀, ▶▶	Ātri meklē uz priekšu vai atpakaļ. Spiediet atkārtoti, lai mainītu meklēšanas ātrumu.
▲, ▼	Lēni meklē uz priekšu (vai atpakaļ). Spiediet atkārtoti, lai mainītu meklēšanas ātrumu. VCD/SVCD diskam nav iespējama lēna meklēšana atpakaļ.
AUDIO/CREATE MP3	Izvēlas no diskā pieejamajām audio valodām vai kanāliem.
SUBTITLE	Izvēlas no diskā pieejamajām subtitru valodām.
REPEAT	Izvēlas vai izslēdz atkārtotas atskaņošanas režīmu. Atkārtotāšanas iespējas ir atkarīgas no diska tipa.
REPEAT A-B	Atkārtot noteiktu segmentu celiņa/diska robežās.
⏮ ZOOM (atbilstība ekrānam)	Noregulē attēla formātu atbilstoši TV ekrānam. Spiediet atkārtoti, līdz attēls ir atbilstošs Jūsu TV ekrānam.
⏮ ZOOM	Pārslēdzas starp ekrāna proporcijām un dažādiem tūluma mērogiem. Lai pārvietotos pa palielinātu attēlu, spiediet navigācijas taustiņus .
ⓘ INFO	Parāda pašreizējo statusu vai diska informāciju.

... ATSKAŅOŠANA

Piekļuve DVD izvēlnei

1. Spiediet taustiņu **DISC MENU** (diska izvēlne), lai atvērtu diska galveno izvēlni.
2. Izvēlieties atskaņošanas iespēju, tad spiediet taustiņu **OK**.
 - Dažās izvēlnēs spiediet **ciparu taustiņus**, lai ievadītu Jūsu izvēlni.

Piekļuve VCD izvēlnei

PBC (atskaņošanas vadība) ir pieejama VCD/SVCD diskam, tā ļauj parādīt satura izvēlni, lai Jūs varētu izvēlēties atskaņošanas iespēju. PBC pēc noklusējuma ir ieslēgta rūpnīcā.

1. Atveriet satura izvēlni vienā no sekojošiem veidiem:
 - Ja PBC ir ieslēgta, ievietojiet VCD/SVCD disku.
 - Atskaņošanas laikā, ja PBC ir ieslēgta, spiediet taustiņu **↶ BACK** (atpakaļ).
2. Spiediet **ciparu taustiņus**, lai izvēlētos atskaņošanas iespēju, tad spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu atskaņošanu.
 - ↳ Ja PBC ir izslēgta, izvēlnē tiek izlaista un atskaņošana sākas no sākuma.

Diska satura apskate

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **ⓘ INFO**.
 - ↳ Tiek parādīta diska statusa izvēlne.
2. Izvēlieties punktu **[Preview]** (apskate), tad spiediet taustiņu **▶**.
3. Izvēlieties apskates iespēju, tad spiediet taustiņu **OK**.
 - ↳ Tiek parādīts sešu sīktēlu apskates ekrāns.
 - Lai aplūkotu nākamo/iepriekšējo apskates ekrānu, izvēlieties **[Prev]** vai **[Next]** un spiediet taustiņu **OK**.
 - Lai sāktu atskaņošanu, spiediet taustiņu **OK** uz izvēlēto sīktēlu.

Ātra atskaņošanas pārlekšana uz noteiktu laiku

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **ⓘ INFO**.
 - ↳ Tiek parādīta diska statusa izvēlne.
2. Izvēlieties pašlaik patērēto atskaņošanas laiku, tad spiediet taustiņu **▶**.

- **[TT Time]** (virsraksta laiks)
 - **[CH Time]** (nodaļas laiks)
 - **[Disc Time]** (diska laiks)
 - **[Track Time]** (ceļņa laiks)
3. Spiediet ciparu taustiņus, lai mainītu laiku uz kuru Jūs vēlaties pārlekt.

Atskaņošanas laika rādīšana

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **ⓘ INFO**.
 - ↳ Tiek parādīta diska statusa izvēlne.
2. Izvēlieties punktu **[Time Disp.]** (laika rādīšana), tad spiediet taustiņu **▶**.
 - ↳ Parādīšanas iespējas ir atšķirīgas, atkarībā no diska tipa.
3. Izvēlieties iespēju, tad spiediet taustiņu **OK**.

DVD kadru apskate no dažādiem leņķiem

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **ⓘ INFO**.
 - ↳ Tiek parādīta diska statusa izvēlne.
2. Izvēlieties punktu **[Angle]** (leņķis), tad spiediet taustiņu **▶**.
3. Spiediet ciparu taustiņus, lai mainītu leņķi.
 - ↳ Atskaņošana nomainās uz izvēlēto leņķi.



Piezīme

- Attiecas tikai uz diskam, kas satur ainas, ierakstītas no dažādiem kameras leņķiem.

Noteikta segmenta atkārtota atskaņošana

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **REPEAT A-B** (atkārtot A-B) izvēlētajā sākuma punktā.
2. Vēlreiz spiediet taustiņu **REPEAT A-B** (atkārtot A-B) izvēlētajā beigu punktā.
 - ↳ Sākas atkārtota atskaņošana.
3. Lai atceltu atkārtotu atskaņošanu, vēlreiz spiediet taustiņu **REPEAT A-B** (atkārtot A-B).



Piezīme

- Segmenta atzīmēšana atkārtotai atskaņošanai ir iespējama tikai virsraksta vai ceļņa robežās.

... PAPILDU FUNKCIJAS

6. Spiediet taustiņu **▶**, lai piekļūtu sadaļai **[TRACK]** (ceļņš).
7. Izvēlieties audio ceļņu, tad spiediet taustiņu **OK**.
 - Lai izvēlētos citu ceļņu, atkārtojiet soli 7.
 - Lai izvēlētos visus ceļņus, izvēlnē izvēlieties punktu **[Select all]** (Izvēlēties visu) un spiediet taustiņu **OK**.
 - Lai neizvēlētos nevienu ceļņu, izvēlnē izvēlieties punktu **[Deselect all]** (Neizvēlēties nevienu) un spiediet taustiņu **OK**.
8. Izvēlnē izvēlieties punktu **[Start]** (Sākt), lai sāktu pārveidošanu, un spiediet taustiņu **OK**.
 - ↳ Kad pabeigts, USB ierīcē automātiski ir izveidota jauna direktorijs, kur saglabāt visus jaunus MP3 failus.
 - Lai izslēgtu izvēlni, izvēlieties punktu **[Exit]** (Iziet) un spiediet taustiņu **OK**.



Piezīme


- Pārveidošanas laikā nekad nespiediet nevienu taustiņu.
- DTS CD un pret kopēšanu aizsargātus CD nevar pārveidot.
- Pret rakstīšanu aizsargātas un ar paroli aizsargātas USB ierīces nevar lietot, lai saglabātu MP3 failus.

6. PAPILDU FUNKCIJAS

Mediju kopēšana

Jūs varat pārsūtīt datu failus, kā MP3, WMA un JPEG, no diska uz USB ierīci.

1. Ievietojiet disku, kas satur MP3/WMA/JPEG failus.
2. Stop režīmā pieslēdziet USB zibatmiņu pie DVD atskaņotāja kontakta  (USB).
3. Izvēlieties failu, ko kopēt, un spiediet taustiņu **SUBTITLE**.
4. Izvēlnē izvēlieties **[Yes]** (Jā), lai sāktu kopēšanu, tad spiediet taustiņu **OK**.

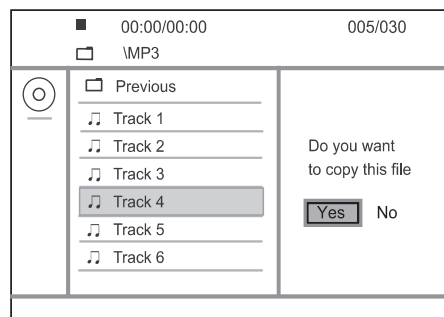

↳ Kad pabeigts, USB ierīcē automātiski ir izveidota jauna direktorijs, kur saglabāt visus jaunus datu failus.

5. Lai beigtu kopēšanu, spiediet taustiņu , tad spiediet taustiņu **OK**.

Piezīme

- Kopēšanas laikā nekad nespiediet nevienu taustiņu.
- Medijus, kas aizsargāti pret kopēšanu, nevar nokopēt.

MP3 failu izveide

Jūs varat pārveidot audio CD uz MP3 audio failiem, izmantojot šo DVD atskaņotāju. Izveidotie MP3 audio faili tiek saglabāti USB ierīcē.

1. Ievietojiet audio CD.
2. Pieslēdziet USB zibatmiņu pie DVD atskaņotāja kontakta  (USB).
3. Diska atskaņošanas laikā spiediet taustiņu **AUDIO/CREATE MP3** (audio/izveidot MP3).
↳ Tiek parādīta MP3 izveides izvēlne.
4. Izvēlnē izvēlieties **[Yes]** (Jā) un spiediet taustiņu **OK**.

Create MP3			
OPTIONS		TRACK	
Speed	Normal	Track01	04:14
Bitrate	128kbps	Track02	04:17
CRT ID3	Yes	Track03	03:58
Device	USB 1	Track04	04:51
SUMMARY		Track05	03:53
Press [OK] button to change speed.		Track06	04:09
		Track07	04:38
Start	Exit	Select all	Deselect all

5. Sadaļā **[Options]** (iespējas) izvēlieties pārveidošanas iespējas un spiediet taustiņu **OK**.

Iespēja	Apraksts
[Speed] (Ātrums)	Izvēlieties ātrumu, ar kādu rakstīt failā.
[Bitrate]	(Bitu ātrums) Izvēlieties kvalitātes līmeni. Jo augstāks bitu ātrums, jo labāka skaņas kvalitāte un lielāks faila izmērs.
[CRT ID3]	Kopēt celiņa informāciju MP3 failā.
[Device] (Ierīce)	Izveidos MP3 failus var saglabāt tikai USB ierīcē.

... ATSKAŅOŠANA

DivX® (Ultra) video atskaņošana

DivX® (Ultra) video ir digitāls mediju formāts, kas saglabā augstu kvalitāti, par spīti saspiešanas proporcijai. Šis DVD atskaņotājs ir DivX® (Ultra) sertificēts, lai Jūs varētu izbaudīt DivX® (Ultra) video.

1. Ievietojiet disku vai USB, kas satur DivX® (Ultra) video.
 - Ja lietojat USB, spiediet taustiņu .
 - ↳ Tiek parādīta satura izvēlne.
2. Izvēlieties virsrakstu, kuru vēlaties atskaņot, un spiediet taustiņu **OK**.
 - Jūs varat izvēlēties subtitru/audio valodu.

Piezīme

- Jūs varat atskaņot tikai tos DivX® (Ultra) video, kas ir iznomāti vai iegādāti, izmantojot šī DVD atskaņotāja DivX reģistrācijas kodu (papildus informācijai skatīt nodaļu 'Iestatījumu regulēšana' – [Vispārēja iestatīšana] > [DivX(R) VOD kods]).

Mūzikas atskaņošana

Celiņa atskaņošanas vadība

1. Atskaņojiet celiņu.
2. Lietojiet tālvadības pulti, lai vadītu celiņa atskaņošanu.

Taustiņš	Darbība
	Sāk, iepauzē vai turpina diska atskaņošanu.
	Beidz diska atskaņošanu.
	Pārlec uz iepriekšējo/nākamo celiņu.
	Izvēlas punktu, ko atskaņot.
	Ātri meklē uz priekšu vai atpakaļ. Spiediet atkārtoti, lai mainītu meklēšanas ātrumu.
REPEAT (atkārtot)	Pārslēdzas starp dažādiem atkārtotas atskaņošanas režīmiem vai izslēdz atkārtotības režīmu. Atkārtotības iespēja ir atkarīga no diska tipa.

Ātrās pārlekšanas atskaņošana

1. Atskaņošanas laikā spiediet taustiņu  **INFO**, līdz tiek izvēlēta viena no sekojošām iespējām.

Displejā	Darbība
[Disc Go To]	Pārlec atskaņošanu uz noteiktu laiku diska ietvaros.
[Track Go To]	Pārlec atskaņošanu uz noteiktu laiku celiņa ietvaros.
[Select Track]	Pārlec atskaņošanu uz noteiktu celiņa numuru.

2. Spiediet ciparu taustiņus, lai mainītu laiku/numuru, uz kuru vēlaties pārlekt atskaņošanu.

MP3/WMA mūzikas atskaņošana

MP3/WMA ir augsti saspiesta audio faila tips (faili ar paplašinājumiem .mp3, .wma).

1. Ievietojiet disku vai USB, kas satur MP3/WMA mūziku.
 - Ja lietojat USB, spiediet taustiņu .
 - ↳ Tiek parādīta satura izvēlne.
2. Izvēlieties celiņu, ko atskaņot, ja atskaņošana nesākas automātiski.
 - Lai izvēlētos citu celiņu/direktorijs, spiediet taustiņus  , tad spiediet taustiņu **OK**.

Piezīme

- Ja CD ir ierakstīts ar vairākām sesijām, atskaņota tiek tikai pirmā sesija.
- Šis DVD atskaņotājs neatskaņo MP3PRO audio formātu.
- Ja MP3 celiņa nosaukumā (ID3) vai albuma nosaukumā ir īpaši simboli, displejā tie var netikt parādīti pareizi, jo šie simboli nav atbalstīti.
- Daži WMA faili ir aizsargāti ar Digitālo Tiesību Menedžmentu (DRM), tos nevar atskaņot uz šī DVD atskaņotāja.
- Direktorijs/faili, kas pārsniedz šī DVD atskaņotāja atbalstītās robežas, netiek rādīti un atskaņoti.

Foto atskaņošana

Foto slīdrādes atskaņošana

Šis DVD atskaņotājs var atskaņot JPEG fotogrāfijas (failus ar paplašinājumiem .jpg un .jpeg).

1. Ievietojiet disku vai USB, kas satur JPEG fotogrāfijas.
 - Ja lietojat USB, spiediet taustiņu .
 - ↳ Kodak diskam slīdrāde sākas automātiski. JPEG diskam tiek parādīta fotogrāfiju izvēlne.
2. Izvēlieties fotogrāfiju un spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu slīdrādi.
 - ↳ Fotogrāfijai, kas ierakstīta 'exif' formātā, novietojums tiek automātiski optimizēts.
- Lai parādītu krāsainas fotogrāfijas (režims 'Fun') vai melnbaltas fotogrāfijas (režims 'Simple'), spiediet taustiņu **DISC MENU**.
- Lai apskatītu direktorijā/albumā esošo fotogrāfiju sīktēlus, spiediet taustiņu **INFO**.
 - Lai izvēlētos fotogrāfiju, lietojiet **navigācijas taustiņus**.
 - Lai palielinātu izvēlēto fotogrāfiju un sāktu slīdrādi, spiediet taustiņu **OK**.
 - Lai atgrieztos izvēlnē, spiediet taustiņu **BACK** (atpakaļ).

Piezīme

- Var būt nepieciešams ilgāks laiks, lai parādītu diska saturu TV ekrānā, ja vienā diskā ir ierakstīts liels daudzums dziesmu/fotogrāfiju.
- Ja JPEG fotogrāfija nav ierakstīta ar 'exif' tipa failu, patiesais sīktēls netiek parādīts displejā. Tas tiek aizvietots ar 'zila kalna' sīktēlu.
- Šis DVD atskaņotājs var parādīt tikai digitālā fotoaparāta attēlus saskaņā ar JPEG-EXIF formātu, ko parasti lieto gandrīz visi digitālie fotoaparāti. Tas nevar parādīt kustīgus JPEG un skaņas klipus, kas asociēti ar attēliem.
- Direktorijas/faili, kas pārsniedz šī DVD atskaņotāja atbalstītās robežas, netiks parādīti un atskaņoti.

Fotogrāfiju atskaņošanas vadība

1. Atskaņojiet fotogrāfiju slīdrādi.
2. Lietojiet tālvadības pulti, lai vadītu fotogrāfiju atskaņošanu.

Taustiņš	Darbība
/	Pagriez fotogrāfiju pretēji pulksteņa rādītāju virzienam / pulksteņa rādītāju virzienā.
/	Apgriez fotogrāfiju vertikāli / horizontāli.
ZOOM	Palielina/samazina. Tālumaizņem režīmā atskaņošana iepauzējas.
	Beidz diska atskaņošanu.

Muzikālas slīdrādes atskaņošana

Atskaņojiet MP3/WMA mūzikas failus un JPEG foto failus vienlaicīgi, lai izveidotu muzikālu slīdrādi. MP3/WMA un JPEG failiem jābūt saglabātiem vienā diskā.

Piezīme

- Lai izveidotu muzikālu slīdrādi, MP3/WMA un JPEG failiem jābūt saglabātiem vienā diskā/USB zibatmiņā.

1. Atskaņojiet MP3/WMA mūziku.
2. spiediet taustiņu **BACK** (atpakaļ), lai atgrieztos galvenajā izvēlnē.
2. Pārvietojieties uz foto direktoriju/albumu un spiediet taustiņu **OK**, lai sāktu slīdrādes atskaņošanu.
 - ↳ Slīdrāde sākas un turpinās līdz foto direktorijas vai albuma beigām.
 - ↳ Audio turpina atskaņoties līdz diska beigām.
- Lai beigtu slīdrādes atskaņošanu, spiediet taustiņu .
- Lai beigtu mūzikas atskaņošanu, vēlreiz spiediet taustiņu .

Atskaņošana no USB ierīces

Piezīme

- Šis DVD atskaņotājs atskaņo/atver MP3, WMA, DivX (Ultra) un JPEG failus, kas ir saglabāti USB ierīcē.

1. Pieslēdziet USB zibatmiņu pie šī DVD atskaņotāja kontakta (USB).
2. Spiediet taustiņu .
 - ↳ Tiek parādīta satura izvēlne.
3. Izvēlieties failu, ko atskaņot, ja atskaņošana nesākas automātiski.
 - Papildus informācijai skatīt nodaļas 'Mūzikas atskaņošana, Foto atskaņošana, Video atskaņošana'.
4. Lai beigtu atskaņošanu, spiediet taustiņu .
 - Lai pārslēgtos diska režīmā, spiediet taustiņu .