

Always there to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



DCM3175



Příručka pro uživatele	1	Felhasználói kézikönyv	85
Brugervejledning	21	Instrukcja obsługi	107
Εγχειρίδιο χρήσης	41	Руководство пользователя	127
Käyttöopas	65	Príručka uživateľa	153

PHILIPS

Obsah

1 Upozornění týkající se bezpečnosti	2	7 Nastavení zvuku	15
Bezpečnost	2	Nastavení hlasitosti	15
Oznámení	4	Výběr předvolby zvukového efektu	15
		Ztlumení zvuku	15
2 Váš mikrosystém	5		
Úvod	5	8 Další funkce	16
Obsah balení	5	Nastavení časovače vypnutí	16
		Nastavení budíku	16
Celkový pohled na hlavní jednotku	6	Přehrávání z externího audiozařízení	17
		Nastavení jasu displeje	17
3 Začínáme	9		
Připojení napájení	9	9 Informace o výrobku	18
Příprava dálkového ovladače	9	Specifikace	18
Nastavení hodin	10	Informace o hratelnosti USB	19
Automatické uložení rádiových stanic	10	Podporované formáty disků MP3	19
Zapnutí	10	Údržba	19
Ukázka funkcí jednotky	11		
		10 Řešení problémů	20
4 Přehrávání	11		
Přehrávání disku	11		
Přehrávání z jednotky USB	12		
5 Přehrávání zařízení iPod, iPhone nebo iPad	13		
Kompatibilní zařízení iPod/iPhone/iPad	13		
Přehrávání ze zařízení iPod/iPhone/iPad	13		
Nabíjení zařízení iPod/iPhone/iPad	13		
6 Poslech rádia	14		
Naladění rádiové stanice	14		
Automatické programování rádiových stanic	14		
Ruční programování rádiových stanic	14		
Výběr předvolby rádiové stanice	14		
Volba stereofonního/monofonního vysílání	14		
Zobrazení informací RDS	15		

1 Upozornění týkající se bezpečnosti

Před použitím tohoto výrobku si přečtěte všechny pokyny a ujistěte se, že jim rozumíte. Pokud v důsledku neuposlechnutí těchto pokynů dojde k poškození přístroje, záruka na přístroj zanikne.

Bezpečnost

Varování

- Neodstraňujte kryt přístroje.
- Nikdy nemažte žádnou část tohoto přístroje.
- Nepokládejte toto zařízení na jiné elektrické zařízení.
- Zařízení nevystavujte přímému slunci, otevřenému ohni nebo žáru.
- Nikdy se nedívejte do laserového paprsku uvnitř zařízení.
- Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k síťovému kabelu, vidlici nebo adaptéru, abyste mohli toto zařízení odpojit od napájení.

- 1 Přečtěte si tyto pokyny.
- 2 Pokyny si uložte k pozdějšímu nahlédnutí.
- 3 Respektujte všechna upozornění.
- 4 Dodržujte všechny pokyny.
- 5 Zařízení nepoužívejte poblíž vody.
- 6 K čištění používejte pouze suchou tkaninu.
- 7 Nezakrývejte ventilační otvory. Zařízení instalujte podle pokynů výrobce.
- 8 Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, přímotopy, sporáky apod.) nebo jiných přístrojů (včetně zesilovačů) produkujících teplo.

- 9 Napájecí kabel chraňte před pošlapáním nebo přiskřípnutím. Zvláštní pozornost je třeba věnovat zástrčkám, zásuvkám a místu, kde kabel opouští přístroj.
- 10 Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem.
- 11 Používejte pouze vozíky, podstavce, stativy, držáky či stolky doporučené výrobcem nebo prodávané se zařízením. Při přemísťování zařízení na vozíku je třeba zachovat opatrnost, aby nedošlo ke zranění způsobenému převržením vozíku.



- 12 Během bouřky či v době, kdy se přístroj nebude delší dobu používat, odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
- 13 Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisnímu technikovi. Přístroj by měl být přezkoušen kvalifikovanou osobou zejména v případech poškození napájecího kabelu nebo vidlice, v situacích, kdy do přístroje vnikla tekutina nebo nějaký předmět, přístroj byl vystaven dešti či vlhkosti, nepracuje normálně nebo utrpěl pád.
- 14 Přístroj nesmí být vystaven kapající nebo stříkající tekutině.
- 15 Na přístroj nepokládejte žádné nebezpečné předměty (např. předměty naplněné tekutinou nebo hořící svíčky).
- 16 Pokud je k odpojování přístroje používán konektor MAINS nebo sdrůžovač, měl by být vždy po ruce.
- 17 Zajistěte, aby byl kolem výrobku dostatečný prostor pro řádnou ventilaci.

- 18 **Baterie (sada akumulátorů nebo nainstalované baterie) by neměly být vystavovány nadměrnému teplu, jako například slunečnímu svitu, ohni a podobně.**

Péče o výrobek

- Do podavače disku nevkládějte jiné předměty než disky.
- Do podavače disků nevkládějte zkroucené či poškrábané disky.
- Pokud výrobek nebudete delší dobu používat, vyjměte z podavače disku disky.
- K čištění výrobku používejte pouze utěrku z mikrovláken.

Péče o životní prostředí



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat.



Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že podléhá směrnici EU 2002/96/ES. Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků. Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem. Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.



Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/ES, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu. Informujte se o místních pravidlech sběru tříděného odpadu

baterií, protože správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Prohlášení o shodě



Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na vysokofrekvenční odrušení.

Zařízení je opatřeno tímto štítkem:



Poznámka

- Štítek s typovými údaji je umístěn na spodní straně přístroje.

Bezpečnost poslechu



Varování

- Chcete-li předejít riziku poškození sluchu, neposlouchejte po dlouhou dobu hudbu na příliš vysokou hlasitost.

Při poslechu používejte přiměřenou hlasitost.

- Poslech se sluchátky při vysoké hlasitosti může poškodit sluch. Tento výrobek dokáže vytvářet zvuky v intenzitě, která může u normální osoby způsobit ztrátu sluchu, dokonce i při poslechu kratším než 1 minuta. Vyšší rozsah zvuku je nabízen pro ty, kteří již trpí postižením sluchu.

- Zvuk může být klamavý. Během poslechu se ‚pohodlná úroveň‘ nastavení hlasitosti přizpůsobuje vyšší hlasitosti zvuku. To znamená, že to, co po delším poslechu zní ‚normálně‘, je ve skutečnosti hlasitější a vašemu sluchu škodí. Abyste této situaci zabránili, nastavte hlasitost na bezpečnou úroveň dříve, než se váš sluch přizpůsobí, a nastavení neměňte.

Nastavení bezpečné úrovně hlasitosti:

- Nastavte nízkou úroveň hlasitosti.
- Pomalu hlasitost zvyšujte, dokud neuslyšíte zvuk pohodlně a čistě, bez zkreslení.

Poslouchejte přiměřenou dobu:

- Ztrátu sluchu může způsobit dokonce i poslech při normálně ‚bezpečné‘ úrovni hlasitosti po delší dobu.
- Svě zařízení používejte rozumně a dopřejte si patřičné přestávky.

Při používání sluchátek dodržujte následující pravidla.

- Poslouchejte při přiměřené hlasitosti po přiměřeně dlouhou dobu.
- Po přizpůsobení svého sluchu již neupravujte hlasitost.
- Nenastavujte hlasitost na tak vysokou úroveň, abyste neslyšeli zvuky v okolí.
- V situacích, kdy hrozí nebezpečí, buďte opatrní nebo zařízení přestaňte na chvíli používat. Sluchátka nepoužívejte při řízení motorových vozidel, jízdě na kole, skateboardu apod. Mohlo by dojít k nebezpečné dopravní situaci a v mnoha zemích je používání sluchátek za jízdy zakázáno.

Oznámení

Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností WOOX Innovations, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.

Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).

Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.



**Be responsible
Respect copyrights**

Vytváření neoprávněných kopií materiálů, jejichž kopírování není povoleno, včetně počítačových programů, souborů, pořadů a zvukových nahrávek, může být porušením autorských práv a představovat trestný čin. Toto zařízení by se k těmto účelům nemělo používat.

Made for

 iPod  iPhone  iPad

Slogany „Made for iPod“, „Made for iPhone“, „Made for iPad“ znamenají, že elektronický doplněk byl navržen specificky pro připojení k zařízení iPod, iPhone a iPad a byl vývojářem certifikován jako splňující výkonové standardy společnosti Apple. Společnost Apple není odpovědná za činnost tohoto zařízení nebo za jeho soulad s bezpečnostními a regulačními standardy. Uvědomte si, že používání tohoto příslušenství se zařízením iPod, iPhone nebo iPad může ovlivnit výkon bezdrátového přenosu. iPad, iPhone, iPod, iPod nano a iPod touch jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v U.S.A. a v dalších zemích.

2 Váš mikrosystém

Gratulujeme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome.

Úvod

Tento přístroj vám umožní vychutnat si audiozáznamy z disku, velkokapacitních paměťových zařízení USB, zařízení iPod/iPhone/iPad a dalších externích zařízení nebo poslouchat rádiové stanice.

Jednotka podporuje tyto formáty médií:





Obsah balení

Zkontrolujte a ověřte obsah balení:

- Hlavní jednotka
- Dálkový ovladač
- 1 x baterie AAA
- Napájecí kabel pro střídavý proud
- Krátká uživatelská příručka
- Bezpečnostní a poznámkový list

Celkový pohled na hlavní jednotku

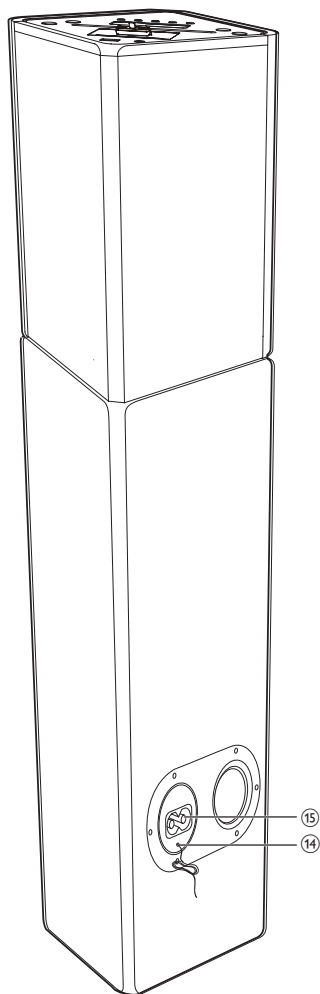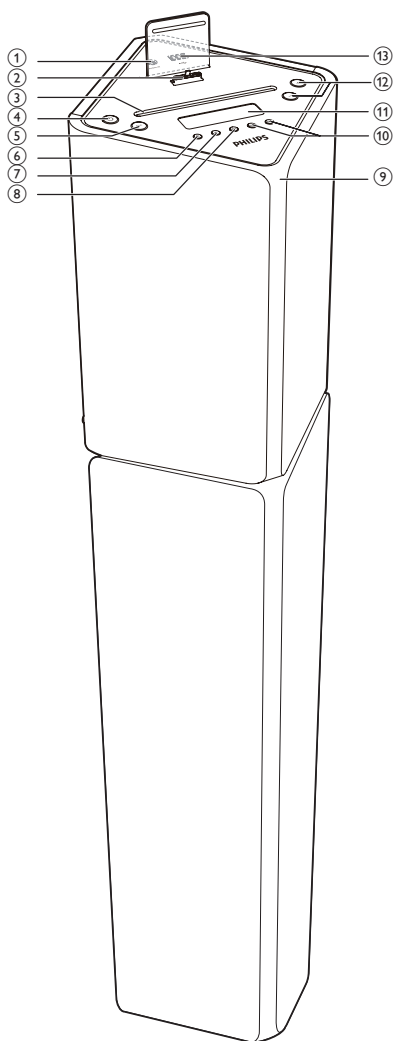

- ① **AUDIO IN**
 - Připojení externího audiozařízení.
- ② **Dok pro zařízení iPod/iPhone/iPad**
- ③ **Podavač disku**

- ④ **⏻**
 - Zapnutí jednotky, přepnutí do pohotovostního režimu nebo do pohotovostního režimu Eco.

- 5 **SRC**
- Výběr zdroje: DISC, USB, TUNER, IPOD IPHONE IPAD nebo AUDIO IN.

- 6 **▲**
- Vysunutí disku.

- 7 **■**
- Zastavení přehrávání.
 - Vymazání programu.
 - Otevření nabídky zařízení iPod/iPhone.
 - Zapnutí nebo vypnutí předvedení funkce v pohotovostním režimu.

- 8 **▶||**
- Spuštění nebo pozastavení přehrávání.

9 **Kontrolka LED**

- 10 **◀◀ / ▶▶**
- Přechod na předchozí nebo následující stopu.
 - Naladění rádiové stanice.
 - Stisknutím a podržením tlačítka můžete vyhledávat v rámci skladby, disku, zařízení USB, iPod, iPhone nebo iPad.

- 11 **Panel displeje**
- Zobrazení aktuálního stavu.


- 12 **VOL +/-**
- Nastavení hlasitosti.
 - Nastavení času.

- 13 **↔**
- Konektor USB

14 **FM AERIAL**

- 15 **AC ~ MAINS**
- Zásuvka napájení.

Celkový pohled na dálkový ovladač

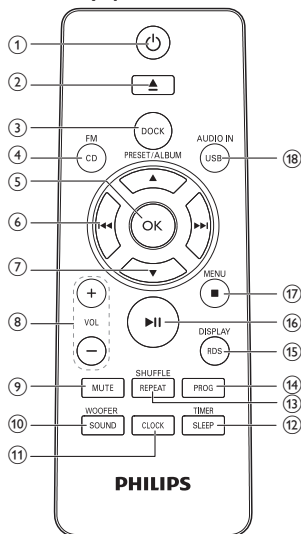

- 1 **⏻**
- Zapnutí jednotky nebo přepnutí do pohotovostního režimu nebo do pohotovostního režimu Eco.

- 2 **▲**
- Vysunutí disku

- 3 **DOCK**
- Výběr zdroje IPOD IPHONE IPAD.

- 4 **CD/FM**
- Výběr zdroje disku.
 - Výběr zdroje – rádio FM.

- 5 **OK**
- Potvrzení výběru.
 - Přepínání mezi režimem STEREO a MONO ve zdroji tuneru.


- 6 **◀◀ / ▶▶**
- Přechod na předchozí nebo následující stopu.
 - Naladění rádiové stanice.
 - Stisknutím a podržením tlačítka můžete vyhledávat v rámci skladby, disku, zařízení USB, iPod, iPhone nebo iPad.

- ⑦ **PRESET/ALBUM ▲ / ▼**
- Přejít na předchozí nebo následující album.
 - Výběr předvolby rádiové stanice.
 - Procházení nabídky zařízení iPod/iPhone.
 - Nastavení času.
- ⑧ **VOL -/+**
- Nastavení hlasitosti.
 - Nastavení času.
- ⑨ **MUTE**
- Úplné ztlumení nebo obnovení zvuku.
- ⑩ **SOUND/WOOFER**
- Předvolba nastavení zvuku.
 - Aktivace úpravy hlasitosti subwooferu.
- ⑪ **CLOCK**
- Nastavení hodin v pohotovostním režimu.
 - Zobrazení hodin v jakémkoli režimu zdroje.
- ⑫ **SLEEP/TIMER**
- Nastavení časovače vypnutí.
 - Nastavení budíku.
- ⑬ **REPEAT/SHUFFLE**
- Výběr režimu opakovaného přehrávání.
 - Výběr režimu náhodného přehrávání mimo zdroj IPOD IPHONE IPAD.
- ⑭ **PROG**
- Programování skladeb ve zdroji disku nebo zařízení USB.
 - Programování rádiových stanic.
- ⑮ **RDS/DISPLAY**
- Výběr rozhlasových informací RDS.
 - Synchronizace hodin se stanicí RDS.
 - Volba informací zobrazovaných během přehrávání.
 - Úprava jasů displeje v pohotovostním režimu.
- ⑯ **▶ ||**
- Spuštění nebo pozastavení přehrávání.
- ⑰ **■ /MENU**
- Zastavení přehrávání.
 - Vymazání programu.
 - Otevření nabídky zařízení iPod/iPhone.
 - Zapnutí nebo vypnutí předvedení funkce v pohotovostním režimu.
- ⑱ **USB/AUDIO IN**
- Výběr zdroje – USB.
 - Výběr externího zdroje audiozařízení.

3 Začínáme

! Výstraha

- Použití ovládacích prvků nebo úpravy provádění funkcí, které jsou v rozporu se zde uvedenými informacemi, mohou způsobit škodlivé ozáření a nebezpečný provoz.

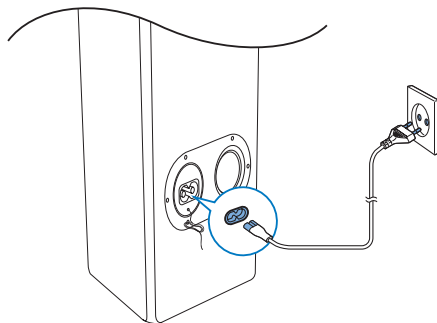

Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole.

Jestliže se obrátíte na společnost Philips, budete požádáni o číslo modelu a sériové číslo vašeho přístroje. Číslo modelu a sériové číslo se nacházejí na zadní straně vašeho zařízení.

Napište si čísla sem:

Model No. (číslo modelu) _____

Serial No. (sériové číslo) _____

Příprava dálkového ovladače

! Výstraha

- Nebezpečí výbuchu! Baterie chraňte před horkem, slunečním zářením nebo ohněm. Baterie nikdy nevhazujte do ohně.

Připojení napájení

! Výstraha




- Hrozí nebezpečí poškození výrobku! Zkontrolujte, zda napětí v elektrické síti odpovídá napětí, které je uvedeno na zadní nebo spodní straně přístroje.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Při odpojování napájecího kabelu vytažte vždy zástrčku ze zdířky. Nikdy netahujte za kabel.
- Před připojením napájecího kabelu zkontrolujte, zda je vše ostatní řádně zapojeno.

Napájecí kabel připojte do:

- konektoru **AC ~ MAINS** na hlavní jednotce.
- do zásuvky ve zdi.

Vložení baterie do dálkového ovladače:

- 1 Otevřete přihrádku na baterie.
- 2 Vložte baterii se správnou polaritou (+/-) podle označení.
- 3 Zavřete přihrádku na baterie.

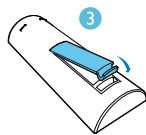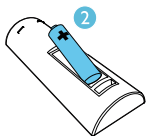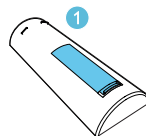



Poznámka

- Pokud nebudete delší dobu dálkový ovladač používat, vyjměte baterii.
- Baterie obsahují chemikálie, proto by se měly likvidovat odpovídajícím způsobem.

Nastavení hodin



Poznámka

- Hodiny lze nastavit pouze v pohotovostním režimu.

- 1 Stisknutím a přidržením tlačítka **CLOCK** v pohotovostním režimu aktivujete režim nastavení hodin.
- 2 Stisknutím tlačítka **PRESET/ALBUM ▲ / ▼** vyberte 12hodinový nebo 24hodinový režim hodin.
- 3 Stisknutím tlačítka **CLOCK** potvrďte volbu.
 - ↳ Začnou blikat čísla znázorňující hodiny.
- 4 Stisknutím tlačítka **PRESET/ALBUM ▲ / ▼** nastavte hodiny.
- 5 Stisknutím tlačítka **CLOCK** potvrďte volbu.
 - ↳ Začnou blikat čísla znázorňující minuty.
- 6 Stisknutím tlačítka **PRESET/ALBUM ▲ / ▼** nastavte minuty.
- 7 Stisknutím tlačítka **CLOCK** potvrďte volbu.



Poznámka

- Můžete stisknout také tlačítko **VOL +/-** na dálkovém ovladači nebo na hlavní jednotce a poté nastavit formát hodin, hodiny a minuty.
- Chcete-li ukončit režim nastavení hodin bez uložení změn, stiskněte tlačítko **■ / MENU**.
- Nedojde-li během 90 sekund ke stisknutí žádného tlačítka, systém automaticky ukončí režim nastavení hodin.



Tip

- Stisknutím tlačítka **CLOCK** v jakémkoli režimu zdroj zobrazíte hodiny.

Automatické uložení rádiových stanic

Nejsou-li uloženy žádné stanice, jednotka může ukládat rádiové stanice automaticky.

- 1 Zapnutí jednotky.
- 2 Stisknutím tlačítka **SRC** vyberte zdroj TUNER.
 - ↳ Zobrazí se zpráva [AUTO INSTALL -- PRESS PLAY-- STOP CANCEL] (stisknutím tlačítka **▶||** spustíte automatickou instalaci a stisknutím tlačítka **■** ji zrušíte).
- 3 Stiskněte tlačítko **▶||**.
 - ↳ Jednotka automaticky uloží rádiové stanice s dostatečně silným signálem.
 - ↳ Po uložení všech dostupných rádiových stanic do paměti bude automaticky přehrávána první předvolba rádiové stanice.

Zapnutí

- Stiskněte tlačítko **⊖**.
 - ↳ Jednotka se přepne na poslední vybraný zdroj.



Přepnutí do pohotovostního režimu

- Opětovným stisknutím tlačítka **⊖** přepnete jednotku do pohotovostního režimu.
 - ↳ Na zobrazovacím panelu se zobrazí hodiny (pokud jsou nastaveny).


Přepnutí do pohotovostního režimu Eco:

- Stiskněte a podržte tlačítko **⊖** na více než tři sekundy.
 - ↳ Krátce se rozsvítí hlášení [ECOPOWER] (úsporné napájení).



 Tip

- Po 15 minutách v pohotovostním režimu bez dokovaného zařízení Apple se jednotka přepne do pohotovostního režimu Eco.
- Stisknutím a podržením tlačítka  nelze přepnout jednotku do pohotovostního režimu Eco, pokud je v jednotce vložené zařízení Apple.
- Stisknutím a podržením tlačítka  přepnete jednotku do pohotovostního režimu, pouze pokud je jednotka v provozním režimu.


Přepínání mezi pohotovostním režimem a pohotovostním režimem Eco:

- V pohotovostním režimu nebo v pohotovostním režimu Eco stisknutím a přidržením tlačítka  přepnete jednotku do pohotovostního režimu nebo pohotovostního režimu Eco.

Ukázka funkcí jednotky


- V pohotovostním režimu stiskněte tlačítka  /MENU. Na displeji se posouvá zprava doleva zpráva [WELCOME TO PHILIPS] (vítá vás společnost Philips) a poté se krátce zobrazí zpráva [DEMO ON] (ukázka zapnuta).
↳ Jedna po druhé jsou zobrazeny funkce systému.
- Chcete-li ukázkou vypnout, stiskněte znovu tlačítka  /MENU.

 Poznámka


- Stisknutím tlačítka  na hlavní jednotce můžete také zapnout/vypnout ukázkový režim.

4 Přehrávání

Přehrávání disku

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **SRC** vyberte zdroj DISC.
- 2 Vložte disk potíštěnou stranou dopředu.
- 3 Přehrávání se automaticky spustí. Pokud ne, stiskněte tlačítka .

Pozastavení/obnovení přehrávání.





- Chcete-li přehrávání pozastavit nebo obnovit, během přehrávání stiskněte tlačítka .

Přechod na skladbu



Pro disk CD:

- Stisknutím tlačítka  /  vyberte další skladbu.

Pro disk MP3 a jednotku USB:

- 1 Stisknutím tlačítka **PRESET/ALBUM**  /  vyberte album nebo složku.
- 2 Stisknutím tlačítka  /  vyberte skladbu nebo soubor.

Vyhledávání v rámci skladby

- 1 Během přehrávání stiskněte a podržte tlačítka  / .
- 2 Uvolněním tlačítka obnovíte normální přehrávání.

Programování skladeb

 Poznámka

- Skladby lze programovat pouze v případě, že je přehrávání zastaveno.

Naprogramovat lze maximálně 20 skladeb.

- 1 Stisknutím tlačítka **PROG** aktivujete režim programu.
↳ Zobrazí se zpráva **[PROG]** (program).
- 2 U skladeb MP3/WMA vyberte album pomocí tlačítek **PRESET/ALBUM ▲ / ▼**.
- 3 Pomocí tlačítek **◀◀ / ▶▶** vyberte skladbu a stisknutím tlačítka **PROG** volbu potvrďte.
- 4 Opakováním kroků 2–3 naprogramujete další skladby.
- 5 Stisknutím tlačítka **▶||** přehrajete naprogramované skladby.
↳ Během přehrávání je zobrazeno hlášení **[PROG]** (program).
 - Chcete-li program vymazat, stiskněte v pozici zastavení tlačítko **■ /MENU**.

Zobrazení informací o přehrávání

- Během přehrávání lze opakovaným stisknutím tlačítka **RDS/DISPLAY** vybrat různé informace o přehrávání.
 - Pro CD: Čas aktuální skladby, zbývající čas aktuální skladby, čas všech skladeb, zbývající čas všech skladeb.
 - Disk MP3 a zařízení USB: informace ID3, například **[TITLE]** (název), **[ARTIST]** (umělec), **[ALBUM]** (album).

Výběr možností opakovaného přehrávání nebo přehrávání v náhodném pořadí


- 1 Během přehrávání stiskněte opakovaně tlačítko **REPEAT/SHUFFLE** a zvolte možnost opakovaného přehrávání nebo přehrávání v náhodném pořadí.
 - **REP**: aktuální skladba je opakovaně přehrávána.
 - **REP ALL**: Všechny skladby jsou opakovaně přehrávány.
 - **REP ALB**: všechny stopy alba jsou opakovaně přehrávány.
 - **SHUF**: Všechny skladby jsou přehrávány v náhodném pořadí.


- 2 K normálnímu přehrávání se vrátíte opakovaným stisknutím tlačítka **REPEAT/SHUFFLE**, dokud nezmizí veškeré možnosti.

Přehrávání z jednotky USB

Poznámka

- Ujistěte se, že zařízení USB obsahuje přehrávatelný zvukový obsah.

- 1 Zapojte velkokapacitní paměťové zařízení USB do konektoru .

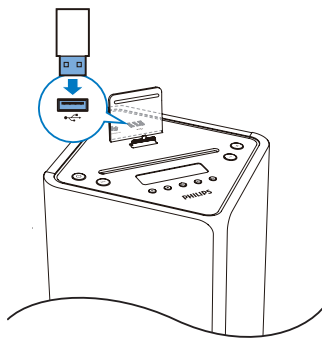

- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **SRC** vyberte zdroj USB.
↳ Přehrávání se automaticky spustí. Pokud ne, stiskněte tlačítko **▶||**.
 - Složku vyberete stisknutím tlačítka **PRESET/ALBUM ▲ / ▼**.
 - Výběr zvukového souboru provedete stisknutím tlačítka **◀◀ / ▶▶**.

5 Přehrávání zařízení iPod, iPhone nebo iPad


Je-li zařízení iPod/iPhone/iPad vloženo do doku na hlavní jednotce, můžete poslouchat hudbu z reproduktorů.

Kompatibilní zařízení iPod/iPhone/iPad

Modely Apple iPod, iPhone a iPad s dokovacím konektorem Lightning:

- iPod touch 5. generace
- iPod nano 7. generace
- iPhone 5
- iPad Mini
- iPad 4

Přehrávání ze zařízení iPod/iPhone/iPad

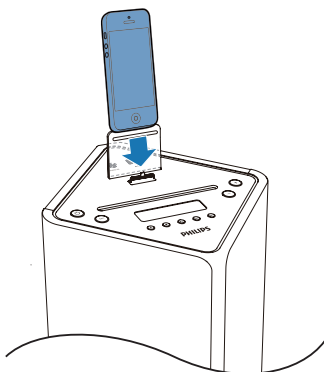

- 1 Vložte přehrávač iPod/iPhone/iPad do doku. Opakovaným stisknutím tlačítka **SRC** vyberte zdroj IPOD IPHONE IPAD.
- 2 Přehrávání hudby na zařízení iPod/iPhone/iPad.
 - Chcete-li přehrávání obnovit nebo pozastavit, stiskněte tlačítko **▶||**.
 - Chcete-li vynechat skladbu, stiskněte tlačítko **◀◀ / ▶▶**.
 - Chcete-li vyhledávat během přehrávání, stiskněte a podržte tlačítko **◀◀ / ▶▶**. Přehrávání obnovíte uvolněním tlačítka.
 - Chcete-li procházet nabídku stiskněte tlačítko **■ / MENU**, stisknutím tlačítka **PRESET/ALBUM ▲ / ▼** vyberte možnost a poté ji stisknutím tlačítka **OK** potvrďte (pouze pro zařízení iPod/iPhone).



Tip

- Chcete-li vyhledávat během přehrávání, můžete také stisknout a podržet tlačítko **◀◀ / ▶▶** na hlavní jednotce.

Nabíjení zařízení iPod/iPhone/iPad

Po zapnutí jednotky se spustí nabíjení zařízení iPod/iPhone/iPad připojených k doku.



Poznámka

- Pokud jednotka přejde do pohotovostního režimu Eco kvůli úspoře energie, stisknutím tlačítka **⏻** nejprve přepnete jednotku do pohotovostního režimu, abyste se ujistili, že vložené zařízení iPod/iPhone/iPad se může normálně nabíjet.

6 Poslech rádia

Tip

- Pro optimální příjem anténu zcela natáhněte a upravte její polohu.

Naladění rádiové stanice

- 1 Opakovaným stisknutím tlačítka **SRC** vyberte zdroj tuner.
- 2 Stiskněte a podržte tlačítka **◀◀ / ▶▶** po dobu delší než dvě sekundy.
 - ↳ Zobrazí se hlášení **[SEARCH]** (hledání).
 - ↳ Rádio automaticky naladí stanici se silným příjmem.
- 3 Zopakováním kroku 2 naladíte více stanic.

Tip

- Chcete-li naladit slabou stanici, stiskněte opakovaně tlačítka **◀◀ / ▶▶**, dokud nedosáhnete optimálního příjmu.

Automatické programování rádiových stanic

Naprogramovat lze maximálně 20 předvoleb rádiových stanic (FM).

- V režimu tuneru stisknutím a podržením tlačítka **PROG** po dobu více než 2 sekund aktivujete automatický režim programu.
 - ↳ Zobrazí se hlášení **[AUTO]** (automaticky).
 - ↳ Všechny dostupné stanice se naprogramují podle síly příjmu vlnového pásma.
 - ↳ První naprogramovaná stanice začne automaticky hrát.

Ruční programování rádiových stanic

Naprogramovat lze maximálně 20 předvoleb rádiových stanic (FM).

- 1 Naladění rádiové stanice.
- 2 Stisknutím tlačítka **PROG** aktivujete režim programu.
 - ↳ Zobrazí se zpráva **[PROG]** (program).
- 3 Stisknutím tlačítka **PRESET/ALBUM ▲ / ▼** přiřadíte této rádiové stanici číslo a stisknutím tlačítka **PROG** volbu potvrdíte.
- 4 Zopakováním výše uvedených kroků naprogramujete další stanice.

Tip

- Chcete-li přepsat naprogramovanou stanici, uložte na její místo jinou stanici.

Výběr předvolby rádiové stanice

- V režimu tuneru vyberte stisknutím tlačítka **PRESET/ALBUM ▲ / ▼** číslo předvolby.

Tip

- Anténu umístěte co nejdále od televizoru, videorekordéru nebo jiných zdrojů vyzařování.
- Pro optimální příjem anténu zcela natáhněte a upravte její polohu.

Volba stereofonního/monofonního vysílání

Chcete-li zlepšit příjem stanic se slabým signálem, přepněte na monofonní zvuk.

- Ve zdroji tuneru vyberte nastavení stisknutím tlačítka **OK**:
 - **[STEREO]**: stereofonní vysílání.
 - **[MONO]**: monofonní vysílání.

Zobrazení informací RDS

Služba RDS (Radio Data System) umožňuje zobrazení dalších informací stanic FM. Naladíte-li stanici RDS, zobrazí se ikona RDS a název stanice.

- 1 Naladění stanice RDS.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **RDS/DISPLAY** procházejte následující informace (pokud jsou dostupné):
 - ↳ Název stanice
 - ↳ Typ programu, např. **[NEWS]** (zprávy), **[SPORT]** (sport), **[POP M]** (populární hudba)...
 - ↳ RDS RT
 - ↳ RDS CLOCK
 - ↳ Frekvence

Synchronizace hodin se stanicí RDS

Čas zobrazený zařízením je možno synchronizovat s časem stanice RDS.

- 1 Naladte rádiovou stanicí RDS, která vysílá časové signály.
- 2 Stiskněte tlačítko **RDS/DISPLAY** po dobu 2 sekund.
 - ↳ **[CT SYNC]** se zobrazí na displeji a zařízení automaticky načte čas RDS.
 - ↳ Pokud není přijmut žádný časový signál, zobrazí se **[NO CT]**.



Poznámka

- Přesnost přeneseného času závisí na stanici RDS, která přenáší časový signál.

7 Nastavení zvuku

Nastavení hlasitosti

- Hlasitost během přehrávání zvýšíte nebo snížíte stisknutím tlačítka **VOL +/-**.

Nastavení hlasitosti na subwooferu

- 1 Stisknutím a podržením tlačítka **SOUND/WOOFER** během přehrávání aktivujete nastavení hlasitosti subwooferu.
- 2 Stisknutím tlačítka **VOL +/-** zvýšte/snížte hlasitost subwooferu během 5 sekund.

Výběr předvolby zvukového efektu

- Během přehrávání opakovaným stisknutím tlačítka **SOUND/WOOFER** vyberte možnost:
 - **[BALANCED]** (vyvážený)
 - **[WARM]** (teplý)
 - **[BRIGHT]** (jasný)
 - **[POWERFUL]** (výkonný)
 - **[CLEAR]** (zřetelný)

Ztlumení zvuku

- Stisknutím tlačítka **MUTE** během přehrávání ztlumíte zvuk nebo ztlumení zrušíte.

8 Další funkce

Nastavení časovače vypnutí

Tato jednotka se může po uplynutí nastaveného intervalu automaticky přepnout do pohotovostního režimu.

- Pokud je jednotka zapnutá, opakovaným stisknutím tlačítka **SLEEP/TIMER** vyberte časové období (v minutách).
 - [SLEEP OFF] (časovač vypnutý)
 - [SLEEP -- 120]
 - [SLEEP -- 90]
 - [SLEEP -- 60]
 - [SLEEP -- 45]
 - [SLEEP -- 30]
 - [SLEEP -- 15]
- ↳ Je-li aktivován časovač, je zobrazen symbol **zZ**.

Deaktivace časovače

- Opakovaně stisknete tlačítko **SLEEP/TIMER**, dokud se nezobrazí hlášení [SLEEP OFF] (časovač vypnutý).

↳ Je-li časovač vypnutí deaktivován, symbol **zZ** zmizí.

Nastavení budíku

Tuto jednotku lze použít jako budík. Možnost DISC, USB, TUNER, IPOD IPHONE IPAD nebo PLAYLIST se aktivuje a spustí se přehrávání v nastaveném času.

- 1 Stisknutím tlačítka ϕ přepnete jednotku do pohotovostního režimu.
- 2 Zkontrolujte správné nastavení hodin.
- 3 Stiskněte a přidrže tlačítko **SLEEP/TIMER**.

↳ Je zobrazena výzva k volbě zdroje.
- 4 Opakovaným stisknutím tlačítka **SRC** vyberte zdroj: DISC, USB, TUNER, IPOD IPHONE IPAD nebo PLAYLIST.

- 5 Stisknutím tlačítka **SLEEP/TIMER** potvrďte volbu.

↳ Začnou blikat čísla znázorňující hodiny.
- 6 Stisknutím tlačítka **PRESET/ALBUM ▲ / ▼** nastavte hodiny.
- 7 Stisknutím tlačítka **SLEEP/TIMER** potvrďte volbu.

↳ Začnou blikat čísla znázorňující minuty.
- 8 Stisknutím tlačítka **PRESET/ALBUM ▲ / ▼** nastavte minuty.
- 9 Stisknutím tlačítka **SLEEP/TIMER** potvrďte volbu.

↳ Začne blikat tlačítko [VOL] (hlasitost).
- 10 Stisknutím tlačítka **PRESET/ALBUM/ ▲** nebo **▼** nastavte hlasitost a stisknutím tlačítka **SLEEP/TIMER** nastavení potvrďte.

↳ Časovač je nastaven a aktivován.



Tip

- Zdroj můžete vybrat také stisknutím tlačítka **VOL +/-**, **PRESET/ALBUM ▲ / ▼** na dálkovém ovladači nebo stisknutím tlačítka **VOL +/-** na hlavní jednotce.
- Hodiny, minuty a hlasitost můžete upravit také stisknutím tlačítka **VOL +/-** na dálkovém ovladači nebo na hlavní jednotce.

Aktivace a deaktivace budíku

- 1 Stisknutím tlačítka ϕ přepnete jednotku do pohotovostního režimu.
- 2 Opakovaným stisknutím tlačítka **SLEEP/TIMER** aktivujte nebo deaktivujte budík.

↳ Pokud je budík aktivován, na displeji se zobrazí symbol ϕ .

↳ Pokud je budík deaktivován, z displeje zmizí symbol ϕ .

Poznámka

- V režimu AUDIO IN nelze budík nastavit.
- Je-li vybrán zdroj DISC/USB/Dock a skladbu nelze přehrát, je automaticky aktivován tuner.
- Je-li jako zdroj zvuku pro budík vybrán seznam skladeb zařízení iPod/iPhone/iPad, je třeba v zařízení iPod/iPhone/iPad vytvořit seznam stop nazvaný „PHILIPS“.
- Pokud v zařízení iPod/iPhone/iPad neexistuje seznam skladeb s názvem „PHILIPS“ nebo pokud tento seznam skladeb neobsahuje žádnou přehrávatelnou skladbu, výrobek přepne zdroj budíku na knihovnu zařízení iPod/iPhone/iPad.

Nastavení jasu displeje

Poznámka

- Jas displeje lze upravit pouze v pohotovostním režimu.


V pohotovostním režimu upravte jas displeje opakovaným stisknutím tlačítka **RDS/DISPLAY**.

- Plný jas (100 %)
- Poloviční jas (70 %)
- Nízký jas (40 %)

Přehrávání z externího audiozařízení

Tento přístroj umožňuje přehrávání z externího zařízení, jako je např. přehrávač MP3.

- 1 Připojte audio zařízení.
Připojte kabel AUDIO IN (není součástí balení) do konektoru **AUDIO IN** a do konektoru pro připojení sluchátek na audiopřehrávači.

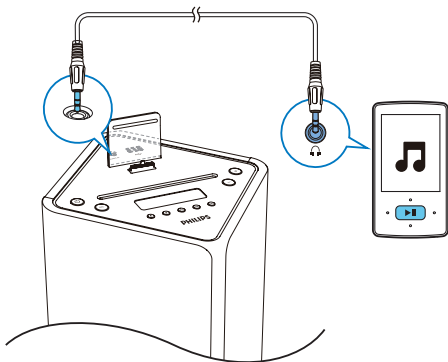

- 2 Stisknutím tlačítka **SRC** vyberte zdroj **AUDIO IN**.
- 3 Přehrávejte z externího audiozařízení.

9 Informace o výrobku



Poznámka

- Informace o výrobku jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

Specifikace

Zesilovač

Maximální výstupní výkon	2 x 15 W + 30 W RMS
Kmitočtová charakteristika	45 Hz až 20 kHz, ± 3 dB
Odstup signál/šum	>77 dBA
Vstup Audio In	600 mV RMS 22 k Ω

Disk

Typ laseru	Polovodičový
Průměr disku	12 cm
Podporuje disky	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Audio DA převodník	24 bitů/ 44,1 kHz
Celkové harmonické zkreslení	< 0,8 % (1 kHz)
Kmitočtová charakteristika	45 Hz až 20 kHz (44,1 kHz)
Odstup signál/šum	>77 dBA

Tuner

Rozsah ladění	FM: 87,5–108 MHz
Krok ladění	50 KHz
Počet předvoleb	20
Citlivost	
– Mono, odstup signál/šum 26 dB	<22 dB
– Stereo, poměr signál/šum 46 dB	<43 dB
Citlivost ladění	<28 dBf
Celkové harmonické zkreslení	<2 %
Odstup signál/šum	>55 dB

Reproduktory

Impedance reproduktoru	8 ohmů
Vinutí reproduktoru	65mm širokopásmový
Citlivost	>84 dB/m/W

Obecné informace

Napájení střídavým proudem	110–240 V~, 50/60 Hz
Spotřeba elektrické energie při provozu	45 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu Eco	<0,5 W
Připojení USB Direct	Verze 2.0 HS
Rozměry	
- Hlavní jednotka (Š x V x H)	234 x 920 x 239 mm
Hmotnost	
- Hlavní jednotka	9,0 kg

Informace o hratelnosti USB

Kompatibilní zařízení USB:

- Paměť Flash USB (USB 1.1 a USB 2.0)
- Přehrávače Flash USB (USB 1.1 a USB 2.0)
- paměťové karty (je nutná přídatná čtečka karet vhodná pro tuto jednotku)

Podporované formáty:

- USB nebo formát paměťových souborů FAT12, FAT16, FAT32 (velikost oddílu: 512 bajtů)
- Přenosová rychlost MP3: 32-320 Kb/s a proměnlivá přenosová rychlost
- WMA v9 nebo starší
- Hloubka adresářů maximálně do 8 úrovní
- Počet alb/složek: maximálně 99
- Počet skladeb/titulů: maximálně 999
- ID3 tag v2.0 až v2.3
- Názvy souborů v kódování Unicode UTF8 (maximální délka: 16 bajtů)

Podporované formáty disků MP3

- ISO9660, Joliet
- Maximální počet titulů: 999 (v závislosti na délce názvu souboru)
- Maximum počet alb: 99
- Podporované vzorkovací frekvence: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Podporované přenosové rychlosti: 32~320 (kb/s), proměnlivé přenosové rychlosti

Údržba

Čištění skříňky

- Použijte jemný hadřík navlhčený slabým čisticím prostředkem. Nepoužívejte roztok obsahující alkohol, líh, čpavek nebo brusný materiál.

Čištění disků

- Když se disk zašpiní, očistěte jej čisticím hadříkem. Disk otírejte od středu ke krajům.



- Nepoužívejte rozpouštědla, jako jsou benzen, ředidla, komerčně dostupné čisticí prostředky ani antistatické spreje, určené pro analogové nahrávky.

Čištění optiky disku

- Po delší době se na optice disku mohou hromadit nečistoty. Pro zajištění dobré kvality přehrávání čistěte optiku disku čističem optiky CD Philips nebo jiným komerčně dostupným čističem. Postupujte podle pokynů dodaných s čističem.

10 Řešení problémů



Varování

- Neodstraňujte kryt přístroje.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte systém sami. Jestliže dojde k problémům s jednotkou, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, přejděte na webové stránce společnosti Philips (www.philips.com/support). V případě kontaktování společnosti Philips buďte v blízkosti zařízení a mějte k dispozici číslo modelu a sériové číslo.

Nefunguje napájení

- Zkontrolujte, zda je síťová šňůra správně připojena k jednotce.
- Ujistěte se, že je v síťové zásuvce proud.
- Funkce pro úsporu energie systém automaticky přepne do pohotovostního režimu 15 minut po skončení přehrávání bez nutnosti obsluhy ovládacích prvků.

Žádný nebo špatný zvuk

- Upravte hlasitost.

Jednotka nereaguje

- Odpojte a znovu připojte zásuvku střídavého proudu a jednotku znovu zapněte.
- Funkce pro úsporu energie systém automaticky přepne do pohotovostního režimu 15 minut po skončení přehrávání bez nutnosti obsluhy ovládacích prvků.

Dálkový ovladač nefunguje.

- Než stisknete kteréhokoli funkční tlačítko, vyberte nejprve správný zdroj namísto na hlavní jednotce dálkovým ovladačem.
- Zmenšete vzdálenost mezi dálkovým ovladačem a jednotkou.
- Vložte baterie podle polarity (+/-).

- Vyměňte baterie.
- Dálkový ovladač namířte přímo na senzor na přední straně jednotky.

Nebyl zjištěn žádný disk

- Vložte disk.
- Zkontrolujte, zda disk nebyl vložen vzhůru nohama.
- Počkejte, až zmizí kondenzace vlhkosti na čočce.
- Vyměňte nebo vyčistěte disk.
- Použijte uzavřený disk CD nebo disk správného formátu.

Některé soubory na zařízení USB nelze zobrazit

- Počet složek nebo souborů na zařízení USB překročil určitý počet. Tento jev není závada.
- Formáty těchto souborů nejsou podporovány.

Zařízení USB není podporováno.

- Zařízení USB není s jednotkou kompatibilní. Zkuste jiné.

Špatný příjem rádia

- Zvětšete vzdálenost mezi jednotkou a televizorem nebo videorekordérem.
- Anténu VKV plně vytáhněte a nastavte.

Časovač nefunguje

- Nastavte správně hodiny.
- Zapněte časovač.

Nastavení hodin/časovače se vymazalo

- Byla přerušena dodávka energie nebo odpojena síťová šňůra.
- Znovu nastavte hodiny/časovač.



Specifications are subject to change without notice

2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

DCM3175_12_UM_V3.0

