

Aina apuna

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa
www.philips.com/welcome



DS9100W



Käyttöopas

PHILIPS

Sisällysluettelo

1 Tärkeää	2	7 Tuotetiedot	24
Turvallisuus	2	Teknisiä tietoja	24
Huomautus	3		
2 Viihdejärjestelmä	5	8 Vianmääritys	25
Johdanto	5		
Toimituksen sisältö	5		
Mitä muuta tarvitset	5		
Päälaitteen yleiskuvaus	6		
Kaukosäätimen yleiskuvaus	6		
3 Valmistelut	8		
Virran kytkeminen	8		
Käynnistä DS9100W	8		
Kaukosäätimen valmisteleminen	8		
4 Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-kotiverkkoon AirPlayta varten	10		
Tapa 1: Wi-Fi-verkkoon kirjautumisen jakaminen	10		
Tapa 2: WPS-reitittimeen liittäminen	11		
Tapa 3: Liittäminen Wi-Fi-reitittimeen, jossa ei ole käytössä WPS	12		
5 Toistaminen	18		
Äänitiedostojen suoratoistaminen iTunes-musiikkikirjastosta DS9100W-laitteeseen	18		
Toistaminen iPodilta/iPhonelta/iPadilta ja niiden lataaminen suoraan telakointiliittimen kautta	20		
Toiston hallinta	20		
Äänen lisäasetusten käyttäminen	21		
Toisto ulkoisesta laitteesta	21		
6 Päivitä laiteohjelmisto	22		
Vaihtoehto 1: päivitys Philips SoundStudiassa (suositus)	22		
Vaihtoehto 2: Päivittäminen PC- tai Mac-tietokoneesta	22		

1 Tärkeää

Turvallisuus

- ① Lue nämä ohjeet.
- ② Säilytä nämä ohjeet.
- ③ Huomioi varoitukset.
- ④ Noudata kaikkia ohjeita.
- ⑤ Älä käytä laitetta veden lähellä.
- ⑥ Puhdista vain kuivalla liinalla.
- ⑦ Älä tuki ilmastointiaukkoja. Asenna valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- ⑧ Laitteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä.
- ⑨ Älä säilytä laitetta suorassa auringonvalossa tai liekkien tai lämmönlähteiden läheisyydessä.
- ⑩ Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpattereita, uuneja tai muita lämpöä tuottavia laitteita (mukaan lukien vahvistimia).
- ⑪ Älä aseta laitteen päälle muita sähkölaitteita.
- ⑫ Älä aseta laitteen päälle mitään sitä mahdollisesti vahingoittavia esineitä, kuten nestettä sisältäviä esineitä tai kynttilöitä.
- ⑬ Laitteen mukana toimitetaan ehkä paristot. Tutustu tämän käyttöoppaan sisältämiin paristojen turvallisuus- ja hävittämisohjeisiin.
- ⑭ Kun järjestelmän virta katkaistaan laitteen katkaisimesta tai irrottamalla pistoke, laite on helppo ottaa uudelleen käyttöön.



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.
- Älä koskaan voitele mitään laitteen osaa.
- Älä koskaan aseta laitetta muiden laitteiden päälle.
- Varmista, että virtajohto tai pistoke on sijoitettu niin, että voit helposti irrottaa laitteen virtalähteestä.

Ylikuumenemisen vaara! Älä koskaan sijoita laitetta ahtaaseen tilaan. Jätä DVD-soittimen ympärille aina vähintään 10 cm vapaata tilaa ilman kiertämistä varten. Varmista, että esimerkiksi verhot eivät peitä laitteen ilmastointiaukkoja.

Tietoja paristojen käytöstä:



Varoitus

- Vuotovaara: käytä vain määritetyn tyyppisiä paristoja. Varmista, että pariston navat ovat oikein päin. Poistas paristot tuotteesta, joka on pitkään pois käytöstä. Säilytä paristot kuivassa paikassa.
- Vahingonvaara: käsittele vuotavia paristoja käsiin kädessä. Pidä paristot poissa lasten ja eläinten ulottuvilta.
- Räjähdyksivaara: Älä aiheuta paristoille oikosulkua. Akkuja tai paristoja ei saa altistaa korkeille lämpötiloille, kuten auringonvalolle tai tulelle. Älä heitä paristoja tuleen. Älä vahingoita tai pura paristoja. Älä lataa paristoja.

Paristot ovat nieltynä vaarallisia!

- Laite saattaa sisältää nappipariston, jonka voi vahingossa niellä. Pidä paristot aina poissa lasten ulottuvilta! Nieltä paristo voi aiheuttaa vakavan vamman tai kuoleman. Pariston nieleminen voi kahdessa tunnissa aiheuttaa vakavia sisäisiä palovammoja.
- Jos epäilet, että paristo on nieltä tai joutunut mihin tahansa ruumiin aukkoon, mene välittömästi lääkäriin.
- Kun vaihdat paristot, pidä aina kaikki uudet ja käytetyt paristot lasten ulottumattomissa. Varmista paristojen vaihtamisen jälkeen, että paristolokero menee kunnolla kiinni.

- Jos paristolokeroa ei saa kunnolla kiinni, lopeta tuotteen käyttäminen. Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta ja ota yhteyttä valmistajaan.

Tärkeä huomautus Ison-Britannian asukkaille.

Verkkosulake

Tämä tieto koskee vain tuotteita, joissa on Isonsa-Britanniassa käytössä oleva pistoke.

Tässä tuotteessa on hyväksytty muuttipuristettu pistoke. Varmista, että vaihtosulake täyttää seuraavat vaatimukset:

- luokitukset näkyvät pistokkeessa
- BS 1362 -standardin mukainen
- ASTA:n hyväksymä.

Ota yhteyttä jälleenmyyjään, jos et ole varma sulakkeen tyypistä.

Varoitus: jotta laite olisi EMC-direktiivin (2004/108/EY) mukainen, pistoketta ei saa irrottaa virtajohdosta.

Pistokkeen liittäminen

Virtajohdon johtojen värit ovat seuraavat: sininen = neutraali (N), ruskea = live (L).

Jos värit eivät vastaa pistokkeen värejä, tunnistat pistokkeen liitännät seuraavasti:

- 1 Liitä sininen kaapeli liittimeen, jossa on merkki N tai jonka väri on musta.
- 2 Liitä ruskea kaapeli liittimeen, jossa on merkki L tai jonka väri on punainen.
- 3 Älä liitä kumpaakaan kaapelia pistokkeen maaliitännään, jossa on merkki E (tai e) tai jonka väri on vihreä (tai keltavihreä).

Varmista ennen pistokkeen sulkemista, että kaapelin pidike on kiristetty kaapelin suojuksen päälle - ei pelkästään kahden kaapelin päälle.

Huomautus

CE 0890

WOOX Innovations vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla osoitteessa www.philips.com/support.

Tämän laitteen muuttaminen tai muokkaaminen muulla kuin WOOX Innovationsin erityisesti hyväksymällä tavalla voi mitätöidä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.

Philips ja Philipsin kilpisympioli ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja WOOX Innovations Limited käyttää niitä Koninklijke Philips N.V:n myöntämällä lisenssillä.

Tekniset tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. WOOX pidättää oikeuden muuttaa tuotteita koska tahansa ilman velvollisuutta muuttaa aiempia varusteita vastaavasti.



Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteeseen kiinnitetty yliiviatun roskakorin kuva tarkoittaa, että tuote

kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2002/96/EY soveltamisalaan.

Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräysjärjestelmään.

Toimi paikallisten sääntöjen mukaan äläkä hävitä vanhoja tuotteita talousjätteiden mukana. Tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa vähentämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti koituvia haittavaikutuksia.



Tuotteessa on akkuja tai paristoja, joita EU:n direktiivi 2006/66/EY koskee. Niitä ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tutustu paikalliseen akkujen ja paristojen keräysjärjestelmään. Hävittämällä tuotteet oikein ehkäiset ympäristö- ja henkilöhaittoja.

Ympäristötietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pyrimme siihen, että pakkauksen materiaalit on helppo jakaa kolmeen osaan: pahviin (laatikko), polystyreenimuoviin (pehmuste) ja polyeteeni (pussit, suojamuoviarki).

Järjestelmä koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen, jos järjestelmän hajottamisen hoitaa siihen erikoistunut yritys. Noudata paikallisia pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja käytöstä poistettuja laitteita koskevia kierrätysohjeita.



Made for iPod, Made for iPhone ja Made for iPad merkitsevät, että sähköinen lisävaruste on tarkoitettu erityisesti liitettäväksi iPodiin,

iPhoneen tai iPadiin, ja sen kehittäjä takaa, että se täyttää Applen suorituskykyvaatimukset. Apple ei vastaa laitteen toiminnasta eikä siitä, että se täyttää turvallisuus- ja säädösstandardit. Huomaa, että lisävarusteen käyttö iPodin, iPhoneen tai iPadin kanssa saattaa vaikuttaa langattoman verkon suorituskykyyn.

AirPlay, iPod ja iPhone ovat Apple Inc.:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. iPad on Applen Inc.:n tavaramerkki.

Laiteluokan II symboli:



LUOKAN II laite, jossa on kaksoiseristys ja jossa ei ole maadoitusta.



Huomautus

- Tyypikilpi on laitteen takaosassa.

2 Viihdejärjestelmä

Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen. Saat parhaan mahdollisen hyödyn Philipsin palveluista rekisteröimällä tuotteen osoitteessa www.philips.com/welcome.

Jos otat yhteyttä Philipsiin, sinulta kysytään laitteen mallia ja sarjanumeroita. Malli- ja sarjanumero ovat laitteen pohjassa. Kirjoita numerot tähän:

Mallinumero _____

Sarjanumero _____

Johdanto

Apple AirPlay -tekniikan avulla voit toistaa iTunes-musiikkikirjastosi sisältöä, joka sijaitsee Mac- tai PC-tietokoneessa, iPhonessa, iPod touchissa, iPadissa, millä tahansa AirPlay-yhteensopivalla laitteella (kuten DS9100W), joka on liitetty Wi-Fi-verkkoon.

AirPlay-yhteensopivalla laitteella (kuten DS9100W) voit

- suoratoistaa ääntä iTunes-musiikkikirjastosta mihin tahansa huoneeseen kotonasi
- valita, millä AirPlay-yhteensopivalla laitteilla haluat toistaa musiikkia (jos kotonasi on useita sellaisia laitteita)
- suoratoistaa ääntä useilla AirPlay-yhteensopivilla laitteilla samanaikaisesti (vain PC- tai Mac-tietokoneen iTunes-musiikkikirjastosta).



Viihje

- Osoitteessa www.philips.com/welcome on tietoja muista Philipsin AirPlay-yhteensopivista laitteista.

DS9100W-laitteella voit lisäksi

- ladata tai toistaa musiikkia iPodista/iPhonesta/iPadista suoraan Lightning-telakointiliittimen kautta.
- toistaa musiikkia muista äänilaitteista **AUX IN**-liittännän kautta.

Toimituksen sisältö

Tarkista pakkauksen sisältö:

- Päälaite (sisäinen Wi-Fi-moduuli)
- 1 x virtajohto
- 1 x kaukosäädin
- Pikaopas
- Turvallisuustiedot

Mitä muuta tarvitset

Jotta voit suoratoistaa ääntä langattomasti AirPlay -tekniikan avulla, tarvitset:

- Wi-Fi-sertifioidun reitittimen
- iTunes-musiikkikirjaston isäntälaitteen, kuten iPod touchin/iPhonen/iPadin, jossa on iOS 4.3.3 (tai uudempi), tai Wi-Fi-yhteensopivan Windows- tai Mac-tietokoneen, jossa on iTunes 10.2.2 (tai uudempi)

Liitä DS9100W samaan paikallisverkkoon kuin iTunes-isäntälaitte Wi-Fi-reitittimen kautta.

AirPlay-yhteensopivien iTunes-isäntälaitteiden luettelo

AirPlayn suhteen DS9100W on yhteensopiva seuraavien kanssa:


- Wi-Fi-yhteensopiva Windows- tai Mac-tietokone, johon on asennettu iTunes 10.2.2 (tai uudempi) ja
- seuraavat iPod-/iPhone-/iPad-mallit, joissa on iOS 4.3.3 (tai uudempi):

Mallit:

- iPhone 5
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPad (4. sukupolvi)
- iPad mini
- iPad (3. sukupolvi)
- iPad 2
- iPad
- iPod touch (5. sukupolvi)
- iPod touch (4. sukupolvi)
- iPod touch (3. sukupolvi)

Päälaitteen yleiskuvaus

Näkymä edestä

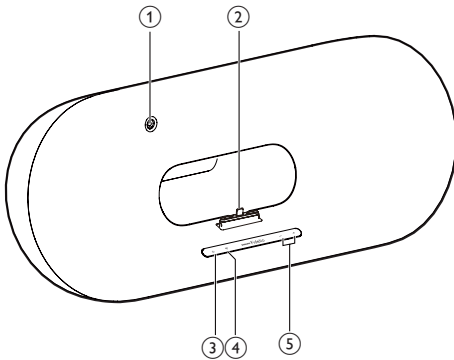

① Infrapunatunnistin

- Tunnistaa kaukosäätimen signaalit. Osoita kaukosäätimellä suoraan tunnistimeen.

② Lightning-kaapeli iPodille/iPhonelle/iPadille

③

- Laitteen virran kytkeminen/katkaiseminen.


④ -painike/-osoitin

- Laitteen liittäminen Wi-Fi-verkkoon.
- Kaiuttimien nykyisen tilan näyttäminen.

⑤ -/+

- Säädä äänenvoimakkuutta.

Takaa

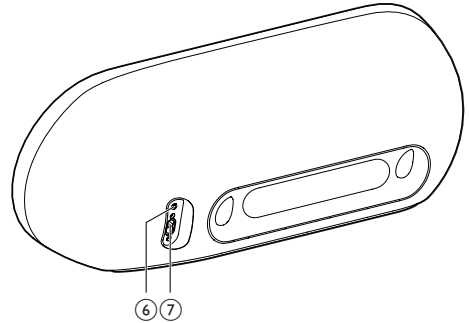


⑥ AUX IN

- Liitä ulkoinen äänentoistolaite 3,5 mm:n äänikaapelin avulla (ei sisälly toimitukseen).

⑦ Virtalähteen liittäminen

Kaukosäätimen yleiskuvaus

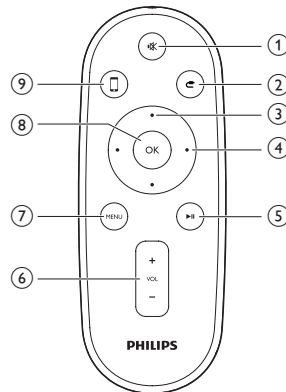

- ① 
 - Äänen mykistäminen tai palauttaminen.
- ② 
 - Valitse 3,5 mm:n äänilähde.
- ③ **Ylös/alas-painikkeet**
 - iPod-/iPhone-/iPad-valikon selaaminen telakointitilassa.
- ④ **Vasen/oikea painike**
 - Pikakelaus taaksepäin tai eteenpäin raidan sisällä iPodissa/iPhonessa/iPadissa.
 - Siirtyminen edelliseen tai seuraavaan raitaan.
- ⑤ 
 - Toiston aloittaminen tai keskeyttäminen.
- ⑥ **VOL +/-**
 - Äänenvoimakkuuden säätäminen.
- ⑦ **MENU**
 - iPod-/iPhone/iPad-valikon käyttäminen.
- ⑧ **OK**
 - Valinnan vahvistaminen.
- ⑨ 
 - Vaihda AirPlayn äänilähteen ja iPodin/iPhonen/iPadin telakointiasemalähteen välillä.

3 Valmistelut


Noudata aina tämän luvun ohjeita järjestyksessä.

Virran kytkeminen



Varoitus

- Tuotteen vahingoittumisen vaara! Varmista, että virtalähteen jännite vastaa laitteen pohjaan merkittyä jännitettä.
- Sähköiskun vaara. Irrota virtajohto aina tarttumalla pistokkeeseen ja vetämällä se pistorasiasta. Älä vedä johdosta.
- Varmista ennen verkkolaitteen virtajohdon liittämistä, että kaikki muut liittännät on tehty.

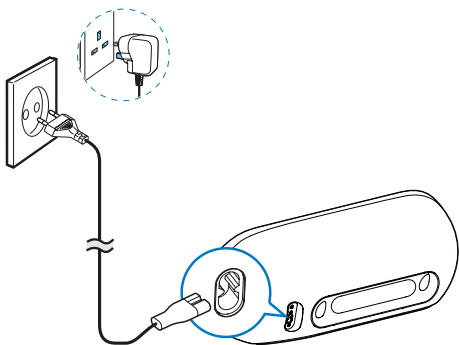

- Liitä virtajohto
 - laitteen takapaneelin **AC IN**-liitäntään
 - seinäpistorasiaan.

Käynnistä DS9100W

Virtaliitännän jälkeen laite käynnistyy automaattisesti.

- Odota, kunnes laite on käynnistynyt.
 - ↳ Käynnistyminen kestää noin 25 sekuntia.
 - ↳ Käynnistymisen aikana etupaneelin merkkivalo vilkkuu keltaisena.

↳ Kun laite on käynnistetty ensiasennusta varten, Wi-Fi-merkkivalo palaa keltaisena ja laite on valmis Wi-Fi-määritystä varten. Jos Wi-Fi-yhteys on määritetty aiemmin, Wi-Fi-merkkivalo vilkkuu hitaasti oranssina ja valkoisena laitteen hakiessa määritettyä Wi-Fi-verkkoa.

- Vaihda yksikkö valmiustilaan painamalla  -painiketta etupaneelissa.
- Käynnistä laite valmiustilasta painamalla  -painiketta uudelleen.

Kaukosäätimen valmisteleminen




Varoitus

- Räjähdyksvaara! Älä altista paristoja lämmölle, auringonvalolle tai tulelle. Älä hävitä paristoja polttamalla.

Ensimmäinen käyttökerta:

- Aktivoi kaukosäätimen paristo poistamalla suojakalvo.

Kaukosäätimen paristojen vaihtaminen

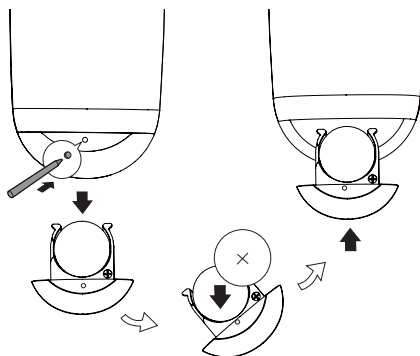

- 1 Avaa paristolokero painamalla aukkoa kuulakärkikynällä tai muulla terävällä apuvälineellä.
- 2 Aseta yksi CR2025-paristo kuvan mukaisesti oikein päin (+/-).

3 Sulje paristolokero.



Huomautus

- Ennen kuin painat mitään kaukosäätimen toimintopainiketta, valitse ensin oikea lähde kaukosäätimestä (ei siis päälaitteesta).
- Poista paristo kaukosäätimestä, jos et aio käyttää sitä pitkään aikaan.
- Osoita kaukosäätimellä suoraan DS9100W-laitteen etupaneelin infrapunatunnistimeen.

4 Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-kotiverkkoon AirPlayta varten



Ota Wi-Fi-kotiverkon asetukset käyttöön DS9100W-laitteessa, jotta voit liittää DS9100W-laitteen nykyiseen Wi-Fi-kotiverkkoosi.

Valitse paras määrittystapa alla lueteltujen edellytysten perusteella.

Edellytys	Määrittystapa
Sinulla on iPod touch / iPhone/iPad, jossa on Lightning-liitäntä.	Valitse tapa 1 (suositus) (katso 'Tapa 1: Wi-Fi-verkkoon kirjautumisen jakaminen' sivulla 10).
Wi-Fi-reititin on WPS (Wi-Fi Protected Setup) -yhteensopiva ja tukee PBC (Push Button Connection) -yhteyttä.	Valitse tapa 2 (katso 'Tapa 2: WPS-reitittimeen liittäminen' sivulla 11).
Käytössäsi on Wi-Fi-yhteensopiva laite, jossa on internetiselain, kuten iPod touch / iPhone / iPad tai Wi-Fi-yhteensopiva PC-/Mac-tietokone.	Valitse tapa 3 (katso 'Tapa 3: Liittäminen Wi-Fi-reitittimeen, jossa ei ole käytössä WPS' sivulla 12).

Vihje

- Voit käyttää AirPlay-sovellusta myös muissa Apple-laitteissa, kuten iPhone 4, iPhone 4S, iPad 2G, iPod touch 4G. Valitse tällöin AirPlay-asetuksien määrittämistapa 2 tai 3.


Ennen kuin DS9100W liitetään Wi-Fi-kotiverkkoon, varmista, että:

- ① Wi-Fi-reititin on käynnissä ja toimii oikein
- ② DS9100W-laitteeseen on kytketty virta ja se on käynnistetty (katso 'Käynnistä DS9100W' sivulla 8).

Kerran liitetty DS9100W muistaa kotiverkon Wi-Fi-asetukset. Sen jälkeen voit käyttää automaattisesti AirPlay-toimintoa aina, kun DS9100W on käynnissä ja yhteydessä Wi-Fi-kotiverkkoosi.

Tapa 1: Wi-Fi-verkkoon kirjautumisen jakaminen

- 1 Liitä iPod touch / iPhone / iPad Wi-Fi-kotiverkkoon.
- 2 Telakoi iPod/iPhone/iPad laitteeseen.

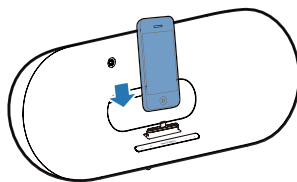

- 3 Paina laitteen etupaneelin  -painiketta.
 ↳ Seuraava valintaikkuna tulee näkyviin.




- 4 Jaa Wi-Fi-asetukset DS9100W-laitteen kanssa napauttamalla **ALLOW** (salli) -painiketta.
 ↳ Hetken kuluttua  -merkkivalo etupaneelissa muuttuu valkoiseksi ja laite antaa äänimerkin.
 ↳ DS9100W on yhteydessä nykyiseen Wi-Fi-kotiverkkoosi.

- 1 Paina Wi-Fi-reitittimen WPS-painiketta.



- 2 Paina vaiheen 1 jälkeen laitteen etupaneelin  -painiketta.
 ↳  -merkkivalo vilkkuu vuorotellen keltaisena ja vihreänä.
 ↳ 2 minuutin sisällä  -merkkivalo muuttuu valkoiseksi ja laite antaa äänimerkin.
 ↳ DS9100W on yhteydessä Wi-Fi-kotiverkkoosi.

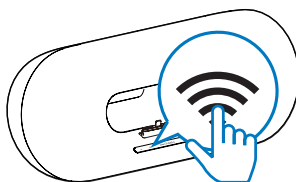

Tapa 2: WPS-reitittimeen liittäminen



Huomautus

- Ennen kuin painat mitään DS9100W-laitteen painiketta, varmista että DS9100W on käynnistetty (katso 'Käynnistä DS9100W' sivulla 8).



Vihje

- Joissakin Wi-Fi-reitittimissä WPS-painiketta on painettava pitkään Wi-Fi-yhteyttä varten tai WPS PBC -toiminto on otettava käyttöön reitittimen määrittämissivuilla. Lisätietoja on reitittimen käyttöoppaassa.
- Jos DS9100W-laitteen  -merkkivalo pysyy keltaisena, Wi-Fi-yhteys on katkennut. Odota 2 minuuttia ja yritä uudelleen. Jos ongelma toistuu, yritä määrittää Wi-Fi-yhteys manuaalisesti (katso 'Tapa 3: Liittäminen Wi-Fi-reitittimeen, jossa ei ole käytössä WPS' sivulla 12).
- Jos Wi-Fi-yhteys katkeaa taas, käynnistä DS9100W uudelleen, ja yritä uudelleen.

Tapa 3: Liittäminen Wi-Fi-reitittimeen, jossa ei ole käytössä WPS



Huomautus

- Voit myös yhdistää DS9100W-laitteen WPS-reitittimeen manuaalisesti seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Jotta voit yhdistää DS9100W-laitteen Wi-Fi-reitittimeen manuaalisesti, sinun on muutettava DS9100W-laitteen sisäisiä Wi-Fi-asetuksia laitteen sisäisellä määrittysivulla. Siihen tarvitset Wi-Fi-yhteensopivan laitteen, jossa on Internet-selain, jotta voit muodostaa tilapäisen Wi-Fi-yhteyden DS9100W-laitteeseen. Wi-Fi-yhteensopiva laite voi olla iPod touch/ iPhone/iPad tai Wi-Fi-yhteensopiva PC/Mac.

Jos Wi-Fi-reititin ei tue WPS-määrittystä, muodosta DS9100W-laitteen yhteys seuraavasti.

- 1 Kirjoita Wi-Fi-reitittimen asetukset muistiin paperille DS9100W-laitteen Wi-Fi-määrittystä varten (katso 'Wi-Fi-reitittimen asetusten tarkistaminen' sivulla 12).
- 2 Varmista, että DS9100W on ohjatussa Wi-Fi-määrittystilassa. Mikäli näin ei ole, siirrä DS9100W ohjattuun Wi-Fi-määrittystilaan (katso 'Siirrä DS9100W ohjattuun Wi-Fi-määrittystilaan' sivulla 13).
↳ Näyttöön tulee DS9100W-laitteen Wi-Fi-yhteys, jonka verkkonimi (SSID) on **Philips_Install XXXXXX**.
- 3 Yhdistä Wi-Fi-yhteensopiva laite tähän uuteen Wi-Fi-verkkoon tilapäisesti (katso 'Yhdistä Wi-Fi-yhteensopiva laite tähän uuteen Wi-Fi-verkkoon' sivulla 13).
- 4 Avaa DS9100W-laitteen sisäinen web-sivu Wi-Fi-yhteensopivan laitteen selaimessa (katso 'Avaa DS9100W-laitteen sisäinen web-sivu' sivulla 15).

- 5 Määritä DS9100W-laitteen sisäiset Wi-Fi-asetukset sen mukaan, mitä kirjoitit muistiin vaiheessa 1 (katso 'DS9100W-laitteen sisäisten Wi-Fi-asetusten määrittäminen' sivulla 15).
- 6 Palauta Wi-Fi-yhteensopivan laitteen Wi-Fi-asetukset kotiverkon mukaisiksi (katso 'Wi-Fi-yhteensopivan laitteen Wi-Fi-asetusten palauttaminen kotiverkon mukaisiksi' sivulla 16).

Wi-Fi-reitittimen asetusten tarkistaminen



Huomautus

- Lue tarkat ohjeet aina Wi-Fi-reitittimen käyttöoppaasta.

- 1 Liitä Wi-Fi-yhteensopiva laite nykyiseen Wi-Fi-kotiverkkoosi.
- 2 Käynnistä Internet-selain (kuten Apple Safari tai Microsoft Internet Explorer) Wi-Fi-yhteensopivassa laitteessa.
- 3 Avaa Wi-Fi-reitittimen määrittysivu.
- 4 Siirry Wi-Fi-asetusten välilehteen ja kirjoita seuraavat tiedot paperille:
 - (A) Verkkonimi (SSID)
 - (B) Wi-Fi-suojastila (tavallisesti WEP, WPA tai WPA2, jos käytössä)
 - (C) Wi-Fi-salasana (jos Wi-Fi-suojaus on käytössä)
 - (D) DHCP-tila (käytössä tai ei käytössä)
 - (E) Kiinteän IP-osoitteen asetukset (jos DHCP-tila ei ole käytössä)

Siirrä DS9100W ohjattuun Wi-Fi-määritystilaan

- Pidä laitteen etupaneelin  -painiketta painettuna käynnistyksen jälkeen (katso "Käynnistä DS9100W" sivulla 8).
 - ↳  -merkkivalo vilkkuu vuorotellen valkoisena ja keltaisena.
 - ↳ DS9100W-laitteelle luodaan uusi Wi-Fi-verkko, jonka verkkonimi (SSID) on **Philips_Install XXXXXX**.
 - ↳ Uuden Wi-Fi-verkon luominen kestää noin 45 sekuntia.

Huomautus

- Kun lopetat DS9100W-laitteen manuaalisen Wi-Fi-määrityksen, uusi Wi-Fi-verkko katoaa.
- Jos siirtyminen ohjattuun Wi-Fi-määritystilaan epäonnistuu, sammuta DS9100W ja käynnistä se uudelleen. Yritä uudelleen, kun laite on käynnistynyt.
- Varmista, että mikään muu Philips AirPlay -yhteensopiva laite ei ole ohjatussa Wi-Fi-määritystilassa samaan aikaan. Jos tällä tavalla on luotu useita uusia Wi-Fi-verkkoja, ne voivat häiritä toisiaan.

Yhdistä Wi-Fi-yhteensopiva laite tähän uuteen Wi-Fi-verkkoon


DS9100W-laitteen luoma uusi Wi-Fi-verkko sallii ainoastaan yhden Wi-Fi-yhteensopivan laitteen käyttämisen. Voit välttää muiden Wi-Fi-laitteiden aiheuttamat häiriöt poistamalla muiden Wi-Fi-laitteiden Wi-Fi-toiminnon käytöstä tilapäisesti.

Vaihtoehto 1: iPod touchin/iPhonen/iPadin käyttäminen

- 1 Valitse iPod touchissa/iPhonessa/iPadissa Asetukset -> Wi-Fi.



- 2 Valitse käytettävissä olevien verkkojen luettelosta **Philips_Install XXXXXX**.

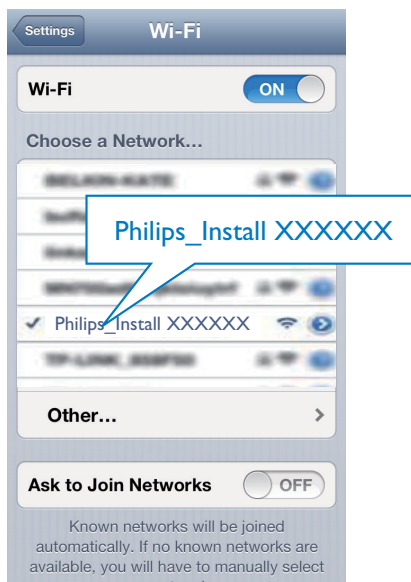

- 3 Odota, kunnes Wi-Fi-yhteys on muodostettu iPod touchiin/iPhoneen/iPadiin.
- ↳ ilmestyy iPod touchin/iPhonen/iPadin vasempaan yläkulmaan.



Vihje

- Jos Philips_Install XXXXXX ei ole luettelossa, kokeile etsiä käytettävissä olevat Wi-Fi-verkot uudelleen.


Vaihtoehto 2: Wi-Fi-yhteensopivan PC-/Mac-tietokoneen käyttäminen




Huomautus

- Katso PC-/Mac-tietokoneen käyttöoppaasta, miten PC/Mac yhdistetään Wi-Fi-verkkoon.
- Älä liitä verkkokaapelia PC-/Mac-tietokoneeseen Wi-Fi-verkkoyhteyden muodostamisen aikana.


- 1 Avaa PC-/Mac-tietokoneen Wi-Fi-määritystyökalu tai -ohjauspaneeli.
- 2 Etsi käytettävissä olevat Wi-Fi-verkot.

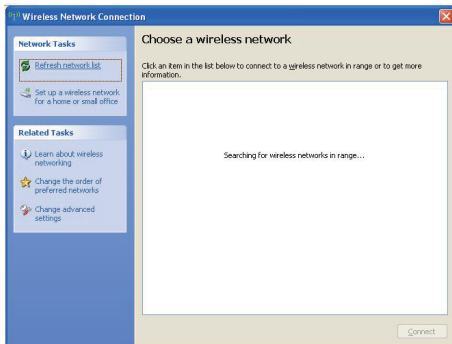

- 3 Valitse käytettävissä olevien verkkojen luettelosta Philips_Install XXXXXX.

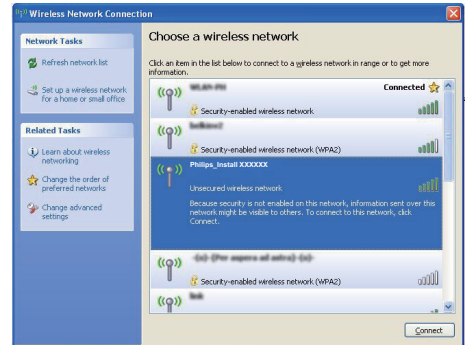

- 4 Odota, kunnes PC-/Mac-tietokoneen Wi-Fi-yhteys on muodostettu.

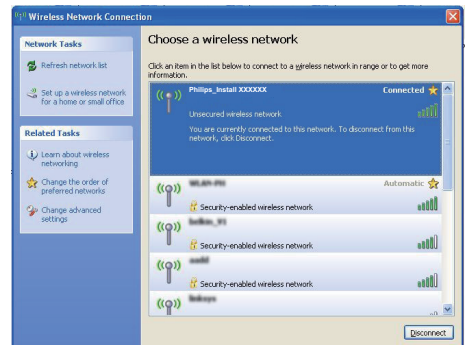


Vihje

- Jos Philips_Install XXXXXX ei ole luettelossa, kokeile etsiä käytettävissä olevat Wi-Fi-verkot uudelleen.

Avaa DS9100W-laitteen sisäinen web-sivu

- 1 Käynnistä Apple **Safari** tai jokin muu Internet-selain Wi-Fi-yhteensopivassa laitteessa.
- 2 Kirjoita selaimen osoiteriville **192.168.1.1** ja vahvista se.
 ↳ DS9100W-laitteen määrittysivu avautuu.

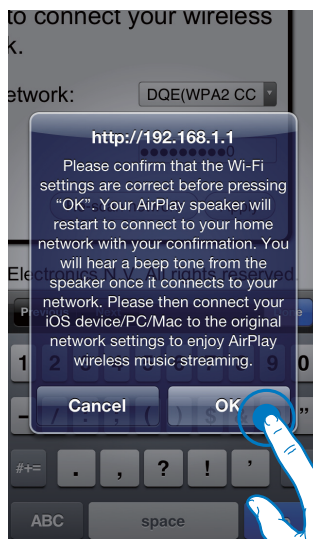

- Määritä asetukset noudattamalla näytön ohjeita ja vahvista DS9100W-laitteen sisäiset Wi-Fi-asetukset.
 ↳ Hetken kuluttua DS9100W-laitteen etupaneelin -merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja pysyy valkoisena, ja laitteesta kuuluu merkkiäni.
 ↳ DS9100W on yhteydessä nykyiseen Wi-Fi-kotiverkkoosi.

DS9100W-laitteen sisäisten Wi-Fi-asetusten määrittäminen

DS9100W-laitteen määrittysivulla voit määrittää DS9100W-laitteen sisäisiä Wi-Fi-asetuksia, jotta voit yhdistää DS9100W-laitteen nykyiseen Wi-Fi-kotiverkkoosi.



Huomautus

- Varmista että määrittysivun asetukset vastaavat Wi-Fi-verkon asetuksia, jotka kirjoitit muistiin.



Huomautus

- Jos DS9100W-laitteen -merkkivalo ei pala tasaisen valkoisena, Wi-Fi-yhteys on katkenut. Sammuta sekä Wi-Fi-reititin että DS9100W ja käynnistä ne uudelleen, jotta näet, voiko DS9100W olla yhteydessä Wi-Fi-kotiverkkoosi. Jos ongelma toistuu, tee edellä mainitut toimet uudelleen.
- Kun olet tehnyt edellä mainitut muutokset tai sammuttanut ja käynnistänyt DS9100W-laitteen, DS9100W-laitteen luoma uusi Wi-Fi-verkko häviää.



Vihje

- Halutessasi voit muuttaa DS9100W-laitteen määrittysivun **Philips Fidelio Device Name** -kohdassa näkyvän DS9100W-laitteen nimen. Tämä on kätevää, kun kotonasi on useita Philips AirPlay -yhteensopivia laitteita ja haluat erottaa ne toisistaan.

Wi-Fi-yhteensopivan laitteen Wi-Fi-asetusten palauttaminen kotiverkon mukaisiksi

Huomautus

- Varmista, että seuraavien vaiheiden 2 - 3 asetukset vastaavat paperille kirjoittamiasi Wi-Fi-kotiverkkosi asetuksia.

- 1 Valitse iPod touchissa/iPhonessa/iPadissa **Settings -> Wi-Fi** (Asetukset -> Wi-Fi).
 - Vaihtoehtoisesti voit avata käytettävissä olevien Wi-Fi-verkkojen luettelon PC-/Mac-tietokoneessa.



- 2 Valitse verkkonimi (SSID) käytettävissä olevien langattomien verkkojen luettelosta.




- 3 Anna verkkoavain tarvittaessa.
- 4 Odota, kunnes Wi-Fi-yhteys Wi-Fi-kotiverkkoosi on muodostettu.


Valinnainen: sisäisten Wi-Fi-asetuksien muuttaminen tai laitteen nimeäminen Safariassa

Jos käytät Safari Wi-Fi-yhteensopivassa Windows- tai Mac-tietokoneessa, voit siirtyä DS9100W-laitteen määrittämissivulle suoraan valitsemalla avattavasta Bonjour-luettelosta vaihtoehdon Philips DS9100W XXXXXX. Voit helposti muuttaa sisäisiä Wi-Fi-asetuksia tai nimetä laitteen uudelleen.


- 1 Valitse *** -> Preferences**.
↳ Kirjanmerkkivalikko avautuu.

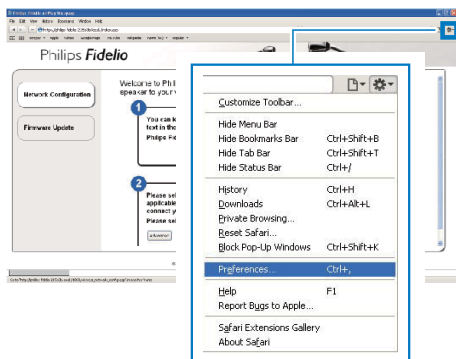

- 2 Valitse **Include Bonjour** (Sisällytä Bonjour) **Bookmarks bar** (Kirjanmerkkipalkki) -kohdassa.

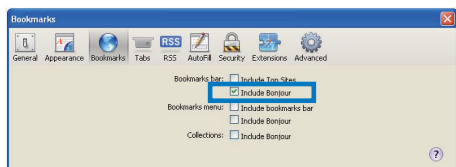

- 3 Valitse kirjanmerkkipalkin avattavasta Bonjour-luettelosta **Philips DS9100W XXXXXX**.
↳ DS9100W-laitteen määrittysivu avautuu.

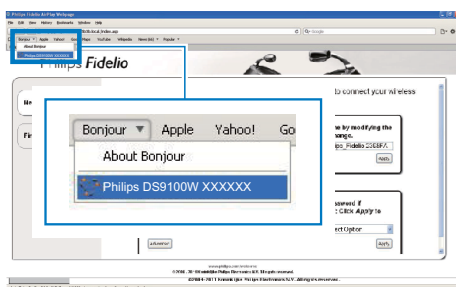

- 4 Voit helposti muuttaa sisäisiä Wi-Fi-asetuksia tai nimetä laitteen uudelleen.

5 Toistaminen

Äänitiedostojen suoratoistaminen iTunes-musiikkikirjastosta DS9100W-laitteeseen




Huomautus


- Varmista, että iTunes-isäntälaitte on liitetty samaan Wi-Fi-verkkoon kuin DS9100W. iTunes-laite voi olla iPod touch/iPhone/iPad, jossa on iOS 4.3.3 (tai uudempi), tai Wi-Fi-yhteensopiva Windows- tai Mac-tietokone, jossa on iTunes 10.2.2 (tai uudempi).

Suoratoistaminen iPod touchista/iPhonesta/iPadista



- 1 Käynnistä **iPod-/musiikkisovellus** iPod touchissa/iPhonessa/iPadissa.
- 2 Napauta AirPlay-kuvaketta.

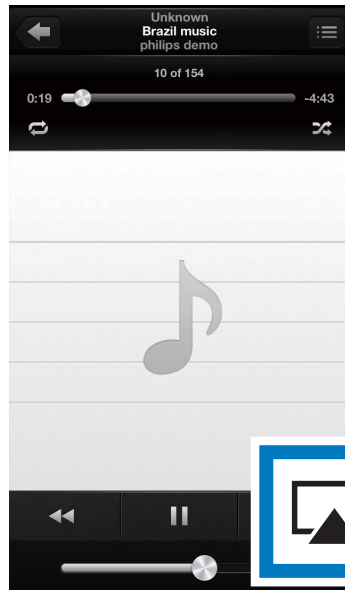


- 3 Valitse **Philips_Install XXXXXX** (tai käyttäjän mukauttama nimi) AirPlay-luettelosta.

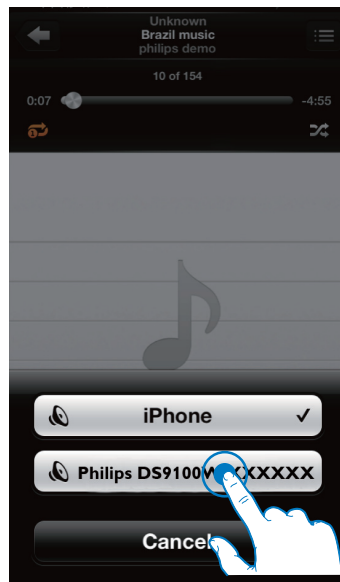

- 4 Valitse mediatiedosto ja aloita toisto.
 ↳ Hetken kuluttua kuulet musiikkia laitteesta DS9100W.

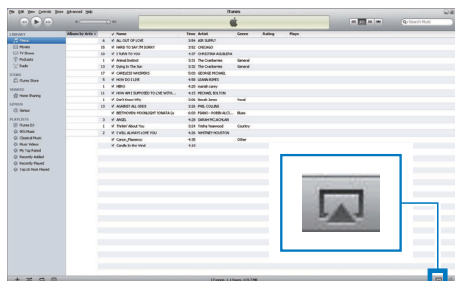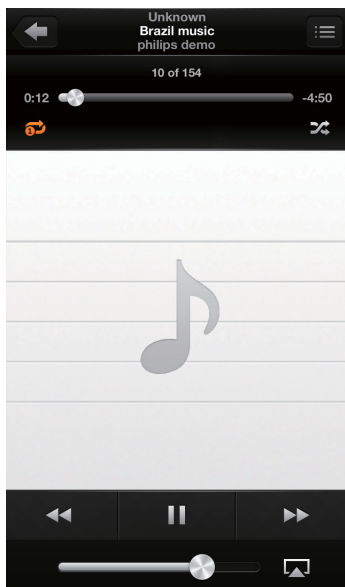


- 3 Valitse **Philips_Install XXXXXX** (tai käyttäjän mukauttama nimi) AirPlay-luettelosta.

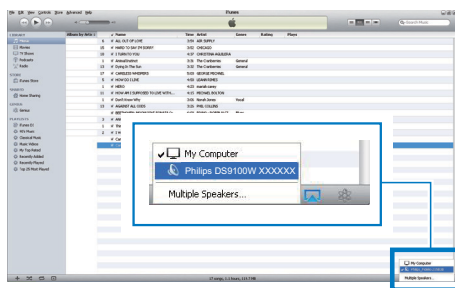

Huomautus

- Jos musiikin kuuntelu ei onnistu onnistuneen asennuksen jälkeen, kokeile jotakin seuraavista iPod touchissa/iPhonessa/iPadissa:
- (1) Irrota laite ja yhdistä sitten uudelleen samaan Wi-Fi-reitittimeen,
- (2) Sulje kaikki taustalla käytössä oleva sovellukset,
- (3) Katkaise iPod touchin/iPhonen/iPadin virta ja kytke se sitten uudelleen.

- 4 Valitse mediatiedosto ja aloita toisto.
 ↳ Hetken kuluttua kuulet musiikkia laitteesta DS9100W.

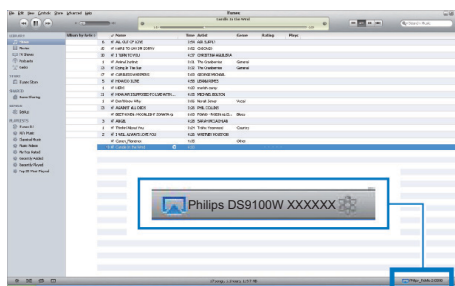

Suoratoisto PC-/Mac-tietokoneesta

- 1 Käynnistä iTunes 10.2.2 (tai uudempi versio) Windows- tai Mac-tietokoneesta.
- 2 Valitse AirPlay-kuvake ikkunassa.



Vihje

- Kun suoratoistat äänitiedostoja iTunes-musiikkikirjastosta PC-/Mac-tietokoneella, voit valita vaiheessa 3 mahdollisuuksien mukaan useita AirPlay-yhteensopivia laitteita ja suoratoistaa musiikkia niillä kaikilla samanaikaisesti.
- Jos käytät iTunesin vanhempaa versiota, AirPlay-kuvake saattaa olla eikä .

Toistaminen iPodilta/iPhonelta/iPadilta ja niiden lataaminen suoraan telakointiliittimen kautta

Yhteensopiva iPod/iPhone/iPad


Tämä laite tukee seuraavien iPod-, iPhone- ja iPad-mallien toistamista ja lataamista.

Mallit:

- iPhone 5
- iPad (4. sukupolvi)
- iPad mini
- iPod touch (5. sukupolvi)

iPodin/iPhonen/iPadin asettaminen paikalleen

- iPodin/iPhonen/iPadin telakoiminen

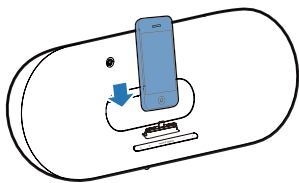

iPodin/iPhonen/iPadin irrottaminen

- Vedä iPod/iPhone/iPad telakointiasemasta.

iPodin/iPhonen/iPadin kuunteleminen

- Varmista, että iPod/iPhone/iPad on ladattu.
- Valitse iPod/iPhone/iPad-telakointiasemälähde painamalla -painiketta toistuvasti.
- Painamalla -painiketta.
 - Liitetty iPod/iPhone/iPad aloittaa toiston.
 - Keskeytä toisto tai jatka sitä: .
 - Ohita raita painamalla oikeaa ja vasenta selauspainiketta.
 - Hae toiston aikana pitämällä alhaalla oikeaa/vasenta selauspainiketta. Palaa normaali-toistoon vapauttamalla painike.
 - Avaa valikko painamalla **MENU**-painiketta, valitse ylös/alas-painikkeilla, ja vahvista painamalla **OK**-painiketta.

iPodin/iPhonen/iPadin lataaminen

Kun laite on kytketty verkkovirtaan, telakassa oleva iPod/iPhone/iPad alkaa latautua.

Toiston hallinta

Voit valita toistoasetuksia joko iTunes-isäntälaitteesta tai DS9100W-laitteesta.



Huomautus

- Alla olevat toiminnot perustuvat DS9100W-laitteen mukana toimitettuun kaukosäätimeen.
- Varmista, että suoratoisto on onnistunut iTunes-musiikkikirjastosta DS9100W-laitteeseen.

- Aloita tai keskeytä toisto AirPlay- tai telakointitilassa painamalla -painiketta.
- Siirry edelliseen tai seuraavaan raitaan AirPlay- tai telakointitilassa painamalla vasenta/oikeaa selauspainiketta.

- Säädä äänenvoimakkuutta painamalla toistuvasti **VOL +/-**-painiketta.
- Mykistä tai palauta ääni valitsemalla **M**.
- Vaihda äänilähteeksi MP3 link (jos liitetty) valitsemalla **C**.
- Vaihda AirPlayn äänilähteen ja iPodin/iPhonen/iPadin telakointiasemalähteen välillä **Q** -painikkeella.
- Siirry iPodin/iPhonen/iPadin valikkoon telakointitilassa **MENU**-painikkeella.
- Selaa iPodin/iPhonen/iPadin valikkoa telakointitilassa painamalla ylös/alas-painikkeita.
- Vahvista valinta telakointitilassa painamalla **OK**-painiketta.



Vihje

- Jos suoratoistat musiikkia PC- tai Mac-tietokoneesta, voit hallita musiikin toistoa DS9100W-laitteesta käynnistämällä iTunesin ja valitsemalla **Salli iTunesin äänentoiston hallinta etäkäyttötilalta** Muokkaa-kohdasta (Windows) tai iTunes-kohdasta (Mac) -> **Asetukset...** -> **Laitteet**.

Jos iTunes-isäntälaitte on Wi-Fi-yhteensopiva PC/Mac:

Voit käyttää äänen lisäasetuksia suoraan iTunesin taajuuskorjaimessa (**View -> Show Equalizer**).




Vihje

- Lisätietoja on iTunesin ohjeessa.

Toisto ulkoisesta laitteesta

Voit toistaa DS9100W-laitteella myös ulkoista soitinta.

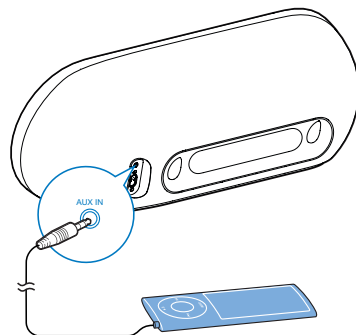

- 1 Liitä 3,5 mm:n äänikaapeli:
 - DS9100W-laitteen takapaneelin **AUX IN**-liitäntään
 - ulkoisen soittimen kuulokeliitäntään.
- 2 Valitse MP3 link -lähde **C** -painikkeella.

Äänen lisäasetusten käyttäminen

Jos iTunes-isäntälaitte on iPod touch/iPhone/iPad:

Käytä äänen lisäasetuksia ja muita lisäominaisuuksia lataamalla **Philips SoundStudio** -sovellus Apple App Storesta iPod touchissa / iPhonessa / iPadissa. Se on ilmainen Philipsin sovellus.



Vihje

- Voit päivittää laiteohjelmiston myös suoraan Philips SoundStudio -sovelluksessa (katso "Vaihtoehto 1: päivitys Philips SoundStudiassa (suositus)" sivulla 22).

6 Päivitä laiteohjelmisto



Vakava varoitus

- Liitä DS9100W aina verkkovirtaan laiteohjelmistopäivityksen ajaksi. Älä sammuta DS9100W-laitetta laiteohjelmistopäivityksen aikana.


Voit päivittää laiteohjelmiston joko **Philips SoundStudio** -sovelluksessa tai Windows- ja Mac-tietokoneelta.

Vaihtoehto 1: päivitys Philips SoundStudioissa (suositus)

- 1 Suorita **Philips SoundStudio** -sovellus iPod-/iPhone-/iPad-laitteessa.
- 2 Siirry sovelluksen **Asetukset**-välillehteen.
- 3 Valitse **Laiteohjelmiston päivitys**.
- 4 Noudata näyttöön tulevia ohjeita ja tarkista on päivityksiä saatavana sekä jatka tarvittaessa päivittämistä.

Vaihtoehto 2: Päivittäminen PC- tai Mac-tietokoneesta

Päivystiedoston lataaminen

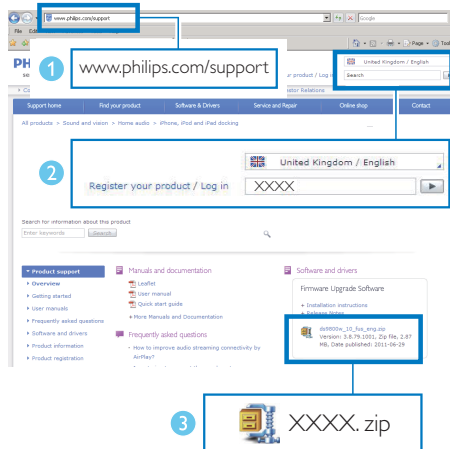

- 1 Avaa PC:ssä/Macissa sivu www.philips.com/support.
- 2 Etsi uusin saatavilla oleva laiteohjelmistopäivystiedosto kirjoittamalla laitteen mallinumero.
- 3 Pura ja tallenna päivystiedosto tietokoneeseen.


Päivitä laiteohjelmisto



Huomautus

- Jos haluat käyttää PC-/Mac-tietokoneesta jotakin muuta Internet-selainta kuin Apple Safaria, siirry Wi-Fi-reitittimen määrittysivulle ja kirjoita DS9100W-laitteen IP-osoite muistiin. Katso Wi-Fi-reitittimen käyttöoppaasta, miten löydät Wi-Fi-reitittimeen liitettyjen laitteiden IP-osoitteen.

- 1 Käynnistä DS9100W (katso 'Käynnistä DS9100W' sivulla 8).
 - ↳ Laitteen käynnistyminen kestää noin 25 sekuntia. Laitteen etupaneelin  -merkkivalo vilkkuu keltaisena käynnistymisen aikana.
 - ↳ Käynnistykseen jälkeen laitteesta kuuluu merkkiäni ja  -merkkivalo alkaa palaa tasaisen valkoisena.
 - ↳ DS9100W muodostaa automaattisesti yhteyden viimeksi määritettyyn Wi-Fi-verkkoon.
- 2 Varmista, että DS9100W ja PC/Mac ovat yhteydessä samaan Wi-Fi-reitittimeen.
- 3 Avaa PC-/Mac-tietokoneessa Apple **Safari** ja valitse avattavasta Bonjour-luettelosta **Philips DS9100W XXXXXX**.
 - Vaihtoehtoisesti voit avata jonkin muun Internet-selaimen PC-/Mac-tietokoneessa ja kirjoittaa DS9100W-laitteen IP-osoitteen (näkyvissä Wi-Fi-reitittimen määrittämissivulla) osoiteriville.
 - ↳ DS9100W-laitteen määrittäyssivu avautuu.

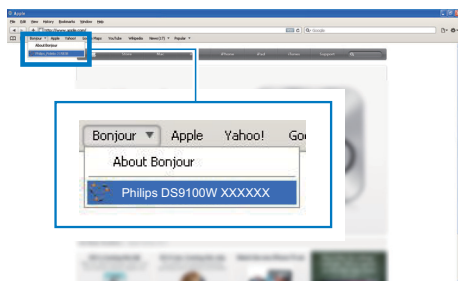

- 4 Valitse Laiteohjelmiston päivitys -välilehti ja viimeistele päivitys näytön ohjeiden mukaisesti.

Huomautus

- Jos laiteohjelmapäivitys epäonnistuu, voit kokeilla edellä mainittuja toimia uudelleen.
- Jos laiteohjelmiston päivityksen jälkeen Wi-Fi-yhteydessä ilmenee ongelmia, käynnistä DS9100W uudelleen ja kokeile määrittää DS9100W-laitteen Wi-Fi-verkko uudelleen (katso 'Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-kotiverkkoon AirPlayta varten' sivulla 10).

7 Tuotetiedot

 Huomautus

- Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Teknisiä tietoja

Vahvistin

Ilmoitettu lähtöteho	2 X 50 W RMS
Taajuusvaste	20–20000 Hz, -3 dB
Signaali–kohina-suhde	yli 90 dB
Aux-tulo (MP3 link)	600 mV RMS, 10 kohmia

Kaiuttimet

Kaiuttimen impedanssi	6 ohmia
Kaiutinelementti	110 mm:n bassokaiutin + 42 mm:n diskanttikaiutin
Herkkyys	> 85 dB/m/W

Langaton

Langaton standardi	802.11b/g
Langaton suojaus	WEP (64- tai 128-bittinen), WPA/WPA2 (8–63 merkkiä)
Taajuusalue	2 412–2 462 MHz (CH1-CH11) (/79, /37, /55, /97) 2412–2472 MHz (CH1-CH13) (/12, /10, /05)
PBC (yhden painikkeen painallus)	Kyllä

Yleistä

Virta	Tulo: 100–240 V~, 50/60 Hz
Virrankulutus käytössä	100 W
Mitat	562 x 219 x 180 mm
Paino	
- Päälaite	6,4 kg

8 Vianmääritys



Vakava varoitus

- Älä koskaan avaa laitteen runkoa.

Älä yritä korjata järjestelmää itse, jotta takuu ei mitätöidy.

Jos laitteen käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat seikat, ennen kuin soitat huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, siirry Philipsin sivustoon www.philips.com/welcome. Kun otat yhteyttä Philipsiin, varmista, että laite on lähellä ja malli- ja sarjanumero ovat saatavilla.

Laitteessa ei ole virtaa

- Varmista, että laitteen virtajohto on liitetty oikein.
- Varmista, että verkkolaitteeseen tulee virtaa.

Ääntä ei kuulu

- Äänenvoimakkuuden säätö.
- Tarkista verkkoyhteys. Määritä verkko uudelleen tarvittaessa (katso 'Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-kotiverkkoon AirPlayta varten' sivulla 10).
- Tarkista, oletko valinnut oikean äänilähteen.

Laitte ei vastaa

- Nollaa laite painamalla DS9100W-laitteen ϕ -painiketta yli 5 sekunnin ajan. Määritä Wi-Fi-verkko uudelleen DS9100W-laitetta varten (katso 'Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-kotiverkkoon AirPlayta varten' sivulla 10).
- Irrota pistoke ja aseta se takaisin. Käynnistä sen jälkeen laite uudelleen.

Kaukosäädin ei toimi.

- Ennen kuin painat mitään toimintopainiketta, valitse ensin oikea lähde kaukosäätimestä (ei siis päällaitteesta).
- Käytä kaukosäädintä lähempänä laitetta.
- Aseta paristo kuvan osoittamalla tavalla siten, että sen navat ovat oikein päin (+/–).
- Vaihda paristo.
- Osoita kaukosäätimellä suoraan DS9100W-laitteen etuosassa olevaa infrapunatunnistinta.

Yhdistäminen Wi-Fi-verkkoon epäonnistui

- Tarkista, onko Wi-Fi-reititin Wi-Fi 802.11b/g -sertifioitu. Tämä laite on yhteensopiva ainoastaan Wi-Fi 802.11b/g -sertifioitujen reitittimien kanssa.
- Jos Wi-Fi-reititin on Wi-Fi 802.11n -sertifioitu, ota 802.11b/g-tila käyttöön. DS9100W ei tue yhteyttä reitittimiin, joissa on ainoastaan 802.11n-standardi.
- Tämä laite ei tue WPS-PIN-menetelmää.
- Jos Wi-Fi-reititin tukee WPS- ja WPS-PBC-menetelmää, mutta ei muodosta yhteyttä DS9100W-laitteeseen, kokeile manuaalista Wi-Fi-määrittystä (katso 'Tapa 3: Liittäminen Wi-Fi-reitittimeen, jossa ei ole käytössä WPS' sivulla 12).
- Ota Wi-Fi-reitittimessä käyttöön SSID-lähetys.
- Älä käytä Wi-Fi-signaalia häiritsevien laitteiden lähellä (esim. mikroaaltouunit).
- Jos Wi-Fi-verkon asennus ei onnistu tietokoneessasi, tarkista, onko tietokoneessasi käytössä Wi-Fi-verkko. AirPlay-verkon asennuksessa ei voi käyttää Ethernet-yhteyttä.
- Varmista, että kotireitittimesi SSID-nimi koostuu normaaleista kirjainmerkeistä ilman välilyöntejä tai erikoismerkkejä, kuten %/#/*.
- Jos annat asetusvalikossa AirPlay-laitteen nimeksi uudelleen **Philips DS9100W XXXX**, älä käytä erikoismerkkejä tai symboleja.

- Joidenkin uusien Wi-Fi-reitittimien verkkonimi (SSID) luodaan automaattisesti, kun yhteys muodostetaan WPS-määrittelyksellä. Muuta oletusarvoinen verkkonimi (SSID) aina yksinkertaiseksi nimeksi, joka koostuu aakkosnumeerisista merkeistä, ja suojaaa lisäksi verkko muuttamalla Wi-Fi-suojaukseen.

AirPlay-laitteella suoratoistettavan musiikin satunnainen rikkonaisuus

Kokeile yhtä tai kaikkia seuraavista:

- Siirrä DS9100W lähemmäs Wi-Fi-reititintä.
- Poista mahdolliset esteet DS9100W-laitteen ja Wi-Fi-reitittimen väliltä.
- Vältä sellaisen Wi-Fi-kanavan käyttöä, joka on jossain lähellä olevan Wi-Fi-verkon kanssa.
- Varmista, että verkkosi on riittävän nopea (jos useampi laite käyttää samaa reititintä, se saattaa vaikuttaa AirPlayn suorituskykyyn). Sammuta muut kotireitittimesi liitetyt laitteet.
- Ota käyttöön QoS (Quality of Service) -luokitus (jos saatavilla Wi-Fi-reitittimessä).
- Sammuta muut Wi-Fi-reitittimet.

AirPlay-yhteyden muodostaminen Macissa tai tietokoneessa epäonnistui

- Poista tilapäisesti käytöstä palomuuuri ja suojausohjelmisto ja tarkista, estääkö se niiden porttien käytön, joiden kautta AirPlay suoratoistaa sisältöä. Lisätietoja AirPlayn käyttämien porttien avaamisesta on palomuurin ja suojausohjelmiston ohjeissa.
- Jos musiikin toisto häiriintyy tai pysähtyy, kun käytät iPod Touchia/iPhonea/iPadia/Macia/PC:tä AirPlayn kanssa, yritä käynnistää iPod Touch/iPhone/iPad, iTunes tai laite DS9100W uudelleen.
- Videoiden suoratoisto tai FTP-lataukset saattavat ylikuormittaa reitittimesi, mikä saattaa aiheuttaa Airplay-musiikintoiston keskeytyksen. Yritä vähentää reitittimesi kuormitusta.

Ei AirPlay-kuvaketta iTunes-isäntälaitteessa

- Varmista, että DS9100W on jo yhteydessä Wi-Fi-kotiverkkoosi.
- Varmista ennen iTunesin avaamista, että olet ottanut Bonjour-palvelun käyttöön tietokoneessasi. Esimerkiksi Windows XP: ota palvelu käyttöön valitsemalla **Käynnistä** > **Ohjauspaneeli**, kaksoisnapsauta kohtaa **Järjestelmätyökalut** > **Palvelut** > **Bonjour** ja valitse sitten ponnahdusvalikosta **Käynnistä** ja **OK**.
- Jos ongelma ei ratkea, käynnistä DS9100W uudelleen.



Specifications are subject to change without notice.
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

