

Sempre pronto a ajudar

Registe o seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/welcome



AD7000W



Manual do utilizador

PHILIPS

Índice

1	Importante	2
	Segurança	2
	Aviso	3
2	O seu sistema de entretenimento	5
	Introdução	5
	Conteúdo da embalagem	5
	O que necessita	5
	Descrição geral da unidade principal	6
	Começar a utilizar o AirPlay	6
3	Preparar	7
	Ligar a corrente	7
	Ligar o AD7000W	7
4	Ligar à sua rede Wi-Fi doméstica para AirPlay	8
	Opção 1: Ligar a um router WPS	8
	Opção 2: Ligar a um router não-WPS	9
5	Reproduzir	15
	Transmitir áudio da sua biblioteca de música do iTunes para o AD7000W	15
	Controlar a reprodução	17
	Utilizar definições de som avançadas	17
	Reproduzir/carregar o seu iPod/iPhone/iPad através da entrada USB	17
	Reproduzir de um dispositivo externo	18
6	Actualizar firmware	19
	Transferir o ficheiro de actualização	19
	Actualizar a partir da página de configuração	19
7	Informações do produto	21
	Especificações	21
8	Resolução de problemas	22

1 Importante

Segurança

Informação para a Europa:

Conheça estes símbolos de segurança



O “ponto de exclamação” chama a atenção para funcionalidades acerca das quais deve ler atentamente a documentação fornecida de modo a evitar problemas de funcionamento e manutenção.

O símbolo com o “trovão” indica componentes sem isolamento no interior do produto que podem provocar choques eléctricos.

Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, não exponha o produto à chuva ou à humidade, nem coloque objectos cheios com líquidos, como jarras, sobre o produto.

- ① Leia estas instruções.
- ② Guarde estas instruções.
- ③ Respeite todos os avisos.
- ④ Siga todas as instruções.
- ⑤ Não use este produto perto de água.
- ⑥ Limpe-o apenas com um pano seco.
- ⑦ Não bloqueie as ranhuras de ventilação. Instale-o de acordo com as instruções do fabricante.

- ⑧ Não remova o revestimento deste produto.
- ⑨ Não exponha o produto a pingos / salpicos de água, chuva ou humidade elevada.
- ⑩ Mantenha este produto afastado de luz solar directa, fontes de chamas sem protecção ou fontes de calor.
- ⑪ Não o instale perto de fontes de calor como radiadores, condutas de ar quente, fogões ou outros aparelhos eléctricos (incluindo amplificadores).
- ⑫ Não coloque qualquer outro equipamento eléctrico sobre o produto.
- ⑬ Não coloque quaisquer fontes de perigo sobre o produto (por exemplo, objectos com líquidos, velas acesas).
- ⑭ Quando a ficha de alimentação ou o dispositivo de ligação de um aparelho forem utilizados como dispositivo de desactivação, o dispositivo de desactivação deve estar pronto para ser utilizado de imediato.



Aviso

- Nunca retire o revestimento do aparelho.
- Nunca lubrifique nenhum componente deste aparelho.
- Nunca coloque este aparelho em cima de outros aparelhos eléctricos.
- Mantenha este aparelho afastado de luz solar directa, fontes de chamas sem protecção ou fontes de calor.
- Garanta o acesso fácil ao cabo ou tomada de alimentação ou ao adaptador de corrente para que possa desligar o aparelho da corrente.

Risco de sobreaquecimento! Nunca instale este aparelho num espaço limitado. Deixe sempre um espaço de, pelo menos, 10 cm à volta do aparelho para permitir uma ventilação adequada. Certifique-se de que as cortinas ou outros objectos nunca cobrem as ranhuras de ventilação do aparelho.

Fusível

Esta informação aplica-se apenas a produtos com uma ficha de alimentação do Reino Unido.

Este produto está equipado com uma ficha moldada aprovada. Se substituir o fusível, utilize um com:

- as tensões indicadas na ficha,
- aprovação segundo a BS 1362 e
- a marca de aprovação da ASTA.

Contacte seu revendedor, se tiver dúvidas sobre que tipo de fusível deve utilizar.

Cuidado: para estar em conformidade com a directiva da CEM (2004/108/CE), não separe a ficha do cabo de alimentação.

Aviso

CE 0560

A WOOX Innovations declara, através deste documento, que este produto cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE. A Declaração de Conformidade pode ser encontrada em www.philips.com/support.

Quaisquer alterações ou modificações feitas a este dispositivo que não sejam expressamente aprovadas pela WOOX Innovations poderão anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.

A Philips e o emblema da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V. e são utilizados pela WOOX Innovations Limited sob licença da Koninklijke Philips N.V."

As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. A WOOX reserva-se o direito de alterar os produtos a qualquer altura sem ser obrigada a modificar as versões mais antigas.



O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Quando um produto tem este símbolo de um contentor de lixo com rodas e uma cruz sobreposta, significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE.

Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos.

Proceda de acordo com as regulamentações locais e não elimine os seus antigos produtos juntamente com o lixo doméstico. A eliminação correcta do seu produto antigo evita potenciais consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.

Informações ambientais

Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar o produto para que simplificasse a sua separação em três materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (protecção) e polietileno (sacos, folha de espuma protectora).

O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por uma empresa especializada. Cumpra os regulamentos locais no que respeita à eliminação de embalagens, pilhas gastas e equipamentos obsoletos.

Made for



iPod



iPhone



iPad



AirPlay

“Made for iPod” (Concebido para iPod),
“Made for iPhone” (Concebido para iPhone)
e “Made for iPad” (Concebido para iPad)
significam que um acessório electrónico foi
concebido para ser ligado especificamente
ao iPod, iPhone ou iPad, respectivamente,
e o seu criador certifica que este cumpre
as normas de desempenho da Apple. A
Apple não se responsabiliza pela utilização
deste dispositivo ou pelo cumprimento das
normas de segurança e da regulamentação.
Tenha em atenção que a utilização deste
acessório com iPod, iPhone ou iPad pode
afectar o desempenho da ligação sem fios.

AirPaly, iPod e iPhone são marcas
comerciais da Apple Inc., registadas
nos E.U.A. e noutros países. iPad é uma
marca comercial da Apple Inc.

Símbolo de equipamento de Classe II:



Aparelho da CLASSE II com isolamento
duplo, sem protector de terra.

Nota

- A placa de sinalética encontra-se na parte inferior do aparelho.

2 O seu sistema de entretenimento

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para beneficiar na totalidade do suporte que a Philips oferece, registre o seu produto em www.philips.com/welcome.

Se contactar a Philips, terá de fornecer os números de modelo e de série deste aparelho. Os números de modelo e de série encontram-se na base deste aparelho. Anote os números aqui:

Nº de modelo _____

Nº de série _____

Introdução

A tecnologia AirPlay da Apple permite-lhe reproduzir a sua biblioteca de música do iTunes, guardada num Mac, PC, iPhone, iPod touch ou iPad ou em qualquer outro dispositivo com AirPlay (por exemplo, o seu AD7000W) ligado à rede Wi-Fi.

Com um dispositivo com AirPlay (por exemplo, o seu AD7000W), pode:

- transmitir áudio da sua biblioteca de música do iTunes para qualquer divisão de sua casa
- seleccionar em que dispositivos com AirPlay pretende reproduzir música (se tiver vários dispositivos deste tipo em sua casa)
- transmitir áudio para vários dispositivos com AirPlay em simultâneo (apenas a partir da biblioteca de música do iTunes no seu PC/Mac)



Dica

- Visite www.philips.com/welcome para obter informações sobre outros dispositivos com AirPlay da Philips.

Com o AD7000W, também pode:

- carregar o seu iPod/iPhone/iPad através da entrada USB com um cabo USB da Apple (não fornecido).
- reproduzir a sua biblioteca de música do iTunes no seu iPod/iPhone/iPad directamente através da entrada USB, durante o carregamento.
- reproduzir música a partir de outros dispositivos de áudio através da tomada **MP3-LINK**.

Conteúdo da embalagem

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:

- Unidade principal (com um módulo Wi-Fi incorporado)
- 1 transformador AC
- 1 x cabo MP3 Link
- Materiais impressos

O que necessita

Para transmitir áudio sem fios via AirPlay, necessita de:

- Um router Wi-Fi certificado
- Um anfitrião para a sua biblioteca de música do iTunes, por exemplo, um iPod touch/iPhone/iPad com o iOS 4.3.3 (ou posterior) instalado ou um PC/Mac com Wi-Fi e com o iTunes 10.2.2 (ou posterior) instalado


O seu AD7000W deve estar ligado à mesma rede local do que o seu dispositivo anfitrião do iTunes, através do router Wi-Fi.

Lista de dispositivos anfitriões do iTunes compatíveis com AirPlay

Relativamente ao AirPlay, o AD7000W é compatível com:

- um PC/Mac com Wi-Fi e o iTunes 10 (ou posterior) instalado, e
- os seguintes modelos de iPod/iPhone/iPad com o iOS 4.3 (ou posterior) instalado:
 - iPad 2
 - iPad
 - iPhone 4
 - iPhone 3GS
 - iPod touch (2.ª, 3.ª e 4.ª geração)

Descrição geral da unidade principal

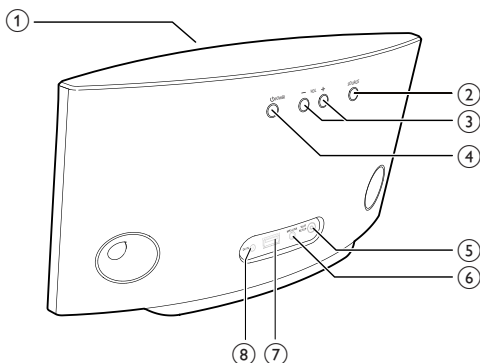

① Indicador de alimentação

②

- Ligar/desligar a unidade.
- (Manter premido) Repor a unidade.

③ +/-

- Ajustar o volume.

④ Botão/indicador WI-FI SETUP

- Ligar a unidade a uma rede Wi-Fi.
- Apresentar o estado da ligação Wi-Fi da unidade.

⑤ MP3-LINK

- Ligar um leitor áudio externo através do cabo MP3 Link fornecido.

⑥ DC IN

- Ligar o transformador.

⑦ USB

- Ligar um iPod/iPhone/iPad através de um cabo USB da Apple (não fornecido).

Começar a utilizar o AirPlay

Para começar a utilizar o AirPlay, necessita de:

- 1 Atualizar o seu iPod touch/iPhone/iPad para última versão do iOS (iOS 4.3 ou posterior).
 - Ou instalar a última versão do iTunes (iTunes 10 ou posterior) no seu PC/Mac.
- 2 Conecte a alimentação ao AD7000W e ligue-o (consulte 'Preparar' na página 7).
- 3 Conecte o AD7000W à sua rede Wi-Fi doméstica existente (consulte 'Ligar à sua rede Wi-Fi doméstica para AirPlay' na página 8).
- 4 Assegure-se de que o seu iPod touch/iPhone/iPad ou PC/Mac também estão ligados à mesma rede Wi-Fi.

3 Preparar


Siga sempre as instruções dadas neste capítulo pela devida sequência.

Ligar a corrente



Atenção

- Risco de danos no produto! Certifique-se de que a tensão da fonte de alimentação corresponde à tensão impressa na parte inferior desta unidade.
- Risco de choque eléctrico! Ao desligar o transformador de CA, puxe sempre a ficha da tomada. Nunca puxe o cabo.
- Antes de ligar o transformador CA, certifique-se de que concluiu todas as outras ligações.

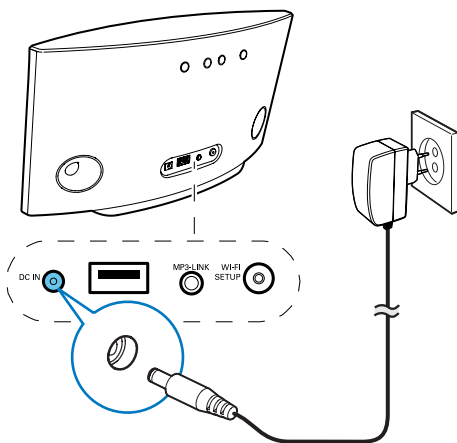

- Ligue o cabo de alimentação CA:
 - à tomada **DC IN** na parte posterior da unidade.
 - à tomada eléctrica.

Ligar o AD7000W

- 1 Prima ϕ na parte posterior para ligar a unidade.
 - 2 Aguarde a ligação bem sucedida da unidade.
 - ↳ A ligação demora aprox. 35 segundos.
 - ↳ Durante o processo de ligação, o indicador **WI-FI SETUP** na parte posterior da unidade apresenta uma intermitência rápida a verde.
 - ↳ Depois da ligação, se não tiver sido configurada nenhuma ligação Wi-Fi para o AD7000W, o indicador **WI-FI SETUP** apresenta uma intermitência lenta a verde.
- Para mudar a unidade para o modo de poupança de energia, prima ϕ .
 - Para ligar a unidade quando esta se encontra no modo de poupança de energia, prima ϕ novamente.

4 Ligar à sua rede Wi-Fi doméstica para AirPlay



Para ligar o AD7000W à sua rede Wi-Fi doméstica existente, tem de aplicar as suas definições da rede Wi-Fi doméstica ao AD7000W.

Pode fazê-lo de duas formas (dependendo do tipo de router Wi-Fi que utiliza):

- Automaticamente - se o seu router Wi-Fi suportar WPS (Wi-Fi Protected Setup) e PBC (Push Button Connection) (consulte 'Opção 1: Ligar a um router WPS' na página 8)
- Manualmente - se o seu router Wi-Fi não suportar WPS (consulte 'Opção 2: Ligar a um router não-WPS' na página 9)

Depois de estabelecer uma ligação com sucesso, o AD7000W lembrar-se-á das definições da sua rede Wi-Fi doméstica. Em seguida, pode desfrutar da função AirPlay sempre que o AD7000W é ligado e se conecta automaticamente à sua rede Wi-Fi doméstica.

Antes da ligação do AD7000W à sua rede Wi-Fi doméstica, verifique os pontos abaixo.

- 1 Assegure-se de que o seu router Wi-Fi está ligado e a funcionar correctamente.
- 2 Assegure-se de que a alimentação do AD7000W está estabelecida e a ligação deste foi bem sucedida.
- 3 Identifique o tipo de router Wi-Fi que possui (consulte o manual do utilizador do seu router Wi-Fi para mais detalhes).

Opção 1: Ligar a um router WPS

Nota


- Antes de premir qualquer botão no AD7000W, assegure-se de que o AD7000W foi ligado com sucesso.

- 1 Prima o botão WPS no seu router Wi-Fi doméstico.



- 2 Alguns momentos depois do passo 1, prima **Wi-Fi SETUP** na parte posterior do AD7000W.
 - ↳ O indicador **Wi-Fi SETUP** fica intermitente a vermelho, amarelo e verde alternadamente.
 - ↳ Num intervalo de 2 minutos, a intermitência do indicador **Wi-Fi SETUP** pára, este permanece verde e a unidade emite um sinal sonoro.

- O AD7000W foi ligado à sua rede Wi-Fi doméstica com sucesso.

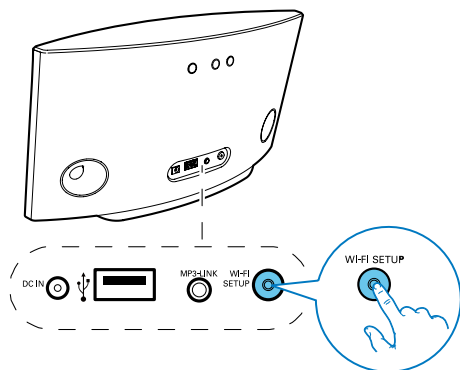

Dica

- Em alguns routers Wi-Fi, poderá necessitar de manter o botão WPS premido para a ligação Wi-Fi ou de activar a função WPS PBC nas páginas de configuração do router. Consulte os manuais do utilizador dos routers específicos para mais detalhes.
- Se o indicador **Wi-Fi SETUP** no AD7000W ficar intermitente a amarelo, isto significa que a ligação Wi-Fi falhou. Aguarde 2 minutos e tente novamente. Se o problema persistir, tente configurar a ligação Wi-Fi manualmente (consulte 'Opção 2: Ligar a um router não-WPS' na página 9).
- Se a ligação Wi-Fi falhar novamente, mantenha o botão premido na parte posterior do AD7000W para o repor e, em seguida, tente novamente.

Opção 2: Ligar a um router não-WPS



Nota

- Também pode seguir os procedimentos abaixo para ligar o AD7000W a um router WPS manualmente.

Para ligar o AD7000W a um router Wi-Fi manualmente, precisa de aceder à página Web de configuração integrada no AD7000W para alterar as suas definições de Wi-Fi internas. Para isso, necessita de um dispositivo com Wi-Fi e um navegador de Internet para a

ligação Wi-Fi temporária ao AD7000W. O dispositivo com Wi-Fi pode ser um iPod touch/iPhone/iPad ou um PC/Mac com Wi-Fi.

Siga a sequência de passos abaixo para ligar o AD7000W a um router Wi-Fi não WPS.

- 1 Consulte as definições do seu router Wi-Fi doméstico e anote-as num papel para utilizar durante a configuração Wi-Fi do AD7000W (consulte 'Recolher as definições do seu router Wi-Fi doméstico' na página 10).
- 2 Mude o AD7000W para o modo da configuração de Wi-Fi assistida (consulte 'Mudar o AD7000W para o modo da configuração de Wi-Fi assistida.' na página 10).
→ Será apresentada uma nova rede Wi-Fi criada pelo AD7000W, com o nome de rede (SSID) de **Philips Fidelio AirPlay**.
- 3 Ligue o seu dispositivo com Wi-Fi à nova rede Wi-Fi criada temporariamente (consulte 'Ligue o seu dispositivo com Wi-Fi à nova rede Wi-Fi.' na página 11).
- 4 Abra a página Web integrada do AD7000W com o navegador de Internet do seu dispositivo com Wi-Fi (consulte 'Abrir a página Web integrada do AD7000W' na página 12).
- 5 Mude as definições Wi-Fi internas do AD7000W com base nas definições que anotou no papel no passo 1 (consulte 'Alterar as definições Wi-Fi internas do AD7000W' na página 13).
- 6 Restaure o seu dispositivo com Wi-Fi novamente para as definições da sua rede Wi-Fi doméstica existente (consulte 'Restaurar o seu dispositivo com Wi-Fi novamente para as definições da rede Wi-Fi doméstica existente' na página 14).

Recolher as definições do seu router Wi-Fi doméstico

Nota


- Consulte sempre o manual do utilizador do seu router Wi-Fi doméstico para obter instruções detalhadas.

- 1 Ligue o seu dispositivo com Wi-Fi à sua rede Wi-Fi doméstica existente.
- 2 Inicie o navegador de Internet (por exemplo, Apple Safari ou Microsoft Internet Explorer) no seu dispositivo com Wi-Fi.
- 3 Abra a página de configuração do seu router Wi-Fi doméstico.
- 4 Procure o separador das definições Wi-Fi e anote as informações seguintes num papel:
 - (A) Nome da rede (SSID)
 - (B) Modo de segurança Wi-Fi (geralmente WEP, WPA ou WPA2, se activado)
 - (C) Palavra-passe da ligação Wi-Fi (se a segurança Wi-Fi estiver activada)
 - (D) Modo do DHCP (activado ou desactivado)
 - (E) Definições do endereço IP estático (se o modo DHCP estiver desactivado)

Mudar o AD7000W para o modo da configuração de Wi-Fi assistida.

Nota

- Antes de premir qualquer botão no AD7000W, assegure-se de que o AD7000W foi ligado com sucesso.

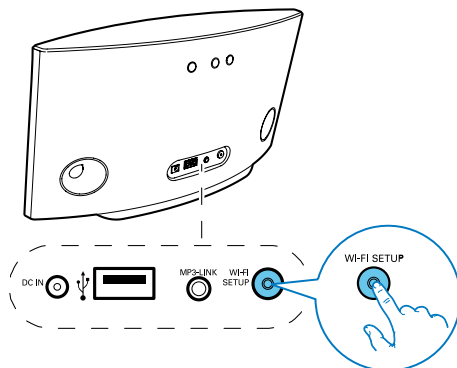

- Mantenha **Wi-Fi SETUP** premido na parte posterior do AD7000W durante mais de 5 segundos.
 - ↳ O indicador **Wi-Fi SETUP** fica intermitente a verde e a amarelo alternadamente.
 - ↳ Será apresentada uma nova rede Wi-Fi criada pelo AD7000W, com o nome de rede (SSID) de **Philips Fidelio AirPlay**.
 - ↳ A criação bem sucedida desta nova rede Wi-Fi pode demorar até 45 segundos.

Nota

- Depois de concluir a configuração manual da ligação Wi-Fi para o AD7000W, a nova rede Wi-Fi criada pelo AD7000W desaparecerá.
- Se não conseguir aceder ao modo da configuração de Wi-Fi assistida, desligue o AD7000W e volte a ligá-lo, e tente novamente depois da ligação bem sucedida.
- Assegure-se de que não há outros dispositivos com AirPlay da Philips no modo de configuração de Wi-Fi assistida, em simultâneo. Várias redes Wi-Fi criadas desta forma podem criar interferências entre si.

Ligue o seu dispositivo com Wi-Fi à nova rede Wi-Fi.


A nova rede Wi-Fi criada pelo AD7000W permite o acesso a apenas um dispositivo com Wi-Fi. Para evitar interferências de outros dispositivos Wi-Fi, recomenda-se a desactivação temporária da função Wi-Fi nos outros dispositivos Wi-Fi.

Opção 1: Utilizar o seu iPod touch/iPhone/iPad

- 1 Seleccione **Definições** -> **Wi-Fi** no seu iPod touch/iPhone/iPad.



- 2 Seleccione **Philips Fidelio AirPlay** na lista de redes disponíveis.

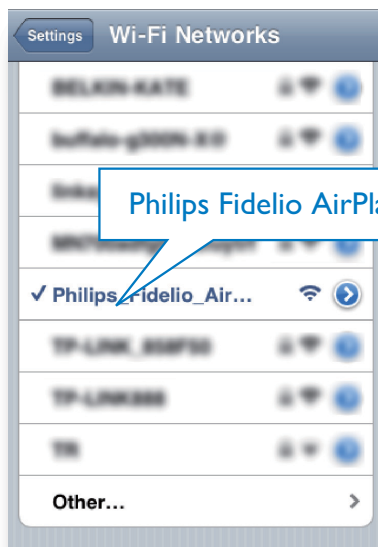

- 3 Aguarde até a ligação Wi-Fi ser bem sucedida no seu iPod touch/iPhone/iPad.
↳ É apresentado no canto superior esquerdo do seu iPod touch/iPhone/iPad.



Dica

- Se **Philips Fidelio AirPlay** não estiver na lista, tente procurar novamente as redes Wi-Fi disponíveis.


Opção 2: Utilizar o seu PC/Mac com Wi-Fi




Nota

- Consulte o manual do utilizador do seu PC/Mac para saber como pode ligar o seu PC/Mac a uma rede Wi-Fi.
- Durante a ligação da rede Wi-Fi, não ligue nenhum cabo de rede ao seu PC/Mac.


- 1 Abra a ferramenta de configuração do Wi-Fi ou o painel de controlo do seu PC/Mac.
- 2 Procure as redes Wi-Fi disponíveis.

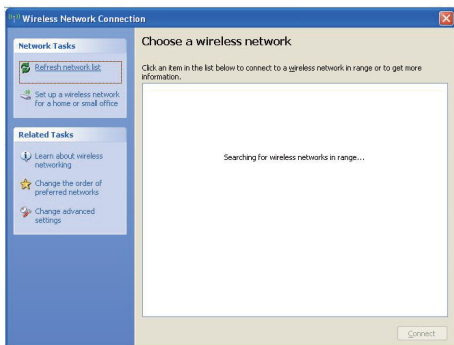

- 3 Seleccione **Philips Fidelio AirPlay** na lista de redes disponíveis.

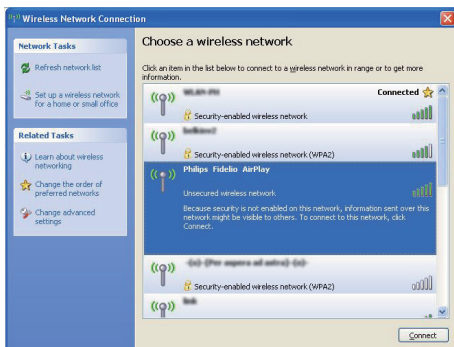

- 4 Aguarde até a ligação Wi-Fi no seu PC/ Mac ser bem sucedida.

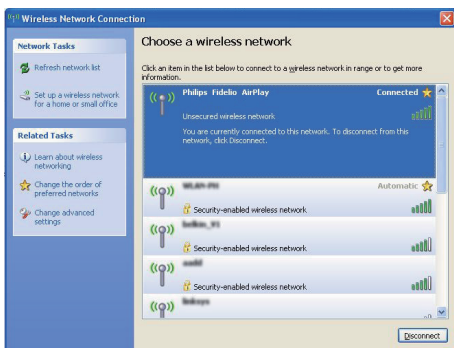


Dica

- Se **Philips Fidelio AirPlay** não estiver na lista, tente procurar novamente as redes Wi-Fi disponíveis.


Abrir a página Web integrada do AD7000W

- 1 Inicie o navegador Apple **Safari** ou qualquer outro navegador de Internet no seu dispositivo com Wi-Fi.
- 2 Escreva **192.168.1.1** na barra de endereços do navegador e confirme.
 - ↳ A página Web de configuração do AD7000W é apresentada.

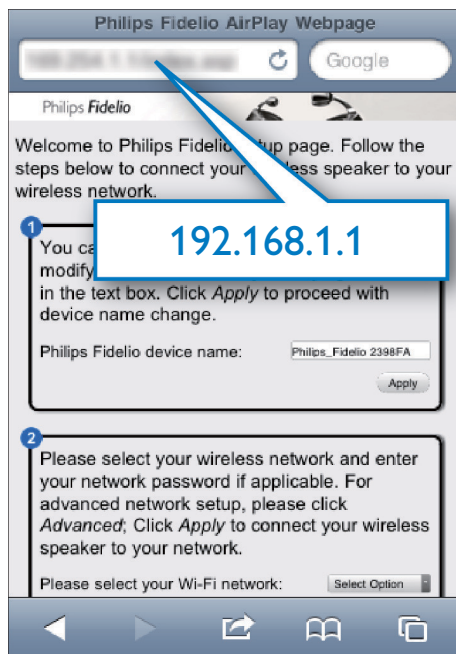


Se utilizar o Safari no seu PC/Mac com Wi-Fi, também pode seleccionar "Philips_Fidelio XXX" na lista pendente do serviço Bonjour para aceder directamente à página Web de configuração do AD7000W.


- 1 Clique *** -> Preferences** (Preferências).
↳ É apresentado o menu Bookmarks (Favoritos).

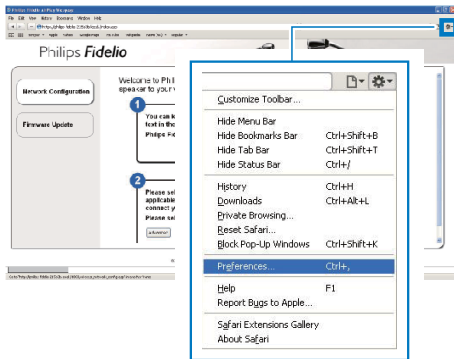

- 2 Seleccione **Include Bonjour** (Incluir Bonjour) para a barra Bookmarks (Marcadores).

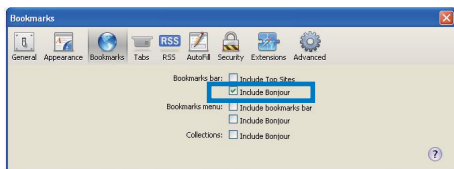

- 3 Seleccione "Philips_Fidelio XXX" na lista pendente do serviço Bonjour; apresentada na barra de favoritos.
↳ A página Web de configuração do AD7000W é apresentada.

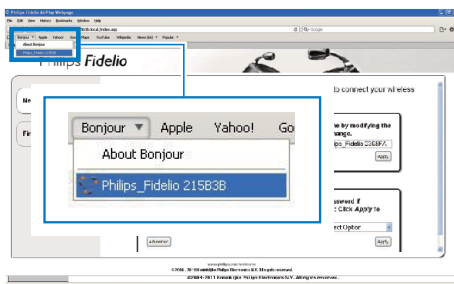


Alterar as definições Wi-Fi internas do AD7000W

Na página Web de configuração do AD7000W, pode alterar as definições Wi-Fi internas do AD7000W para ligação do AD7000W à sua rede Wi-Fi doméstica existente.

Nota

- Assegure-se de que as definições na página Web de configuração correspondem às suas definições da rede Wi-Fi doméstica que anotou no papel.

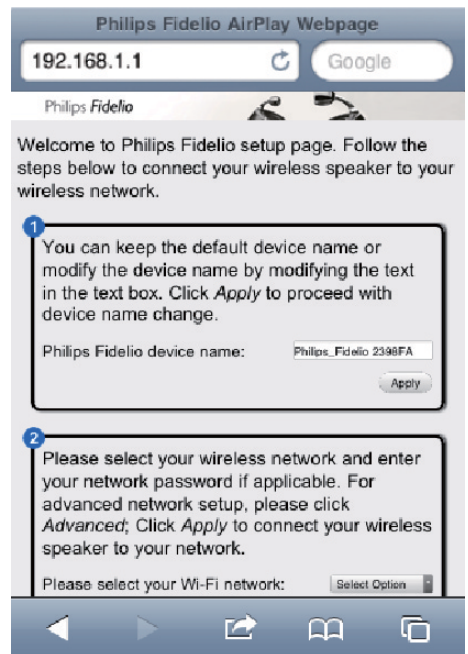

- Siga as instruções no ecrã para alterar e confirmar as definições Wi-Fi internas do AD7000W.
↳ Algum tempo depois, o indicador na parte posterior do AD7000W deixa de estar intermitente, mantém-se aceso a verde e a unidade emite um sinal sonoro.

- O AD7000W foi ligado à sua rede Wi-Fi doméstica existente com sucesso.

Nota

- Se o indicador **Wi-Fi SETUP** no AD7000W não permanecer continuamente aceso a verde, isto significa que a ligação Wi-Fi falhou. Desligue o seu router Wi-Fi e o AD7000W e, em seguida, volte a ligá-los para verificar se o AD7000W pode ser ligado à sua rede Wi-Fi doméstica. Se o problema persistir, tente novamente os procedimentos acima.
- Depois de concluir as alterações acima ou depois de desligar e ligar o AD7000W, a nova rede Wi-Fi criada pelo AD7000W desaparecerá.

Dica

- Se desejar, pode alterar o nome do seu AD7000W em **Advanced settings (Definições avançadas) -> Airplay Device Name (Nome do dispositivo de AirPlay)** na página Web de configuração do AD7000W. Isto é útil quando tem vários dispositivos com AirPlay da Philips em sua casa e precisa de os distinguir.
- Se quiser introduzir o nome da rede (SSID) manualmente (por exemplo, se quiser ocultar o seu SSID), vá a **Advanced settings (Definições avançadas) -> CONFIGURE MANUALLY (Configurar manualmente)** na página Web de configuração do AD7000W.

Restaurar o seu dispositivo com Wi-Fi novamente para as definições da rede Wi-Fi doméstica existente

Nota

- Assegure-se de que as definições dos passos 2 a 3 abaixo correspondem às definições da rede Wi-Fi doméstica anotadas no papel.

- 1 Seleccione **Definições -> Wi-Fi** no seu iPod touch/iPhone/iPad.

- Ou abra a lista de redes Wi-Fi disponíveis no seu PC/Mac.



- 2 Seleccione o nome de rede (SSID) na lista de redes sem fios disponíveis.



- 3 Introduza a chave de rede, se necessário.
- 4 Aguarde até a ligação Wi-Fi à sua rede Wi-Fi doméstica ser bem sucedida.

5 Reproduzir


Transmitir áudio da sua biblioteca de música do iTunes para o AD7000W

Nota


- Assegure-se de que o seu dispositivo anfitrião do iTunes está ligado à mesma rede Wi-Fi que o AD7000W. O seu dispositivo iTunes pode ser um iPod touch/iPhone/iPad com o iOS 4.3 (ou posterior) instalado ou um PC/Mac com Wi-Fi e com o iTunes 10 (ou posterior) instalado.
- Para utilizadores do iPhone 4S: Para assegurar um desempenho ideal da transmissão AirPlay, actualize o seu iPhone 4S para o iOS 5.1 ou posterior.

Transmitir a partir do iPod touch/iPhone/iPad



- 1 Inicie a aplicação **iPod/de música** no seu iPod touch/iPhone/iPad.
- 2 Toque no ícone AirPlay.

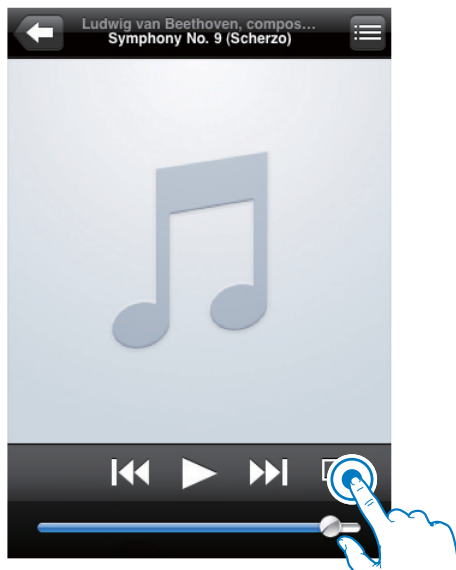


- 3 Seleccione **Philips_Fidelio XXXX** (ou o nome personalizado pelo utilizador) na lista do AirPlay.

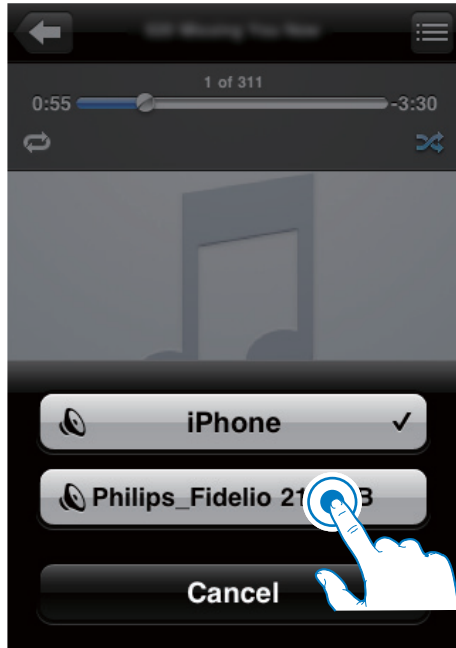


- 4 Seleccione um ficheiro multimédia e inicie a reprodução.
 - ↳ Após alguns momentos, irá ouvir música do AD7000W.

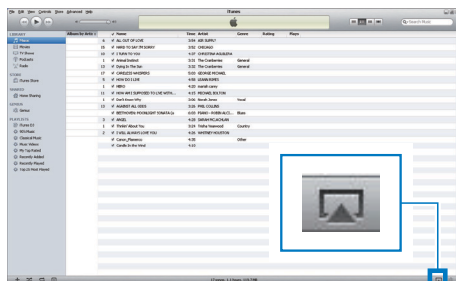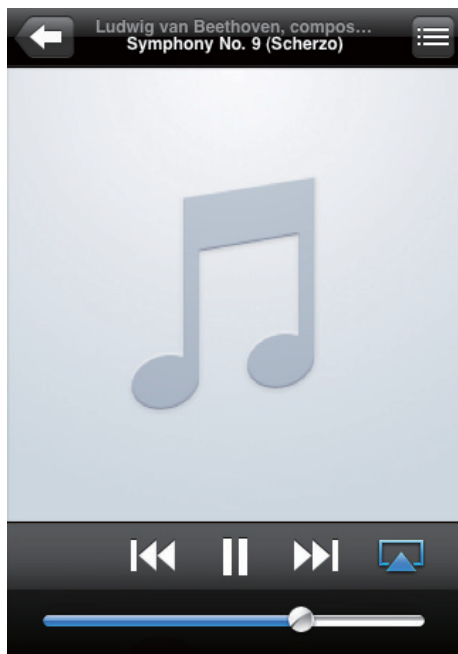

- 3 Seleccione **Philips_Fidelio_AirPlay XXXX** (ou o nome personalizado pelo utilizador) na lista do AirPlay.

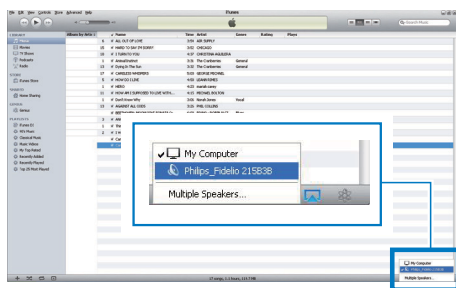

- 4 Seleccione um ficheiro multimédia e inicie a reprodução.
 - ↳ Após alguns momentos, irá ouvir música do AD7000W.

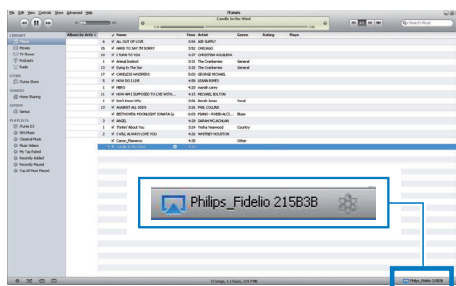

Nota

- Se não conseguir ouvir música depois de efectuar a configuração com sucesso, efectue uma das seguintes operações no seu iPod touch/iPhone/iPad:
 - (1) Interrompa a ligação ao router Wi-Fi e, em seguida, volte a ligar-se ao mesmo;
 - (2) Feche todas as aplicações em execução em segundo plano;
 - (3) Desligue o seu iPod touch/iPhone/iPad e volte a ligá-lo.

Transmitir a partir do seu PC/Mac

- 1 Inicie o iTunes 10.2.2 (ou um versão posterior) no seu PC/Mac.
- 2 Clique no ícone do AirPlay na janela.



Dica

- Quando transmite áudio da sua biblioteca de música do iTunes num PC/Mac, pode seleccionar vários dispositivos com AirPlay (se disponível) no passo 3 para transmitir música a todos eles em simultâneo.
- Se estiver a utilizar uma versão anterior do iTunes, o ícone do AirPlay poderá ser , em vez de .

Controlar a reprodução

Pode seleccionar várias opções de reprodução no seu dispositivo anfitrião do iTunes ou no AD7000W.



Nota

- Certifique-se de que transmitiu áudio da sua biblioteca de música do iTunes para o AD7000W com sucesso.
- Para interromper/retomar a reprodução, prima **▶ II**.
- Para ajustar o volume, prima **+/-** repetidamente.



Dica

- Se estiver a transmitir música de um PC/Mac, para controlar a reprodução de música do AD7000W, inicie o iTunes e seleccione **Allow iTunes audio control from remote speakers** (Permitir o controlo de áudio do iTunes de altifalantes remotos) em **Edit** (Editar) (para Windows) ou seleccione **iTunes** (para Mac) -> **Preferences...** (Preferências) -> **Devices** (Dispositivos).

Utilizar definições de som avançadas

Se o seu dispositivo anfitrião do iTunes for um iPod touch/iPhone/iPad:

Para as definições de som avançadas e as funcionalidades adicionais, pode utilizar o seu iPod touch/iPhone/iPad para transferir a aplicação **Philips SoundStudio** da App Store da Apple. Trata-se de uma aplicação gratuita da Philips.

Se o seu dispositivo anfitrião do iTunes for um PC/Mac com Wi-Fi:

Para definições de som avançadas, pode utilizar directamente o equalizador disponível no iTunes (**View (Vista)** -> **Show Equalizer (Mostrar equalizador)**).



Dica

- Consulte a documentação de ajuda do iTunes para mais detalhes.

Reproduzir/carregar o seu iPod/iPhone/iPad através da entrada USB




Nota

- A entrada USB é compatível apenas com o iPod/iPhone/iPad.

Pode reproduzir ou carregar o seu iPod/iPhone/iPad através da entrada USB com um cabo USB da Apple (não fornecido).

Se parar a transmissão de áudio via AirPlay, depois de ter estabelecido uma ligação bem sucedida via USB, a unidade muda automaticamente para a fonte USB.

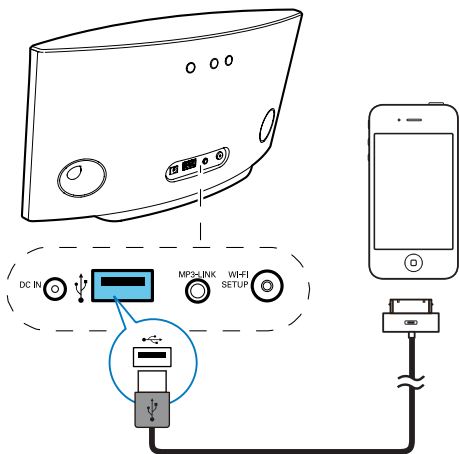

- Ligue um cabo USB da Apple (não fornecido):
 - à entrada USB na parte posterior do AD7000W.
 - ao conector de base no seu iPod/iPhone/iPad.


Compatível com iPod/iPhone/iPad

A entrada USB suporta a reprodução e o carregamento dos seguintes modelos do iPod, iPhone e iPad.

- iPad 2
- iPad
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPod classic
- iPod 5G
- iPod 4G
- iPod nano (2.^a, 3.^a, 4.^a, 5.^a e 6.^a geração)
- iPod touch (1.^a, 2.^a, 3.^a e 4.^a geração)

Reproduzir de um dispositivo externo

Também pode ouvir um leitor áudio externo através da unidade.

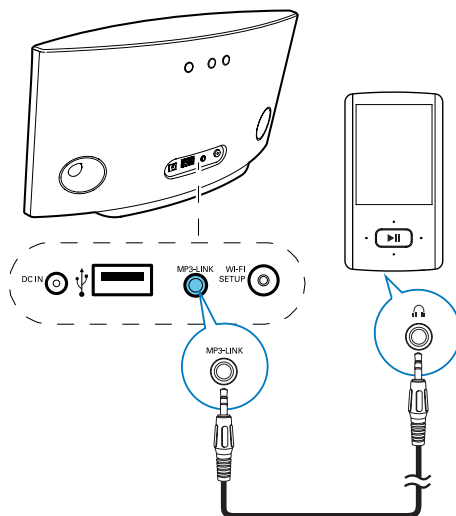

- 1 Ligue o cabo MP3 Link fornecido:
 - à tomada **MP3-LINK** na parte posterior da unidade.
 - à entrada dos auscultadores num leitor áudio externo.
- 2 Prima o botão **MP3-LINK** na parte posterior da unidade para mudar para a fonte MP3 Link.
- 3 Inicie a reprodução de música no leitor áudio externo.



Dica


- Para voltar ao modo de reprodução via AirPlay ou USB, necessita apenas de seleccionar uma música no iPod/iPhone/iPad conectado e reiniciar a reprodução.

6 Actualizar firmware

Nota

- Só pode actualizar o firmware a partir de um PC/Mac.

Transferir o ficheiro de actualização

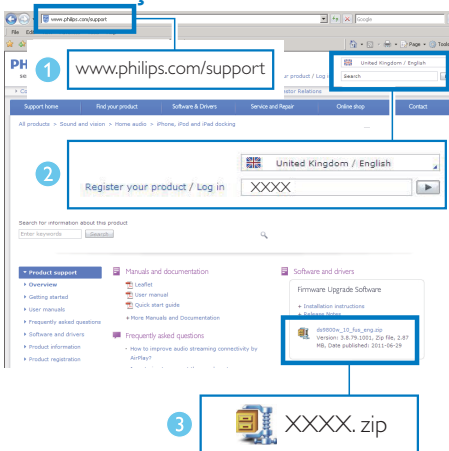

- 1 No seu PC/Mac, vá a www.philips.com/support.
- 2 Introduza o número do modelo para encontrar o ficheiro de actualização de firmware mais actual disponível.
- 3 Guarde e descomprima o ficheiro de actualização no seu disco rígido.

Actualizar a partir da página de configuração



Aviso


- Ligue sempre o seu AD7000W à alimentação de CA durante a actualização do firmware. Nunca desligue o seu AD7000W durante actualização de firmware.



Nota

- Para utilizar um navegador de Internet diferente - que não o Apple Safari - no seu PC/Mac, não se esqueça de ir à página de configuração do router Wi-Fi e anotar o endereço IP do seu AD7000W. Consulte o manual do utilizador do seu router Wi-Fi para saber como pode encontrar os endereços IP dos dispositivos ligados ao router Wi-Fi.

- 1 Ligar o AD7000W.
 - ↳ Demora aprox. 35 segundos para a unidade ligar. Durante o processo de ligação, o indicador **WI-FI SETUP** na parte posterior da unidade apresenta uma intermitência rápida a verde.
 - ↳ Depois de ligar, ouve um sinal sonoro e o indicador **WI-FI SETUP** permanece continuamente aceso a verde. O AD7000W é ligado automaticamente à última rede Wi-Fi configurada.
- 2 Assegure-se de que o AD7000W e o seu PC/Mac estão ligados ao mesmo router Wi-Fi.
- 3 Abra o Apple **Safari** no seu PC/Mac e seleccione "Philips_Fidelio XXXX" da lista pendente do serviço Bonjour.
 - Ou abra qualquer outro navegador de Internet no seu PC/Mac e escreva o endereço IP do AD7000W (disponível na página de configuração do router Wi-Fi) na barra de endereços.
 - ↳ A página Web de configuração do AD7000W é apresentada.

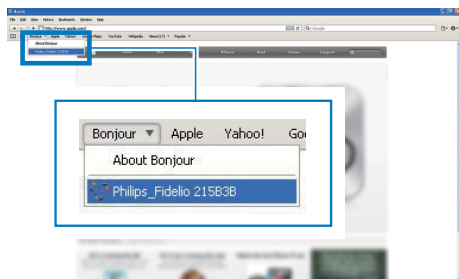

- 4 Siga as instruções no ecrã para concluir a actualização do firmware.



Nota

- Se a actualização de firmware falhar, pode tentar novamente os procedimentos acima.
- Depois da actualização de firmware ser bem sucedida, se houver algum problema com a ligação Wi-Fi, mantenha o botão de reset premido no AD7000W durante mais de 5 segundos para repor o dispositivo e, em seguida, tente configurar novamente a rede Wi-Fi para o AD7000W (consulte 'Ligar à sua rede Wi-Fi doméstica para AirPlay' na página 8).

7 Informações do produto

Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Especificações

Amplificador

Potência nominal	2 X 5 W RMS
Resposta em frequência	63 Hz - 18 kHz, ±3 dB
Relação sinal/ruído	> 90 dB
MP3 LINK	600 mV RMS 20 kohm

Altifalantes

Impedância do altifalante	8 ohm
Diafragma do altifalante	66 mm de gama total
Sensibilidade	82 dB/m/W

Sem fios

Padrão sem fios	802.11b/g
Segurança sem fios	WEP (64 ou 128 bits), WPA/WPA2 (8-63 caracteres)
Gama de frequências	2412 - 2462 MHz (CH1-CH11) (para /79, /37, /55, /97) 2412 - 2472 MHz (CH1-CH13) (para /12, /10, /05)
PBC (premir um botão)	Sim

Informações Gerais

Potência de CA	Entrada: 100 - 240 V~, 50/60 Hz 1A/1,2 A Saída: 12 V = 3 A
Consumo de energia em funcionamento	25 W
Consumo de energia no modo de espera	< 0,5 W
Dimensões	
- Unidade principal (C x L x A)	298 x 98 x 168 mm
Peso	
- Com embalagem	2,02 kg
- Unidade principal	1,36 kg

8 Resolução de problemas



Aviso

- Nunca retire o revestimento do aparelho.

A garantia torna-se inválida, se tentar reparar o sistema.

Se tiver dificuldades ao utilizar este aparelho, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, visite o Web site da Philips (www.philips.com/welcome). Ao contactar a Philips, certifique-se de que tem o aparelho por perto e de que os números de série e de modelo estão disponíveis.

Sem corrente

- Certifique-se de que a ficha do cabo de alimentação CA do dispositivo está ligada correctamente.
- Certifique-se de que há electricidade na tomada de CA.

Sem som

- Ajuste o volume.
- Verifique a ligação da rede Wi-Fi. Configure a rede novamente, se necessário (consulte 'Ligar à sua rede Wi-Fi doméstica para AirPlay' na página 8).

Sem resposta da unidade

- Premir **⏻** no AD7000W durante mais de 5 segundos para repor o dispositivo. Em seguida, configure novamente a rede Wi-Fi para o AD7000W (consulte 'Ligar à sua rede Wi-Fi doméstica para AirPlay' na página 8).
- Desligue e ligue novamente a ficha do cabo de alimentação CA e, em seguida, volte a ligar o dispositivo.

A ligação à rede Wi-Fi falhou

- Verifique se o seu router Wi-Fi possui a certificação Wi-Fi 802.11b/g. Este dispositivo é compatível apenas com routers com certificação Wi-Fi 802.11b/g.
- Se o seu router Wi-Fi possuir a certificação Wi-Fi 802.11n, certifique-se de que activou o modo 802.11b/g. O AD7000W não suporta a ligação a routers apenas com 802.11n.
- Este dispositivo não suporta o método WPS-PIN.
- Se o seu router Wi-Fi suportar WPS e o método WPS-PBC, mas não conseguir estabelecer uma ligação ao AD7000W, tente o método de configuração manual do Wi-Fi (consulte 'Opção 2: Ligar a um router não-WPS' na página 9).
- Active a transmissão do SSID no router Wi-Fi.
- Mantenha a distância de potenciais fontes de interferência que possam afectar o sinal Wi-Fi, como microondas.
- Se não conseguir utilizar o seu PC para a configuração da rede Wi-Fi, verifique se este está a utilizar uma rede Wi-Fi. Não é possível utilizar a ligação Ethernet para configurar a rede AirPlay.
- Certifique-se de que o nome do SSID do seu router doméstico é composto por caracteres alfanuméricos, sem espaços ou caracteres especiais como %/#/* inseridos.
- Se decidir atribuir um novo nome ao dispositivo AirPlay "Philips_Fidelio XXXX" no menu de definição, não utilize caracteres especiais nem símbolos.
- Em alguns novos tipos de routers Wi-Fi, pode ser criado automaticamente um nome da rede (SSID), quando utiliza o WPS para estabelecer a ligação. Mude sempre o nome de rede (SSID) predefinido para um nome simples composto por caracteres alfanuméricos e mude também o modo de protecção Wi-Fi para proteger a sua rede.

Interrupção ocasional da transmissão de música AirPlay

Efectue uma ou todas as operações:

- Aproxime o AD7000W do seu router Wi-Fi.
- Remova quaisquer obstáculos que se encontrem entre o AD7000W e o seu router Wi-Fi.
- Evite a utilização de um canal Wi-Fi que seja muito sobreposto pela rede Wi-Fi próxima.
- Verifique se a sua velocidade de rede é suficientemente rápida (em casos onde vários dispositivos partilham o mesmo router; o desempenho AirPlay pode ser afectado). Desligue os outros dispositivos ligados ao seu router de casa.
- Active a opção Quality of Service (QoS) (Qualidade de Serviço) (se disponível no router Wi-Fi).
- Desligue outros routers Wi-Fi.

Nenhum ícone AirPlay no meu dispositivo anfitrião do iTunes

- Assegure-se de que o AD7000W já se encontra ligado à sua rede Wi-Fi doméstica.
- Antes de abrir o iTunes, certifique-se de que activou o serviço Bonjour no seu PC. Utilizando o Windows XP como exemplo: para activar o serviço, pode clicar em **Iniciar-> Painel de Controlo** e clique duas vezes **Ferramentas Administrativas -> Serviços-> Serviço Bonjour** e, em seguida, **Iniciar** e **OK** no menu de contexto.
- Se o problema persistir, tente reiniciar o AD7000W.

A ligação AirPlay falhou com o Mac ou PC

- Desactive temporariamente a firewall e o software de protecção para verificar se estes estão a bloquear as portas utilizadas pelo AirPlay para transmitir conteúdo. Consulte a documentação de ajuda da sua firewall e do software de protecção para descobrir como pode desbloquear as portas utilizadas pelo AirPlay.

- Quando utiliza o iPod Touch/iPhone/iPad/Mac/PC para o AirPlay, se a reprodução de música for interrompida ou parar, tente reiniciar o seu iPod Touch/iPhone/iPad, o iTunes ou o AD7000W.
- Transmissão de vídeo ou transferências por FTP podem sobrecarregar o seu router e, conseqüentemente, podem provocar interrupções durante a reprodução de música por AirPlay. Tente reduzir a carga do seu router.



Specifications are subject to change without notice.

2013 ©WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

