

Guía de utilización rápida



Paso A *Instalar*

Paso B *Preparar*


Paso C *Disfrutar*

¿Qué hay en la caja?


Al abrir la caja encontrará estos artículos.




Antena de cable de FM

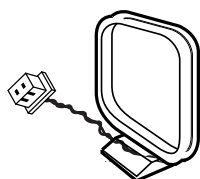

Antena de cuadro de MW



Mando a distancia y 2 pilas AA

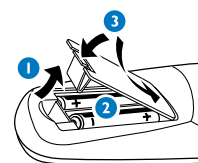

Cable de alimentación de CA



Guía de utilización rápida




Manual del usuario


PHILIPS

Para desactivar el *Modo de demostración


*El modo de demostración muestra diversas prestaciones del MCM760.

1

Pulse y mantenga apretado  en la unidad hasta que aparezca **DEMO OFF**

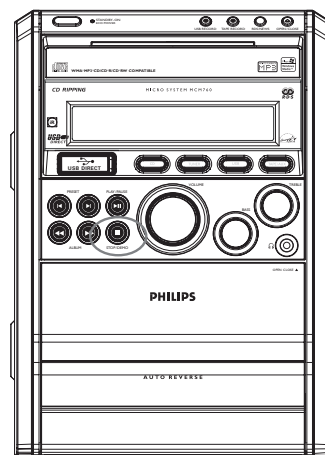

Conexiones de la parte posterior

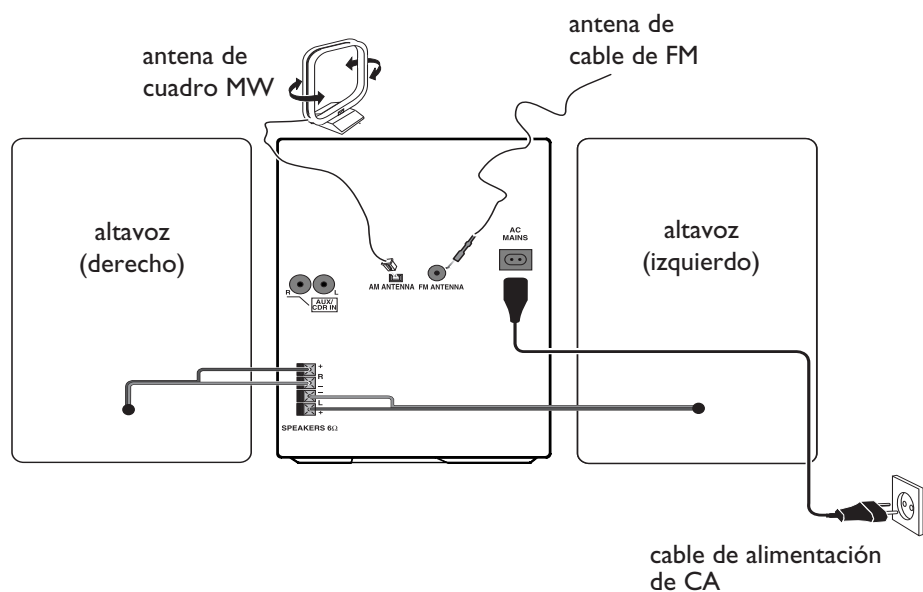

1

Conecte el cable del altavoz izquierdo a **L +/-** (rojo y negro) y el cable del altavoz derecho a **R +/-** (rojo y negro)

2


Extienda el hilo de la antena e introdúzcalo en **FM ANTENNA**

3

- Monte la antena de cuadro
- Introduzca la clavija de la antena de cuadro en **AM ANTENNA**

4

Conecte el cable eléctrico CA en la toma de pared

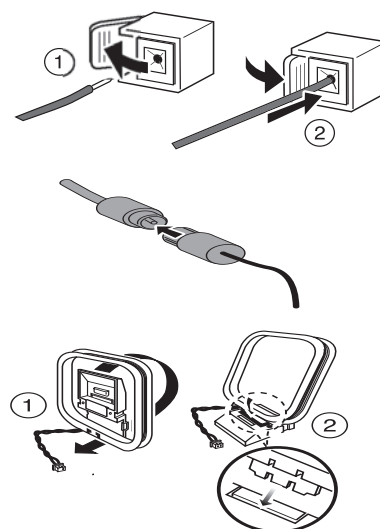

Paso A **Instalar**

Radio: Plug & Play

Plug & Play le permita almacenar automáticamente todas las emisoras disponibles (hasta 40 emisoras).

1


Conecte la unidad a la fuente de alimentación
→ Aparece **AUTO INSTALL –PRESS PLAY**

2

Pulse **▶||** en la unidad para iniciar la instalación
→ Aparece **INSTALL TUNER AUTO**
→ Una vez finalizada la instalación, se reproducirá la última emisora sintonizada

3

Pulse los botones **◀ / ▶** una vez o más hasta que aparezca la emisora preestablecida deseada

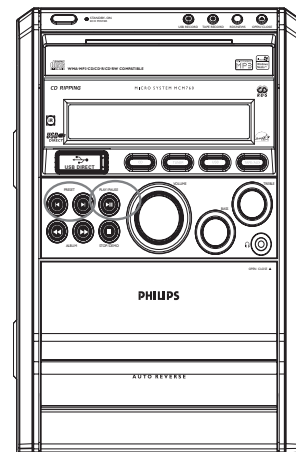

Consejos útiles:

– Si la primera emisora preestablecida es una emisora RDS, se procederá a establecer el reloj. Si la emisora RDS no transmite la hora RDS durante 90 segundos, aparece “NO RDS TIME” y se sale del programa automáticamente. Consulte en el Manual del usuario, **Radio: Sintonización de emisoras de radio**.

Paso B **Preparar**

Ajuste del reloj

1

En el mando a distancia, pulse y mantenga pulsado **DISPLAY/CLOCK** hasta que comience a parpadear la hora del reloj

2

Pulse **PROGRAM** repetidamente para cambiar entre el modo de reloj de 12 horas y el de 24 horas

3

Pulse **◀◀** o **▶▶** repetidamente para ajustar la hora

4


Pulse **▶||** para cambiar el ajuste de los minutos y, a continuación, pulse **◀◀** o **▶▶** varias veces para ajustar los minutos

5

Pulse **DISPLAY/CLOCK** para almacenar el ajuste

6

Para ver el reloj,
a. Durante la reproducción, pulse **DISPLAY/CLOCK** en el mando a distancia
b. En modo de **ECO POWER** (modo de ahorro de energía), pulse y mantenga pulsado **STANDBY-ON/ ECO POWER** para activar el modo de espera (Standby)

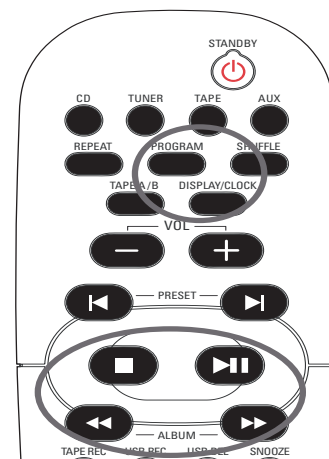

Observaciones del mando a distancia:

- Seleccione primero la fuente que desea manejar presionando uno de los botones de selección de fuente en el mando a distancia (por ej. CD, TUNER).
- A continuación, seleccione la función deseada (por ej. **▶||**, **◀◀**, **▶▶**)


Consejos útiles:

- Para ajustar el temporizador, consulte en el **Manual del usuario, Temporizador**.
- Mientras se está en modo de espera, al pulsarse el botón **DISPLAY/CLOCK** se conmuta el sistema al modo de **ECO POWER**.

Reproducción de discos


En este sistema, se podrán reproducir todos los CDs audio pregrabados (CDDA), todos los CD-Rs y CD-RW audio finalizados, MP3/WMA-CDs (CD-Rs/CD-RWs con archivos MP3/WMA).


- 1 Pulse **CD** para seleccionar la fuente **CD**
- 2 Pulse **OPEN/CLOSE ▲** para abrir la bandeja del CD
- 3 Introduzca un disco con la cara impresa hacia arriba. Pulse **OPEN/CLOSE ▲** de nuevo para cerrar el compartimento
- 4 Pulse **▶ ||** para comenzar la reproducción
- 5 Para detener la reproducción, pulse **STOP ■**

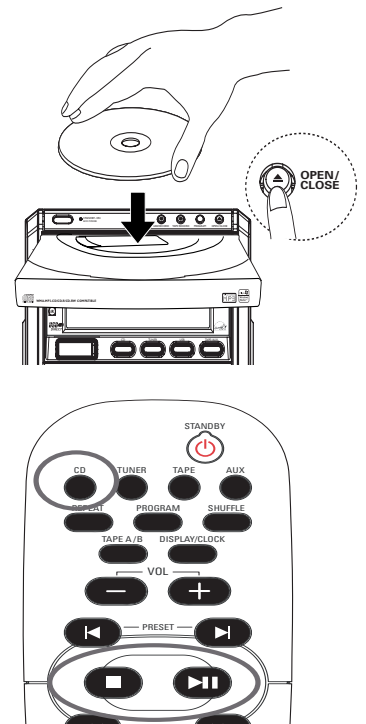

Reproduciendo desde un dispositivo USB de almacenaje masivo





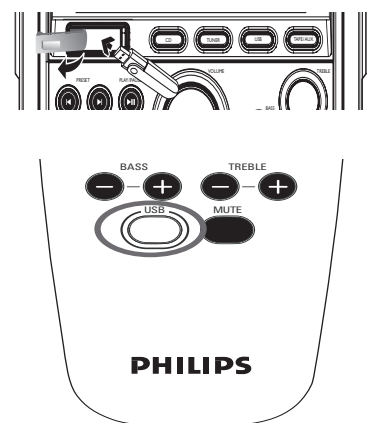

Con el equipo inalámbrico, podrá utilizar memoria flash USB (USB 2.0 ó USB1.1), reproductores flash USB (USB 2.0 ó USB1.1), tarjetas de memoria (necesita un lector de tarjetas adicional para ser operativo con este sistema inalámbrico).




- 1 Introduzca la clavija USB del dispositivo USB en la entrada  en MCM760
- 2 Pulse **USB** para seleccionar la fuente **USB**
- 3 Reproduzca los archivos audio del USB del mismo modo que los álbums/pistas en un CD



Grabación en un dispositivo de almacenamiento masivo USB



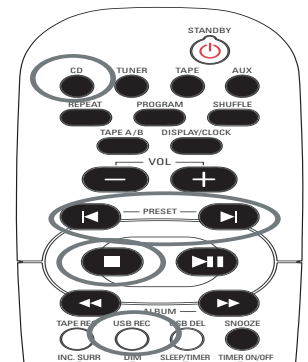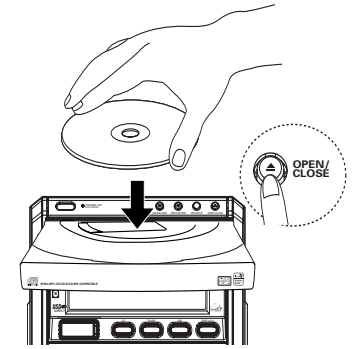

Con MCM760, puede grabar su música de CD favorita a un dispositivo de almacenamiento masivo USB. Lleve sus canciones favoritas dondequiera que vaya.

- 1 Introduzca la clavija USB del dispositivo USB en la entrada  en MCM760
- 2 Pulse **CD** para seleccionar la fuente **CD**
- 3 Introduzca un disco con la cara impresa hacia arriba. Pulse **OPEN/CLOSE**  de nuevo para cerrar el compartimento
- 4 Pulse  o  repetidamente hasta que la pista deseada aparezca en la pantalla
Programa las pistas deseadas (consulte en el **Manual del usuario, CD: Programación de números de pistas**)
- Asegúrese de pulsar  cuando finalice la programación
- 5 Pulse **USB RECORD** una o más veces para seleccionar las opciones de grabación:
RECORD TRACK— grabar las pistas seleccionadas en un dispositivo de almacenamiento masivo USB
RECORD ALL— grabar el disco/programa completo en un dispositivo de almacenamiento masivo USB
→ Se asignará un nombre de carpeta por defecto, por ejemplo F001
- 6 Para detener la grabación, pulse 



Cómo encontrar las pistas extraídas





Podrá localizar y reproducir las pistas extraídas en el álbum **_PHILIPS**




- 1 Pulse **USB** para seleccionar la fuente **USB**
- 2 Pulse  /  y  /  para seleccionar el álbum y la pista deseada
→ Los archivos de CD de audio se han convertido a formato MP3 y se ha cambiado el nombre de los mismos a **FXXX TXXX.MP3** ("F XXXX" indica el nombre del carpeta, "T XXXX" indica el nombre del título)
→ Para archivos MP3/WMA, la información de la pista se mantiene

Consejos útiles:




- MCM760 sólo admite nombres de archivos en inglés.
- MCM760 sólo encontrará y reproducirá archivos MP3/WMA completamente copiados.

Reproducción de cinta

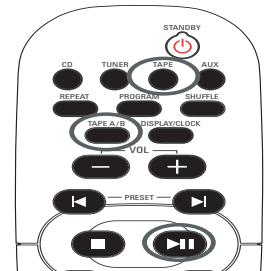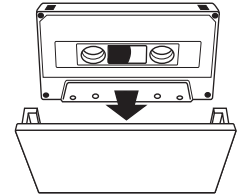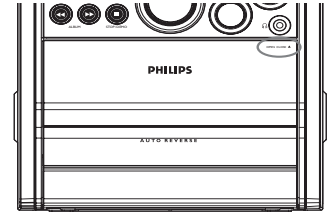- 1 Pulse **TAPE/AUX** una o más veces para seleccionar la fuente **TAPE** (o **TAPE** en el mando a distancia)
- 2 Pulse **OPEN/CLOSE**  para abrir la puerta de la platina
- 3 Coloque una cinta grabada y cierre la puerta de la cinta
→ Coloque la cinta con el lado abierto hacia abajo y el carrete lleno a la izquierda
- 4 Pulse **▶||** para iniciar la reproducción
- 5 Pulse **TAPE A/B** en el mando a distancia repetidamente para seleccionar los diferentes modos de reproducción:
 -  : reproducción en un lado de la cinta solamente
 -  : ambos lados se reproducen una vez
 -  : ambos lados se reproducen repetidamente, hasta 10 veces cada lado



Grabación en una cinta

- 1 Pulse **TAPE/AUX** una o más veces para seleccionar la fuente **TAPE** (o **TAPE** en el mando a distancia)
- 2 Coloque una cinta grabable en la platina
- 3 Pulse **TAPE A/B** en el control remoto repetidamente para seleccionar modos de reproducción para la grabación
→  para grabar en un lado solamente
→  para grabar en ambos lados
- 4 Seleccione la grabación fuente: **CD, TUNER, USB** o **AUX**
- 5 Inicie la reproducción de la fuente seleccionada
- 6 Pulse **TAPE RECORD**
→ **REC** empieza a destellar
- 7 Para parar la grabación  en la unidad

